

زارط تاهجوملا ىلع ةتباثللا جماربلا ةيقرت RV160x و RV260x

فدهلا

تاهجوم ىلع ةتباثللا جماربلا ةيقرت ةيقيك حيصوت وه دنتسمل اذه نم فدهلا
مادختساب تباثللا جماربلا ةيقرتل قرط 3 ةلاقملا هذه كل رفوت. RV160x/RV260x.
Cisco FindIT و Plug and Play (PnP) و ضرعتسملل (GUI) ةيموسرلا مدختسمللا ةهجاو.

ةمدقملا

رفوي وهو. كيدل هجوملا يف ةنمضملا ةيمهأ جماربلا رثكأ تباثللا جماربلا دعي
ةتباثللا جماربلا ةيقرت ربتعت. ةيرادللا مكحتللا رصانعو و نامألا ةكبشلا تالوكوتورب
تباثللا جماربلا رفوي دق. هراقتساو زاوجللا اءا نيسحتل امهم ارمأ كب صاخلا هجوملل
نم قباسلا رادصلا يف تثدحيتلا نامألا فعض ةلاح حلصي وا ةديج تازيم تثدحمللا
تباثللا جماربلا.

قيبطتلا ةلباقلا ةزهجالا

- زارطلا RV160
- زارطلا RV260

جماربلا رادصلا

- 1.0.00.15

(GUI) ةيموسرلا مدختسمللا ةهجاو مادختساب ةيقرتلا

هجوملل بيولا ىلا ةدنتسمللا ةدعاسملا ةادألا ىلا لوخدلا ليجستب مق 1. ةوطخلا



Router

cisco 1

●●●●●●●● 2

English ▼

Login 3

©2018 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

Cisco, the Cisco Logo, and the Cisco Systems are registered trademarks or trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

. تافلما قراد > قراد رتخأ 2. ةوطخلا



Administration

1

File Management

2

Reboot

يُلي ام ةي لالتلا ةي عرفلالتا لاجملا فصت ،م اظنللا تامول عم لاجم ي فو

- زاهجلا زارط ضرعي - زاهجلا زارط .
- هجوملل دروملا فرعم ووجت نملا فرعم - PID VID .
- لىل ايلاح هلي غشت متي يذلا تباثلل جم انربلا - لىل ايلاح تباثلل جم انربلا رادصا زاهجلا .
- لىل ةرفوتملا جم انربلا نم رادصا ش دحأ - Cisco.com عقوم لىل ع رفوتم رادصا ش دحأ بىول لىل ع Cisco عقوم .
- هؤارج مت ةتباثلل جم انربلل ش دحت رخأ تقووخي رات - ةتباثلل جم انربلل ش دحت رخأ هجوملا لىل ع .

File Management

System Information

Device Model:	RV260W
PID VID:	RV260W-A-K9 V01
Current Firmware Version:	1.0.00.13
Latest Version Available on Cisco.com:	1.0.00.15
Firmware Last Updated:	2019-Jan-26, 05:09:24

تباثلال جامانربال ةروص ءاقتنا رزىلع رقنا، ةيويلا ةيقرتل مسق تحت 3. ةوطخال فللمل عونل

Manual Upgrade

File Type: Firmware Image Language File USB Dongle Driver

Upgrade From: cisco.com PC USB 

Firmware Image Format: *.img (Maximum size: 100MB)

[Browse...](#)

No file is selected

Reset all configurations/settings to factory defaults

[Upgrade](#)

The device will be automatically rebooted after the upgrade is complete.

تباثلال جامانربال روصم ديحتل رايتخا رزىلع رقنا، "نم ةيقرتل ةقطنم في 4. ةوطخال يه تارايلخال. فللمل عونل وأ

- ةصاخلال بيولل ةحفص نم ةرشابم ةيقرتل فلم ثدحأ تيبتت موقى - cisco.com جامارب تاليزنتب
- ليزنت بجي. يصخشلال رتويبمكلل لىلع لىلد نم دوجوم ةيقرتل فلم تيبتت - PC ةعباتلمل لبق cisco.com بيولل ءقوم نم تباثلال جامانربال
- تباثلال جامانربال ليزنت بجي. USB لىلع لىلد نم دوجوم ةيقرتل فلم تيبتت - USB ةعباتلمل لبق USB صارقأ كرحم في هظفحو cisco.com بيولل ءقوم نم

رتوي بمكلا زاهج مادختسا متي، لاثملا اذه يفة: **عظالم**

Manual Upgrade

File Type: Firmware Image Language File USB Dongle Driver

Upgrade From: cisco.com PC USB 

Firmware Image Format: *.img (Maximum size: 100MB)

[Browse...](#)

RV16X_26X-v1.0.00.15-2018-11-19-22-20-20-PM(1).img

Reset all configurations/settings to factory defaults

[Upgrade](#)

The device will be automatically rebooted after the upgrade is complete.

تباثلا جم انربلا ةروص راي تخال ضارعتسا يل ع رقنا 5. ةوطخال

Manual Upgrade

File Type: Firmware Image Language File USB Dongle Driver

Upgrade From: cisco.com PC USB 

Firmware Image Format: *.img (Maximum size: 100MB)

[Browse...](#)

No file is selected


Reset all configurations/settings to factory defaults

[Upgrade](#)

The device will be automatically rebooted after the upgrade is complete.

وه تباثلا جم انربلا ةروص فلم قيسنت : **عظالم** .img

حتف قوف رقنا ورتوي بمكلا يل هل يزنت مت يذلا تباثلا جم انربلا دح 6. ةوطخال

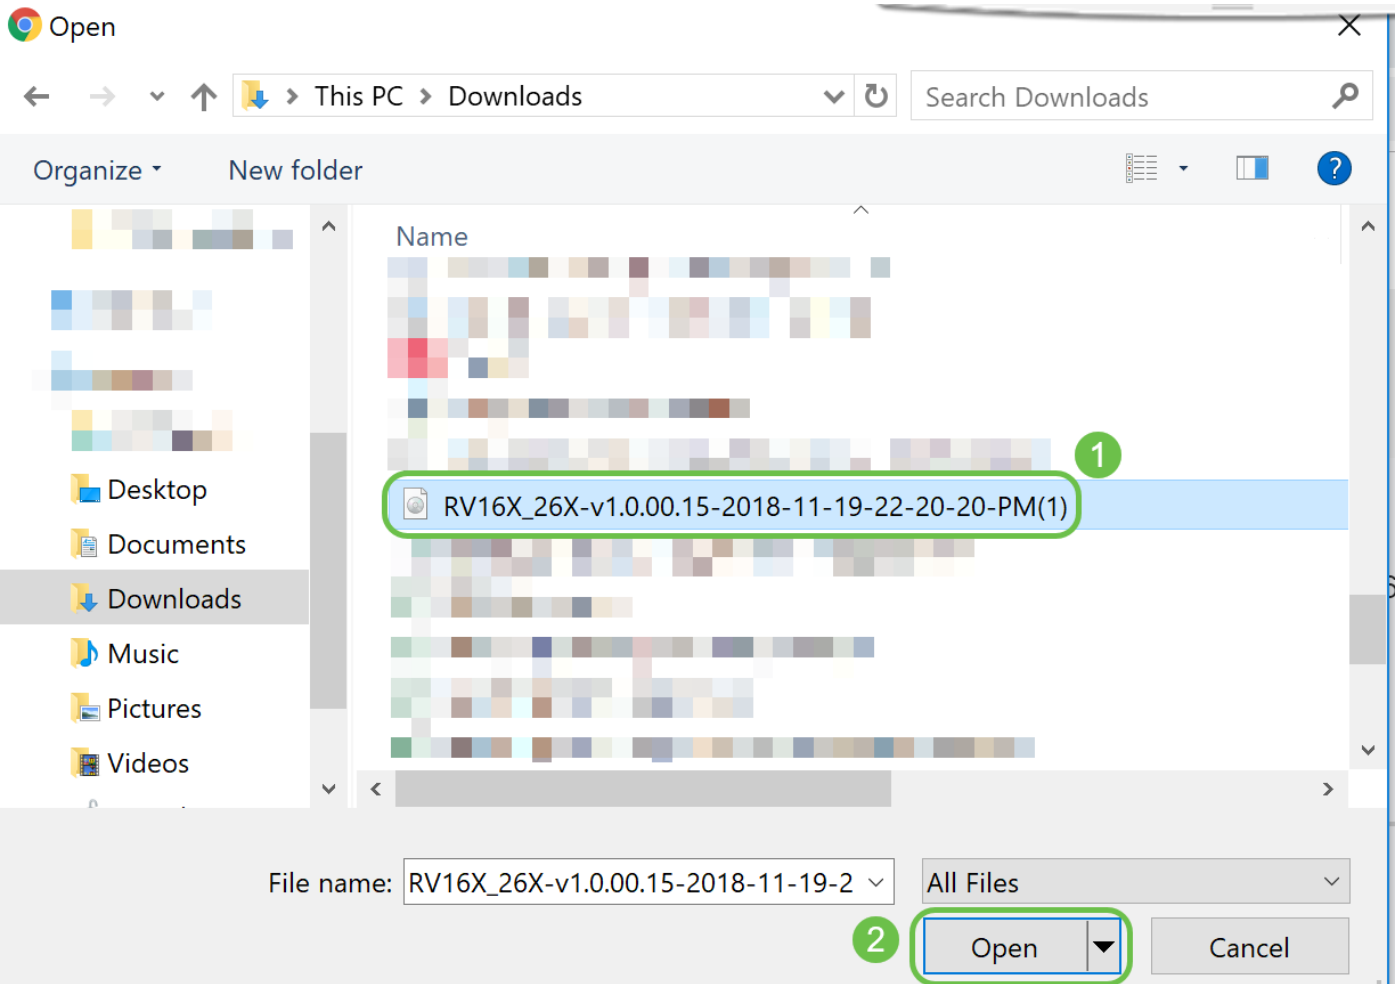

عنصملا تاداعإ ىلع تاداعإل/تانيوكتلا عيمج طبض ةداعإل (يرايخإ). 7 ةوطخلال
لفسأ اهل ةقباطملا رايخالال ةناخ دح، ةيقرتلا دعب ديهمتلا ةداعإ دنع ةيضا رتفالا
ةددم ريغ نييعتلا ةداعإ رايخالال ةناخ كرت، لاثملا اذه يف. ةقطنملا نم ةيقرتلا

Manual Upgrade

File Type: Firmware Image Language File USB Dongle Driver

Upgrade From: cisco.com PC USB 

Firmware Image Format: *.img (Maximum size: 100MB)

[Browse...](#)

RV16X_26X-v1.0.00.15-2018-11-19-22-20-20-PM(1).img

Reset all configurations/settings to factory defaults

[Upgrade](#)

The device will be automatically rebooted after the upgrade is complete.

ةيقرت قوف رقنا. 8 ةوطخلال

Manual Upgrade

File Type: Firmware Image Language File USB Dongle Driver

Upgrade From: cisco.com PC USB 

Firmware Image Format: *.img (Maximum size: 100MB)

[Browse...](#)

RV16X_26X-v1.0.00.15-2018-11-19-22-20-20-PM(1).img

Reset all configurations/settings to factory defaults

[Upgrade](#)

The device will be automatically rebooted after the upgrade is complete.

ةعباتملل ديكأتاللةذفان يف م عن قوف رقنا 9. ةوطخلا

File Management

Latest Ver

Firmware

Confirm



Are you sure you want to upgrade the firmware right now?


[Yes](#)

[No](#)

ح ف ص ت ر ز ل ف س أ م د ق ت ط ي ر ش ر ه ظ ي

Manual Upgrade

File Type: Firmware Image Language File USB Dongle Driver

Upgrade From: cisco.com PC USB 

Firmware Image Format: *.img (Maximum size: 100MB)

[Browse...](#)

RV16X_26X-v1.0.00.15-2018-11-19-22-20-20-PM(1).img

80%

Reset all configurations/settings to factory defaults

ةليلاللةاسرللا لعل لصحتس .عاطقنا نود شي دحتلاللة ل مع لي غشت مزلي :ةظحالم
ةي قرتللا عارجا انثا ةشاشلا لعل

File Management

Latest Version Available on Cisco.com:

Firmware Last Updated:



Upgrade is in progress. Do not power off or reset the device. It may take a few minutes to complete.

Current Version:

ليغش تة داعإ متتس ه نأب كمالعال مالعال اذفان عاشنإ متيس، ةيقرتلا لامتكأ درجم ب ليحست متيس، اذه دع ب. ةيلمعال اهانإل ردقمال تقولل يلزانت دع ثودح عم هجومال كجورخ.

File Management

Latest Version Available on Cisco.com:

Firmware Last Updated:



Restarting

Please wait for 176 seconds...

نم ققحتلل بيولا الى ةدنتسمال ةدعاسمال ةادألا الى ىرخأ ةرم لوخذلا لچس. 10 ةوطخال ضرعت نأ نألا بچي. ماطنلا تامولعم الى ريرمتلاب مق، هجوملل تباثلا جم انربلا ةيقرت هتيقرت تمت يذلا تباثلا جم انربلا رادصإ يلاحلا تباثلا جم انربلا رادصإ ةقطنم.

File Management

System Information

Device Model:

RV260P

PID VID:

RV260P-K9 V01

Current Firmware Version:

1.0.00.15

Latest Version Available on Cisco.com: -

Firmware Last Updated:

2019-Apr-17, 18:28:12

FindIT Network Probe لالځ نم ةيقرتلا

FindIT نم Cisco؟

نم دختس ملل ةلهس ةقيرط يهو. ةزهالال نم ديدعلل ةدحاو ةرادا ةهجاو Cisco FindIT رفوت تاحفص ىل ةعرسب لوصول او مهتكبش ب ةلصت مل ةددح مل Cisco ةزهجا فاشتكال نيوكتل ةدعاس مل ةادالال ءحفص رفوت. مهب ةصاخال بيولال نيوكتل ةدعاس مل ةادالال ءم دم بيو ضرعتس نمض ةزهجالال ىل ءهتراداو تاداعالال نيوكتل ةيموسر ةهجاو بيولال

ةيلالال تاطابترالال قوف رقنا، Cisco نم FindIT لوح ديزملا ةفرعمل

- [FindIT Network Manager ب FindIT Network Probe نارقا](#)
- [ةبقارملا، Cisco نم FindIT ةكبش ةرادا](#)
- [FindIT تازيم: Cisco نم ةينقتلا ةتداحملا](#)

ةيلالال تارايلال مدختس ملل FindIT رفوي

- ءماربلال ليزنتب FindIT Network Probe موقيس - تءالال ىل ةتباثلال ءماربلال ةيقرت زاهالال ىل ءثيءتالال قيبتو بيولال ىل Cisco ءقوم نم ةيرورضلال ةتباثلال اءءكأيو اهتبيو ك ب ةصاخال تاءثيءتالال ءقوم دءي FindIT ءء: ءسرامم لصفأ
- ليزنتب ايوي ةكبشالال زاهال ءتباثلال ءماربلال تءءت كنكمي - يلءم نم ةيقرت زاهالال ىل ايوي اهليلءتو رتوي بمكلال ىل ةددح مل ءتباثلال ءماربلال



RV260W



IP address: 10. . . . 1



Overview

Actions



Upgrade firmware to latest



Upgrade From Local



Backup Configuration



Restore Configuration



Reboot



Save Running Configuration

مادختساب ةتباثلل اءماربلا ةيقرت ةيفيك لوح ةوطخب ةوطخ تاداشرا ىلع لوصحلل Cisco FindIT، [لنه](#) رقنا .


"لغشتلل اولي صوتل" لالء نم ةيقرتل

FindIT عم هميدقت متو Cisco Small Business ةزهأل اءمرب قيبطت وه Plug-n-play (PnP) ءامسلل ةنكمملا ةزهأل عم نارتقالاب لمعت ةمدء هـ PnP مءاءك لمعي يءل او ، 1.1 سمل نوء ةءءءل ءكبشلا ةزهأل رشن ب ءامسلل او اءكرم تانويكءل نم ءءملا ةراءب .


[لنه](#) رقنا ، FindIT لالء نم PnP نويكء لوح ءءملا ةفرعمل .

FindIT ءمانرب ىل (PnP ةءم معدء زاءءل تباثلل ءمانربلا ءءءء) ةروص لءمءءل ةءءءل ءاوطءل ءاءءب مق ، RV160x/RV260x ءوملا ىل رشنلل Manager .


روصل [Network Plug and Play >](#) ىل لقتن او FindIT Network Manager ب لصلءا 1. ةوطءل

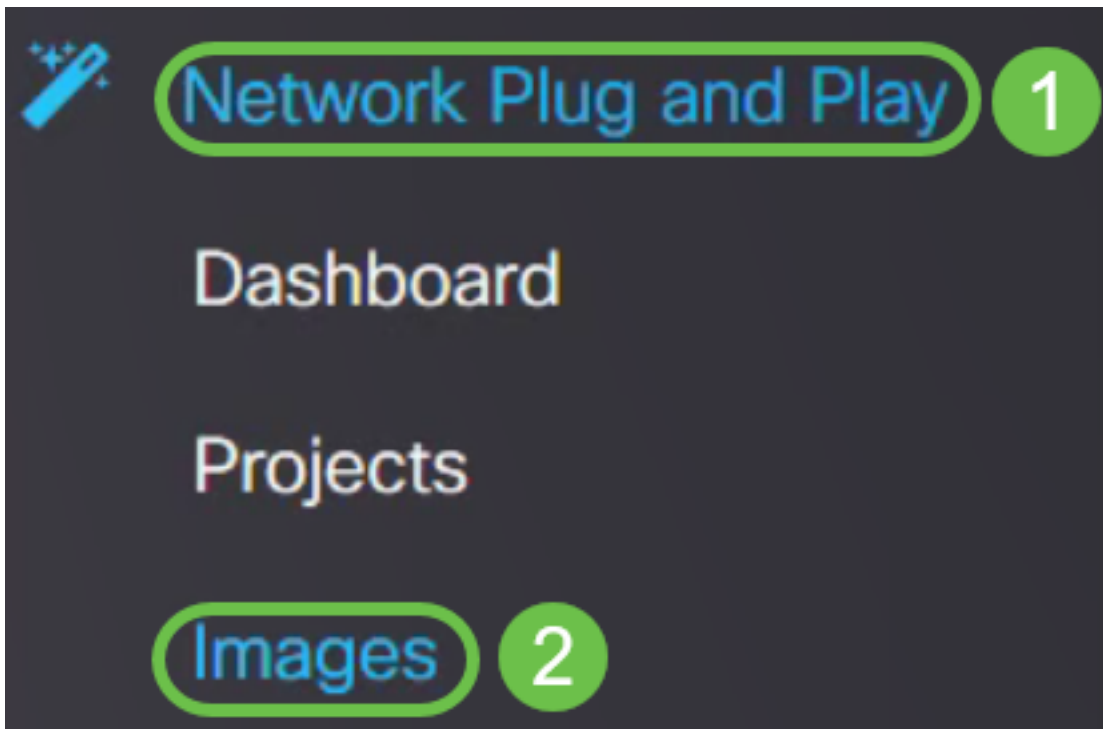

ءروص فلم ةفاضل ةفاضل ةنويء ىل رقنا 2. ةوطءل

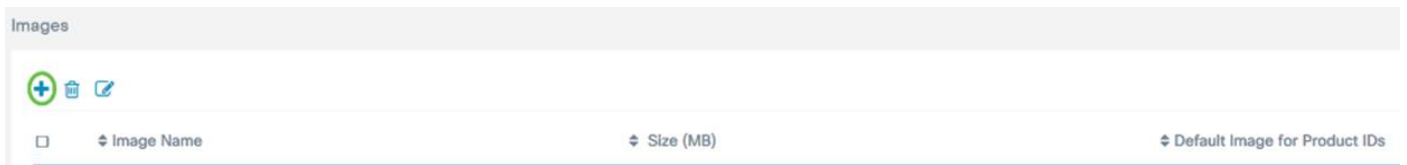

ضرعتسمل ةءءان ىل ءءم نم ءءالفا ةتباثلل ءماربلا فلم بءسب مق 3. ةوطءل لءمءء رءءاو .

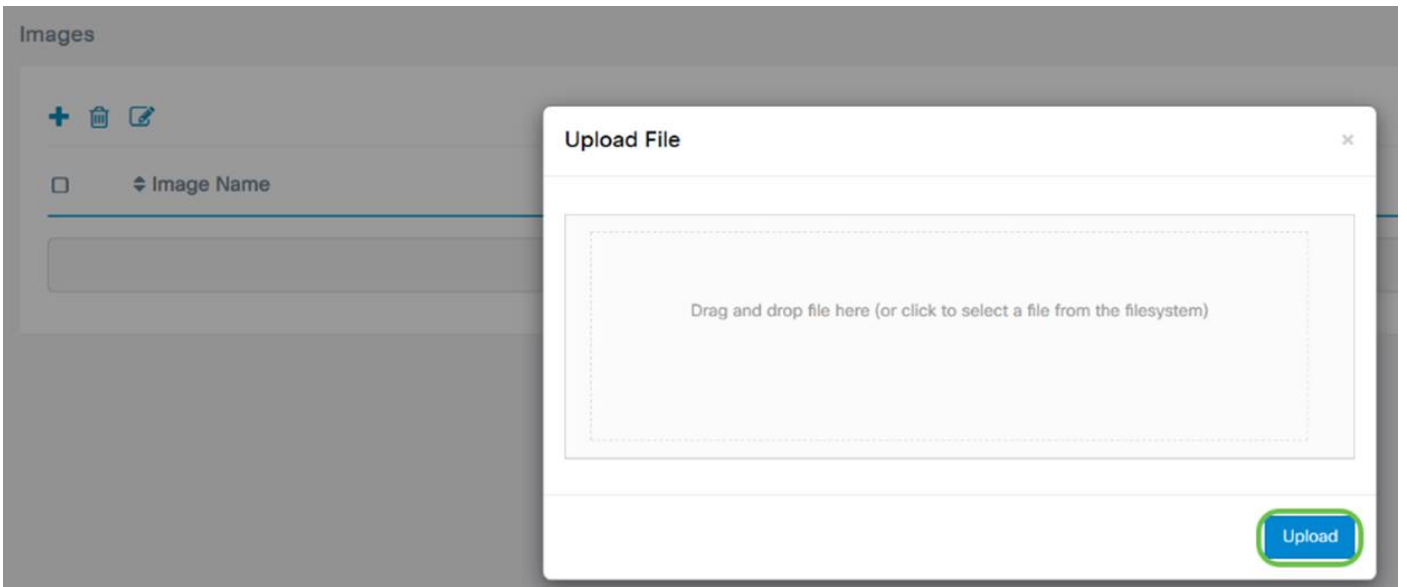

و RV160 تاهجوم ي ف PnP نيوك تة فيفك لوح عيرس ويديف يلع لوصحلل :ةظحالم
RV260، رقنا [انه](#).

رقنا [انه](#) FindIT PnP يلع ةماع ةرطن يلع لوصحلل

رقنا، RV160 و RV260 تاهجوم ي ف PnP و PnP معد لوح تامولعمل نم ديزم يلع لوصحلل
[انه](#).

رارقلا

RV160/ RV260 هجوملا يلع حاجن ب تباثلل جم انربلا ةيقرت نألا ك يلع بجي

ةمچرتل هذه ل و ح

ةلأل تاي نقتل ن م ة و مچ م ادخت ساب دن تسم ل ا اذ ه Cisco ت مچرت
م ل ا ل ا ا ن ا ع مچ م ف ن م دخت س م ل م عد و ت م م م دقت ل ة م ش ب ل و
م ك ة ق ي ق د ن و ك ت ن ل ة ل ا ة مچرت ل ض ف ا ن ا ة ظ ح ا ل م م چ ر ي . ة ص ا خ ل م ه ت غ ل ب
Cisco ي ل خ ت . ف ر ت م م مچرت م ا ه م د ق ي ي ت ل ا ة ي ف ا ر ت ح ا ل ا ة مچرت ل ا م ل ا ح ل ا و ه
ل ا ا م ا د ا د ع و چ ر ل ا ب ي ص و ت و ت ا مچرت ل ا ه ذ ه ة ق د ن ع ا ه ت ي ل و ئ س م Systems
(ر ف و ت م ط ب ا ر ل ا) ي ل ص ا ل ا ي ز ي ل چ ن ا ل ا دن ت س م ل ا