





نم نميألا بنألا لىل ع رهظت يتلا تانوقياألا ريشت ،ةحفصلا حتف درجم ب :ةطحال م
قراشإلا متي ،اهنيكمت ةلاح في .الطعم وأ انكمم ةدحاو ةطقن دادعإ ناك اذا ام لىل ةحفصلا
ةوعومجملا ماظن لىل ايلاح ةمضنملا WAP لوصول طاقن ددع لىل اضايأ

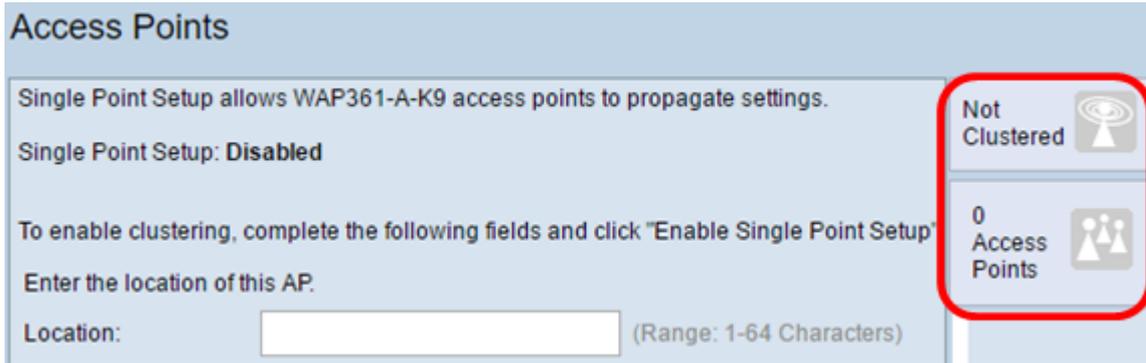

ةدرفملا ةطقنلا دادعإ ناك اذا ةدرفملا ةطقنلا دادعإ تادادعإ ريرحت طقف كنكمي :ةطحال م
WAP لىل ةمس اذه تزجعأ ،اىضارتفا .الطعم

WAP زاغ هي ف دجوي يذلا ناكملا لافصول لخدأ ،عقوملا لققح في (يرايئتخا) .2 ةوطخلا
لابقتسإلا ةقطنم مادختسإ متي ،لاثملا اذه في .ايلعلا

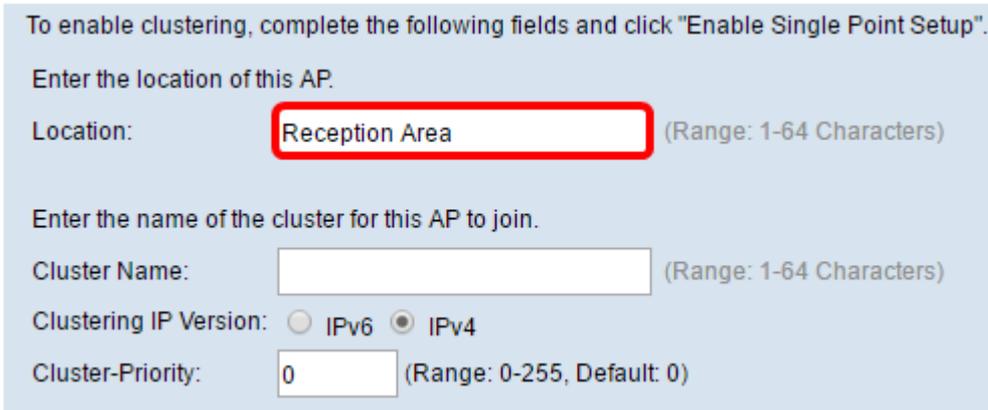

اذه في .مامضنلال WAP ب صاخلا ةوعومجملا مسا لخدأ ،ةوعومجملا مسا لققح في .3 ةوطخلا
A .ةوعومجملا ماظن مادختسإ متي ،لاثملا

Enter the location of this AP.

Location: (Range: 1-64 Characters)

Enter the name of the cluster for this AP to join.

Cluster Name: (Range: 1-64 Characters)

Clustering IP Version: IPv6 IPv4

Cluster-Priority: (Range: 0-255, Default: 0)

سفن نيوكت بچي ك لذل ىرخأل WAPs لى ةومجملا ماظن مسا لاسرا متي ال :**ةظالم** دادع لىل اديرف ةومجملا ماظن مسا نوكي نا بچي . اوضع نوكي زاغ لك لىل مسالا ةكبشلا لىل ع هنيوكتب موقت ةدحاو ةطقن .

لاصتال ةومجملا ماظن في WAP ةزهجأ همدختست نأ ديرت يذلا IP رادصا رتخأ 4 ةوطخل ل IPv4 وه يضا رتفال عي مجتلاب صاخال IP رادصا . نيخال اءاضع ال اب

Enter the name of the cluster for this AP to join.

Cluster Name: (Range: 1-64 Characters)

Clustering IP Version: IPv6 IPv4

Cluster-Priority: (Range: 0-255, Default: 0)

امل لك . ةرطيسملا (ةومجملا مكحت ةدحو) WAP باختنال ةومجملا ةيولوا لخدأ 5 ةوطخل "WAP" وه WAP اذه حبصي نا ةصرف تداز املك ، مهن يعب تب تمق نيذل صاخشال ددع داز (MAC) طئاسولا لىل لوصولا في مكحتل ناو نع حبصي ، لداعتل ةلاح في . رطيسملا دئاسلا وه ىندال

1. مادختسا متي ، لاثملا اذه في :**ةظالم**

Enter the name of the cluster for this AP to join.

Cluster Name: (Range: 1-64 Characters)

Clustering IP Version: IPv6 IPv4

Cluster-Priority: (Range: 0-255, Default: 0)

ةدحاو ةطقن دادع نيكم ت رزرقنا 6. ةوطخل

Enter the name of the cluster for this AP to join.

Cluster Name: (Range: 1-64 Characters)

Clustering IP Version: IPv6 IPv4

Cluster-Priority: (Range: 0-255, Default: 0)

Enable Single Point Setup

هه نيوكت مت يتل ة يعرف ال ةكبش ال ي ف يرخ أ WAP طاقن نع شحبل ي ف WAP أدب س اب ة وومجم ال ماظن ءاضع أ نع شحبل ءانثأ . IP رادص او هس فن ة وومجم ال ماظن مس ا مادخت س اب نيوكت ال قي ب ط ت متي ه نأ ال ة ل ا ح ال ريش ت ، ن يرخ ال

طاقن ة ح ف ص ره ط ت س . دي د ج ال نيوكت ال يرت ي ت ح ة ح ف ص ال شي د ح ت ب م ق . 7 ة و ط خ ال مت يتل ل و ص و ال طاقن ل IP ني و ان ع و MAC ني و ان ع و ع ق او م ال ضر عي ال و د ج ل و ص و ال ة و و م ج م ال ماظن ي ف ا ي ل ا ح ا ه ن ع ف ش ك ال

Access Points

Single Point Setup allows WAP361-A-K9 access points to propagate settings.

Single Point Setup: **Enabled**

Access Points detected in Cluster: cluster-A

Location	MAC Address	IP Address	Cluster-Priority	Cluster-Controller
Reception Area	80:E8:6F:0C:0D:D0	192.168.1.103	-1	No

To change your clustering options, click "Disable Single Point Setup".

Enter the location of this AP.

Location: (Range: 1-64 Characters)

Enter the name of the cluster for this AP to join.

Cluster Name: (Range: 1-64 Characters)

Clustering IP Version: IPv6 IPv4

Cluster-Priority: (Range: 0-255, Default: 0)

Disable Single Point Setup

Clustering 

1 Access Points 

ماظن ي ف ه ي ل ا م ا م ض ن ال ا دي ر ت ي ف ا ض ا WAP ل ك ال ه ال ع ا و ط خ ال ل ك ر ر ك . 8 ة و ط خ ال نيوكت ش د ح ا ي ل ع ال ط ا ل ل ة ر م ل ك ي ف ل و ص و ال طاقن ة ح ف ص شي د ح ت ن م د ك ا ت . ة و و م ج م ال ة و و م ج م ال ماظن ت ا د ا د ع ا س ف ن م ا د خ ت س ا ب ة ي ف ا ض ا ل WAP ل و ص و ال طاقن نيوكت مت ا ذ ا دي د ج ال و ض ع ل ا ب ة ص ا خ ال ت ا م و ل ع م ال ره ط ت س و ة و و م ج م ال ماظن ي ل ا م ض ن ت س WAP ن ا ف ل و د ج ال ي ف

ة ك ر ا ش م ب ن ا ل ا ة د ح ا و ة ط ق ن د ا د ع ا ة و و م ج م ال ماظن ي ف ل و ص و ال طاقن ع ي م ج م و ق ت س : **ة ط ح ال م** ز ا ه ج ل ت ا د ا د ع ا ي ل ع ا ه و ا ر ج ا متي يتل ا ت ا ر ي ي غ ت ل ا ر ش ن م ت ي س . ز ا ه ج ل نيوكت ت ا د ا د ع ا س ف ن ن يرخ ا ءاضع ا ي ل ا ة و و م ج م ال ماظن ي ف WAP ا ي ل ع

ع م نيوكت ال ت ا د ا د ع ا ل ك ب ص ا خ ال WAP ك ر ا ش ي ن ا دي ر ت د ع ت م ل ا ذ ا (ي ر ا ي ت خ ا) . 9 ة و ط خ ال

ةدحاو ةطقن دادع| ليطعت ىلع رقنلاب ةومجمل نم هتلزاب مق ةطاسبب ،نبرخآلا

Access Points

Single Point Setup allows WAP361-A-K9 access points to propagate settings.

Single Point Setup: **Enabled**

Access Points detected in Cluster: cluster-A

Location	MAC Address	IP Address	Cluster-Priority	Cluster-Controller
Reception Area	80:E8:6F:0C:0D:D0	192.168.1.103	-1	No

To change your clustering options, click "Disable Single Point Setup".

Enter the location of this AP.

Location: (Range: 1-64 Characters)

Enter the name of the cluster for this AP to join.

Cluster Name: (Range: 1-64 Characters)

Clustering IP Version: IPv6 IPv4

Cluster-Priority: (Range: 0-255, Default: 0)

Disable Single Point Setup

Clustering Status: **Clustering** 

1 Access Points 

لوصول ةطقن ىلع حاجنب ةدحاو ةطقن دادع| نيوكت نم نآلا تي هتنا دق نوكت نأ بجي
كب ةصاخلا

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء ف ن مء دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء دقء ةللأل ةفارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةلصلأل ةزءل ءن إل دن تسمل