

مكحت ةدحول ددعتملا TSP ليثم يلع ةظحالم يئاقلتلا بلطلا

تايوتحملا

[ةمدقملا](#)

[ةيساسألا تابلطتملا](#)

[تابلطتملا](#)

[ةمدختسملا تانوكملا](#)

[ددعتملا TSP ليثم عم ةلكشم :ةلكشم](#)

[لحلا](#)

ةمدقملا

وأدحاو ليثم لازي ال شيح اهالحاصإو ويرانيسيلا ءاطخأ فاشكسأ ةيفيك دننتسملا اذه حضوي
ةحول) "مدقتملا" بيوبتلا ةمالع يف ادوجوم (TSP) ةيفتاهلا ةمدخال رفوم تاليثم نم رثكأ
TSP قيبتت تيبتت ةلازا دعب يتح ("مدقتملا" بيوبتلا ةمالع > مدمول او فتاهلا > مكحتلا
مدخال كلذ نم.

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

ةيلالتلا عيضاوملاب ةفرعم كيديل نوكت نأب Cisco ي صوت:

- Cisco Unified Attendant Console (CUAC) Advanced 10.5.2 / 11.0.1 ةدحول بلطلا مكحت ةدحو
- 10.5.2/11.X دجاوتلا ةمدخو IM ةدحول تالاصتالا ري دم
- TSP نيوكت


ةمدختسملا تانوكملا

ةغيص زاهاج صاخ يلا ةقيثو اذه ديقي ال.

ةصاخ ةيلمعم ةئيبي يف ةدوجوملا ةزهجال نم دننتسملا اذه يف ةدراول تاملول عملا ءاشنإ مت
تذاك اذا. (يضاارتفا) حوسم نيوكتب دننتسملا اذه يف ةمدختسملا ةزهجال عيمج تادب
رما يال لمحتحملا ريثاتلل كمهف نم دكأتف ، ةرشابم كتكباش

ددعتملا TSP ليثم عم ةلكشم :ةلكشم

فتاهل الى ل قننتلا ءانثأ ايئرم رثكأ وأ دحاو TSP ليثم لازيال ، ةروصلال ي ف حضوم وه امك TSP تيبتت ءاغلإ دعب يتح ةمدقتملال بيوبتلال ةمالع > مدمولالو

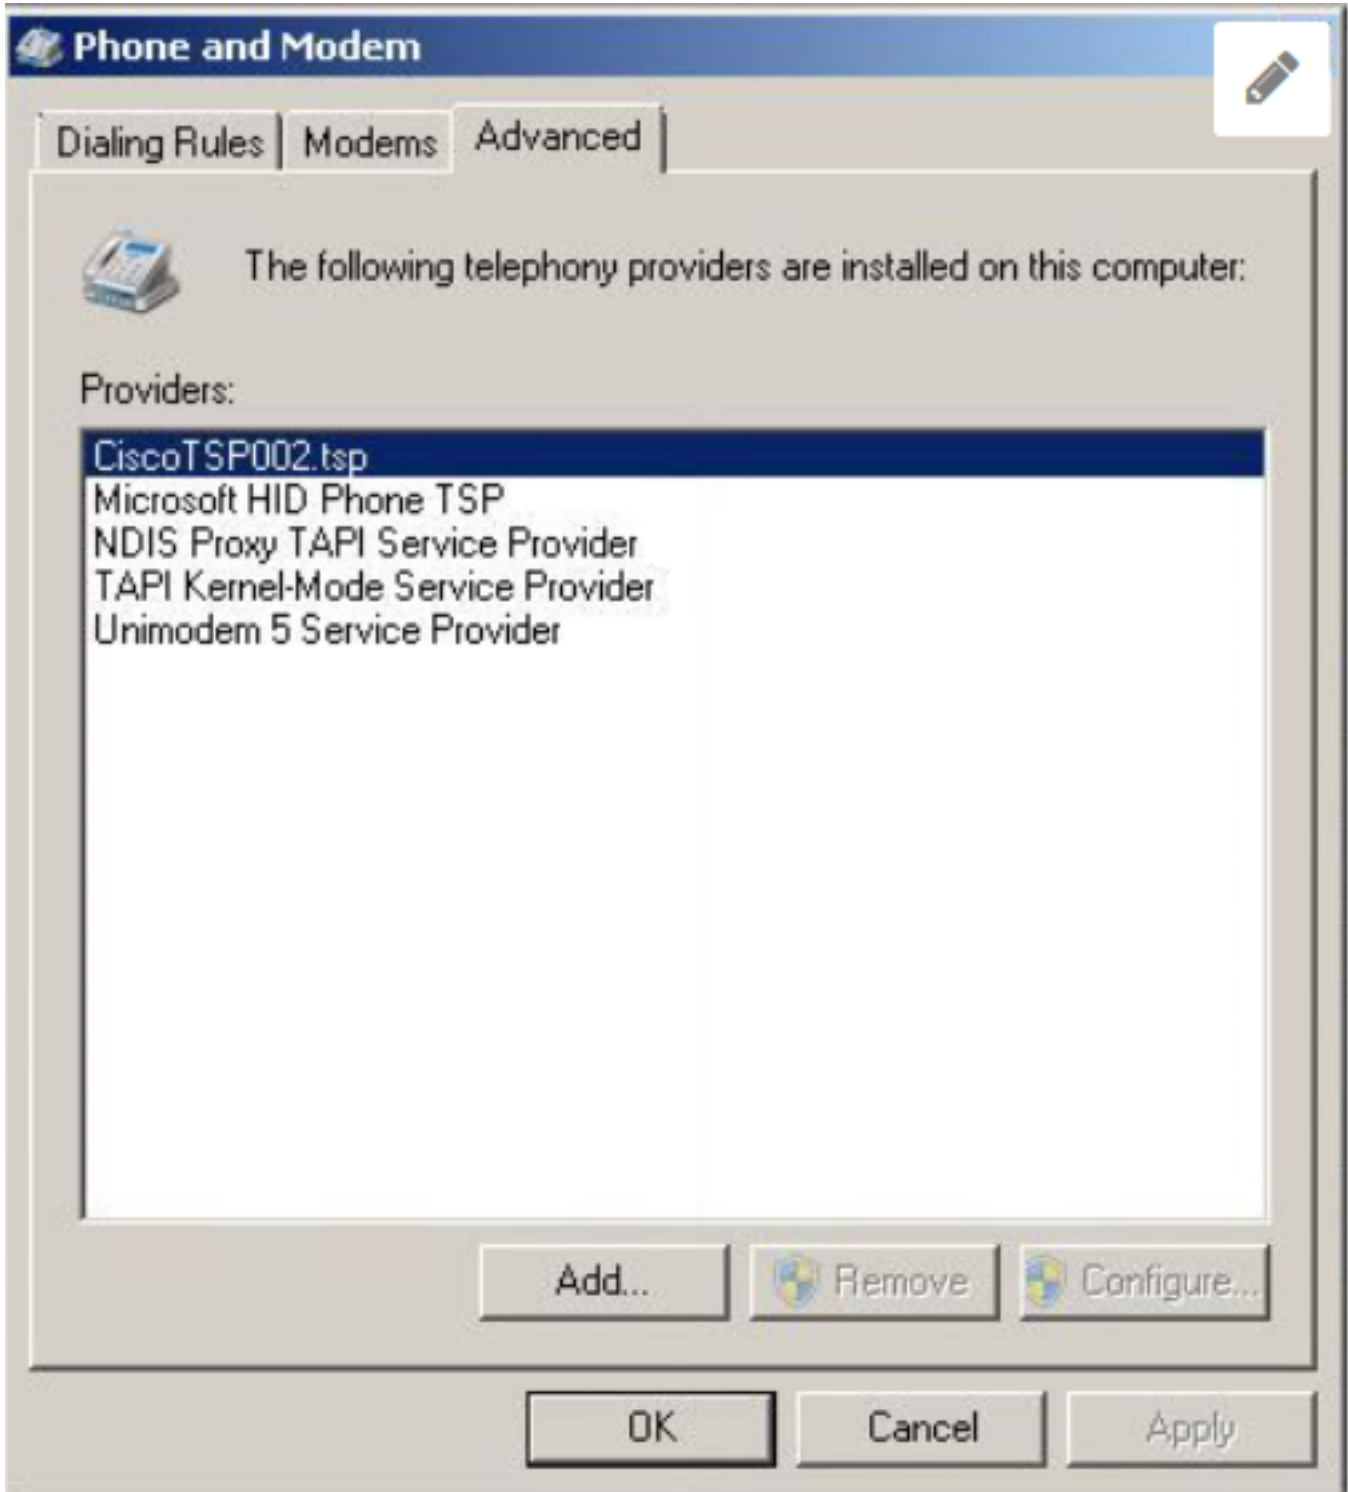

نكمم ريغ فذحلل نإف مئ نم و امهبحس متي نيوكتو ةلازا ، نيرزلال الك

لحلل

> Cisco Unified CM ةرادإ ةحفص > CUCM PUB الى ل قننتلا . TSP تيبتت ادبأ . 1 ةوطخلال 64 وأ تب 32 ليمع دادعإ ل قنناو ةروصلال ي ف حضوم وه امك لي زنتلال ي ف رقنا . قحلم > قيبتت CUAC م داخب صاخال Windows OS تب م حح يلع ءانب تب

[Download](#)

[Cisco TAPI 32-bit Client](#)

[Download](#)

[Cisco TAPI 64-bit Client](#)

؟(10 | 1 نم راتخي) بكري نأ TSP ري دم تالاصت | cisco مكل ل نانثا ةميقلا تلخد .2 ةوطخلال

تېبثت متي ، انب صاخلا وييرانيسلا في . ةيقبتملا تالېتملا ددع ةميقلا هذه لجؤت نأ نكمي امك . ةيادبلا في لقالا يلع نيلام تېبثت مت هنأ ينعيم امم CiscoTSP002.tsp وددحم ةثالث ةميقلا نوكت تالاحلا هذه في و CiscoTSP003.tsp وه يقبتملا لېتملا نوكي . CiscoTSP002.tsp ، و CiscoTSP003.tsp في تاهوييرانيس اضيا كانه نوكي نأ نكمي . ةميق يلعأ يه يتلاو ، ةعبرأ ددح ، قوف تكترت CiscoTSP004.tsp و

Cisco Unified Communications Manager TSP-64Bit - InstallShield Wizard

Choose Destination Location

Select folder where setup will install files.

How many Cisco Unified Communications Manager TSPs to install (choose from 1 to 10)?

2

Setup will install Cisco Unified Communications Manager TSP 10.5(2.5) in the following folder.

To install to this folder, click Next. To install to a different folder, click Browse and select another folder.

Destination Folder


C:\Program Files\Cisco\CiscoTSPx64\

Browse

InstallShield

< Back Next > Cancel

ىل لقتنا، يئاقللتا بلطال ي ف مكحتلا ءءو مءاخ لىغشت ءءاعإو تىبثتلا ءعب 3. ءوطلالا
تالىثم ءثالث ىرت نأ كنكمى نألا. "ءمءقتم تاراىخ" بىوبتلا ءمالع > مءوملا وفتاهلا
رقن او CiscoTSP002.tsp نم ءءاو يء ءء. CiscoTSP001.tsp، CiscoTSP002.tsp و CiscoTSP002.tsp
ءروصلال ي ف ءضوم وه امك، ءلازا:

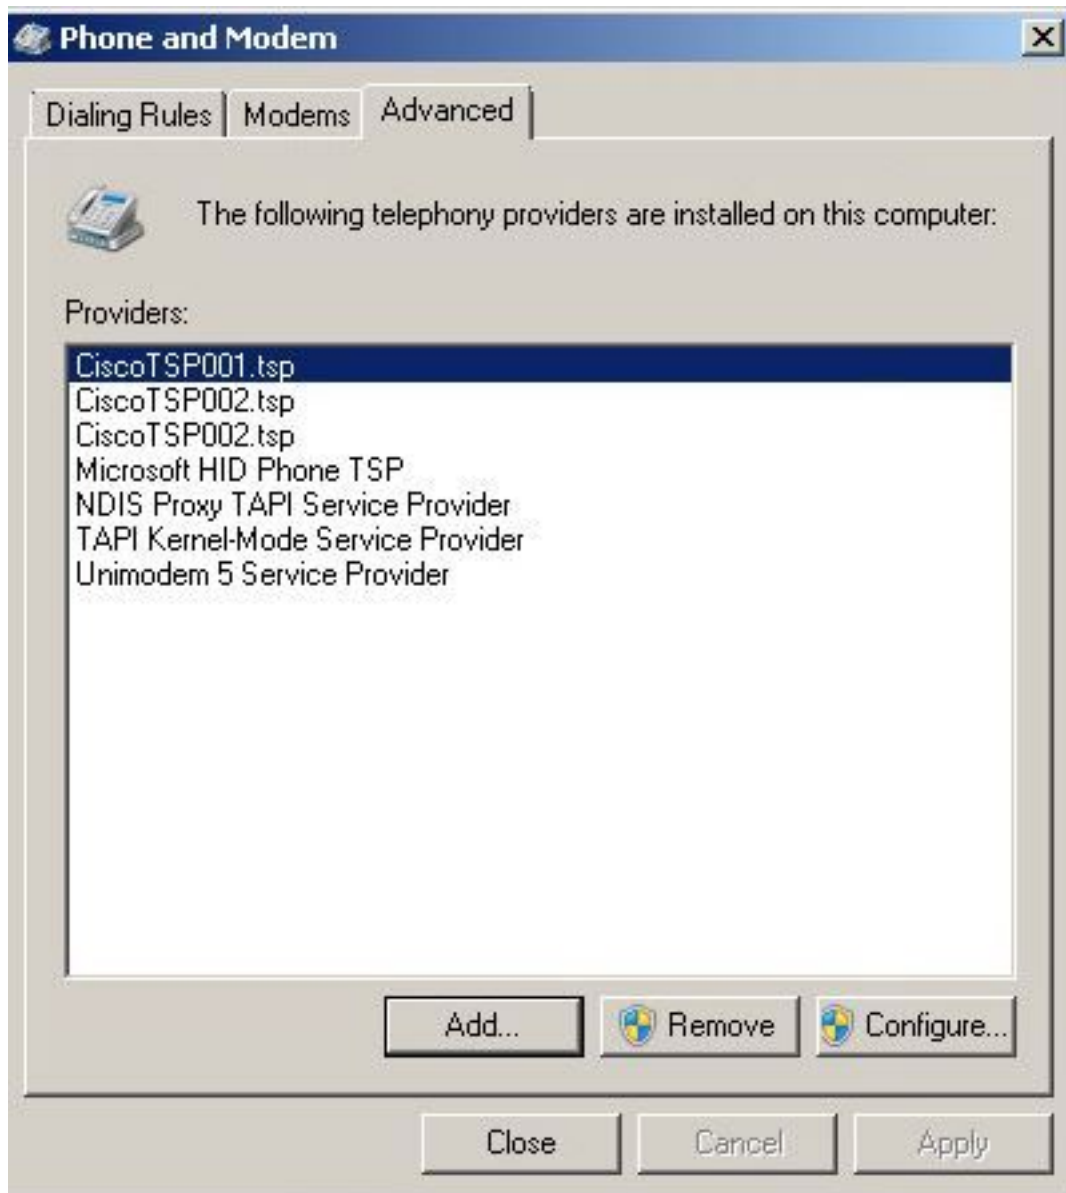

ءراءا لىل ءى ف روكءملا ءارءال اق فو ىرءأ ءرم هءىبثتو TSP تىبثت ءلازاب مق 4. ءوطلالا
Cisco.

ةمچرتل هذه لوج

ةللأل تاي نقتل نمة ومة مادختساب دن تسمل اذة Cisco تمةرت
ملاعلاء انء مء مء نمة دختسمل معد و تمة مء دقتل ةر شبل او
امك ةق قء نوك ت نل ةللأل ةمچرت لصف أن ةظحال مء ءرء. ةصاأل مء تءل ب
Cisco ةللخت. فرتمة مچرت مء مء دقء ةللأل ةل فارتحال ةمچرتل عم لاعل او
ىل إأمءءاد ءوچرلاب ةصوء و تامةرتل هذه ةقء نء اهءل وئس م Cisco
Systems (رفوتم طبارل) ةل صأل ةل ءل ءن إل دن تسمل