

Dépannage de DLSw à l'aide de commandes de débogage

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Conventions](#)

[Débogages](#)

[Traduction multimédia DLSw](#)

[DLSw Conduite d'une traduction de support inverse](#)

[Traduction multimédia DLSw locale](#)

[Problèmes de performances](#)

[Informations connexes](#)

[Introduction](#)

Ce document fournit des informations sur la façon de dépanner DLSw (Data Link Switching) avec les commandes **debug**.

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

[Components Used](#)

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel ou de logiciel spécifiques.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

[Conventions](#)

For more information on document conventions, refer to the [Cisco Technical Tips Conventions](#).


[Débogages](#)

Avant d'essayer l'une des commandes **debug** de ce document, référez-vous à [Informations importantes sur les commandes Debug](#).

Lorsque vous dépannez le démarrage d'une session, exécutez la commande **debug dlsw** et observez :

- La configuration initiale de la session
- Indique si le circuit est en cours d'activation

Ce schéma montre le flux d'un contrôleur de communication Cisco 3174 vers l'hôte via Data-Link Switching Plus (DLSw+) :

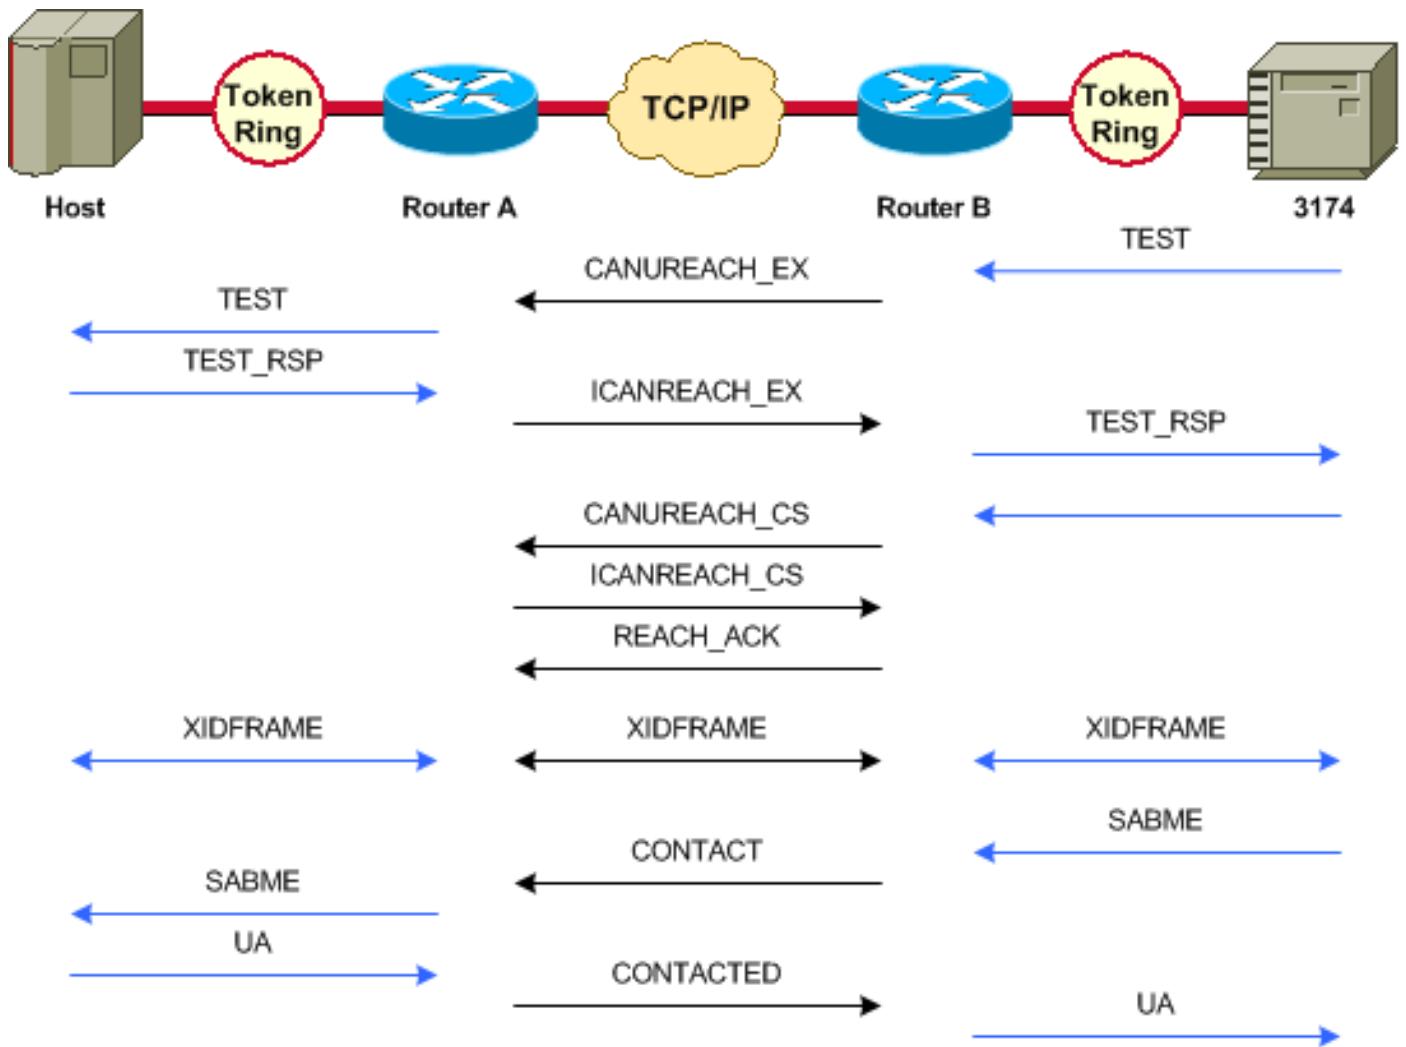

L'exemple suivant de la commande **debug dlsw** montre le flux d'une session correcte lorsqu'elle est activée.

Attention : La commande **debug dlsw** peut entraîner une grave dégradation des performances, en particulier lorsqu'elle est exécutée sur un routeur dont plusieurs circuits sont connectés à plusieurs homologues configurés.

```
ibu-7206# debug dlsw
```

```
DLSw reachability debugging is on at event level for all protocol traffic
DLSw peer debugging is on
DLSw local circuit debugging is on
DLSw core message debugging is on
DLSw core state debugging is on
```

```
DLSw core flow control debugging is on  
DLSw core xid debugging is on
```

```
ibu-7206#
```

```
DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : UDATA_STN.Ind dlen: 208  
CSM: Received CLSI Msg : UDATA_STN.Ind dlen: 208 from TokenRing3/0  
CSM: smac 8800.5a49.1e38, dmac c000.0000.0080, ssap F0, dsap F0  
CSM: Received frame type NETBIOS DATAGRAM from 0800.5a49.1e38, To3/0  
DLSw: peer_put_bcast() to non-grouped peer 5.5.5.1(2065)  
DLSw: Keepalive Request sent to peer 5.5.5.1(2065)  
DLSw: Keepalive Response from peer 5.5.5.1(2065)  
DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : TEST_STN.Ind dlen: 41  
CSM: Received CLSI Msg : TEST_STN.Ind dlen: 41 from TokenRing3/0  
CSM: smac c001.68ff.0001, dmac 4000.0000.0001, ssap 4 , dsap 0
```

Notez la trame de test qui provient du LAN (localement) de la station c001.68ff.0001 à l'adresse MAC 4000.0000.0001. Chaque fois que vous voyez un **.Ind**, il s'agit d'un paquet provenant du réseau local. Chaque fois qu'un paquet est envoyé au réseau local, vous devez voir un **.Rsp**.

```
DLSw: peer_put_bcast() to non-grouped peer 5.5.5.1(2065)  
%DLSWC-3-RECVSSP: SSP OP = 4( ICR ) -explorer from peer 5.5.5.1(2065)  
DISP Sent : CLSI Msg : TEST_STN.Rsp dlen: 44
```

Notez la diffusion qui est envoyée à l'homologue distant et la réponse **ICR** (I Can Reach). Cela signifie que le routeur distant a identifié la station comme étant accessible. Remarquez ensuite la réponse de test **TEST_STN.Rsp**, qui est la réponse de test du routeur ?? à la station.

```
DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : ID_STN.Ind dlen: 54  
pfinCSM: Received CLSI Msg : ID_STN.Ind dlen: 54 from TokenRing3/0  
CSM: smac c001.68ff.0001, dmac 4000.0000.0001, ssap 4 , dsap 4
```

Une fois que la station a reçu la réponse au test, la première identification Exchange (XID) est envoyée au routeur Cisco ; ceci peut être vu avec l'**ID_STN.Ind**. Le routeur se tient sur cette trame jusqu'à ce que les détails soient effacés entre les deux routeurs DLSw.

```
DLSw: new_ckt_from_clsi(): TokenRing3/0 4001.68ff.0001:4->4000.0000.0001:4  
DLSw: START-FSM (1622182940): event:DLC-Id state:DISCONNECTED  
DLSw: core: dlsw_action_a()  
DISP Sent : CLSI Msg : REQ_OPNSTN.Req dlen: 108  
DLSw: END-FSM (1622182940): state:DISCONNECTED->LOCAL_RESOLVE  
DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : REQ_OPNSTN.Cfm CLS_OK dlen: 108  
DLSw: START-FSM (1622182940): event:DLC-ReqOpnStn.Cnf state:LOCAL_RESOLVE  
DLSw: core: dlsw_action_b()  
CORE: Setting lf size to 30  
%DLSWC-3-SENDSSP: SSP OP = 3( CUR ) to peer 5.5.5.1(2065) success  
DLSw: END-FSM (1622182940): state:LOCAL_RESOLVE->CKT_START  
%DLSWC-3-RECVSSP: SSP OP = 4( ICR ) from peer 5.5.5.1(2065)  
DLSw: 1622182940 recv FCI 0 - s:0 so:0 r:0 ro:0  
DLSw: recv RWO  
DLSw: START-FSM (1622182940): event:WAN-ICR state:CKT_START  
DLSw: core: dlsw_action_e()  
DLSw: sent RWO  
DLSw: 1622182940 sent FCI 80 on ACK - s:20 so:1 r:20 ro:1  
%DLSWC-3-SENDSSP: SSP OP = 5( ACK ) to peer 5.5.5.1(2065) success  
DLSw: END-FSM (1622182940): state:CKT_START->CKT_ESTABLISHED
```

Notez le flux interne de DLSw entre les deux homologues. Ces paquets sont normaux pour chaque démarrage de session.

La première étape de ce processus consiste à passer d'un état déconnecté à un état CKT_ESTABLISHED ; cette séquence se produit :

1. Les deux routeurs transmettent une trame CUR pour le circuit lui-même, appelée CUR_cs (Can You Reach circuit setup).
2. Lorsque l'homologue qui initie la trame CUR_cs reçoit une trame ICR_cs, il envoie un accusé de réception et se déplace pour établir un circuit.
3. Les deux routeurs DLSw sont prêts pour le traitement XID.

```
DLSw: START-FSM (1622182940): event:DLC-Id state:CKT_ESTABLISHED
DLSw: core: dlsw_action_f()
DLSw: 1622182940 sent FCA on XID
%DLSWC-3-SENDSSP: SSP OP = 7( XID ) to peer 5.5.5.1(2065) success
DLSw: END-FSM (1622182940): state:CKT_ESTABLISHED->CKT_ESTABLISHED
```

Après réception d'un XID, la réponse de test est envoyée à la station et est conservée par le routeur. Le routeur transmet ensuite ce XID à son homologue à travers ce circuit, ce qui signifie que des paquets sont envoyés à et depuis l'homologue avec l'ID de circuit marqué sur lui.

De cette manière, DLSw sait ce qui se passe entre deux stations, car DLSw met fin à la session LLC2 de chaque côté du cloud.

```
gnb%DLSWC-3-RECVSSP: SSP OP = 7( XID ) from peer 5.5.5.1(2065)
DLSw: 1622182940 recv FCA on XID - s:20 so:0 r:20 ro:0
DLSw: START-FSM (1622182940): event:WAN-XID state:CKT_ESTABLISHED
DLSw: core: dlsw_action_g()
DISP Sent : CLSI Msg : ID.Rsp dlen: 12
DLSw: END-FSM (1622182940): state:CKT_ESTABLISHED->CKT_ESTABLISHED
DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : ID.Ind dlen: 39
DLSw: START-FSM (1622182940): event:DLC-Id state:CKT_ESTABLISHED
DLSw: core: dlsw_action_f()
%DLSWC-3-SENDSSP: SSP OP = 7( XID ) to peer 5.5.5.1(2065) success
DLSw: END-FSM (1622182940): state:CKT_ESTABLISHED->CKT_ESTABLISHED
```

Initialement, il y a une réponse au premier XID qui a été envoyé auparavant.

Notez que, dans ID.Rsp, le XID est envoyé à la station, qui répond avec un ID.Ind (qui est un autre XID envoyé à l'homologue DLSw).

```
%DLSWC-3-RECVSSP: SSP OP = 8( CONQ ) from peer 5.5.5.1(2065)
DLSw: START-FSM (1622182940): event:WAN-CONQ state:CKT_ESTABLISHED
```

La station de l'autre côté répond par un SABME (CONQ) au XID ; par conséquent, la négociation XID s'est terminée et la session est prête à démarrer.

```
DLSw: core: dlsw_action_i()
DISP Sent : CLSI Msg : CONNECT.Req dlen: 16
!---- CONNECT.Req means that a SABME has been sent. DLSw: END-FSM (1622182940):
state:CKT_ESTABLISHED->CONTACT_PENDING DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : CONNECT.Cfm CLS_OK dlen:
8 DLSw: START-FSM (1622182940): event:DLC-Connect.Cnf state:CONTACT_PENDING DLSw: core:
dlsw_action_j() %DLSWC-3-SENDSSP: SSP OP = 9( CONR ) to peer 5.5.5.1(2065) success DISP Sent :
CLSI Msg : FLOW.Req dlen: 0 DLSw: END-FSM (1622182940): state:CONTACT_PENDING->CONNECTED
```

Le routeur reçoit maintenant l'UA de la station, ce qui est visible dans le message CONNECT.Cfm. Ceci est envoyé à l'homologue distant via un CONR.

```

%DLSWC-3-RECVSSP: SSP OP = 10( INFO ) from peer 5.5.5.1(2065)
DLSw: 1622182940 decr r - s:20 so:0 r:19 ro:0
DLSw: START-FSM (1622182940): event:WAN-INFO state:CONNECTED
DLSw: core: dlsw_action_m()
DISP Sent : CLSI Msg : DATA.Req dlen: 34
DLSw: END-FSM (1622182940): state:CONNECTED->CONNECTED
DLSw: 1622182940 decr s - s:19 so:0 r:19 ro:0
DLSW Received-disp : CLSI Msg : DATA.Ind dlen: 35
DLSw: sent RWO
DLSw: 1622182940 sent FCI 80 on INFO - s:19 so:0 r:39 ro:1
%DLSWC-3-SENDSSP: SSP OP = 10( INFO ) to peer 5.5.5.1(2065) success
%DLSWC-3-RECVSSP: SSP OP = 10( INFO ) from peer 5.5.5.1(2065)
DLSw: 1622182940 decr r - s:19 so:0 r:38 ro:1
DLSw: 1622182940 recv FCA on INFO - s:19 so:0 r:38 ro:0
DLSw: 1622182940 recv FCI 0 - s:19 so:0 r:38 ro:0
DLSw: recv RWO
DLSw: START-FSM (1622182940): event:WAN-INFO state:CONNECTED
DLSw: core: dlsw_action_m()
DISP Sent : CLSI Msg : DATA.Req dlen: 28
DLSw: END-FSM (1622182940): state:CONNECTED->CONNECTED

```

Le fichier DATA.Req indique qu'une trame I a été transmise ; DATA.Ind indique qu'une trame I a été reçue. Celles-ci sont très utiles pour déterminer quels paquets circulent sur les routeurs DLSw.

```

DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : DISCONNECT.Ind dlen: 8
DLSw: START-FSM (1622182940): event:DLC-Disc.Ind state:CONNECTED

```

Ce résultat montre un fichier DISCONNECT.Ind ; comme précédemment, any .Ind provient du réseau local. Cela signifie que la station a envoyé une déconnexion. Le routeur commence alors à démonter le circuit.

```

DLSw: core: dlsw_action_n()
%DLSWC-3-SENDSSP: SSP OP = 14( HLTO ) to peer 5.5.5.1(2065) success
DLSw: END-FSM (1622182940): state:CONNECTED->DISC_PENDING
%DLSWC-3-RECVSSP: SSP OP = 15( HLTR ) from peer 5.5.5.1(2065)
DLSw: START-FSM (1622182940): event:WAN-HLTR state:DISC_PENDING

```


Une fois la déconnexion reçue, le routeur envoie un HALT à l'homologue distant et attend sa réponse. Une fois la réponse reçue, le routeur envoie un UA à la station et ferme le circuit. Ceci est indiqué comme DISCONNECT.Rsp :

```

DLSw: core: dlsw_action_q()
DISP Sent : CLSI Msg : DISCONNECT.Rsp dlen: 4
DISP Sent : CLSI Msg : CLOSE_STN.Req dlen: 4
DLSw: END-FSM (1622182940): state:DISC_PENDING->CLOSE_PEND
DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : CLOSE_STN.Cfm CLS_OK dlen: 8
DLSw: START-FSM (1622182940): event:DLC-CloseStn.Cnf state:CLOSE_PEND
DLSw: core: dlsw_action_y()
DLSw: 1622182940 to dead queue
DLSw: END-FSM (1622182940): state:CLOSE_PEND->DISCONNECTED


```

DLSw place ensuite le circuit dans la file d'attente morte. À partir de la file d'attente inactive, les pointeurs sont nettoyés et prêts pour un nouveau circuit.

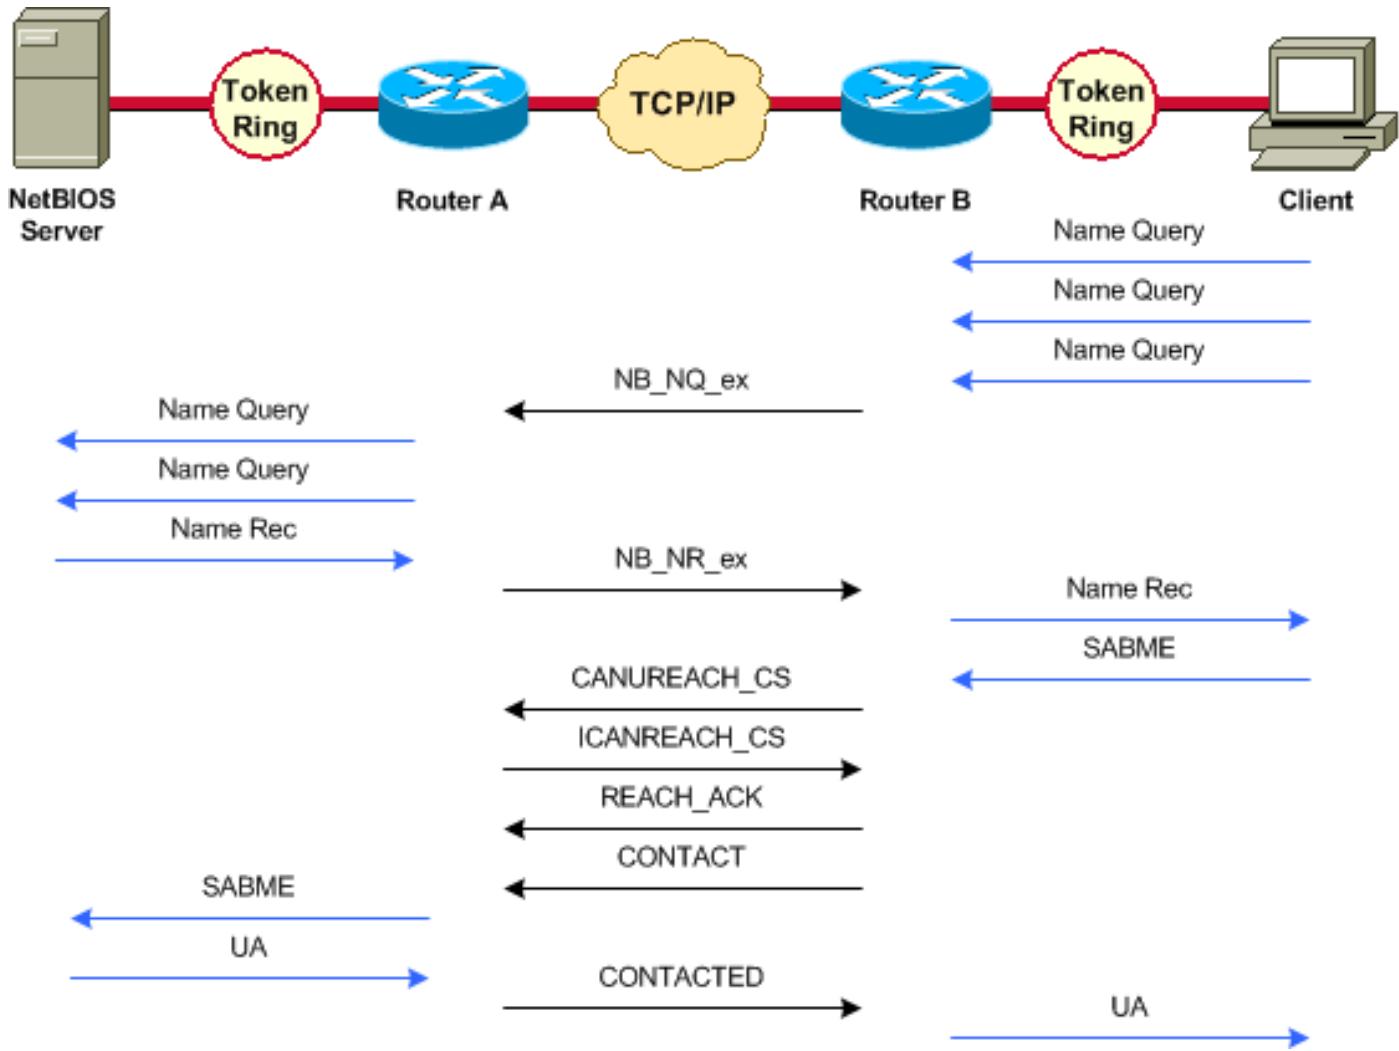

Pour une session avec NetBIOS, la manière dont DLSw gère la négociation est modifiée ; mais les débogages sont très similaires. La seule différence dans SNA et NetBIOS est que les XID ne circulent pas pour les stations NetBIOS et que les routeurs DLSw échangent à la place des trames NetBIOS Name Query et NetBIOS Name Reconnzed.

Traduction multimédia DLSw

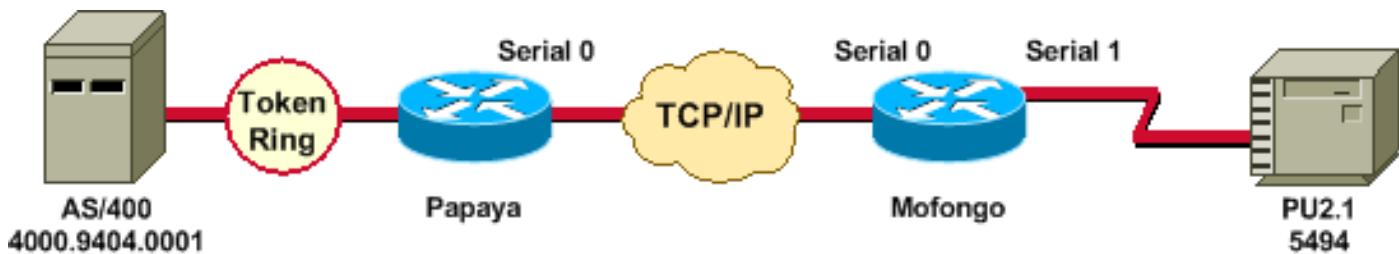

Une fois l'interface activée, le routeur démarre le processus : il détermine l'emplacement du contrôleur distant.

```

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial14, changed state to up
DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : ID_STN.Ind      dlen: 46
CSM: Received CLSI Msg :  ID_STN.Ind      dlen: 46 from Serial4
CSM: smac 4000.5494.00dd, dmac 4000.9404.0001, ssap 4 , dsap 4
%DLSWC-3-RECVSSP: SSP OP = 4( ICR ) -explorer from peer 10.17.2.198(2065)
DLSw: new_ckt_from_clsi(): Serial14 4000.5494.00dd:4-4000.9404.0001:4

```

Une fois la trame ICR reçue, le DLSw démarre la machine à état fini (FSM) pour cette session.

Cela est fait par REQ_OPNSTN.Req et REQ_OPNSTN.Cfm qui vont entre DLSw et l'interface de services de liaison Cisco (CLSI).

```
DLSw: START-FSM (488636): event:DLC-Id state:DISCONNECTED
DLSw: core: dlsw_action_a()
DISP Sent : CLSI Msg : REQ_OPNSTN.Req    dlen: 106
DLSw: END-FSM (488636): state:DISCONNECTED->LOCAL_RESOLVE
DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : REQ_OPNSTN.Cfm CLS_OK dlen: 106
DLSw: START-FSM (488636): event:DLC-ReqOpnStn.Cnf state:LOCAL_RESOLVE
DLSw: core: dlsw_action_b()
CORE: Setting lf size to FF
```

Après avoir discuté avec CLSI, le routeur envoie ensuite des trames CUR de démarrage de session au routeur distant. Ces trames CUR se trouvent uniquement entre les deux routeurs.

```
%DLSWC-3-SENDSSP: SSP OP = 3( CUR ) to peer 10.17.2.198(2065) success
DLSw: END-FSM (488636): state:LOCAL_RESOLVE->CKT_START
%DLSWC-3-RECVSSP: SSP OP = 4( ICR ) from peer 10.17.2.198(2065)
DLSw: 488636 recv FCI 0 - s:0 so:0 r:0 ro:0
DLSw: recv RWO
DLSw: START-FSM (488636): event:WAN-ICR state:CKT_START
DLSw: core: dlsw_action_e()
DLSw: sent RWO
DLSw: 488636 sent FCI 80 on ACK - s:20 so:1 r:20 ro:1
%DLSWC-3-SENDSSP: SSP OP = 5( ACK ) to peer 10.17.2.198(2065) success
DLSw: END-FSM (488636): state:CKT_START->CKT_ESTABLISHED
```

Une fois le circuit établi, il envoie le XID stocké et commence l'échange XID.

Il est très important de comprendre d'où viennent les XID. Dans cette situation, il y a deux résultats importants :

- **DLC-Id** ?? signifie que le XID provient de la station DLC locale.
- **WAN-XID** ?? signifie que le XID provient du routeur distant (la station distante).

```
DLSw: START-FSM (488636): event:DLC-Id state:CKT_ESTABLISHED
DLSw: core: dlsw_action_f()
DLSw: 488636 sent FCA on XID
%DLSWC-3-SENDSSP: SSP OP = 7( XID ) to peer 10.17.2.198(2065) success
DLSw: END-FSM (488636): state:CKT_ESTABLISHED->CKT_ESTABLISHED
%DLSWC-3-RECVSSP: SSP OP = 7( XID ) from peer 10.17.2.198(2065)
DLSw: 488636 recv FCA on XID - s:20 so:0 r:20 ro:0
DLSw: START-FSM (488636): event:WAN-XID state:CKT_ESTABLISHED
DLSw: core: dlsw_action_g()
DISP Sent : CLSI Msg : ID.Rsp    dlen: 12
DLSw: END-FSM (488636): state:CKT_ESTABLISHED->CKT_ESTABLISHED
%DLSWC-3-RECVSSP: SSP OP = 7( XID ) from peer 10.17.2.198(2065)
DLSw: START-FSM (488636): event:WAN-XID state:CKT_ESTABLISHED
DLSw: core: dlsw_action_g()
DISP Sent : CLSI Msg : ID.Req    dlen: 88
DLSw: END-FSM (488636): state:CKT_ESTABLISHED->CKT_ESTABLISHED
DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : ID.Ind    dlen: 82
DLSw: START-FSM (488636): event:DLC-Id state:CKT_ESTABLISHED
DLSw: core: dlsw_action_f()
%DLSWC-3-SENDSSP: SSP OP = 7( XID ) to peer 10.17.2.198(2065) success
DLSw: END-FSM (488636): state:CKT_ESTABLISHED->CKT_ESTABLISHED
%DLSWC-3-RECVSSP: SSP OP = 7( XID ) from peer 10.17.2.198(2065)
DLSw: START-FSM (488636): event:WAN-XID state:CKT_ESTABLISHED
DLSw: core: dlsw_action_g()
```

```

DISP Sent : CLSI Msg : ID.Rsp dlen: 88
DLSw: END-FSM (488636): state:CKT_ESTABLISHED->CKT_ESTABLISHED
DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : ID.Ind dlen: 82
DLSw: START-FSM (488636): event:DLC-Id state:CKT_ESTABLISHED
DLSw: core: dlsw_action_f()
%DLSWC-3-SENDSSP: SSP OP = 7( XID ) to peer 10.17.2.198(2065) success
DLSw: END-FSM (488636): state:CKT_ESTABLISHED->CKT_ESTABLISHED
%DLSWC-3-RECVSSP: SSP OP = 7( XID ) from peer 10.17.2.198(2065)
DLSw: START-FSM (488636): event:WAN-XID state:CKT_ESTABLISHED
DLSw: core: dlsw_action_g()
DISP Sent : CLSI Msg : ID.Rsp dlen: 88
DLSw: END-FSM (488636): state:CKT_ESTABLISHED->CKT_ESTABLISHED
DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : ID.Ind dlen: 82
DLSw: START-FSM (488636): event:DLC-Id state:CKT_ESTABLISHED
DLSw: core: dlsw_action_f()
%DLSWC-3-SENDSSP: SSP OP = 7( XID ) to peer 10.17.2.198(2065) success
DLSw: END-FSM (488636): state:CKT_ESTABLISHED->CKT_ESTABLISHED

```


Le routeur reçoit ensuite le CONQ de l'AS/400 (SABME) qui est traduit en ligne série sous la forme d'un SNRM (Set Normal Response). Lorsque l'UA apparaît sur la ligne série (`CONNECT.Cfm`), le routeur envoie le CONR de l'autre côté et déplace la session vers CONNECTED.

```

%DLSWC-3-RECVSSP: SSP OP = 8( CONQ ) from peer 10.17.2.198(2065)
DLSw: START-FSM (488636): event:WAN-CONQ state:CKT_ESTABLISHED
DLSw: core: dlsw_action_i()
DISP Sent : CLSI Msg : CONNECT.Req dlen: 16
DLSw: END-FSM (488636): state:CKT_ESTABLISHED->CONTACT_PENDING
DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : CONNECT.Cfm CLS_OK dlen: 8
DLSw: START-FSM (488636): event:DLC-Connect.Cnf state:CONTACT_PENDING
DLSw: core: dlsw_action_j()
%DLSWC-3-SENDSSP: SSP OP = 9( CONR ) to peer 10.17.2.198(2065) success
DLSw: END-FSM (488636): state:CONTACT_PENDING->CONNECTED

```

DLSw Conduite d'une traduction de support inverse

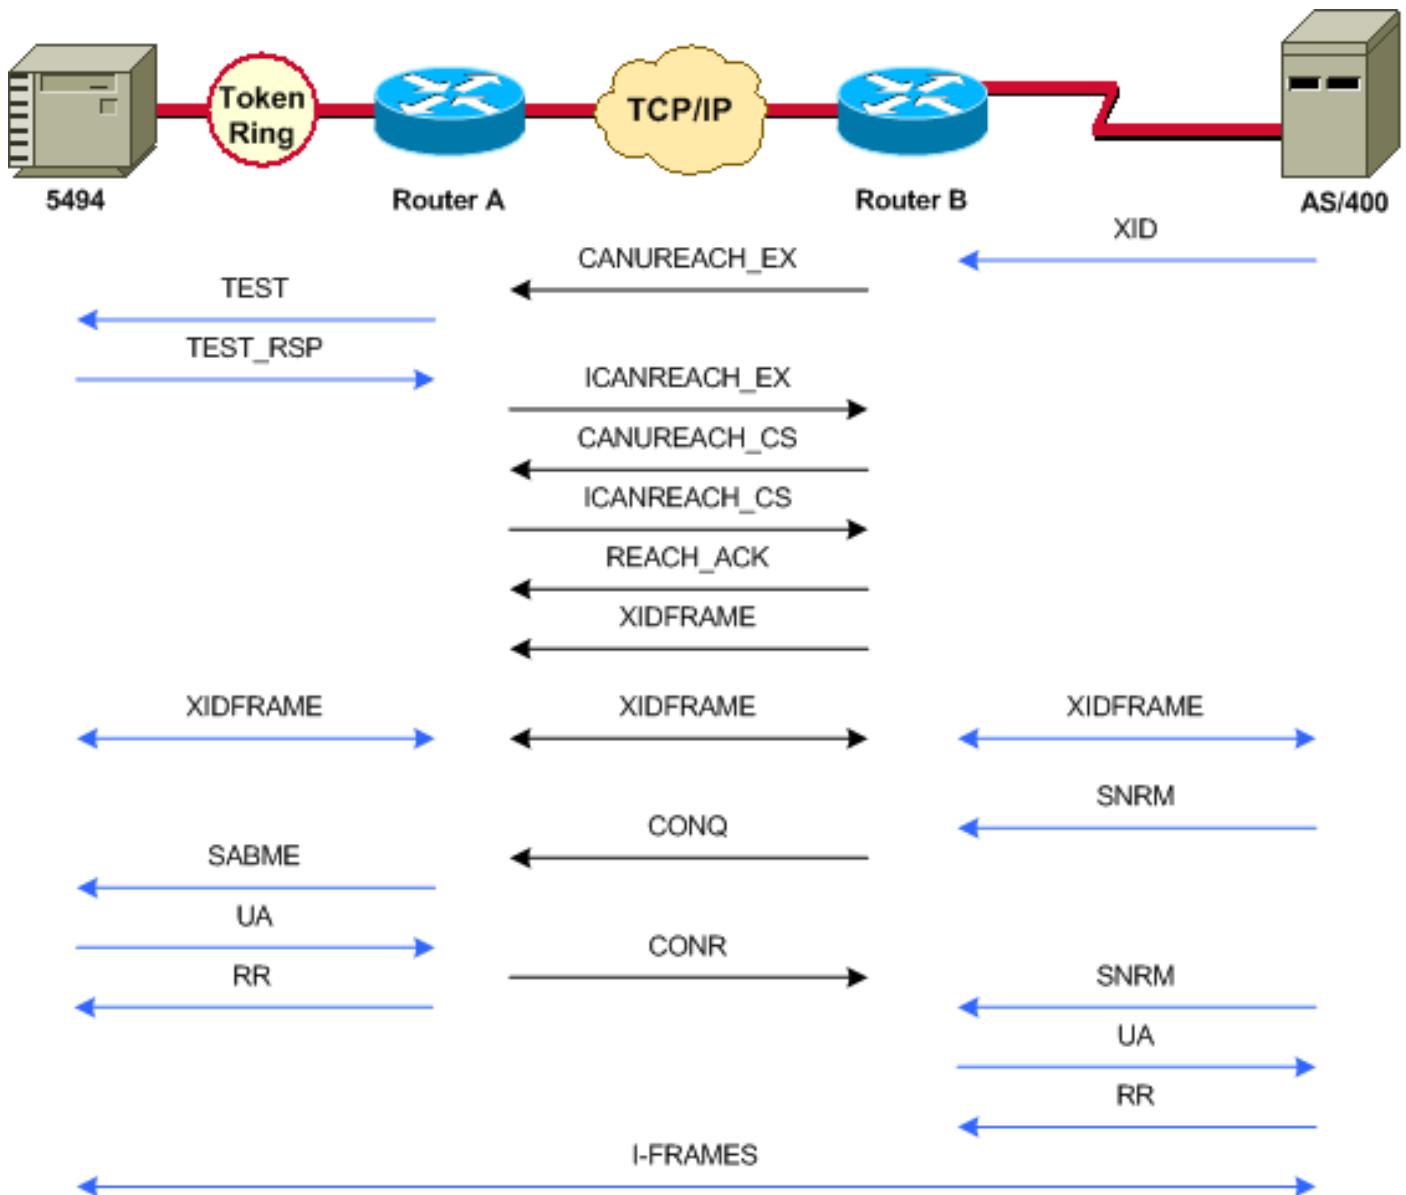

Une autre configuration courante est appelée LLC (Logical Link Control) SDLC (Synchronous Data Link Control) ; SDLLC, c'est-à-dire lorsque la station principale est connectée au routeur via une ligne SDLC. Ceci est généralement observé dans les environnements hôtes qui migrent l'hôte vers une pièce jointe Token Ring. Cette configuration modifie la manière dont DLSw gère la ligne SDLC, car il existe généralement un degré élevé d'incertitude quant à l'activité ou non de l'unité de traitement distante.


Étant donné que l'AS/400 est principal ou est défini sur négociable dans le rôle, il doit démarrer la session. Lorsque cela se produit, cette séquence se produit :

1. La ligne série devient opérationnelle.
2. L'AS/400 envoie le premier XID.
3. Le processus de recherche du contrôleur distant démarre.
4. La configuration du circuit est terminée.
5. La négociation XID commence dans la ligne.

[Traduction multimédia DLSw locale](#)

Une fois la négociation XID terminée, l'AS/400 envoie un SNRM au routeur Cisco. Cela entraîne l'envoi d'un CONQ par le routeur et l'attente d'un CONR du routeur distant. Mais l'UA n'est envoyé

qu'après la réception du CONR.

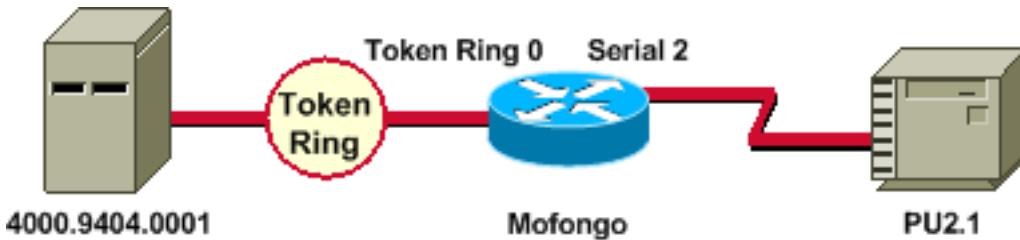

```
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2, changed state to up
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : ID_STN.Ind dlen: 46
CSM: Received CLSI Msg : ID_STN.Ind dlen: 46 from Serial2
```

Comme il s'agit d'un local DLSw, le comportement est un peu différent. La première chose qui est vue est le XID du côté série. Le XID du côté série doit être stocké jusqu'à ce que les trames de test LLC et les réponses soient terminées.

```
CSM: smac 4000.5494.00dd, dmac 4000.9404.0001, ssap 4 , dsap 4
DISP Sent : CLSI Msg : TEST_STN.Req dlen: 46
DISP Sent : CLSI Msg : TEST_STN.Req dlen: 46
DISP Sent : CLSI Msg : TEST_STN.Req dlen: 46
CSM: Write to all peers not ok - PEER_NO_CONNECTIONS
DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : TEST_STN.Ind dlen: 43
CSM: Received CLSI Msg : TEST_STN.Ind dlen: 43 from TokenRing0
CSM: smac c000.9404.0001, dmac 4000.5494.00dd, ssap 0 , dsap 4
```

La station de test quitte le routeur et la réponse revient de l'AS/400. Le FSM local peut maintenant être créé. (N'oubliez pas qu'il s'agit d'une session locale.)

```
DLSw: csm_to_local(): Serial2-->TokenRing0 4000.5494.00dd:4->4000.9404.0001:4
DLSw: START-LFSM TokenRing0 (4000.9404.0001->4000.5494.00dd) event:ADMIN-START
DLSw: LFSM-A: Opening DLC station
DISP Sent : CLSI Msg : REQ_OPNSTN.Req dlen: 106
DLSw: END-LFSM (4000.9404.0001->4000.5494.00dd): state:DISCONNECTED ->OPN_STN_PEND
DLSw: START-LFSM Serial2 (4000.5494.00dd->4000.9404.0001) event:ADMIN-START
DLSw: LFSM-A: Opening DLC station
DISP Sent : CLSI Msg : REQ_OPNSTN.Req dlen: 106
DLSw: END-LFSM (4000.5494.00dd->4000.9404.0001): state:DISCONNECTED ->OPN_STN_PEND
DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : REQ_OPNSTN.Cfm CLS_OK dlen: 106
DLSw: START-LFSM TokenRing0 (4000.9404.0001->4000.5494.00dd) event:DLC-ReqOpnStn.Cnf
DLSw: LFSM-B: DLC station opened
DLSw: END-LFSM (4000.9404.0001->4000.5494.00dd): state:OPN_STN_PEND ->ESTABLISHED
DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : REQ_OPNSTN.Cfm CLS_OK dlen: 106
DLSw: START-LFSM Serial2 (4000.5494.00dd->4000.9404.0001) event:DLC-ReqOpnStn.Cnf
DLSw: LFSM-B: DLC station opened
DLSw: processing saved clsi message
```

Après confirmation locale que le FSM est prêt, le routeur envoie le XID (ID.Req) au partenaire, qui est l'AS/400 dans ce scénario.

```
DLSw: START-LFSM Serial2 (4000.5494.00dd->4000.9404.0001) event:DLC-Id
DLSw: LFSM-X: forward XID to partner
DISP Sent : CLSI Msg : ID.Req dlen: 12
DLSw: END-LFSM (4000.5494.00dd->4000.9404.0001): state:ESTABLISHED ->ESTABLISHED
DLSw: END-LFSM (4000.5494.00dd->4000.9404.0001): state:OPN_STN_PEND ->ESTABLISHED
DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : ID.Cfm CLS_OK dlen: 32
DLSw: START-LFSM TokenRing0 (4000.9404.0001->4000.5494.00dd) event:DLC-Id
```

```
DLSw: LFSM-X: forward XID to partner
DISP Sent : CLSI Msg : ID.Rsp dlen: 12
DLSw: END-LFSM (4000.9404.0001->4000.5494.00dd): state:ESTABLISHED ->ESTABLISHED
```

Un XID provient de la Token Ring. Cet ID.Ind a une longueur de 108 et doit être transféré au partenaire dans ce scénario, qui est la ligne SDLC. Ceci peut être vu avec l'ID.Req qui a été envoyé. Notez que, chaque fois qu'un paquet est reçu, un LFSM doit être démarré.

```
DLSw Received-ctlQ : CLSI Msg : ID.Ind dlen: 108
DLSw: START-LFSM TokenRing0 (4000.9404.0001->4000.5494.00dd) event:DLC-Id
DLSw: LFSM-X: forward XID to partner
DISP Sent : CLSI Msg : ID.Req dlen: 88
DLSw: END-LFSM (4000.9404.0001->4000.5494.00dd): state:ESTABLISHED ->ESTABLISHED
```

Notez la réponse XID de la ligne série et lors de son transfert au partenaire (dans ce cas, la station Token Ring). Cela dure un certain temps, jusqu'à ce que l'échange XID pour ce périphérique PU 2.1 soit terminé.

```
DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : ID.Ind dlen: 82
DLSw: START-LFSM Serial2 (4000.5494.00dd->4000.9404.0001) event:DLC-Id
DLSw: LFSM-X: forward XID to partner
DISP Sent : CLSI Msg : ID.Rsp dlen: 80
DLSw: END-LFSM (4000.5494.00dd->4000.9404.0001): state:ESTABLISHED ->ESTABLISHED
DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : ID.Ind dlen: 108
DLSw: START-LFSM TokenRing0 (4000.9404.0001->4000.5494.00dd) event:DLC-Id
DLSw: LFSM-X: forward XID to partner
DISP Sent : CLSI Msg : ID.Rsp dlen: 88
DLSw: END-LFSM (4000.9404.0001->4000.5494.00dd): state:ESTABLISHED ->ESTABLISHED
DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : ID.Ind dlen: 82
DLSw: START-LFSM Serial2 (4000.5494.00dd->4000.9404.0001) event:DLC-Id
DLSw: LFSM-X: forward XID to partner
DISP Sent : CLSI Msg : ID.Rsp dlen: 80
DLSw: END-LFSM (4000.5494.00dd->4000.9404.0001): state:ESTABLISHED ->ESTABLISHED
DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : ID.Ind dlen: 108
DLSw: START-LFSM TokenRing0 (4000.9404.0001->4000.5494.00dd) event:DLC-Id
DLSw: LFSM-X: forward XID to partner
DISP Sent : CLSI Msg : ID.Rsp dlen: 88
DLSw: END-LFSM (4000.9404.0001->4000.5494.00dd): state:ESTABLISHED ->ESTABLISHED
%LINK-3-UPDOWN: Interface Serial2, changed state to up
DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : ID.Ind dlen: 82
DLSw: START-LFSM Serial2 (4000.5494.00dd->4000.9404.0001) event:DLC-Id
DLSw: LFSM-X: forward XID to partner
DISP Sent : CLSI Msg : ID.Rsp dlen: 80
DLSw: END-LFSM (4000.5494.00dd->4000.9404.0001): state:ESTABLISHED ->ESTABLISHED
```

Après l'échange XID, un SABME est reçu de l'AS/400 via CONNECT.Ind. Ceci indique au routeur d'envoyer un fichier CONNECT.Req à la ligne SDLC, qui est le SNRM. Ensuite, un fichier CONNECT.Cfm (UA) est reçu de la ligne série, ce qui fait que le code DLSw envoie un fichier CONNECT.Rsp (UA) à l'AS/400.

```
DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : CONNECT.Ind dlen: 8
DLSw: START-LFSM TokenRing0 (4000.9404.0001->4000.5494.00dd) event:DLC-Connect.Ind
DLSw: LFSM-C: starting local partner
DLSw: START-LFSM Serial2 (4000.5494.00dd->4000.9404.0001) event:ADMIN-CONN
DLSw: LFSM-D: sending connect request to station
DISP Sent : CLSI Msg : CONNECT.Req dlen: 16
DLSw: END-LFSM (4000.5494.00dd->4000.9404.0001): state:ESTABLISHED ->CONN_OUT_PEND
DLSw: END-LFSM (4000.9404.0001->4000.5494.00dd): state:ESTABLISHED ->CONN_IN_PEND
DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : CONNECT.Cfm CLS_OK dlen: 8
DLSw: START-LFSM Serial2 (4000.5494.00dd->4000.9404.0001) event:DLC-Connect.Cnf
```

```

DLSw: LFSM-E: station accepted the connection
DLSw: START-LFSM TokenRing0 (4000.9404.0001->4000.5494.00dd) event:ADMIN-CONN
DLSw: LFSM-F: accept incoming connection
DISP Sent : CLSI Msg : CONNECT.Rsp dlen: 20
DLSw: END-LFSM (4000.9404.0001->4000.5494.00dd): state:CONN_IN_PEND ->CONNECTED
DISP Sent : CLSI Msg : FLOW.Req dlen: 0
DLSw: END-LFSM (4000.5494.00dd->4000.9404.0001): state:CONN_OUT_PEND->CONNECTED

```

Il s'agit de la session qui se produit lorsque le contrôleur (SDLC) est arrêté :

```

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial2, changed state to down
%LINK-5-CHANGED: Interface Serial2, changed state to administratively down
DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : DISCONNECT.Ind dlen: 8
DLSw: START-LFSM Serial2 (4000.5494.00dd->4000.9404.0001) event:DLC-Disc.Ind
DLSw: LFSM-Q: acknowledge disconnect
DISP Sent : CLSI Msg : DISCONNECT.Rsp dlen: 4

```

Ici, un DISQUE est envoyé à l'AS/400 (DISCONNECT.Rsp). Le circuit local est ensuite désactivé.

```

DLSw: START-LFSM TokenRing0 (4000.9404.0001->4000.5494.00dd) event:ADMIN-STOP
DLSw: LFSM-Z: close dlc station request
DISP Sent : CLSI Msg : CLOSE_STN.Req dlen: 4
DLSw: END-LFSM (4000.9404.0001->4000.5494.00dd): state:ESTABLISHED ->CLOSE_PEND
DISP Sent : CLSI Msg : CLOSE_STN.Req dlen: 4
DLSw: END-LFSM (4000.5494.00dd->4000.9404.0001): state:ESTABLISHED ->CLOSE_PEND
DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : CLOSE_STN.Cfm CLS_OK dlen: 8
DLSw: START-LFSM TokenRing0 (4000.9404.0001->4000.5494.00dd) event:DLC-CloseStn.Cnf
DLSw: LFSM-Y: driving partner to close circuit
DLSw: START-LFSM Serial2 (4000.5494.00dd->4000.9404.0001) event:ADMIN-STOP
DLSw: END-LFSM (4000.5494.00dd->4000.9404.0001): state:CLOSE_PEND ->CLOSE_PEND
DLSw: END-LFSM (4000.9404.0001->4000.5494.00dd): state:CLOSE_PEND ->DISCONNECTED
DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : DISCONNECT.Ind dlen: 8
DLSw: START-LFSM Serial2 (4000.5494.00dd->4000.9404.0001) event:DLC-Disc.Ind
DLSw: END-LFSM (4000.5494.00dd->4000.9404.0001): state:CLOSE_PEND ->CLOSE_PEND
DLSW Received-ctlQ : CLSI Msg : CLOSE_STN.Cfm CLS_OK dlen: 8
DLSw: START-LFSM Serial2 (4000.5494.00dd->4000.9404.0001) event:DLC-CloseStn.Cnf
DLSw: LFSM-Y: removing local switch entity
DLSw: END-LFSM (4000.5494.00dd->4000.9404.0001): state:CLOSE_PEND ->DISCONNECTED

```

Une fois que DISCONNECT.Ind (UA) a été reçu de l'AS/400, la session est nettoyée et est déplacée à un état de déconnexion.

Problèmes de performances

Pour plus d'informations sur les problèmes de performances, reportez-vous à la section [Gestion et mise en file d'attente de bande passante](#) dans [Data-Link Switching Plus \(DLSw+\)](#), ou reportez-vous à [Techniques de filtrage SAP/MAC DLSw+](#).

Informations connexes

- [Dépannage de DLSw](#)
- [Prise en charge DLSw et DLSw+](#)
- [Assistance technique sur la technologie](#)
- [Assistance sur les produits](#)
- [Support technique - Cisco Systems](#)