

# ASA 8.0: Come modificare il logo WebVPN

## Sommario

[Introduzione](#)

[Prerequisiti](#)

[Requisiti](#)

[Componenti usati](#)

[Convenzioni](#)

[Modifica del logo WebVPN](#)

[Caricamento e configurazione del logo](#)

[Applicazione della personalizzazione](#)

[Personalizza il logo AnyConnect VPN Client](#)

[Verifica](#)

[Risoluzione dei problemi](#)

[Informazioni correlate](#)

## Introduzione

In questo documento viene illustrato come modificare il logo visualizzato nelle pagine di accesso e portale WebVPN. Grazie alle personalizzazioni che è possibile modificare con l'Editor personalizzazioni basato sul Web, l'appliance ASA (Adaptive Security Appliance) consente di modificare quasi tutto l'aspetto del portale WebVPN.

In questo documento, vengono usati Adaptive Security Device Manager (ASDM) e l'Editor di personalizzazione per caricare un nuovo logo sull'appliance ASA. Il nuovo logo viene quindi configurato in modo da essere visualizzato prima e dopo l'accesso degli utenti. Questa configurazione viene eseguita utilizzando ASDM 6.0(2) su un'ASA con software versione 8.0(2).

Questo documento fa parte di una serie di documenti sulla configurazione di WebVPN sull'appliance ASA.

## Prerequisiti

### Requisiti

Nessun requisito specifico previsto per questo documento.

### Componenti usati

Le informazioni di questo documento si basano su ASDM 6.0(2) su un'appliance ASA con software versione 8.0(2).

## Convenzioni

Per ulteriori informazioni sulle convenzioni usate, consultare il documento [Cisco sulle convenzioni nei suggerimenti tecnici](#).


## Modifica del logo WebVPN

In questa sezione vengono presentate le informazioni necessarie per caricare un nuovo logo e configurare l'ASA in modo che venga visualizzata sulle pagine di accesso e del portale WebVPN.

### Caricamento e configurazione del logo

Completare questa procedura per caricare e configurare il nuovo logo:

1. Selezionare **Configurazione > VPN ad accesso remoto > Accesso VPN SSL senza client > Portale > Contenuto Web**.
2. Per caricare l'appliance ASA, selezionarla e fare clic su **Import Now** (Importa ora). Se si desidera che il logo venga visualizzato prima dell'accesso di un utente, scegliere **No** in Destinazione.

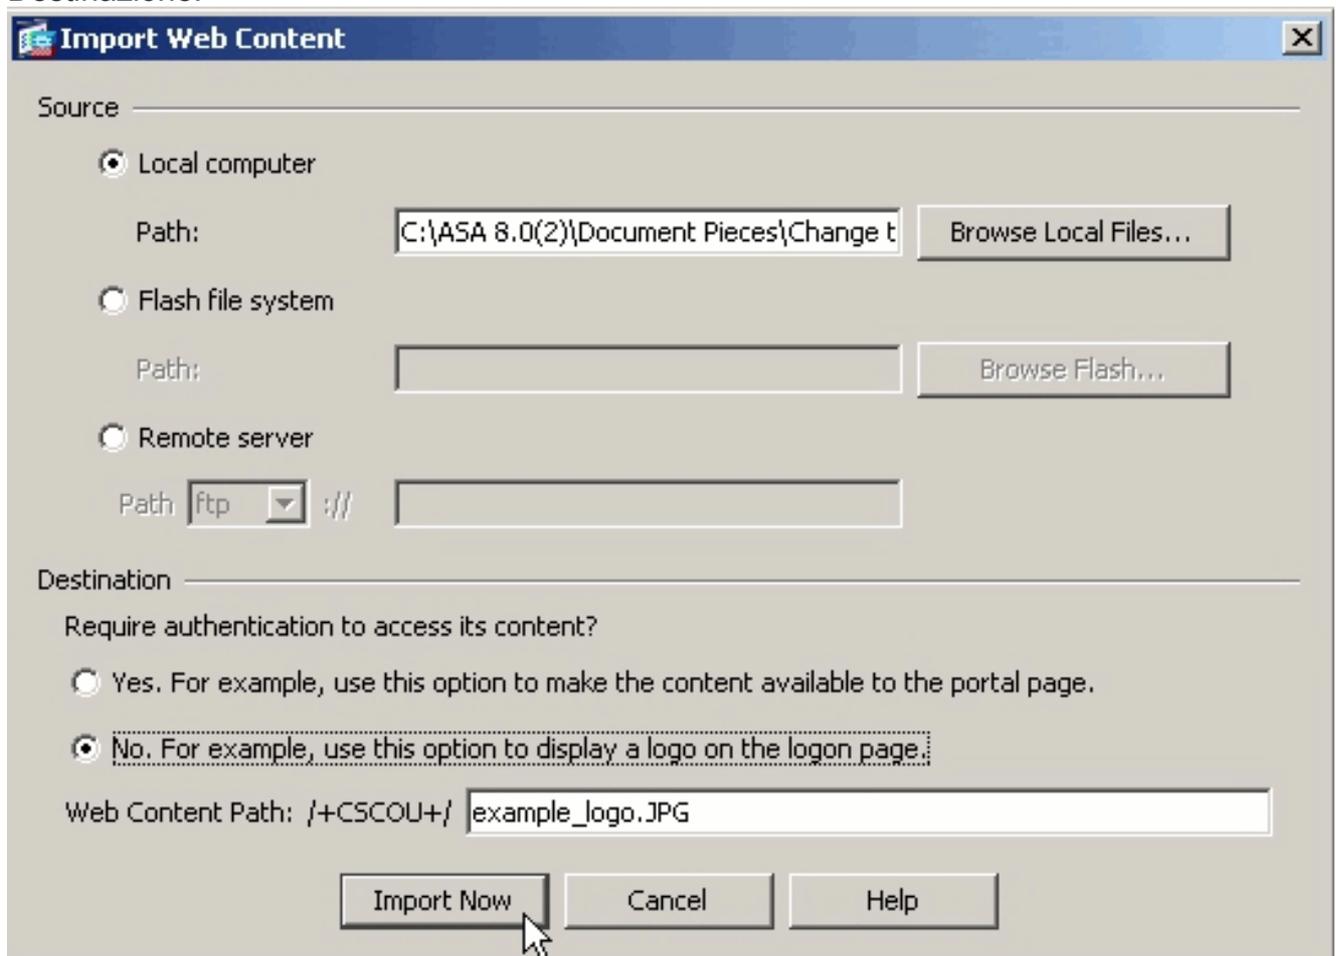

3. Una volta caricato il logo, selezionare **Configurazione > VPN ad accesso remoto > Accesso VPN SSL senza client > Portale > Personalizzazione**.
4. Scegliere una personalizzazione da modificare o crearne una nuova. **Nota:** Cisco sconsiglia di apportare modifiche sostanziali alla personalizzazione predefinita.
5. Nella pagina Web dell'editor visualizzata, passare al **Pannello titolo** sotto Pagina di accesso.
6. Selezionare il proprio logo nell'elenco a discesa **URL**.

logo.

7. Passare al **Pannello titolo** sotto **Portale**.

8. Selezionare il proprio logo nell'elenco a discesa **URL**

logo.

9. Fare clic su **Save** (Salva) in alto a destra e chiudere la pagina Web dell'editor.

## [Applicazione della personalizzazione](#)


È importante assicurarsi che la personalizzazione configurata venga applicata al profilo di connessione corretto (gruppo di tunnel) in modo che il logo venga visualizzato nelle pagine di accesso e di portale. A meno che gli utenti non si connettano all'appliance ASA con un URL di gruppo, è necessario applicare la personalizzazione all'oggetto **DefaultWEBVPNGroup** in modo che il logo venga visualizzato prima dell'accesso.

Nella tabella seguente viene indicato dove applicare la personalizzazione per una determinata configurazione:

	Metodo di accesso utente		
	Accesso senza selezione gruppo (usa predefinito)	Accesso con selezione gruppo	URL-gruppo
Personalizzazione visibile nella <b>pagina Accesso</b>	WebvpgGroupPredefinito	WebvpgGroupPredefinito	Profilo di connessione dell'utente (gruppo di tunnel)
Personalizzazione visibile nella <b>pagina del portale</b>	WebvpgGroupPredefinito	Profilo di connessione dell'utente (gruppo di tunnel)	Profilo di connessione dell'utente (gruppo di tunnel)

Per configurare la personalizzazione nel profilo di connessione (gruppo di tunnel), completare la procedura seguente:

1. Selezionare **Configurazione > VPN ad accesso remoto > Accesso VPN SSL senza client > Profili di connessione**.
2. Selezionare **DefaultWEBVPNGroup** (o il gruppo desiderato) e fare clic su **Modifica**.
3. Selezionare **Avanzate > VPN SSL senza client** nel riquadro di sinistra.
4. Verificare che la personalizzazione sia selezionata dall'elenco a discesa **Personalizzazione pagina portale**.

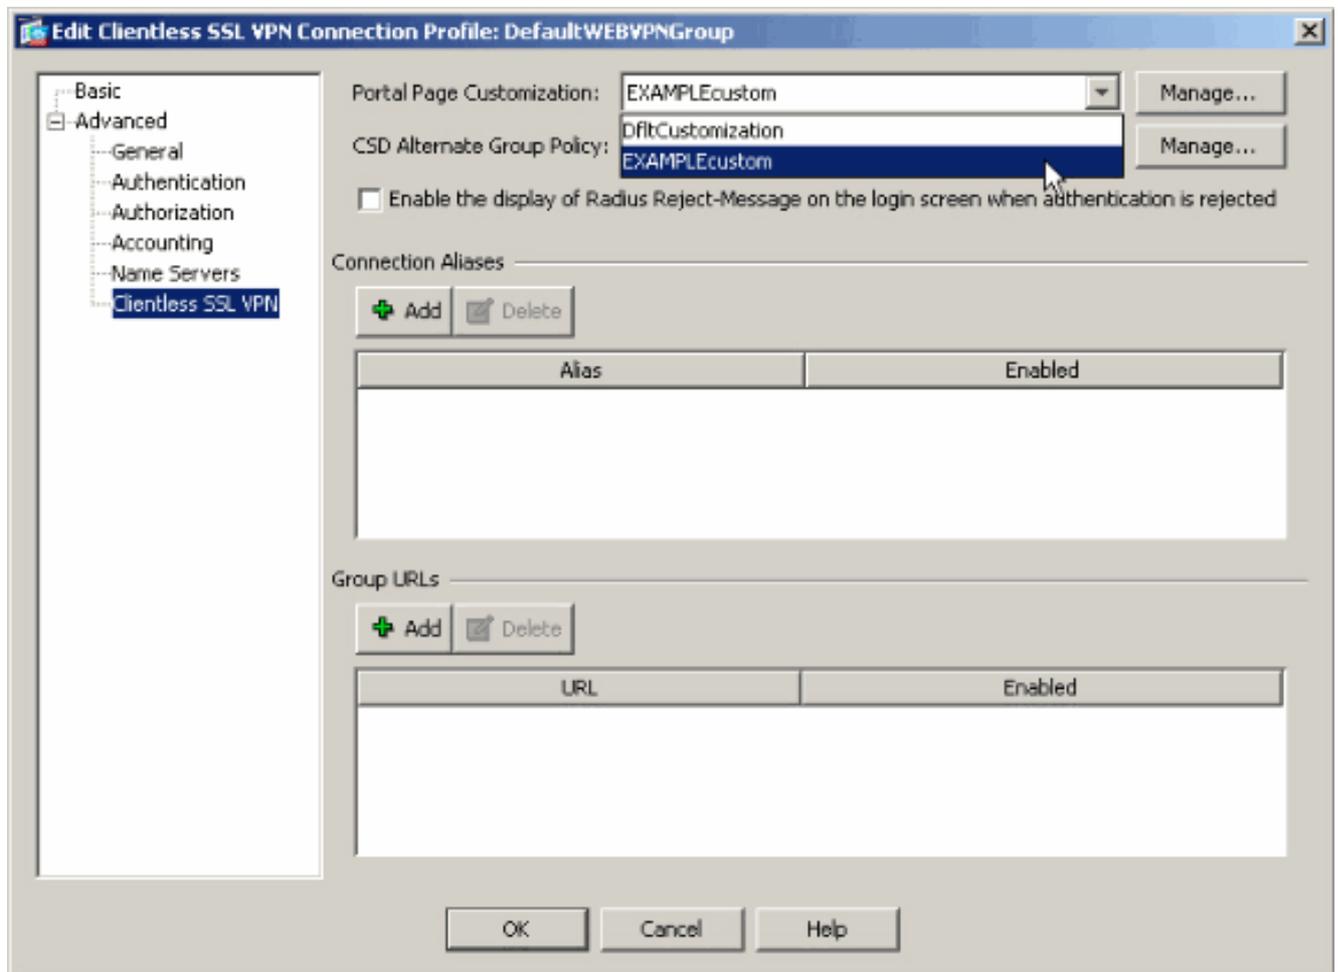


## [Personalizza il logo AnyConnect VPN Client](#)

È possibile personalizzare alcuni elementi, ad esempio il logo aziendale, dell'interfaccia grafica utente del client AnyConnect visualizzata dall'utente remoto quando esegue l'accesso. L'interfaccia utente del client AnyConnect può essere personalizzata sostituendo i file che influiscono sull'interfaccia con file personalizzati. Ad esempio, con un'installazione di Windows, è possibile modificare il logo della società dal logo Cisco predefinito sostituendo il file *company\_logo.bmp* con il proprio file.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione, consultare il documento sulla [personalizzazione dell'esperienza utente finale nella guida dell'amministratore di Cisco AnyConnect VPN, versione 2.0](#).

## [Verifica](#)

Accedere alla pagina di accesso di WebVPN sull'appliance ASA per verificare che il logo sia stato modificato e che la personalizzazione sia stata applicata correttamente.

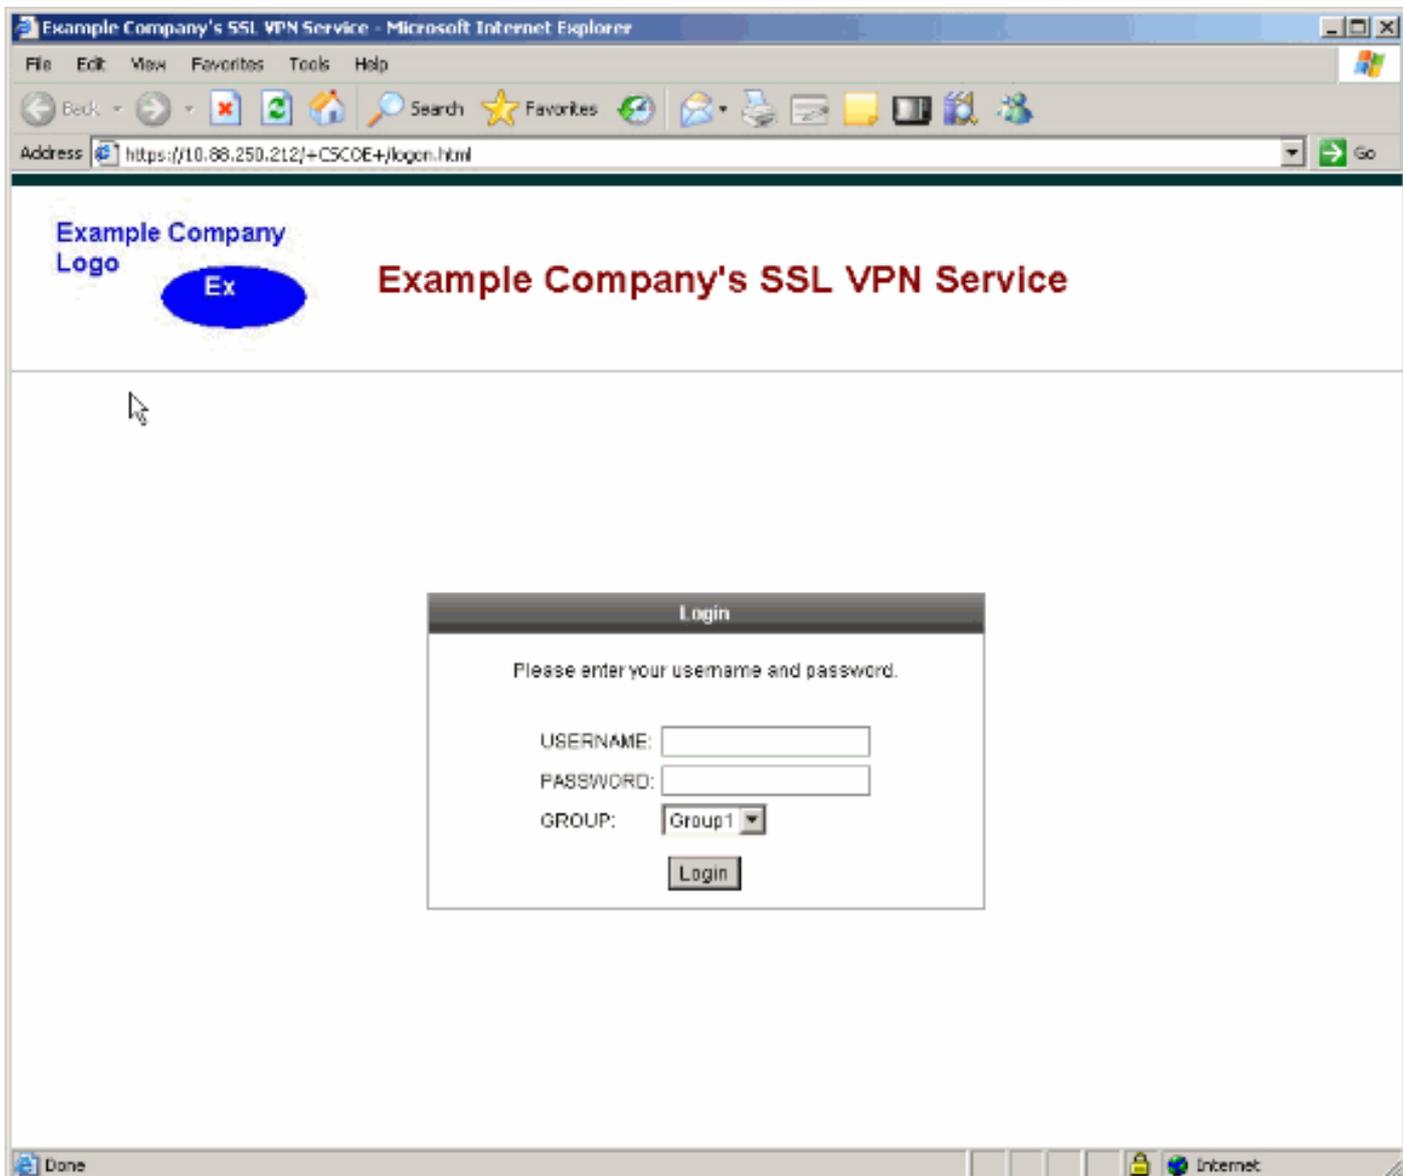

## [Risoluzione dei problemi](#)

Se il logo non viene visualizzato, verificare che la personalizzazione sia applicata al profilo di connessione corretto (gruppo di tunnel). Per ulteriori informazioni, vedere [la](#) sezione [Applicazione della personalizzazione](#).

## [Informazioni correlate](#)

- [Documentazione e supporto tecnico – Cisco Systems](#)