

Cisco Business Dashboardのシステム設定

目的

Cisco Business Dashboard Probeは、Webブラウザからシスコデバイスを安全に監視および管理するために不可欠なツールをネットワーク管理者に提供します。

[システム設定(System Configuration)]ページでは、ネットワーク内のすべてのデバイスに通常適用されるさまざまなシステムレベルパラメータを定義できます。これらのパラメータには、時刻設定、ドメインネームサービス、管理者認証などの設定が含まれます。これらのエリアごとに構成プロファイルを個別に作成することも、ウィザードを使用して単一のワークフローで各エリアのプロファイルを作成することもできます。次に、設定プロファイルが1つ以上のデバイスグループに適用され、デバイスにプッシュされます。

このドキュメントでは、すべてのデバイスで簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)が有効になっていることを前提としています。Cisco Business Dashboard Network Managementは、SNMPを使用してネットワーク上のノードまたはデバイスを監視および管理するWebベースのネットワークマネージャです。これらのノードまたはデバイスは、Cisco Business Dashboard Network Managerと通信するためにSNMPが有効になっている必要があります。

このドキュメントでは、ウィザードとCisco Business Dashboard Probeの手動設定を使用して、デバイスグループのシステム設定を行う方法を説明します。

該当するソフトウェアバージョン

- CBD([データシート](#)) | 2.2 ([最新のダウンロード](#))

システム設定の構成

ウィザードの設定

ステップ1: Cisco Business Dashboardにログインし、[Network Configuration] > [Wizard]を選択します。

Cisco Business Dashboard



Dashboard



Network



Inventory



Port Management



Network Configuration



Network Configuration



Wizard

Time Management

ステップ2:[*Device Group Selection*]で、 [*Profile Name*]フィールドに設定プロファイルの説明を入力します。設定のこの部分は必須であり、スキップできません。

注：この例では、アクセスポイントを使用します。

1 Device Group Selection

2 Time Management

Device Group Selection

Profile Name Access Points ✓

Organization Branch Offices ✓

ステップ3:[Device Group]領域で、設定するデバイスグループを選択し、をクリックしてマップします。新しいグループが設定されていない場合は、すべてのネットワークデバイスを含むデフォルトのデバイスグループが[デバイスグループ]領域に表示されます。新しいデバイスグループを作成する方法を知りたい場合は、[ここをクリックしてください](#)。

注：この例では、[Wireless Devices]が選択されています。

Device Group Selection

Profile Name Access Points ✓

Organization Branch Offices ✓

Device Groups

Branch Offices

Wireless Devices

ステップ4：[Next] をクリックします。

Device Group Selection

Profile Name Access Points ✓

Organization Branch Offices ✓

Device Groups

Branch Offices

Wireless Devices

Next

ステップ5:[Timezone]ドロップダウンメニューで、ネットワークがあるタイムゾーンを選択します。

注：この例では、アメリカ/ニューヨーク(GMT-4:00)が使用されています。

Time Setting

Timezone America/New York (UTC-05:00)

Daylight Saving

Enable Daylight Saving

- America/Montreal (UTC-05:00)
- America/Indiana/Winamac (UTC-05:00)
- America/New York (UTC-05:00)**
- America/Toronto (UTC-05:00)

ステップ6: (オプション) 自分の国が夏時間(DST)を確認している場合は、[Enable Daylight Saving]チェックボックスをオンにします。

Daylight Saving

Enable Daylight Saving

Daylight Saving Mode By Date Recurring

ステップ7 : オプションボタンをクリックして、夏時間モードを選択します。

次のオプションがあります。

- [日付順(By Date)] : 年の特定の日時に従ってDSTのパラメータを指定するには、このモードを選択します。
- [Recurring] : 異なる月の2日間のためにDSTが発生するように設定するには、このモードを選択します。

注 : この例では、[Recurring]が選択されています。

Daylight Saving

Enable Daylight Saving

Daylight Saving Mode By Date Recurring

ステップ8 : ステップ7で[Recurring]を選択した場合は、[Month]フィールドに、DSTを開始する年の月に対応する数値を入力します。1 ~ 12の数字を使用します。

注 : このフィールドに入力する数値は、[宛先]フィールドに入力する数値より大きくなければなり

ません。

From Month 3 Week 2 Day Sun Time 06 : 57

To Month 11 Week 1 Day Sun Time 18 : 59

ステップ9:[Week]フィールドに、DSTを開始する月の週を入力します。

注：この例では、2を使用して月の2番目の週を表示します。

From Month 3 Week 2 Day Sun Time 06 : 57

To Month 11 Week 1 Day Sun Time 18 : 59

ステップ10:[Day]ドロップダウンメニューから、DSTを開始する曜日をクリックします。

注：この例では、日曜日を使用します。

From Month 3 Week 2 Day Sun Time 06 : 57

To Month 11 Week 1 Day Sun Time 18 : 59

ステップ11:[Time]ドロップダウンリストで、上向き矢印または下向き矢印を使用して、DSTを開始する時刻を選択します。


注：この例では、6:57AMが使用されています。

From Month 3 Week 2 Day Sun Time 06 : 57

To Month 11 Week 1 Day Sun Time 18 : 59

ステップ12:[To]領域で、ステップ12からステップ15までのステップを繰り返し、DSTを終了させる月、週、日、および時間を指定します


注：この例では、DSTは11月1日の週の日曜日(06:59PM)に終了するように設定されています。

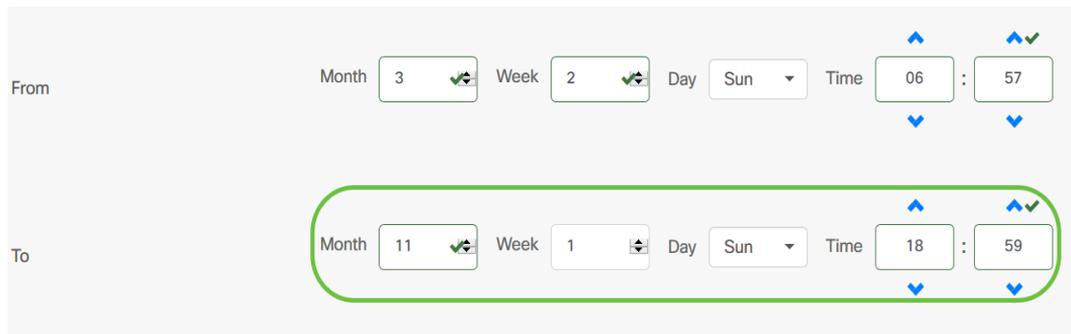

The screenshot shows a configuration interface for Daylight Saving Time (DST). It has two main sections: 'From' and 'To'.
The 'From' section is set to: Month 3, Week 2, Day Sun, Time 06:57.
The 'To' section is set to: Month 11, Week 1, Day Sun, Time 18:59.
The 'To' section is highlighted with a green rounded rectangle.


ステップ13:[Daylight Saving Offset]ドロップダウンリストから、DSTが現在の時間をオフセットする分数を選択します。オプションは+15、+30、+45、および+60です。

注：この例では、+45が使用されます。

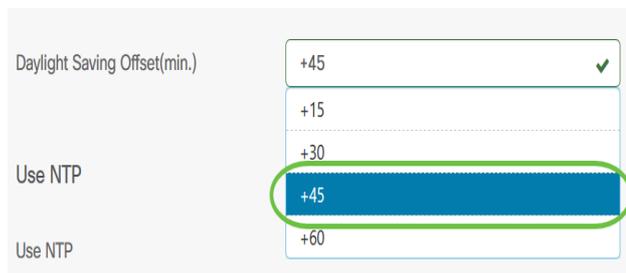

The screenshot shows a dropdown menu for 'Daylight Saving Offset(min.)'. The options are +15, +30, +45, and +60. The +45 option is selected and highlighted with a green rounded rectangle. Below the dropdown, there are two 'Use NTP' checkboxes, both of which are unchecked.

ステップ14:[NTPの使用(Use NTP)]チェックボックスをオンにして、Network Time Protocol(NTP)サーバからのリソース時間をシステムに設定します。

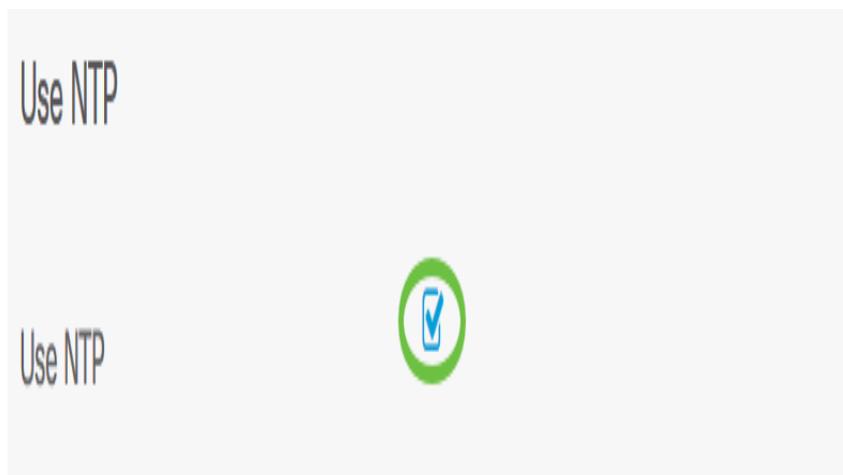

The screenshot shows a 'Use NTP' checkbox that has been checked. The checked state is indicated by a blue checkmark inside a green circle.

ステップ15:[NTP Server1]フィールドに、NTPサーバアドレスを入力します。ホスト名は1つ以上のラベルで構成できます。ラベルは最大63文字の英数字で構成されます。ホスト名に複数のラベルが含まれている場合、それぞれのラベルはピリオドで区切られます。入力したNTPサーバアドレスが有効な場合、フィールドに緑色のチェックマークが表示されます。

注：この例では、test.cisco.comが使用されます。

Use NTP

Use NTP

NTP Server1 test.cisco.com ✓

NTP Server2 test2.cisco.com ✓

ステップ16: (オプション) [NTP Server2]フィールドに2番目のNTPサーバーアドレスを入力します。これは、NTP Server1がネットワークとの同期に失敗した場合のバックアップとして機能します。入力したNTPサーバアドレスが有効であれば、フィールドに緑色のチェックマークが表示されます。

注：この例では、test2.cisco.comが使用されています。


Use NTP

Use NTP

NTP Server1 test.cisco.com ✓

NTP Server2 test2.cisco.com ✓

ステップ17： 続行するには[次へ(Next)]を、設定のこの部分をスキップするには[スキップ(Skip)]をクリックします。

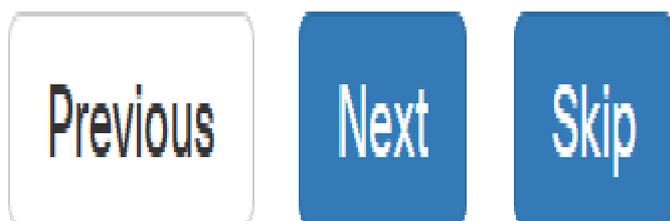

ステップ18: (オプション) [ドメイン名]フィールドに、ドメインネームシステム(DNS)名を入力します。入力したドメイン名が有効であれば、フィールドに緑色のチェックマークが表示されます。

注：この例では、ドメイン名としてresolver1.cisco.comが使用されています。

DNS Resolvers

Domain Name	resolver1.cisco.com	✓
DNS Server 1	178.122.5.10	✓
DNS Server 2	178.122.5.20	✓

ステップ19:[DNS Server1]フィールドに、DNSサーバアドレスを入力します。これは、インターネットプロトコルバージョン4(IPv4)アドレスです。入力したDNSサーバアドレスが有効な場合、フィールドに緑色のチェックマークが表示されます。すでにインターネットサーバプロバイダー(ISP)からのDNSサーバアドレスがある場合は、ルータで見つかったアドレスを入力します。

注：この例では、178.122.5.10が使用されています。

DNS Resolvers

Domain Name	resolver1.cisco.com	✓
DNS Server 1	178.122.5.10	✓
DNS Server 2	178.122.5.20	✓

ステップ20: (オプション) プライマリサーバに到達できない場合にフェールオーバーとして機能するバックアップDNSサーバアドレスを入力します。入力したDNSサーバアドレスが有効な場合、フィールドに緑色のチェックマークが表示されます。

注：この例では、178.122.5.20が使用されています。

DNS Resolvers

Domain Name

resolver1.cisco.com ✓

DNS Server 1

178.122.5.10 ✓

DNS Server 2

178.122.5.20 ✓

ステップ21： 続行するには[Next]を、設定のこの部分をスキップするには[Skip]をクリックします。



ステップ22:[ユーザ名(Username)]フィールドと[パスワード(Password)]フィールドにローカルのユーザ名とパスワードを作成します。これらは、ネットワークデバイスへの管理ユーザアクセスです。デバイスに既存のローカルユーザがある場合は、次のユーザ設定に置き換えられます。複数のユーザを作成するには、+(追加)アイコンをクリックします。

注：合計4つのローカルユーザクレデンシャルを作成できます。この例では、ローカルユーザが1人だけ作成されます。

Authentication

Local User Authentication

i Existing local users on devices will be replaced by the users below

Local User

administrator ✓

..... ✓



Use complex passwords ?

ステップ23: (オプション) [Use complex passwords]チェックボックスをオンにして、パスワードチェックを有効または無効にします。

Authentication

Local User Authentication

i Existing local users on devices will be replaced by the users below

Local User

administrator ✓

..... ✓



Use complex passwords ?

ステップ 24 : [Next] をクリックします。

Authentication

Local User Authentication

i Existing local users on devices will be replaced by the users below

Local User

administrator ✓

..... ✓



Use complex passwords ?

Previous

Next

Skip

ステップ25:[+]アイコンをクリックして、新しいVLANを追加します。

Virtual LANs



Name

VLAN ID

Action

No data to display

ステップ26:VLANの記述名と、使用するVLAN IDを指定します。VLAN IDは1 ~ 4094の範囲の数値である必要があります。

Virtual LANs



Name

VLAN ID

Action

Phone



2



ステップ27:[Save]アイコンをクリックします。選択したグループ内のすべてのVLAN対応デバイスに新しいVLANが作成されます。

Virtual LANs



Name

VLAN ID

Action

Phone



2



注：1つのプロファイルを使用して複数のVLANを作成できます。このプロファイルに追加のVLANを作成する場合は、[+]アイコンをクリックします。

新しく作成されたVLANのVLAN IDが、デバイスグループ内のデバイスにすでに存在する既存のVLANと一致する場合は、そのVLANはCisco Business Dashboardに採用され、検出された仮想LANのテーブルから削除されます。

ステップ28：続行するには[次へ]をクリックし、構成のこの部分をスキップするには[スキップ]を

クリックします。

Virtual LANs

+

Name	VLAN ID	Action
Phone	2	 

Previous

Next

Skip

ステップ29:[+]アイコンをクリックして、新しいワイヤレスLANを追加します。

Wireless LANs

+

SSID Name	VLAN ID
-----------	---------

ステップ30：ワイヤレスLANのSSID名と、関連付けるVLAN IDを指定します。VLAN IDは1 ~ 4095の範囲の数値である必要があり、ネットワーク内にまだ存在しない場合は、新しいVLANが自動的に作成されます。

SSID Name

1

Test



Radio

BOTH

VLAN ID

2

10



ステップ31：必要に応じて、[Enable]、[Broadcast]、[Security]、および[Radio]の設定を要件に合わせて変更します。

Add Wireless LANs



SSID Name

Test



Radio

1

BOTH



VLAN ID

5



Enable

2

Enable



Broadcast

3

Enable



Security

4

None



ステップ32:[Enterprise]または[Personal]セキュリティモードを選択したかどうかに応じて、認証するRADIUSサーバまたは事前共有キーを指定します。

Security

WPA2-Personal



Preshared Key

●●●●●●●●



ステップ33:[Save (保存)]をクリックします。選択したグループのワイヤレスアクセスポイント機能を持つすべてのデバイスに新しいWLANが作成されます。

Add Wireless LANs



SSID Name

Test



Radio

BOTH



VLAN ID

5



Enable

Enable



Broadcast

Enable



Security

WPA2-Personal



Preshared Key



Save

Cancel

ステップ34：続行するには[次へ]をクリックし、構成のこの部分をスキップするには[スキップ]をクリックします。

Wireless LANs



SSID Name	VLAN ID	Enable	Broadcast	Security	Radio	Action
Test	5	Yes	Yes	WPA2-Personal	BOTH	

Previous

Next

Skip

ステップ35:[Finish]をクリックして、設定を保存します。前の構成ページに戻って変更を加える場合は、[前へ]をクリックします。





これで、ウィザードを使用して、デバイスグループの新しいシステム構成プロファイルを作成または追加できました。

手動設定

時刻設定の設定

ステップ1：ナビゲーションペインで、[Network Configuration] > [Time Management]を選択します。

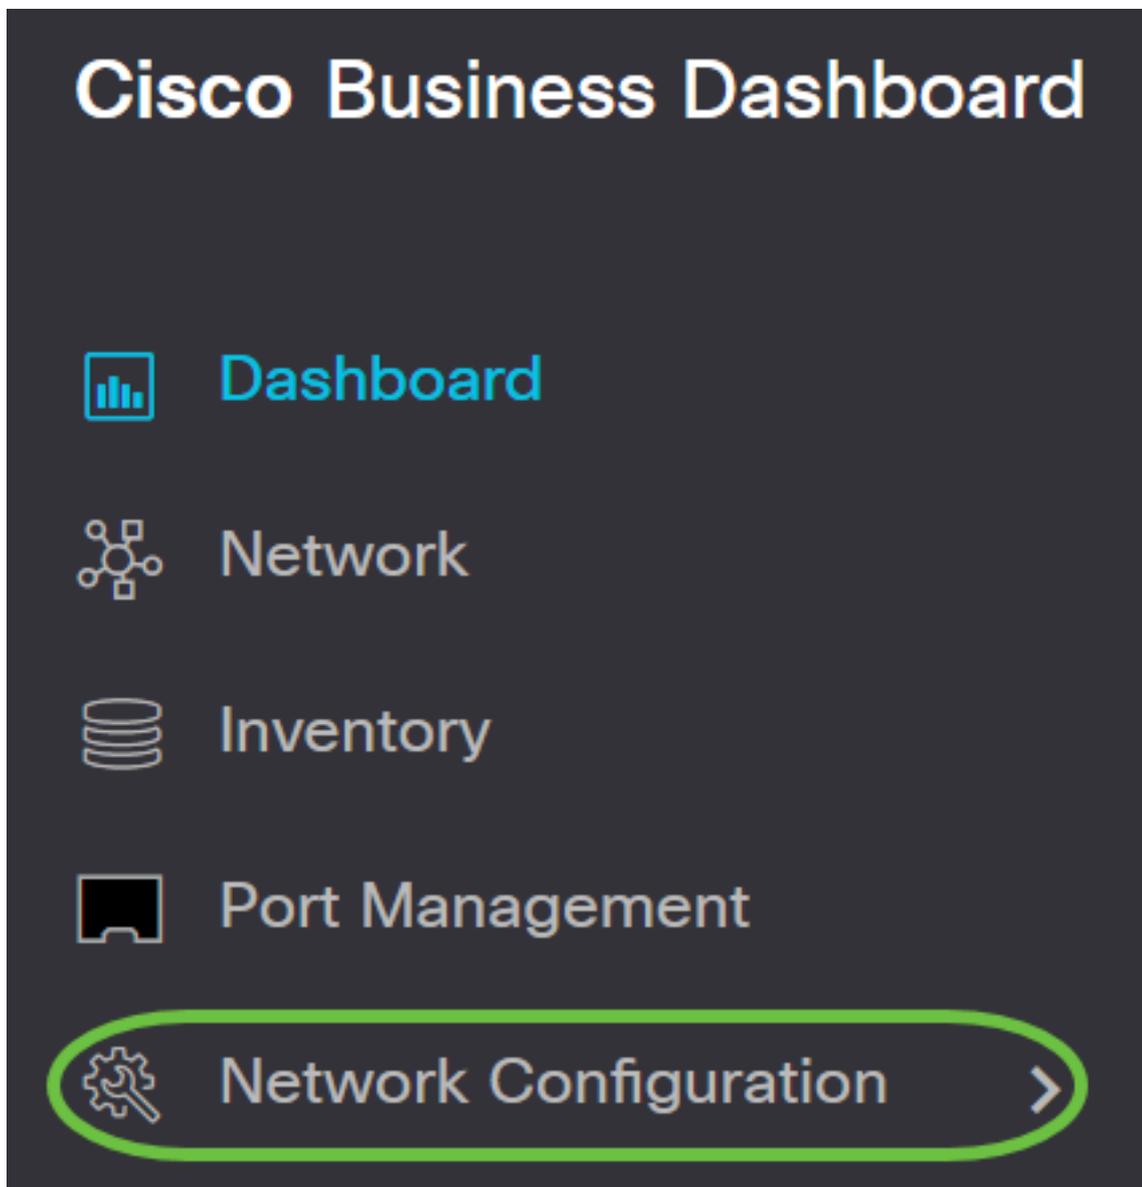

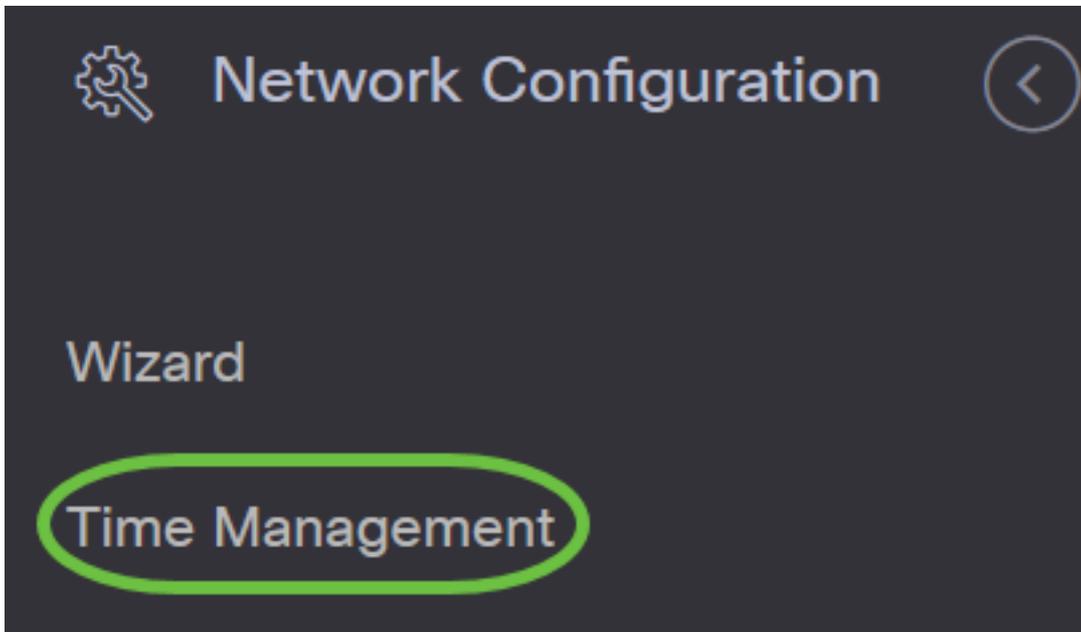

ステップ2：新しいプロファイルを作成するには、[+] (追加) アイコンをクリックします。

注：既存のプロファイルを変更する場合は、変更するプロファイルのオプションボタンをクリックし、作業ペインの左上にある[Edit]アイコンをクリックします。

Time Management



ステップ3:[Device Group Selection (デバイスグループの選択)]領域で、[Profile Name (プロファイル名)]フィールドに構成の説明を入力します。

注：この例では、アクセスポイントを使用します。

Time Management->Add Time

Device Group Selection

Profile Name

Access Points



ステップ4:[Device Group]領域で、設定するデバイスグループを選択し、をクリックしてマップ



します。複数のグループを選択できます。

注：この例では、ワイヤレスデバイスが使用されています。

Device Groups

Branch Offices 1

Wireless Devices 2

ステップ5:[Timezone]ドロップダウンメニューで、ネットワークがあるタイムゾーンを選択します。

注：この例では、アメリカ/ニューヨーク(GMT-4:00)が使用されています。

Time Setting

Timezone America/New York (UTC-05:00)

Daylight Saving

Enable Daylight Saving

ステップ6：国が夏時間(DST)を確認している場合は、[Enable Daylight Saving]チェックボックスをオンにします。

注：すべてのタイムゾーンがDSTを使用するわけではありません。

Daylight Saving

Enable Daylight Saving

Daylight Saving Mode By Date Recurring

ステップ7：オプションボタンをクリックして、夏時間モードを選択します。

次のオプションがあります。

- [日付順(By Date)]：このモードを選択して、年の特定の日時に従って夏時間(DST)のパラメータを指定します。これを選択した場合は、ステップ8に[進みます](#)。
- [Recurring]：異なる月の2日間のためにDSTが発生するように設定するには、このモードを選択します。これを選択した場合は、ステップ11に[進みます](#)。

Daylight Saving

Enable Daylight Saving

Daylight Saving Mode



By Date Recurring

ステップ8 : ステップ7で[By Date]を選択した場合は、[Range]でカレンダーをクリックし、DSTを開始する日、月、年、および時刻を選択します。[OK]をクリックします。

Daylight Saving Mode

1 By Date Recurring

Range

Daylight Saving Offset(min.)

Use NTP

Use NTP

NTP Server1

NTP Server2

2 Start End

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
24	25	26	27	28	29	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

3 16 : 09 16 : 09

4 OK

注 : 上矢印または下矢印をクリックして、DSTを開始する時刻を選択します。

ステップ9 : ステップ7で[Recurring]を選択した場合は、[Month]フィールドに、DSTを開始する年の月に対応する数値を入力します。1 ~ 12の数字を使用します。

注 : このフィールドに入力する数値は、[宛先]フィールドに入力する数値より大きくなければなりません。

From Month 3 Week 2 Day Sun Time 06 : 57

To Month 11 Week 1 Day Sun Time 18 : 59

ステップ10:[Week]フィールドに、DSTを開始する月の週を入力します。

注：この例では、2を使用して月の2番目の週を表示します。

From Month 3 Week 2 Day Sun Time 06 : 57

To Month 11 Week 1 Day Sun Time 18 : 59

ステップ11:[Day]ドロップダウンメニューから、DSTを開始する曜日をクリックします。

注：この例では、日曜日を使用します。

From Month 3 Week 2 Day Sun Time 06 : 57

To Month 11 Week 1 Day Sun Time 18 : 59

ステップ12:[Time]ドロップダウンリストで、上向き矢印または下向き矢印を使用して、DSTを開始する時刻を選択します。

注：この例では、6:57 AMが使用されています。

From Month 3 Week 2 Day Sun Time 06 : 57

To Month 11 Week 1 Day Sun Time 18 : 59

ステップ13:[To]領域で、ステップ11からステップ14までのステップを繰り返し、DSTを終了させる月、週、日、および時間を指定します。

注：この例では、DSTは11月1日の週の日曜日の午後06:59に終了するように設定されています。

From Month 3 Week 2 Day Sun Time 06 : 57

To Month 11 Week 1 Day Sun Time 18 : 59

ステップ14:[Daylight Saving Offset]ドロップダウンリストから、DSTが現在の時間をオフセットする分数を選択します。オプションは+15、+30、+45、および+60です。

注：この例では、+45がオフセットとして使用されます。

Daylight Saving Offset(min.)

Use NTP

Use NTP

+45 ✓

+15

+30

+45

+60

ステップ15:[NTPの使用(Use NTP)]チェックボックスをオンにして、NTPサーバからのリソース時間をシステムに設定します。

Use NTP

Use NTP

ステップ16:[NTP Server1]フィールドに、NTPサーバアドレスを入力します。ホスト名は1つ以上

のラベルで構成できます。ラベルは最大63文字の英数字で構成されます。ホスト名に複数のラベルが含まれている場合、それぞれのラベルはピリオドで区切られます。入力したNTPサーバアドレスが有効な場合、フィールドに緑色のチェックマークが表示されます。

注：この例では、test.cisco.comが使用されます。



The screenshot shows a configuration panel titled "Use NTP". At the top, there is a checkbox labeled "Use NTP" which is checked. Below this, there are two input fields for NTP server addresses. The first field is labeled "NTP Server1" and contains the text "test.cisco.com" with a green checkmark to its right. The second field is labeled "NTP Server2" and contains the text "test2.cisco.com" with a green checkmark to its right. Both input fields are highlighted with a green rounded rectangular border.

ステップ17: (オプション) [NTP Server2]フィールドに2番目のNTPサーバアドレスを入力します。これは、NTP Server1がネットワークとの同期に失敗した場合のバックアップとして機能します。入力したNTPサーバアドレスが有効であれば、フィールドに緑色のチェックマークが表示されます。

注：この例では、test2.cisco.comが使用されています。



This screenshot is identical to the one above, showing the "Use NTP" configuration panel. The "Use NTP" checkbox is checked. The "NTP Server1" field contains "test.cisco.com" and the "NTP Server2" field contains "test2.cisco.com", both with green checkmarks. In this version, the "NTP Server2" field and its checkmark are highlighted with a green rounded rectangular border.

ステップ18：これが新しい設定である場合は、[Save]をクリックします。

Use NTP



NTP Server1

test.cisco.com



NTP Server2

test2.cisco.com




Save


Cancel

これで、デバイスグループの時間設定が手動で正常に作成または変更されました。

設定 DNSリゾルバ

ステップ1：ナビゲーションペインで、[Network Configuration] > [DNS Resolvers]を選択します。

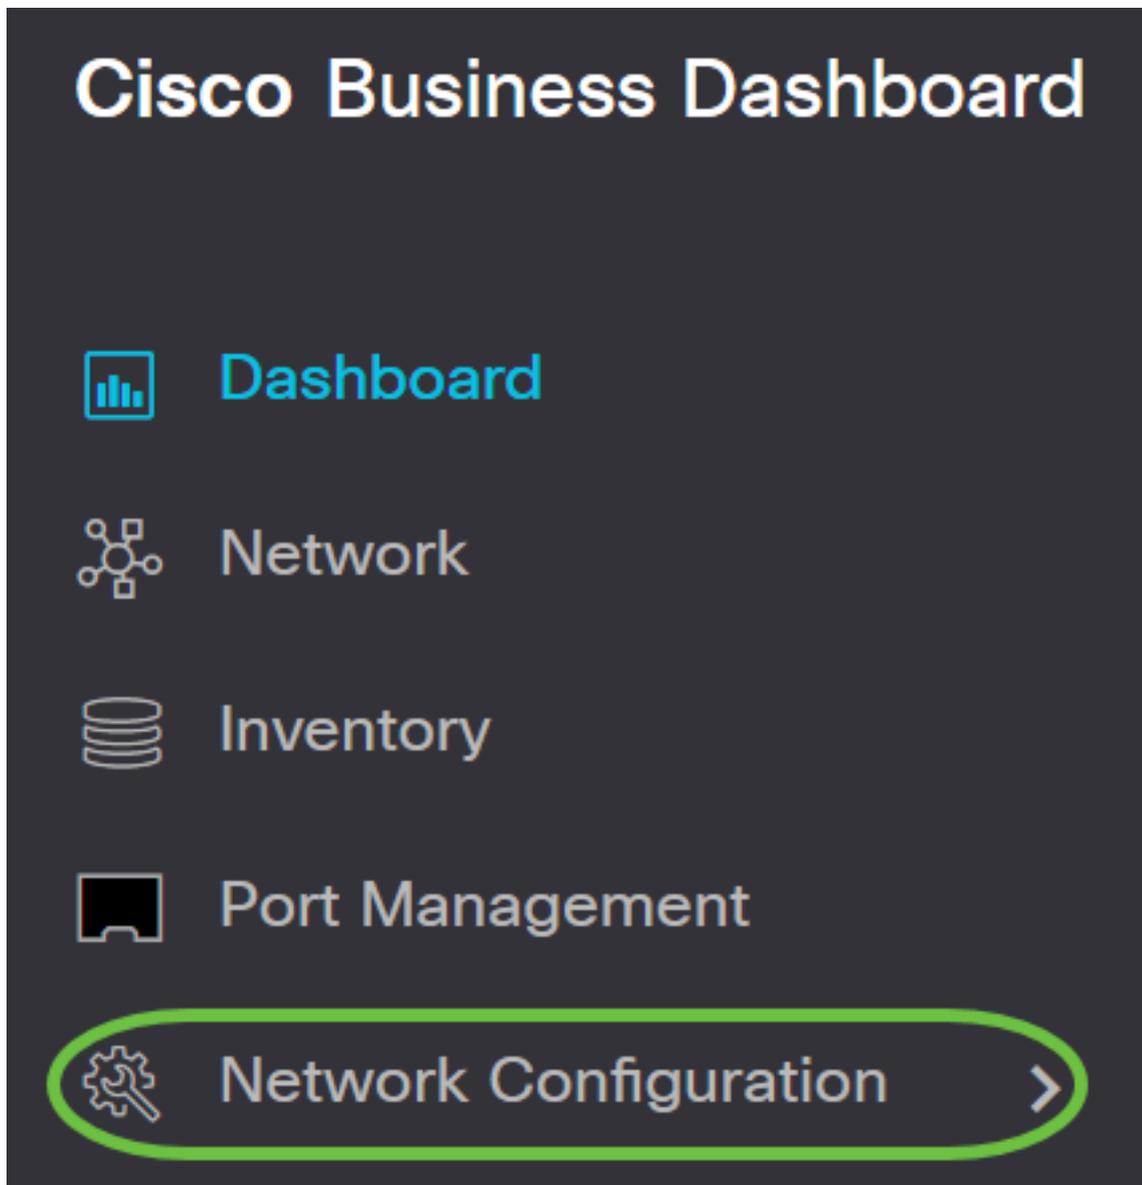

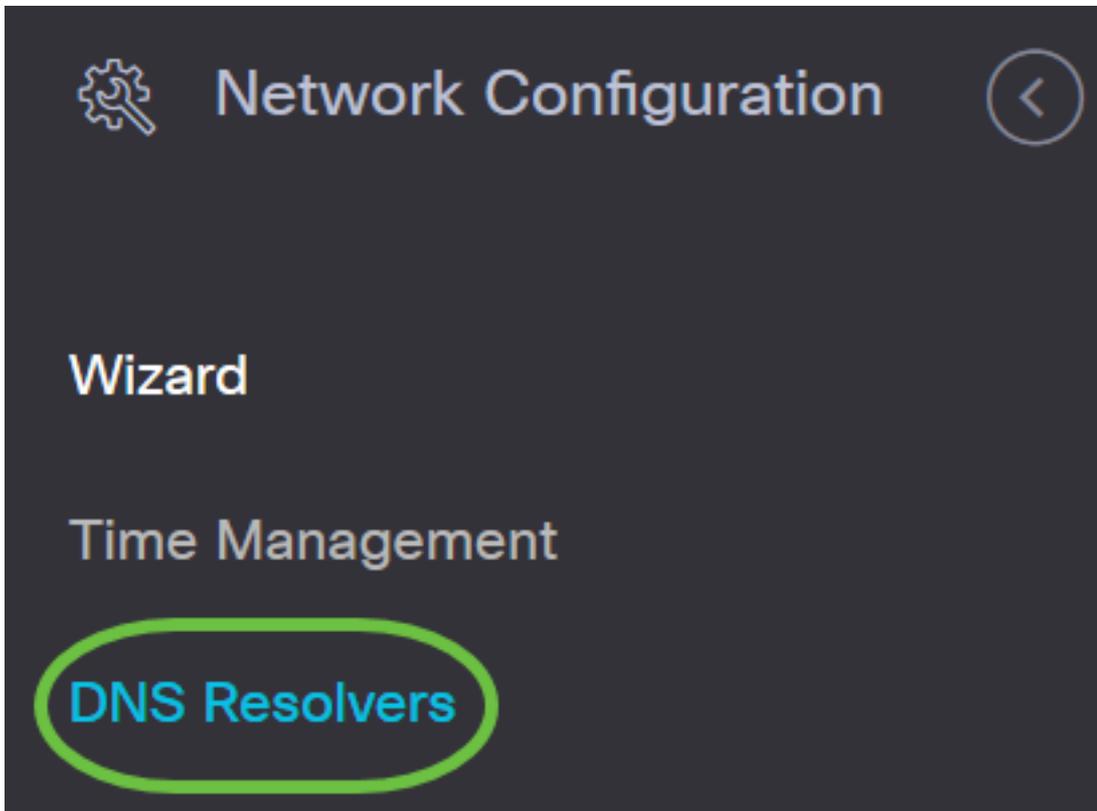

ステップ2：新しいプロファイルを作成するには、[+ (追加)]アイコンをクリックします。既存のプロファイルを変更する場合は、変更するプロファイルのオプションボタンをクリックし、作業ペインの左上にある[Edit]アイコンをクリックします。

DNS Resolvers



↕ Profile Name

ステップ3:[Device Group Selection (デバイスグループの選択)]領域で、[Profile Name (プロファイル名)]フィールドに構成の説明を入力します。

注：この例では、アクセスポイントを使用します。

DNS Resolvers->Add DNS

Device Group Selection

Profile Name

Access Points ✓

ステップ4:[Device Group]領域で、設定するデバイスグループを選択し、をクリックしてマップ
> します。複数のグループを選択できます。

注：この例では、ワイヤレスデバイスが使用されています。

Device Group Selection

Profile Name	Access Points ✓
Organization	Branch Offices ✓
Device Groups	Branch Offices > Wireless Devices 2

ステップ5:[ドメイン名]フィールドにDNS名を入力します。入力したドメイン名が有効であれば、フィールドに緑色のチェックマークが表示されます。

注：この例では、resolver1.cisco.comが使用されています。

DNS Resolvers

Domain Name	resolver1.cisco.com ✓
DNS Server 1	178.122.5.10 ✓
DNS Server 2	178.122.5.20 ✓

ステップ6:[DNS Server1]フィールドに、DNSサーバアドレスを入力します。これは、インターネットプロトコルバージョン4(IPv4)アドレスです。入力したDNSサーバアドレスが有効な場合、フィールドに緑色のチェックマークが表示されます。すでにインターネットサーバプロバイダー(ISP)からのDNSサーバアドレスがある場合は、ルータで見つかったアドレスを入力します。

注：この例では、178.122.5.10が使用されています。

DNS Resolvers

Domain Name

resolver1.cisco.com



DNS Server 1

178.122.5.10



DNS Server 2

178.122.5.20



ステップ7: (オプション) プライマリサーバに到達できない場合にフェールオーバーとして機能するバックアップDNSサーバアドレスを入力します。入力したDNSサーバアドレスが有効な場合、フィールドに緑色のチェックマークが表示されます。

注：この例では、178.122.5.20が使用されています。

DNS Resolvers

Domain Name

resolver1.cisco.com



DNS Server 1

178.122.5.10



DNS Server 2

178.122.5.20



ステップ8：新しい設定の場合は[Save]をクリックします。

DNS Resolvers

Domain Name

resolver1.cisco.com



DNS Server 1

178.122.5.10



DNS Server 2

178.122.5.20




Save

Cancel

これで、デバイスグループのDNS設定が手動で作成または変更されました。

設定 本物a飲み物

ステップ1：ナビゲーションペインで、[Network Configuration] > [Authentication]を選択します。

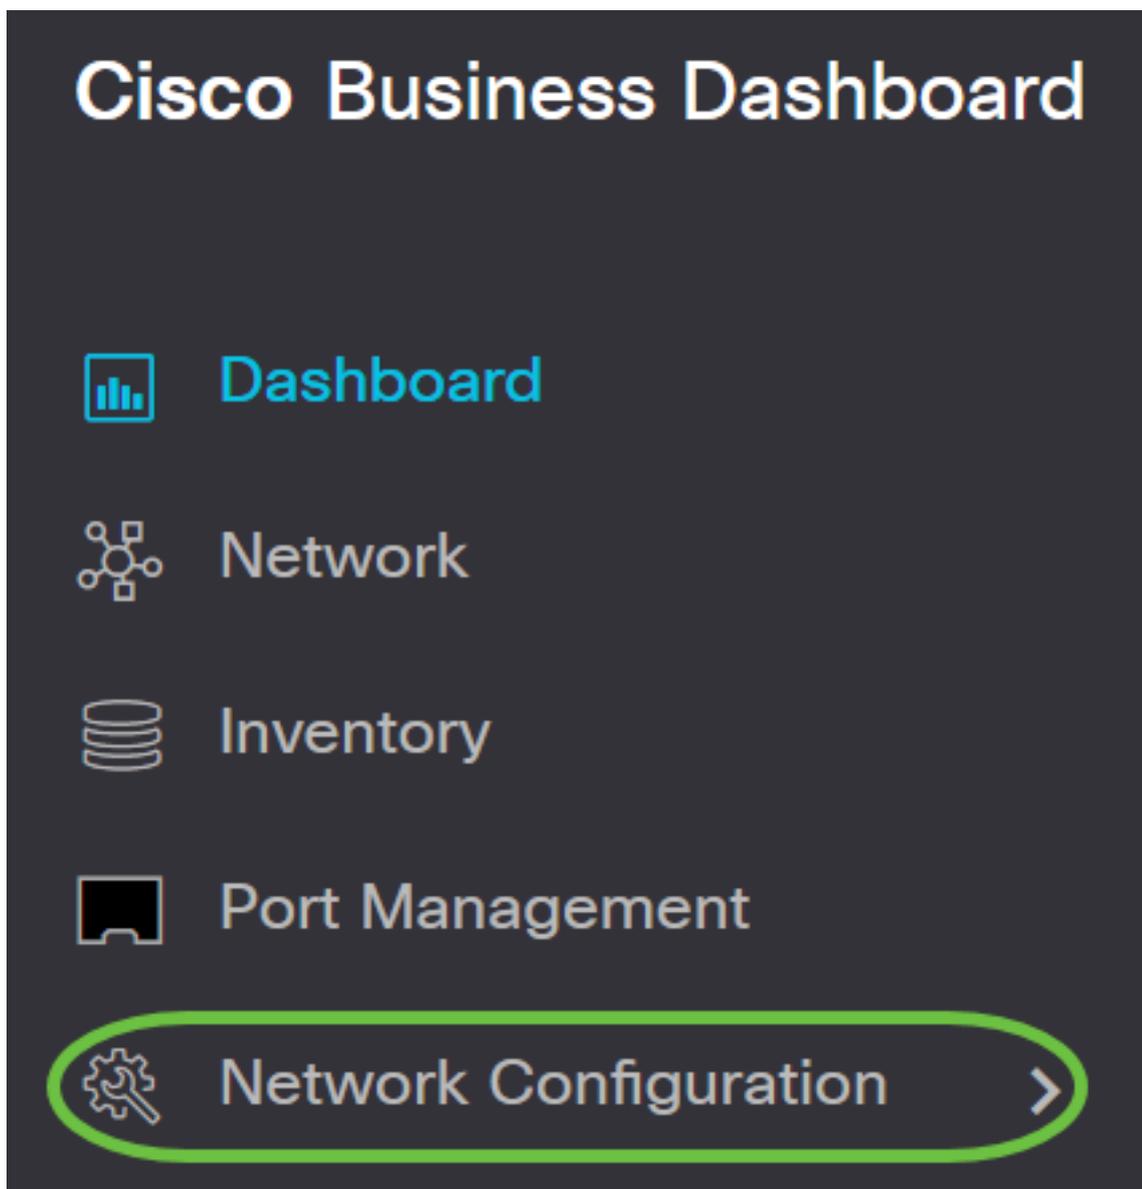



Network Configuration



Wizard

Time Management

DNS Resolvers

Authentication

ステップ2：新しいプロファイルを作成するには、[+ (追加)]アイコンをクリックします。既存のプロファイルを変更する場合は、変更するプロファイルのオプションボタンをクリックし、作業ペインの左上にある[Edit]アイコンをクリックします。

Authentication



Profile Name



Access Points

ステップ3:[Device Group Selection (デバイスグループの選択)]領域で、[Profile Name (プロファイル名)]フィールドに構成の説明を入力します。

注：この例では、アクセスポイントを使用します。

Authentication->Add Authentication

Device Group Selection

Profile Name

Access Points ✓

ステップ4:[Device Group]領域で、設定するデバイスグループを選択し、をクリックしてマップ
> します。複数のグループを選択できます。

注：この例では、ワイヤレスデバイスが使用されています。

Device Group Selection

Profile Name	Access Points ✓
Organization	Branch Offices ✓
Device Groups	Branch Offices Wireless Devices ✓

1 > 2

ステップ5:[Username]フィールドと[Password]フィールドにローカルユーザ名とパスワードを作成します。デバイスに既存のローカルユーザがある場合は、次のユーザ設定に置き換えられます。これらは、ネットワークデバイスへの管理ユーザアクセスです。複数のユーザを作成するには、[+] (追加)アイコンをクリックします。

注：合計4つのローカルユーザクレデンシャルを作成できます。この例では、ローカルユーザが1人だけ作成されます。

Authentication

Local User Authentication

i Existing local users on devices will be replaced by the users below

Local User

administrator ✓

..... ✓



ステップ6：新しい設定の場合は[Save]をクリックします。

Authentication

Local User Authentication

 Existing local users on devices will be replaced by the users below

Local User    

Use complex passwords 

既存の構成を変更する場合は、[更新]をクリックします。


Authentication

Local User Authentication

 Existing local users on devices will be replaced by the users below

Local User  

Use complex passwords 

これで、デバイスグループ認証設定が手動で正常に設定または変更されたはずです。