



Cisco Catalyst IR1101 高耐久性シリーズ ルータ ソフトウェア設定ガイド

最終更新：2024 年 8 月 21 日

シスコシステムズ合同会社
〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー
<http://www.cisco.com/jp>
お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター
0120-092-255（フリーコール、携帯・PHS含む）
電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00
<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>

© 2018–2024 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

Full Cisco Trademarks with Software License

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.


IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

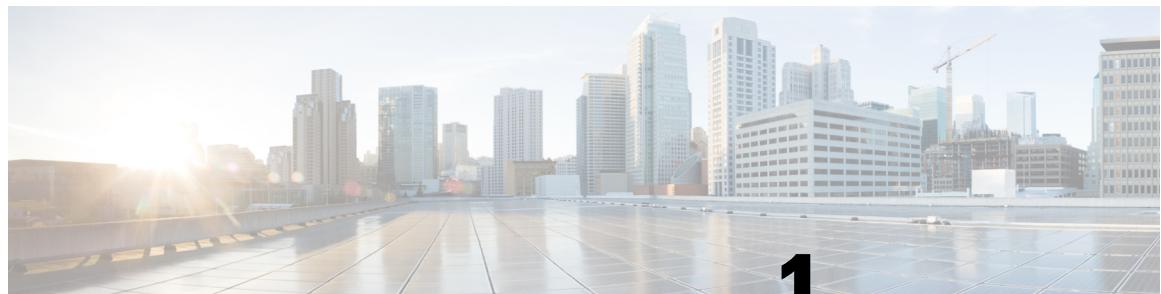

第 1 章

製品概要

この章は、次の項で構成されています。

- [はじめに](#) (1 ページ)
- [ルータ コンソールを使用して CLI にアクセスする方法](#) (4 ページ)
- [リモート コンソールから CLI にアクセスする方法](#) (7 ページ)
- [CLI セッション管理](#) (9 ページ)

はじめに

Cisco Catalyst IR1101 高耐久性シリーズルータは、ベースモジュールを備えた次世代のモジュール型産業用ルータで、プラガブルモジュールを追加できます。プラガブルモジュールは、IR1101 プラットフォームに様々なインターフェイスを追加できる柔軟性を実現します。



(注) この製品のマニュアルセットは、偏りのない言語を使用するように配慮されています。このドキュメントセットでの偏りのない言語とは、年齢、障害、性別、人種的アイデンティティ、民族的アイデンティティ、性的指向、社会経済的地位、およびインテグレーティブ・ナリティに基づく差別を意味しない言語として定義されています。製品ソフトウェアのユーザインターフェイスにハードコードされている言語、RFP のドキュメントに基づいて使用されている言語、または参照されているサードパーティ製品で使用されている言語によりドキュメントに例外が存在する場合があります。

IR1101 には、デュアル LTE プラガブル、mSATA SSD FRU、SFP、追加のイーサネットおよび非同期ポート、デジタル GPIO 接続などの重要な機能を追加する拡張モジュールも 2 つ用意されています。

IR1101 は、Cisco IOS XE オペレーティング システムを実行する初の IoT プラットフォームです。IOS-XE は Linux ベースの OS で、多数の機能が強化され、従来の IOS バージョンと比較して多くの機能を備えています。

ガイドのこの項には、次の内容も含まれています。

IR1101 ベースルータ

次の図は、IR1101 の前面パネルを示し、その一部の機能を強調表示しています。

図 1: IR1101 の前面パネル

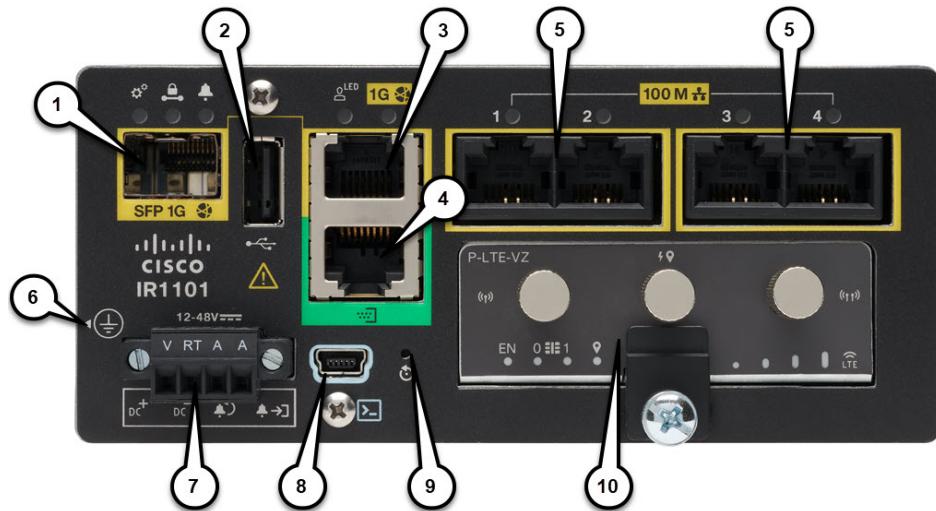


表 1: 前面パネルの説明

アイテム	説明
1	SFP GigE WAN ポート（次の #3 のコンボ ポート）
2	タイプ A USB 2.0 ホスト ポート
3	RJ45 GigE WAN ポート（上記 #1 のコンボ ポート）
4	非同期シリアル ポート（DTE のみ）
5	RJ45 ファストイーサネット LAN ポート
6	接地点（デバイスの側面）
7	DC 電源およびアラーム入力
8	タイプ B ミニ USB コンソール ポート
9	リセット ボタン
10	プラガブル モジュール スロット（例：4G/LTE モジュール）

IRM-1100 拡張モジュール

拡張モジュールには、次の 2 つのタイプがあります。

- IRM-1100-SPMI
- IRM-1100-SP

次の図は、IRM-1100-SPMI の前面パネルを示し、その機能の一部を強調表示しています。

図 2 : IR-1100-SPMI 拡張モジュールの詳細



アイテム	説明
1	4 GPIO + 1 リターン (デジタル I/O) (注) 機能は Cisco IOS-XE リリース 16.12.1 以降で使用できます。
2	SFP コネクタ
3	プラガブルモジュール
4	mSATA SSD スロット
5	デジタル I/O LED

IR-1100-SP 拡張モジュールは、デジタル I/O および mSATA コンポーネントを持たない点以外は、IRM-1100-SPMI モジュールと同じです。

■ ルータ コンソールを使用して CLI にアクセスする方法

詳細については、[IRM-1101 拡張モジュール（283 ページ）](#) を参照してください。

IR1101 の詳細については、[製品データシート](#) を参照してください。

IRM-1100-4A2T 拡張モジュール

IRM-1100-4A2T は、IR1101 に取り付けることのできる拡張モジュールです。IR1101 への追加の4つの非同期シリアルポートと2つのイーサネットインターフェイスを提供します。次の図は、IRM-1100-4A2T を示しています。



IRM-1100-4A2T イーサネットインターフェイスは、レイヤ 2 RJ45 10/100/1000 Mbps ポートです。

IRM-1100-4A2T シリアルポートは、RJ45 コンボポート (RS232/RS485/RS422) です。

IR1101 には、拡張モジュールを取り付けられる側面が2つあります。上部は拡張側、下部はコンピューティング側と呼ばれます。追加モジュールが上部に接続されている場合は、拡張モジュール (EM) 側として参照されます。追加モジュールが下部に接続されている場合は、コンピューティングモジュール (CM) 側として参照されます。機能は、拡張モジュールがどちら側に取り付けられているか、および使用されている拡張モジュールの数と種類によって異なります。

IRM-1100-4A2T は、次のツールから管理できます。

- Cisco DNA Center
- WebUI

詳細については、[IRM-1100-4A2T 拡張モジュール（299 ページ）](#) を参照してください。

ルータ コンソールを使用して CLI にアクセスする方法

Cisco IR1101 ルータには、USBのみに対応しているコンソールポートがあります。コンソールケーブル (Cisco P/N CAB-CONSOLE-USB、長さ 6 フィート) は含まれていないため、注文する必要があります。

コンソールポートは、シャーシの前面パネルにある USB 2.0 ミニ USB タイプ B コネクタです。デフォルトのポートレートは 9600 です。

ルータと通信する適切なドライバがないという警告がラップトップやPCに表示された場合は、ドライバをコンピュータメーカーから入手するか、または次の URL を参照してください。
<https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers>

工場出荷時のデバイスでは、システム設定ダイアログが表示されるため、基本的な設定の質問に回答してください。Cisco PnP 接続サービスを使用するためにルータを注文した場合、中央集中型プロビジョニングでは、ルータは最初のダイアログをスキップします。次に、例を示します。

```
--- System Configuration Dialog ---

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]: yes

At any point you may enter a question mark '?' for help.
Use ctrl-c to abort configuration dialog at any prompt.
Default settings are in square brackets '[]'.

Basic management setup configures only enough connectivity
for management of the system, extended setup will ask you
to configure each interface on the system

Would you like to enter basic management setup? [yes/no]: yes
Configuring global parameters:

Enter host name [Router]: <your-host-name>

The enable secret is a password used to protect access to
privileged EXEC and configuration modes. This password, after
entered, becomes encrypted in the configuration.
Enter enable secret: <your-password>

The enable password is used when you do not specify an
enable secret password, with some older software versions, and
some boot images.
Enter enable password: <your-password>

The virtual terminal password is used to protect
access to the router over a network interface.
Enter virtual terminal password: <your-password>
Setup account for accessing HTTP server? [yes]: <return>
    Username [admin]: <your-username>
    Password [cisco]: <your-password>
    Password is UNENCRYPTED.
Configure SNMP Network Management? [no]: <return>

Current interface summary

Any interface listed with OK? value "NO" does not have a valid configuration

Interface          IP-Address      OK? Method Status      Protocol
GigabitEthernet0/0/0 unassigned     NO  unset   up        up
FastEthernet0/0/1   unassigned     YES unset  down      down
FastEthernet0/0/2   unassigned     YES unset  down      down
FastEthernet0/0/3   unassigned     YES unset  down      down
FastEthernet0/0/4   unassigned     YES unset  up       up
Async0/2/0          unassigned     YES unset  up       down
Vlan1              unassigned     YES unset  up       up
```

ルータ コンソールを使用して CLI にアクセスする方法



(注) この次のセクションの名前と IP アドレスは例として示されています。

```
Enter interface name used to connect to the
management network from the above interface summary: vlan1

Configuring interface Vlan1:
Configure IP on this interface? [no]: yes
IP address for this interface: 192.168.1.1
Subnet mask for this interface [255.255.255.0] : <return>
Class C network is 192.168.1.0, 24 subnet bits; mask is /24

Would you like to configure DHCP? [yes/no]: yes
Enter DHCP pool name: wDHCPool
Enter DHCP network: 192.168.1.0
Enter DHCP netmask: 255.255.255.0
Enter Default router: 192.168.1.1
```

The following configuration command script was created:

```
hostname <your-hostname>
enable secret 9 $9$Z6f174fvoEdMgU$XZYs8l4phbqpXsb4819bzCng3u4Bc2kh1STsoLoHNes
enable password <your-enable-password>
line vty 0 4
password <your-password>
username <your-username> privilege 15 password <your-password>
no snmp-server
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
shutdown
no ip address
!
interface FastEthernet0/0/1
!
interface FastEthernet0/0/2
!
interface FastEthernet0/0/3
!
interface FastEthernet0/0/4
!
interface Vlan1
no shutdown
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no mop enabled
ip dhcp pool wDHCPool
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
!
end
```

- [0] Go to the IOS command prompt without saving this config.
- [1] Return back to the setup without saving this config.
- [2] Save this configuration to nvram and exit.

```
Enter your selection [2]: 2
Building configuration...
```

[OK]

```
Use the enabled mode 'configure' command to modify this configuration.
```

```
Press RETURN to get started! <return>
```

```
*Jul 27 21:35:24.369: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named TP-self-signed-3211716068  
has been generated or imported by crypto-engine  
*Jul 27 21:35:24.372: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled  
*Jul 27 21:35:24.448: %PKI-4-NOCONFIGAUTOSAVE: Configuration was modified. Issue "write  
memory" to save new IOS PKI configuration  
*Jul 27 21:35:24.532: %CRYPTO_ENGINE-5-KEY_ADDITION: A key named  
TP-self-signed-3211716068.server has been generated or imported by crypto-engine  
hostname>
```

これでデバイスに構築可能な基本設定ができました。

コンソールインターフェイスの使用方法

ステップ1 次のコマンドを入力します。

```
Router > enable
```

ステップ2 (イネーブルパスワードが設定されていない場合は、ステップ3に進みます) パスワードプロンプトで、システムパスワードを入力します。

```
Password: enablepass
```

パスワードが許可されると、特権 EXEC モードプロンプトが表示されます。

```
Router#
```

これで、特権 EXEC モードの CLI へのアクセスが可能になりました。必要なコマンドを入力して、必要なタスクを実行できます。

ステップ3 コンソールセッションを終了するには、**quit** コマンドを入力します。

```
Router# quit
```

リモートコンソールから CLI にアクセスする方法

IR1101 のリモートコンソールには、Telnet またはよりセキュアな SSH を使用してアクセスできます。telnet アクセスの詳細については、この章の以降の項を参照してください。SSH アクセスの詳細については、「[セキュアシェル \(59 ページ\)](#)」を参照してください。

ここでは、リモートコンソールから CLI にアクセスする手順について説明します。

■ Telnet を使用してルータ コンソールに接続するための準備

Telnet を使用してルータ コンソールに接続するための準備

詳細については、<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/access-lists/13608-21.html> の Cisco IOS-XE デバイス強化ガイドを参照してください。

診断バナーおよび待機バナーの設定は任意ですが、設定することを推奨します。バナーは、特に Telnet または SSH 試行ステータスをユーザに示すインジケータとして役立ちます。

TCP/IP ネットワークから Telnet を使用してルータにリモートアクセスするには、**line vty** グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用して、仮想端末回線をサポートするようにルータを設定します。ユーザに対してログインとパスワードの指定を要求するように、仮想端末回線を設定します。

line vty グローバルコンフィギュレーションコマンドの詳細については、『Cisco IOS Terminal Services Command Reference』ドキュメントを参照してください。

回線上でログインが無効化されないようにするには、**login** コマンドの設定時に **password** コマンドを使ってパスワードを指定します。

認証、認可、アカウンティング (AAA) を使用する場合は、**login authentication** コマンドを設定します。login authentication コマンドを使用してリストを設定するときに、回線上で AAA 認証に関するログインが無効化されないようにするには、**aaa authentication login** グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用して、リストを設定する必要があります。

AAA サービスの詳細については、『Cisco IOS XE Security Configuration Guide: Secure Connectivity』および『Cisco IOS Security Command Reference』を参照してください。**login line-configuration** コマンドの詳細については、『Cisco IOS Terminal Services Command Reference』を参照してください。

また、ルータに Telnet 接続する前に、ルータの有効なホスト名、またはルータに設定された IP アドレスを取得しておく必要があります。Telnet を使用してルータに接続するための要件の詳細、Telnet サービスのカスタマイズ方法、および Telnet キー シーケンスの使用方法については、『Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide』を参照してください。

Telnet を使用してコンソールインターフェイスにアクセスする方法

ステップ1 端末または PC から次のいずれかのコマンドを入力します。

- **connect host [port] [keyword]**
- **telnet host [port] [keyword]**

ここで、*host* にはルータのホスト名または IP アドレスを指定し、*port* には 10 進数のポート番号（デフォルトは 23）を指定します。また、*keyword* にはサポートされるキーワードを指定します。これらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS Terminal Services Command Reference』を参照してください。

（注） アクセスサーバを使用する場合は、ホスト名またはIPアドレスに加えて、有効なポート番号（たとえば **telnet 172.20.52.40 2004**）を指定します。

次に、**telnet** コマンドを使用して、**router** という名前のルータに接続する例を示します。

```
unix_host% telnet router
Trying 172.20.52.40...
Connected to 172.20.52.40.
Escape character is '^].
unix_host% connect
```

ステップ2 ログインパスワードを入力します。

```
User Access Verification
Password: mypassword
```

(注) パスワードが設定されていない場合は、Return を押します。

ステップ3 ユーザ EXEC モードから、**enable** コマンドを入力します。

```
Router> enable
```

ステップ4 パスワードプロンプトで、システムパスワードを入力します。

```
Password: enablepass
```

ステップ5 イネーブルパスワードが許可されると、特権 EXEC モードプロンプトが次のように表示されます。

```
Router#
```

ステップ6 これで、特権 EXEC モードの CLIへのアクセスが可能になりました。必要なコマンドを入力して、必要なタスクを実行できます。

ステップ7 Telnetセッションを終了するには、**exit** または **logout** コマンドを使用します。

```
Router# logout
```

CLI セッション管理

非アクティブタイムアウトを設定して、強制的に適用することができます。セッションロックにより、2人のユーザが別々に行った変更を相互に上書きできないように保護できます。使用可能なすべてのキャパシティが内部プロセスによって使用されるのを防ぐために、CLIセッションアクセス用に予備の容量が予約されています。たとえば、これによりユーザはルータにリモートアクセスすることができます。

CLI セッション管理について

非アクティブタイムアウトを設定して、強制的に適用することができます。セッションロックにより、2人のユーザがそれぞれ行った変更を相互に上書きできないように保護できます。使用可能なすべてのキャパシティが内部プロセスによって使用されるのを防ぐために、CLIセッションアクセス用に予備の容量が予約されています。たとえば、これによりユーザはルータにリモートアクセスできます。

CLI セッションタイムアウトの変更

ステップ1 `configure terminal`

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ2 `line console 0`

ステップ3 `session-timeout minutes`

minutes の値により、タイムアウトになるまでの CLI の待機時間が設定されます。CLI セッションタイムアウトを設定すると、CLI セッションのセキュリティが強化されます。*minutes* に値 0 を指定すると、セッションタイムアウトが無効になります。

ステップ4 `show line console 0`

セッションタイムアウトとして設定された値を確認します ("Idle session" の値として表示されます)。

CLI セッションのロック

始める前に

CLI セッションの一時パスワードを設定するには、EXEC モードで **lock** コマンドを使用します。**lock** コマンドを使用するには、その前に **lockable** コマンドを使用して回線を設定する必要があります。次の例では、回線が **lockable** として設定され、その後 **lock** コマンドを使用して一時パスワードが割り当てられます。

ステップ1 `Router# configure terminal`

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

ステップ2 `lock` コマンドを使用できるようにする回線を入力します。

```
Router(config)# line console 0
```

ステップ3 `Router(config)# lockable`

回線をロック可能にします。

ステップ4 `Router(config)# exit`

ステップ5 `Router# lock`

パスワードの入力が求められます。パスワードを 2 回入力する必要があります。

```
Password: <password>
Again: <password>
Locked
```



第 2 章

新機能

- Cisco IOS XE 17.14.1a の新機能 (11 ページ)
- Cisco IOS XE 17.13.1 の新機能 (11 ページ)
- Cisco IOS XE 17.12.1a の新機能 (12 ページ)
- Cisco IOS XE 17.11.1a の新機能 (12 ページ)
- Cisco IOS XE 17.10.1a の新機能 (12 ページ)
- Cisco IOS XE 17.9.1 の新機能 (12 ページ)
- Cisco IOS XE 17.8.1 の新機能 (13 ページ)
- Cisco IOS XE 17.7.1 の新機能 (14 ページ)
- Cisco IOS-XE 17.6.1 の新機能 (14 ページ)
- Cisco IOS-XE 17.5.1 の新機能 (14 ページ)
- Cisco IOS-XE 17.4.1 の新機能 (16 ページ)
- Cisco IOS-XE 17.3.1 の新機能 (16 ページ)
- Cisco IOS-XE 17.2.1 の新機能 (17 ページ)
- Cisco IOS-XE 17.1.1 の新機能 (17 ページ)

Cisco IOS XE 17.14.1a の新機能

このリリースの新機能は次のとおりです。

- セルラー プラガブル モジュールの追加モデムのサポート
- LoRaWAN ネットワークでのクラス B エンドデバイスのサポート
- MACsec および IPsec 暗号化のサポート

Cisco IOS XE 17.13.1 の新機能

この章は、次の項で構成されています。

- USB ストレージへの IOx アクセス

Cisco IOS XE 17.12.1a の新機能

- 自律モードでの P-LTE-450 のサポート
- SDWAN/vManage を介した P-LTE-450 のサポート
- CAT 6 および CAT 7 セルラー プラガブル モジュールの追加モデムのサポート
- SD-WAN リモートアクセス (SD-WAN RA)
- FN980 5G モデムの CLI 出力の変更。

Cisco IOS XE 17.12.1a の新機能

このリリースの新機能は次のとおりです。

- P-LTE-450 のサポート
- SCATS の HDLC サポートの概要
- 上限なしライセンスの実装

Cisco IOS XE 17.11.1a の新機能

この章は、次の項で構成されています。

- コンソールの非同期シリアルポート
- スマート ライセンス パッケージへの変更
- LTE プラガブル モジュールでの Galileo サポート

Cisco IOS XE 17.10.1a の新機能

このリリースの新機能は次のとおりです。

- ソフトウェアによる MACsec
- 高セキュリティ (HSEC) ライセンス
- セキュアデータワイプ機能の有効化
- raw ソケットキープアライブ設定 CLI

Cisco IOS XE 17.9.1 の新機能

このリリースの新機能は次のとおりです。

- セルラーの起動時間の改善
- IOS XE ダウングレードの警告
- 温度 OID の SNMP ポーリング
- GPS モードのデフォルト有効化
- インストールモードのサポート
- Cisco WebUI アクセスポイント名 (APN)

Cisco IOS XE 17.8.1 の新機能

- DSL Annex B のサポート (371 ページ)
- mSATA のサポートおよび CM 側の IRM-1100-SPMI の IO サポート (289 ページ)
- gRPC ネットワーク操作インターフェイスの更新 (501 ページ)
- GNMI プロトコル (GNMIB) の更新 (501 ページ)
- raw ソケット機能強化 (269 ページ)
- TNB の SCADA 機能強化 (253 ページ)

セルラーの有用性機能強化

セルラー機能と GPS 機能が次のように強化されました。

手動による介入なしでデバッグデータを自動的に生成およびトラップするために、トリガーポイントとデバッグコードを controller cellular CLI によって有効にすることができます。次の CLI オプションを使用できます。

```
(config-controller)#lte modem serviceability ?
gps           GPS debugging
interface-resets Interface resets/Bearer deletion
modem-crash   Modem-crash debugging
modem-resets  IOS initiated unknown modem-resets
```

デバッグデータには次のものが含まれます。

- コンテキストベースのデバッグログ（トレースバック、GPS ロケーション）。
- 適切にフォーマットされたデバッグメッセージ。
- より広い範囲のベンダー固有のデバッグデータ。

デバッグログは次の flash: の場所にあります。

```
router#dir flash:servelogs
Directory of bootflash:/servelogs/
```

```
259340 -rw-          122    Sep 7 2021 17:40:44 +00:00  gpslog-slot5-20210907-174044
```

Cisco IOS XE 17.7.1 の新機能

```
259339 -rw-          1734 Sep 7 2021 12:14:07 +00:00 celllog-slot5-20210905-164628
```

GPS およびセルラーのログファイルは、作成時のタイムスタンプを使用したファイル名で個別に作成されます。これらのファイルは次のように作成されます。

- 既存のファイルが 10Mb に達した場合、新しいファイルが作成されます。
- 機能（GPS またはセルラー）を完全に無効にしてから再度有効にすると、新しいファイルが作成されます。

Cisco IOS XE 17.7.1 の新機能

- コンピューティング側の IRM-1100 拡張モジュール (293 ページ)
- ADSL MIB オブジェクトのサポート (390 ページ)
- VDSL MIB オブジェクトのサポート (390 ページ)
- 1G SFP のサポート (296 ページ)

Cisco IOS-XE 17.6.1 の新機能

- カスタム制御 LED (127 ページ)
- DSL SFP ファームウェアの署名と署名の検証のサポート (374 ページ)
- DSL SFP Annex M のサポート (371 ページ)
- 4 つの ADSL MIB オブジェクトをサポート (389 ページ)
- デジタル IO 拡張機能 (340 ページ)


Cisco IOS-XE 17.5.1 の新機能

- DSL SFP Annex J のサポート (370 ページ)
- EM74XX モデムの Dying-Gasp SMS 通知 (367 ページ)
- デジタル I/O 用の SNMP MIB (499 ページ)
- IOx アプリケーションへの GPS アクセス (323 ページ)
- mSATA の Yang モデル (288 ページ)
- IOx コンテナアプリケーションとしてのゲストシェル (324 ページ)
- show power CLI をサポートする SNMP MIB (499 ページ)

- DSL の Yang モデル (388 ページ)
- DNP3 拡張 (261 ページ)

VXLAN

VXLAN は、24 ビットのセグメント ID (VXLAN ID の形式) を持つ、MAC in IP/UDP (MAC-in-UDP) カプセル化技術です。大きな VXLAN ID の場合、クラウドネットワークにおいて、LAN セグメントを 1600 万個まで拡張できます。また、IP/UDP のカプセル化により、各 LAN セグメントを既存のレイヤ3ネットワーク全体に拡張して、レイヤ3 Equal-Cost Multi-Path (ECMP; 等コストマルチパス) を使用できます。

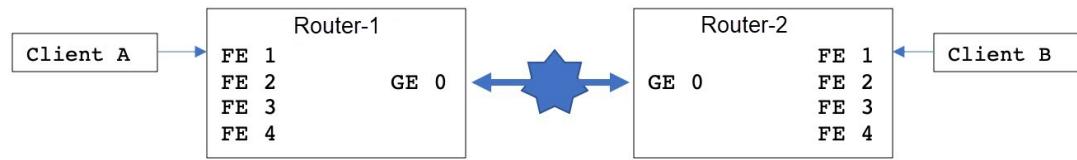

次の表に、2 つのデバイスの設定を示します。

Router-1	Router-2
<pre> bridge-domain 1 member vni 6001 member Vlan100 service-instance 1 ! interface Loopback1 ip address 200.200.200.200 255.255.255.255 ! interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 media-type rj45 ! interface FastEthernet0/0/1 switchport access vlan 100 ! interface Vlan100 no ip address service instance 1 ethernet encapsulation dot1q 100 //untag ! interface nve1 no ip address source-interface Loopback1 member vni 6001 ingress-replication 100.100.100.100 ! ip forward-protocol nd ip pim rp-address 200.200.200.200 ip http server ip http secure-server ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.3 !</pre>	<pre> bridge-domain 1 member vni 6001 member Vlan100 service-instance 1 ! interface Loopback1 ip address 100.100.100.100 255.255.255.255 ! interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 192.168.1.3 255.255.255.0 media-type rj45 ! interface FastEthernet0/0/1 switchport access vlan 100 ! interface Vlan100 no ip address service instance 1 ethernet encapsulation dot1q 100 //untag ! interface nve1 no ip address source-interface Loopback1 member vni 6001 ingress-replication 200.200.200.200 ! ip forward-protocol nd ip pim rp-address 100.100.100.100 no ip http server ip http secure-server ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.2 !</pre>

■ 送信元インターフェイスとしてセルラーインターフェイスをサポートする **ERSPAN**

送信元インターフェイスとしてセルラーインターフェイスをサポートする **ERSPAN**

カプセル化リモートスイッチドポートアナライザ（ERSPAN）を使用すると、セルラーアンターフェイスからのトラフィックを監視できます。ERSPANは、監視対象のトラフィックをネットワークアナライザに送信します。

以下に設定サンプルを示します。

```
Router(config)#monitor session 1 type erspan-source
Router(config-mon-erspan-src)#no shut
Router(config-mon-erspan-src)#source interface Cellular0/1/0
Router(config-mon-erspan-src)#destination
Router(config-mon-erspan-src-dst)#erspan-id 1
Router(config-mon-erspan-src-dst)#mtu 146
Router(config-mon-erspan-src-dst)#ip address 169.254.1.2
Router(config-mon-erspan-src-dst)#origin ip address 169.254.1.1
Router#show monitor session erspan-source
Session 1
-----
Type : ERSPAN Source Session
Status : Admin Enabled
Source Ports :
Both : Ce0/1/0
Destination IP Address : 169.254.1.2
MTU : 1464
Destination ERSPAN ID : 1
Origin IP Address : 169.254.1.1
```

ERSPAN の設定の詳細については、『[Configuring ERSPAN](#)』を参照してください。

Cisco IOS-XE 17.4.1 の新機能

- [Cyber Vision のサポート](#) (431 ページ)
- [LM GUI を使用した CVC センサーのインストール](#) (438 ページ)
- [SFP を使用した DSL](#)
- [アウトオブバンド管理](#)

Cisco IOS-XE 17.3.1 の新機能

- [IO ポートに対する YANG のサポート](#) (498 ページ)
- [Security-Enhanced Linux \(SELinux\) のサポート](#) (461 ページ)
- [初期ブートアップセキュリティの改善点](#) (127 ページ)

P-LTEAP18-GL モデム PID に対するサポートの追加

- P-LTEAP18-GL PID は Telit モデム LM960 モデムを使用します。すべての IR1101 モデムの詳細については、『Cisco Catalyst IR1101 Rugged Series Router Hardware Installation Guide』を参照してください。

Cisco IOS-XE 17.2.1 の新機能


- ネイティブ Docker のサポート（332 ページ）
- raw ソケットトランSPORTに対する YANG データモデルのサポート（276 ページ）
- IOx コンテナアプリケーションのデジタル IO（334 ページ）
- L2 スティッキセキュア MAC アドレス（176 ページ）
- 署名付きアプリケーションのサポート（335 ページ）

Cisco IOS-XE 17.1.1 の新機能

このリリースの新機能は次のとおりです。

- X25 over TCP (XOT) のサポート
- YANG データモデル (Call-home) のサポート
- SCADA に対する YANG データモデルのサポート
- GNMI テレメトリダイヤルインに対するモデル駆動型サポートのサポート
- USB アクセスを有効または無効にするためのオプション
- Day 0 Web ユーザインターフェイス

Cisco IOS-XE 17.1.1 の新機能

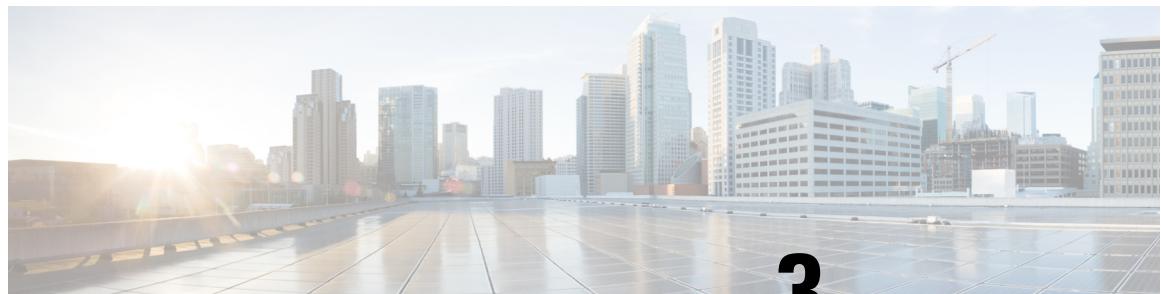

第 3 章

ルータの基本的な CLI 設定

この章は、次の項で構成されています。

- IR1101 インターフェイスの命名 (19 ページ)
- 基本設定 (20 ページ)
- グローバルパラメータの設定 (24 ページ)
- ギガビットイーサネットインターフェイスの設定 (24 ページ)
- GigabitEthernet0/0/0 でのサブインターフェイスのサポート (26 ページ)
- ループバックインターフェイスの設定 (26 ページ)
- Cisco Discovery Protocol の有効化 (27 ページ)
- コマンドラインアクセスの設定 (28 ページ)
- スタティックルートの設定 (29 ページ)
- ダイナミックルートの設定 (31 ページ)
- シリアルインターフェイスの設定 (33 ページ)

IR1101 インターフェイスの命名

サポートされているハードウェアインターフェイスとその命名規則は、次の表に記載されています。

ハードウェアインターフェイス	命名ルール
ギガビットイーサネットコンボポート	gigabitethernet 0/0/0
ファストイーサネットポート	fastethernet0/0/1-0/0/4
セルラーインターフェイス	cellular 0/1/0 and cellular 0/1/1
非同期シリアルインターフェイス	async 0/2/0
USB	usbflash0:
mSATA	msata
IR1101ベースユニットアラーム入力	alarm contact 0

■ 基本設定

さまざまな拡張モジュールのインターフェイス名は、次の章にあります。

- [IRM-1100-4A2T 拡張モジュール（299 ページ）](#)
- [IRM-1101 拡張モジュール（283 ページ）](#)

基本設定

基本設定は、初期設定ダイアログ中に作成したエントリの結果です。つまり、ルータには、WebUIを介して、またはPnPプロセスを動作させるために、IPアドレスが到達可能なインターフェイスが少なくとも1つ設定されていることを意味します。初期設定を表示するには、次の例に示すように、**show running-config** コマンドを使用します。

```
Router# show running-config
Building configuration...

Current configuration : 8079 bytes
!
! Last configuration change at 17:33:19 GMT Tue Jun 25 2019
!
version 16.12
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
service internal
service call-home
platform qfp utilization monitor load 80
no platform punt-keepalive disable-kernel-core
!
hostname IR1101
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
clock timezone GMT 0 0
call-home
    ! If contact email address in call-home is configured as sch-smart-licensing@cisco.com
    ! the email address configured in Cisco Smart License Portal will be used as contact
    ! email address to send SCH notifications.
    contact-email-addr sch-smart-licensing@cisco.com
    profile "CiscoTAC-1"
        active
        destination transport-method http
        no destination transport-method email
    !
    !
ip name-server 171.70.168.183 198.224.173.135 8.8.8.8
no ip domain lookup
ip domain name cisco.com
!
login on-success log
ipv6 unicast-routing
!
chat-script lte "" "AT!CALL" TIMEOUT 20 "OK"
chat-script hspa-R7 "" "AT!SCACT=1,1" TIMEOUT 60 "OK"
!
crypto pki trustpoint SLA-TrustPoint
    enrollment pkcs12
```

```

revocation-check crl
!
crypto pki trustpoint TP-self-signed-756885843
  enrollment selfsigned
  subject-name cn=IOS-Self-Signed-Certificate-756885843
  revocation-check none
  rsakeypair TP-self-signed-756885843
!
!
crypto pki certificate chain SLA-TrustPoint
  certificate ca 01
    30820321 30820209 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 0B050030
    32310E30 0C060355 040A1305 43697363 6F312030 1E060355 04031317 43697363
    6F204C69 63656E73 696E6720 526F6F74 20434130 1E170D31 33303533 30313934
    3834375A 170D3338 30353330 31393438 34375A30 32310E30 0C060355 040A1305
    43697363 6F312030 1E060355 04031317 43697363 6F204C69 63656E73 696E6720
    526F6F74 20434130 82012230 0D06092A 864886F7 0D010101 05000382 010F0030
    82010A02 82010100 A6BCBD96 131E05F7 145EA72C 2CD686E6 17222EA1 F1EFF64D
    CBB4C798 212AA147 C655D8D7 9471380D 8711441E 1AAF071A 9CAE6388 8A38E520
    1C394D78 462EF239 C659F715 B98C0A59 5BBB5CBD 0CFEBEA3 700A8BF7 D8F256EE
    4AA4E80D DB6FD1C9 60B1FD18 FFC69C96 6FA68957 A2617DE7 104FDC5F EA2956AC
    7390A3EB 2B5436AD C847A2C5 DAB553EB 69A9A535 58E9F3E3 C0BD23CF 58BD7188
    68E69491 20F320E7 948E71D7 AE3BCC84 F10684C7 4BC8E00F 539BA42B 42C68BB7
    C7479096 B4CB2D62 EA2F505D C7B062A4 6811D95B E8250FC4 5D5D5FB8 8F27D191
    C55F0D76 61F9A4CD 3D992327 A8BB03BD 4E6D7069 7CBADF8B DF5F4368 95135E44
    DFC7C6CF 04DD7FD1 02030100 01A34230 40300E06 03551D0F 0101FF04 04030201
    06300F06 03551D13 0101FF04 05300301 01FF301D 0603551D 0E041604 1449DC85
    4B3D31E5 1B3E6A17 606AF333 3D3B4C73 E8300D06 092A8648 86F70D01 010B0500
    03820101 00507F24 D3932A66 86025D9F E838AE5C 6D4DF6B0 49631C78 240DA905
    604EDCDE FF4FED2B 77FC460E CD636FDB DD44681E 3A5673AB 9093D3B1 6C9E3D8B
    D98987BF E40CBD9E 1AECA0C2 2189BB5C 8FA85686 CD98B646 5575B146 8DFC66A8
    467A3DF4 4D565700 6ADF0F0D CF835015 3C04FF7C 21E878AC 11BA9CD2 55A9232C
    7CA7B7E6 C1AF74F6 152E99B7 B1FCF9BB E973DE7F 5BDDEB86 C71E3B49 1765308B
    5FB0DA06 B92AFE7F 494E8A9E 07B85737 F3A58BE1 1A48A229 C37C1E69 39F08678
    804DDCD16 D6BACECA EEBCT7CF9 8428787B 35202CDC 60E4616A B623CDBD 230E3AFB
    418616A9 4093E049 4D10AB75 27E86F73 932E35B5 8862FDAE 0275156F 719BB2F0
    D697DF7F 28
      quit
crypto pki certificate chain TP-self-signed-756885843
  certificate self-signed 01
    3082032E 30820216 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 05050030
    30312E30 2C060355 04031325 494F532D 53656C66 2D536967 6E65642D 43657274
    69666963 6174652D 37353638 38353834 33301E17 0D313930 35333130 30303530
    385A170D 33303031 30313030 30303030 5A303031 2E302C06 03550403 1325494F
    532D5365 6C662D53 69676E65 642D4365 72746966 69636174 652D3735 36383835
    38343330 82012230 0D06092A 864886F7 0D010101 05000382 010F0030 82010A02
    82010100 D2F61742 3B651909 95856431 9BC2CCB7 D4B04861 DD6E0924 4C3E6A51
    8BF2ABD9 5C3A597D 2EE0112C ECA615AA D0297F9E 071B6B5D 9B831332 021E61F4
    2352EEC9 EE70742E 46EFBAFC A03744D8 A22E4DA3 AA919CC 0A7929A7 3BDB3B17
    C04DA5B9 028DD3EC 992493A6 EA864ED6 354CB3F4 094D3EBF 5307CAA3 192B5759
    E458712D 841A43CD 709D4D9E 72A9DE3E F935A688 59B6F278 65B59EE0 6B72469E
    7B97582A 64E511A6 D81735FF 117CE399 4C2A2973 F5FD407D BCEB62A6 FD7C6B08
    882E0749 ACE5BD44 32634790 3607ADEA 9F319343 4CA76B0D B1DE6A1C AD144548
    E38119E2 8B34F7AC 090C0450 03166B42 8C7C9EA7 5132687F E1F7BF6E B065CD4E
    889F02BB 02030100 01A35330 51300F06 03551D13 0101FF04 05300301 01FF301F
    0603551D 23041830 16801405 77954127 36509205 7025CF4E 84B5D4A2 A3D53730
    1D060355 1D0E0416 04140577 95412736 50920570 25CF4E84 B5D4A2A3 D537300D
    06092A86 4886F70D 01010505 00038201 01004147 49C6A0A9 56F5BD4D 4892AEE0
    22955E06 AF192FA6 868D5556 959ACF05 398F3907 DFE3148B 0E2CFC12 20BEEA05
    DC23E8D7 A47DB4AE D6CB6665 BCAE7F39 24D010F0 DB8F0E70 5E7C3F73 25AB1783
    1346D540 47BB7E89 2BB1BE4D 16990318 A4612CC5 C7CC9376 7DF1A1F4 C09C0051
    4D950D99 3CC0C65B 0A98859A 3B81E324 BAB34EDF 64CA8C38 184DC796 47DDD9DD
    F71F8D5E D3B7A962 3D0FDE44 012AC034 D0E7F75A DB1BF12A CF23E2F5 6A4FDA14
    A588DCDA 8272CE33 36ABC57A BFF52980 5FFC7C34 4D4307BB AC0C0F18 AA783B9D
  
```

■ 基本設定

```

27C61E89 0EC1C6AA 6AB3F73B EF8450FD 782DFC63 038F6A27 456CA32B D3FEDB97
C8064523 EBB93FF5 8B98B546 44F853E9 0E04
quit
!
license udi pid IR1101-K9 sn FCW222700KS
diagnostic bootup level minimal
!
spanning-tree extend system-id
memory free low-watermark processor 50357
file prompt quiet
!
!
username cisco privilege 15 password 0 cisco
username lab password 0 lab123
!
redundancy
!
!
controller Cellular 0/1/0
  no lte firmware auto-sim
    lte modem link-recovery disable
!
controller Cellular 0/3/0
!
vlan internal allocation policy ascending
!
!
interface GigabitEthernet0/0/0
  no ip address
  shutdown
!
interface FastEthernet0/0/1
  switchport access vlan 192
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/0/2
  switchport access vlan 172
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/0/3
  switchport access vlan 172
!
interface FastEthernet0/0/4
  switchport mode access
!
interface GigabitEthernet0/0/5
!
interface Cellular0/1/0
  ip address negotiated
  load-interval 30
  dialer in-band
  dialer idle-timeout 0
  dialer watch-group 1
  ipv6 enable
  pulse-time 1
  ip virtual-reassembly
!
interface Cellular0/1/1
  no ip address
  shutdown
!
interface Cellular0/3/0
  ip address negotiated
  dialer in-band

```

```
dialer idle-timeout 0
dialer watch-group 2
ipv6 enable
pulse-time 1
ip virtual-reassembly
!
interface Cellular0/3/1
no ip address
shutdown
!
interface Vlan1
ip address 192.168.10.15 255.255.255.0
!
interface Vlan172
ip address 172.27.167.121 255.255.255.128
!
interface Vlan175
ip address 175.1.1.1 255.255.255.0
!
interface Async0/2/0
no ip address
encapsulation scada
!
ip default-gateway 172.27.167.1
ip forward-protocol nd
!
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.27.167.1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/1/0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/3/0 253
ip route 8.8.4.0 255.255.255.0 Cellular0/3/0
ip route 171.70.0.0 255.255.0.0 172.27.167.1
ip route 192.1.1.0 255.255.255.0 Cellular0/1/0
ip route 192.168.193.0 255.255.255.0 192.168.10.1
!
!
ip access-list standard 1
10 permit any
dialer watch-list 1 ip 5.6.7.8 255.255.255.255
dialer watch-list 1 delay route-check initial 60
dialer watch-list 1 delay connect 1
dialer watch-list 2 ip 5.6.7.8 255.255.255.255
dialer watch-list 2 delay route-check initial 60
dialer watch-list 2 delay connect 1
dialer-list 1 protocol ip permit
dialer-list 1 protocol ipv6 permit
ipv6 route ::/0 Cellular0/1/0
!
!
snmp-server community public RO
snmp-server community private RW
snmp-server host 171.70.127.43 version 2c public
snmp-server host 172.27.167.220 version 2c public
snmp-server manager
!
control-plane
!
line con 0
exec-timeout 0 0
stopbits 1
speed 115200
line 0/0/0
```

■ グローバルパラメータの設定

```

line 0/2/0
line vty 0 4
exec-timeout 0 0
password cisco
login
transport input none
!
!
end

IR1101#

```

グローバルパラメータの設定

ルータのグローバルパラメータを設定するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure terminal 例： Router> enable Router# configure terminal Router(config)#	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します（コンソールポート使用時）。 次のコマンドを使用して、ルータとリモートターミナルを接続します。 telnet router-name or address Login: login-id Password: ***** Router> enable
ステップ2	hostname name 例： Router(config)# hostname Router	ルータ名を指定します。
ステップ3	enable password password 例： Router(config)# enable password cr1ny5ho	ルータへの不正なアクセスを防止するには、パスワードを指定します。 (注) この形式のコマンドでは、パスワードは暗号化されません。パスワードを暗号化するには、前述のデバイス強化ガイドに記載されているように、イネーブルシークレットパスワードを使用します。

ギガビットイーサネットインターフェイスの設定

IR1101 上のギガビットイーサネットインターフェイス (GI0/0/0) のデフォルト設定は、レイヤ 3 (L3) です。そのインターフェイスを、レイヤ 2 (L2) インターフェイスとして設定すること

が可能です。IR1101 のギガビットイーサネットインターフェイスはコンボ ポートであり、これは RJ45+SFP コネクタであることを意味します。

IRM-1100-SPMI 拡張モジュールには SFP ポートも搭載されています。IRM-1100-SPMI のギガビットイーサネットインターフェイス (GI0/0/5) は、レイヤ 2 (L2) のみです。つまり、このポートを任意の VLAN (switchport acc vlan #) に割り当てて SVI インターフェイスを使用できます。このポート直下に IP アドレスを割り当てることはできません。

正しいコネクタを選択する必要があります。次の場所にある『Cisco Catalyst IR1101 Rugged Series Router Hardware Installation Guide』[英語] を参照してください。

オンボードのギガビットイーサネットインターフェイスを手動で定義するには、グローバル コンフィギュレーション モードから開始して、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	interface GigabitEthernet slot/bay/port 例： Router(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0	ルータ上でインターフェイスのコンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	ip address ip-address mask 例： Router(config-if)# ip address 192.168.12.2 255.255.255.0	指定したインターフェイスのIPアドレスとサブネットマスクを設定します。IPv4アドレスを設定する場合は、このステップを使用します。
ステップ 3	ipv6 address ipv6-address/prefix 例： Router(config-if)# ipv6 address 2001.db8::ffff:1/128	指定したインターフェイスのIPv6アドレスとプレフィックスを設定します。IPv6アドレスを設定する場合は、ステップ 2 の代わりにこのステップを使用します。IPv6ユニキャストルーティングも設定する必要があります。詳細については、 https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipv6/basic/configuration/xe-16-10/ipv6b-xe-16-10-book/read-me-first.html にある『IPv6 Addressing and Basic Connectivity Configuration Guide』を参照してください。
ステップ 4	ipv6 unicast-routing 例： Router (config)# ipv6 unicast-routing	IPv6ユニキャストデータパケットの転送を有効にします。
ステップ 5	no shutdown 例： Router(config-if)# no shutdown	インターフェイスを無効にします。状態が管理ダウンから管理アップに変化します。

GigabitEthernet0/0/0 でのサブインターフェイスのサポート

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 6	exit 例： <pre>Router(config-if)# exit</pre>	インターフェイスのコンフィギュレーションモードを終了し、グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。

GigabitEthernet0/0/0 でのサブインターフェイスのサポート

Cisco IOS-XE リリース 16.11.1 以降では、g0/0/0 インターフェイスのサブインターフェイスと dot1q 設定がサポートされています。次に例を示します。

```
Router(config)#interface g0/0/0 ?
<1-4294967295> GigabitEthernet interface number
Router(config-subif)#encapsulation ?
dot1Q IEEE 802.1Q Virtual LAN
```

ループバック インターフェイスの設定

始める前に

ループバック インターフェイスは、スタティック IP アドレスのプレースホルダーとして機能し、デフォルトのルーティング情報を提供します。

ループバック インターフェイスを設定するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	interface type number 例： <pre>Router(config)# interface Loopback 0</pre>	ループバックインターフェイスのコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	(オプション 1) ip address ip-address mask 例： <pre>Router(config-if)# ip address 10.108.1.1 255.255.255.0</pre>	ループバックインターフェイスの IP アドレスとサブネットマスクを設定します。IPv6 アドレスを設定する場合は、次に説明する ipv6 address <i>ipv6-address/prefix</i> コマンドを使用します。
ステップ 3	(オプション 2) ipv6 address ipv6-address/prefix 例： <pre>Router(config-if)# ipv6 address 2001:db8::ffff:1/128</pre>	ループバックインターフェイスの IPv6 アドレスとプレフィックスを設定します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 4	exit 例： Router(config-if)# exit	ループバックインターフェイスのコンフィギュレーションモードを終了します。続いて、グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。

例**ループバックインターフェイス設定の確認**

show interface loopback コマンドを入力します。次の例のような出力が表示されます。

```
Router# show interface loopback 0
Loopback0 is up, line protocol is up
  Hardware is Loopback
    Internet address is 192.0.2.0/16
      MTU 1514 bytes, BW 8000000 Kbit, DLY 5000 usec,
        reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
      Encapsulation LOOPBACK, loopback not set
      Last input never, output never, output hang never
      Last clearing of "show interface" counters never
      Queueing strategy: fifo
      Output queue 0/0, 0 drops; input queue 0/75, 0 drops
      5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
      5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
        0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer
        Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
        0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
        0 packets output, 0 bytes, 0 underruns
        0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
        0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
```

または、次の例に示すように、**ping** コマンドを使用してループバックインターフェイスを確認します。

```
Router# ping 192.0.2.0
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.0.2.0, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/2/4 ms
```

Cisco Discovery Protocol の有効化

ルータでは、Cisco Discovery Protocol (CDP) がデフォルトで有効に設定されています。セキュリティ上の理由から、必要に応じて無効にすることができます。

CDP の使用法の詳細については、『Cisco Discovery Protocol Configuration Guide, Cisco IOS XE Release 3S』を参照してください。

コマンドラインアクセスの設定

ルータへのアクセスを制御するパラメータを設定するには、次の手順を実行します。



(注) トランスポート入力は、このガイドの Telnet と SSH のセクションで先に説明されているおりに設定する必要があります。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	line [aux console tty vty] line-number 例： Router(config)# line console 0	回線コンフィギュレーションモードを開始します。続いて、回線のタイプを指定します。 ここに示す例では、アクセス用のコンソール端末を指定します。
ステップ 2	password password 例： Router(config-line)# password 5dr4Hpw3	コンソール端末回線に固有のパスワードを指定します。
ステップ 3	login 例： Router(config-line)# login	端末セッションログイン時のパスワードチェックを有効にします。
ステップ 4	exec-timeout minutes [seconds] 例： Router(config-line)# exec-timeout 5 30 Router(config-line)#	ユーザ入力が検出されるまで EXEC コマンドインターフリタが待機する間隔を設定します。デフォルトは 10 分です。任意指定で、間隔値に秒数を追加します。 ここに示す例は、5 分 30 秒のタイムアウトを示しています。「00」のタイムアウトを入力すると、タイムアウトが発生しません。
ステップ 5	exit 例： Router(config-line)# exit	回線コンフィギュレーションモードを終了して、グローバルコンフィギュレーションモードを再開します。
ステップ 6	line [aux console tty vty] line-number 例：	リモートコンソールアクセス用の仮想端末を指定します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Router(config)# line vty 0 4 Router(config-line)#	
ステップ 7	password password 例： Router(config-line)# password aldf2ad1	仮想端末回線に固有のパスワードを指定します。
ステップ 8	login 例： Router(config-line)# login	仮想端末セッションログイン時のパスワードチェックを有効にします。
ステップ 9	end 例： Router(config-line)# end	回線コンフィギュレーションモードを終了します。 続いて、特権 EXEC モードに戻ります。

例

次の設定は、コマンドラインアクセス コマンドを示します。デフォルトは transport input none ですが、SSH が有効になっている場合は SSH に設定する必要がある点に注意してください。

default と示されているコマンドは、入力する必要はありません。これらのコマンドは、**show running-config** コマンドの使用時に、生成されたコンフィギュレーションファイルに自動的に示されます。

```
!
line console 0
exec-timeout 10 0
password 4youreyesonly
login
transport input none (default)
stopbits 1 (default)
line vty 0 4
password secret
login
!
```

スタティック ルートの設定

スタティック ルートは、ネットワークを介した固定ルーティング パスを提供します。これらは、ルータ上で手動で設定されます。ネットワークトポロジが変更された場合には、スタティック ルートを新しいルートに更新する必要があります。スタティック ルートは、ルーティングプロトコルによって再配信される場合を除き、プライベート ルートです。

■ スタティック ルートの設定

スタティック ルートを設定するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	(オプション 1) ip route <i>prefix mask</i> { <i>ip-address</i> <i>interface-type interface-number</i> [<i>ip-address</i>]} 例： Router(config)# ip route 192.10.2.3 255.255.0.0 10.10.10.2	IP パケットのスタティック ルートを指定します。 (IPv6 アドレスを設定する場合は、次に説明する ipv6 address コマンドを使用してください)。
ステップ 2	(オプション 2) ipv6 route <i>prefix/mask</i> { <i>ipv6-address</i> <i>interface-type interface-number</i> [<i>ipv6-address</i>]} 例： Router(config)# ipv6 route 2001:db8:2::/64 2001:db8:3::0	IP パケットのスタティック ルートを指定します。 IPv6 の詳細については、次を参照してください。 https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipv6/basic/configuration/xe-16-10/ipv6b-xe-16-10-book/read-me-first.html
ステップ 3	end 例： Router(config)# end	グローバルコンフィギュレーションモードを終了し、特権 EXEC モードを開始します。

次の設定例は、宛先 IP アドレスが 192.168.1.0、サブネット マスクが 255.255.255.0 のすべての IP パケットを、IP アドレス 10.10.10.2 の他の装置に対して、ギガビットインターフェイス上からスタティック ルートで送信します。具体的には、パケットが設定済みの PVC に送信されます。

default と示されているコマンドは、入力する必要はありません。このコマンドは、**running-config** コマンドの使用時に、生成されたコンフィギュレーションファイルに自動的に示されます。

```
!
ip classless (default)
ip route 2001:db8:2::/64 2001:db8:3::0
```

設定の確認

スタティック ルートが正しく設定されていることを確認するには、**show ip route** コマンド（または **show ipv6 route** コマンド）を入力し、文字 S で示されるスタティック ルートを見つけます。

IPv4 アドレスを使用する場合は、次のような確認用の出力が表示されます。

```
Router# show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
```

```

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

```

Gateway of last resort is not set

```

10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       10.108.1.0 is directly connected, Loopback0
S*     0.0.0.0/0 is directly connected, FastEthernet0

```

IPv6 アドレスを使用する場合は、次のような確認用の出力が表示されます。

```

Router# show ipv6 route
IPv6 Routing Table - default - 5 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
      B - BGP, R - RIP, H - NHRP, I1 - ISIS L1
      I2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary, D - EIGRP
      EX - EIGRP external, ND - ND Default, NDp - ND Prefix, DCE -
Destination
      NDr - Redirect, O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1
      OE2 - OSPF ext 2, ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
      ls - LISP site, ld - LISP dyn-EID, a - Application

C   2001:DB8:3::/64 [0/0]
      via GigabitEthernet0/0/2, directly connected
S   2001:DB8:2::/64 [1/0]
      via 2001:DB8:3::1

```

ダイナミック ルートの設定

ダイナミックルーティングでは、ネットワーク トラフィックまたはトポロジに基づいて、ネットワーク プロトコルがパスを自動調整します。ダイナミック ルーティングの変更は、ネットワーク上の他のルータにも反映されます。

すべての Cisco IOS-XE コンフィギュレーション ガイドを次から入手できます：
<https://www.cisco.com/c/en/us/support/ios-nx-os-software/ios-xe-17/series.html#Configuration>

Routing Information Protocol の設定

ルータの RIP を設定するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	router rip 例： Router(config)# router rip	ルータ コンフィギュレーション モードを開始します。続いて、ルータの RIP を有効にします。

■ Enhanced Interior Gateway Routing Protocol の設定

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	version {1 2} 例： Router(config-router)# version 2	RIP version 1 または 2 の使用を指定します。
ステップ 3	network ip-address 例： Router(config-router)# network 192.168.1.1 Router(config-router)# network 10.10.7.1	直接接続しているネットワークの各アドレスを使用して、RIP を適用するネットワークリストを指定します。
ステップ 4	no auto-summary 例： Router(config-router)# no auto-summary	ネットワークレベルルートへのサブネットルートの自動サマライズを無効にします。これにより、サブプレフィックスルーティング情報がクラスフルネットワーク境界を越えて送信されます。
ステップ 5	end 例： Router(config-router)# end	ルータコンフィギュレーションモードを終了して、特権 EXEC モードを開始します。

例

設定の確認

RIP が正しく設定されていることを確認するには、**show ip route** コマンドを入力し、文字 R で示される RIP ルートを見つけます。次の例のような出力が表示されます。

```
Router# show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
      i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
      ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
      o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

      10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C        10.108.1.0 is directly connected, Loopback0
R        3.0.0.0/8 [120/1] via 2.2.2.1, 00:00:02, Ethernet0/0/0
```

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol の設定

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP) は、シスコによって開発された Interior Gateway Routing Protocol (IGRP) の拡張バージョンです。EIGRP のコンバージェンスプロパティおよび作業効率は、IGRP よりも大幅に改善され、IGRP は使用されなくなりました。

EIGRP のコンバージェンス テクノロジーは、Diffusing Update Algorithm (DUAL) と呼ばれるアルゴリズムに基づいています。このアルゴリズムは、ルート計算中のどの時点でもループが発生しないようにし、トポロジ変更に関与するすべてのデバイスを同期できるようにします。トポロジ変更の影響を受けないデバイスは、再計算に含まれません。

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (eigrp) の設定の詳細については、次のガイドを参照してください。<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/ios/config/17-x/ip-routing/b-ip-routing.html>

シリアルインターフェイスの設定

このセクションでは、シリアルインターフェイス管理の設定について説明します。

IR1101 は、SCADA、raw ソケット、またはリバース Telnet に使用される非同期シリアルインターフェイスプロトコルをサポートしています。単一のシリアルインターフェイスと専用の非同期 0/2/0 を装備しています。シリアルインターフェイスは DTE のみです。



(注) 非同期シリアルケーブルの説明については、次の場所にある IR1101 HW 設置ガイドを参照してください。<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/access/1101/hardware/installation/guide/1101hwinst.html>

非同期インターフェイスの指定

非同期シリアルインターフェイスを指定し、インターフェイス コンフィギュレーションモードを開始するには、グローバル コンフィギュレーションモードで次のいずれかのコマンドを使用します。

コマンドまたはアクション	目的
Router (config) # interface async 0/2/0	インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始します。

非同期シリアル カプセル化の指定

非同期シリアルインターフェイスは、次のシリアル カプセル化方式をサポートします。

- Raw-TCP
- Raw-UDP
- SCADA
- カプセル化リレー

■ シリアルポートの設定

コマンドまたはアクション	目的
Router(config-if)# encapsulation {raw-tcp raw-udp scada}	非同期シリアル カプセル化を設定します。

カプセル化の方式は、Cisco IOS ソフトウェアで設定するプロトコルまたはアプリケーションのタイプに応じて設定されます。

その他のカプセル化方式は、プロトコルまたはアプリケーションについて説明するそれぞれの文書および章で定義されています。

シリアルポートの設定

シリアルポートを設定するには、次の手順を実行します。

```
IR1101#sh run int async 0/2/0
Building configuration...
Current configuration : 62 bytes
!
interface Async0/2/0
no ip address
encapsulation raw-tcp
end
IR1101#show line
   Tty Line Typ      Tx/Rx     A Modem   Rotty AccO AccI   Uses   Noise Overruns  Int
*    0    0  CTY          -       -       -       -       -       0       0      0/0      -
  0/2/0  50  TTY        9600/9600 -       -       -       -       -       0       0      0/0      -
    74  74  VTY          -       -       -       -       -       3       0      0/0      -
    75  75  VTY          -       -       -       -       -       0       0      0/0      -
    76  76  VTY          -       -       -       -       -       0       0      0/0      -
    77  77  VTY          -       -       -       -       -       0       0      0/0      -
    78  78  VTY          -       -       -       -       -       0       0      0/0      -
```

回線が非同期モードではない、または、ハードウェアサポートがない：

1-49、51-73、79-726



第 4 章

Web ユーザ インターフェイス

この章は、次の項で構成されています。

- Web ユーザインターフェイスの概要 (35 ページ)
- Day 0 セルラーモード (36 ページ)
- Day 0 Web ユーザインターフェイス (36 ページ)
- CAT 6 および CAT 7 セルラー プラガブル モジュールの追加モデムのサポート (37 ページ)
- セルラー プラガブル モジュールの追加モデムのサポート (38 ページ)
- LTE プラガブル モジュールでの Galileo サポート (38 ページ)
- GPS モードのデフォルト有効化 (39 ページ)
- 注意事項と制約事項 (39 ページ)
- ルータへ接続するためのコンピュータの設定 (40 ページ)
- DHCP を使用したルータへの接続 (41 ページ)
- ブラウザを使用した基本モード WebUI の設定 (43 ページ)
- ブラウザを使用した Advanced モード WebUI の設定 (48 ページ)
- WebUI ダッシュボード (54 ページ)
- Cisco WebUI アクセスポイント名 (APN) (55 ページ)

Web ユーザインターフェイスの概要

Web ユーザインターフェイス (WebUI) は、ネットワーク管理者に、デバイスをプロジェクト ニング、モニタリング、最適化するための単一ソリューションを提供します。ハードウェアの取り付けが完了したら、トライフィックがネットワークを通過するのに必要な設定を行ってデバイスをセットアップする必要があります。新しいデバイスを使用する最初の日には、さまざまなタスクを実行することにより、デバイスがオンライン状態かつ到達可能で、簡単に設定されることを確認できます。これは、Day 0 インターフェイスと呼ばれます。



(注) Day 0 の設定は、スタートアップ コンフィギュレーションのない初期状態のデバイスとして定義されます。

■ Day 0 セルラーモード

初期 Day 0 設定の後、WebUI を使用して日常の設定を行うことができます。

Day 0 でルータが起動すると、PC は 192.168.1.x ネットワークに接続でき、任意のブラウザで IP アドレス 192.168.1.1 を使用して WebUI にアクセスできます。WebUI を介して設定が適用されると、ルータに「Day 0 config done. Stopping autoinstall」 というメッセージが表示されます。

Day 0 セルラーモード

Cisco IOS XE リリース 17.9.1 は、セルラープラガブルモジュールを介して初期設定できるようにする新機能を提供します。これは、セルラープラガブルモジュールがすでにインストールされていることを前提としています。

このモードは、お客様が WAN バックホールとしてプライベート APN（またはプライベート LTE/5G）を取得すると仮定して、セルラー APN を設定するために役立ちます。そうすることで、APN 値がモデムに保存されます。ルーターが再起動すると、工場出荷時のデフォルトにリセットされ、プライベート APN が使用されている場合は、ルータがセルラー経由で PnP を実行できるようになります。



(注) パブリックまたはプライベート APN を含むセルラー WAN を設定するには、拡張モードが必要です。これは、SIM のサービスプロバイダから提供される必要があります。



(注) プラガブルインターフェイスはホットスワップ可能ではありません。SIM を変更する場合は、ルータの電源をオフにします。

セルラープラガブルモジュールを使用して設定する手順は次のとおりです。

1. [WAN type] でセルラインターフェイスを選択します。
2. APN 名を入力します。
3. バックアップ WAN を選択する必要はありません。
4. ルータを再起動します。

PnP は、IoT OD、vManage、または DNA-C に接続するためにプライベート APN で実行できるようになります。

Day 0 Web ユーザインターフェイス

IOS-XE リリース 17.1.1 より Day 0 の Web ユーザインターフェイス (WebUI) が IR1101 でサポートされています。Day 0 WebUI は LAN ポートでのみサポートされます。これらのポートは、IR1101 の FastEthernet ポート 0/0/1 ~ 0/0/4 です。Windows、Linux、または Mac PC/ラップ

トップを IR1101 のいずれかの LAN ポートに接続し、Day 0 でルータを起動します。PC/ラップトップは、DHCP を介して IP アドレスを取得するように設定する必要があります。

CAT 6 および CAT 7 セルラー プラガブル モジュールの追加モデムのサポート

このリリースでは、IR1101 および IR1800 で追加のモデムがサポートされます。

LTE Cat6 Pluggable Interface Module (PIM) は、Cat7 モデムで更新されます。次の表に、製品の移行を示します。

表 2: *Cat6* から *Cat7*への移行

Cat6 (現在)	Cat7 (更新)
Sierra Wireless EM7455/7430	Sierra Wireless EM7411/7421/7431
Cat6 LTE Advanced	Cat7 LTE Advanced

使用可能になる新しい PID は次のとおりです。

- P-LTEA7-NA
- P-LTEA7-EAL
- P-LTEA7-JP
- P-5GS6-R16SA



重要 上記の新しい PID では、次のセルラー機能はテストされておらず、CLI コマンドでは許可される場合がありますが、IOS XE リリース 17.13.1 ではサポートされていません。

- GNSS/NMEA
- セルラー Dying-Gasp
- eSIM/eUICC サポート



(注)

これらの新しいモデムには、新しいコマンドライン インターフェイスや変更されたコマンドライン インターフェイスはありません。

■ セルラー プラガブル モジュールの追加モデムのサポート

セルラー プラガブル モジュールの追加モデムのサポート

Cisco IOS-XE リリース 17.14.1 では、追加のセルラーモデムをサポートすることで、IR1101 および IR1800 プラットフォームでの接続オプションとスループットが強化されています。

- CAT 7 モデム :
 - P-LTEA7-NA
 - P-LTEA7-EAL
 - P-LTEA7-JP

- 5G モデム :
 - P-5GS6-R16SA-GL



(注) CAT 7 モデムは GNSS および NMEA ストリーミングをサポートしていますが、現在 P-5GS6-R16SA-GL モジュールは GPS および NMEA ストリーミングをサポートしていません。

LTE プラガブル モジュールでの Galileo サポート

Cisco IOS XE 17.11.1a 以前では、サポートされている GNSS コンステレーションは GPS のみでした。このリリースでは、Galileo のサポートが導入されています。



(注) 一度に有効にできるコンステレーションは 1 つだけです。

新しいコンステレーションをサポートするために使用できる新しい CLI オプションがあります。

コンフィギュレーションコマンド

```
config# controller cellular <slot/port>
(config-controller)# <no> lte gps constellation <gps | galileo | gnss >
```

例：

```
(config-controller)#lte gps constellation ?
galileo  select Galileo as active constellation
gps      select GPS as active constellation
gnss     select multiple GNSS as active constellation
```



(注) デフォルト設定は gps モードです。

上記の CLI の新しい galileo および gnss オプションは、Galileo および複数/同時 GNSS (GPS + Galileo など) をそれぞれ設定するために使用されます。

GPS 設定を無効にする場合は、GPS モード設定と一致するコンステレーションが設定されていないことを確認してください。次に例を示します。

```
config# controller Cellular 0/1/0
(config-controller)# no lte gps constellation gps
```

コマンドの表示

次に、現在の GNSS コンステレーションを Galileo として表示する例を示します。

```
#show cellular 0/1/0 gps detail
GPS Feature = enabled
GPS Mode Configured = standalone
Current Constellation Configured = galileo | gps | gnss
GPS Port Selected = Dedicated GPS port
GPS Status = GPS acquiring
```

設定を変更した場合は、ルータを再起動する必要があります。

詳細については、『[Cellular Pluggable Interface Module Configuration Guide](#)』を参照してください。

GPS モードのデフォルト有効化

17.9.1 より前の IOS XE バージョンでは、GPS はデフォルトで有効になっていましたが、GPS モードはデフォルトで無効になっていました。このため、ルーターが起動した後、GPS を使用するためにユーザーが追加でモデムの電源を再投入する必要がありました。

IOS XE 17.9.1 以降、GPS モードはデフォルトで有効になり、スタンダロンモードに設定されます。これにより、セルラーリングのアップタイムを短縮できます。



(注) これは、セルラーベースの GPS にのみ適用されます。これは、IR1800 (DR モジュール)、IR8140 (ネイティブ GPS) および IR8340 (タイミングモジュール) の GPS/GNSS モジュールには適用されません。

セルラー GPS ステータスを確認するには、次のコマンドを使用します：

```
Router# show cellular <slot> gps
auto-reset Enable reset modem automatically after configuring GPS enable or mode
```

注意事項と制約事項

IR1101 と IR1800 のガイドラインおよび制限事項を次に示します。

■ ルータへ接続するためのコンピュータの設定

IR1101

IOS-XE リリース 17.3.1 より Day 0 の Web ユーザーインターフェイス (WebUI) が IR1101 でサポートされます。Day 0 WebUI は LAN ポートでのみサポートされます。これらのポートは、IR1101 の FastEthernet ポート 0/0/1 ~ 0/0/4 です。PC を IR1101 のいずれかの LAN ポートに接続し、Day 0 でルータを起動します。PC は、DHCP を使用するか、または静的 IP アドレス 192.168.1.2/255.255.255.0 を使用するように設定できます。

次に、Day 0 機能の制限事項を示します。

- このインターフェイスは PnP 専用であるため、WebUI は 1G ポートではサポートされません。100M ポート 1 ~ 4 でのみサポートされます。
- Plug and Play (PnP) は、Day 0 WebUI インターフェイスを使用してルータを設定する場合は使用できません。これは、Day 0 WebUI を使用して設定が適用されると PnP が中断されるためです。
- リリース 17.1.2 以降では、WebUI を使用して設定が適用されると、明示的な **write memory** は不要になります。

IR1800

Day 0 Web ユーザーインターフェイス (WebUI) は、IR1800 でサポートされています。Day 0 WebUI は LAN ポートでのみサポートされます。これらは、IR1800 の GigabitEthernet ポート 0/1/0 ~ 0/1/3 です。PC を IR1800 のいずれかの LAN ポートに接続し、Day 0 でルータを起動します。PC は、DHCP を使用するか、または静的 IP アドレス 192.168.1.2/255.255.255.0 を使用するように設定できます。

次に、Day 0 機能の制限事項を示します。

- WebUI は GigabitEthernet 0/0/0 ポートではサポートされていません。LAN ポート GigabitEthernet 0/1/0 ~ GigabitEthernet 0/1/3 でのみサポートされます。
- Plug and Play (PnP) は、Day 0 WebUI インターフェイスを使用してルータを設定する場合は使用できません。これは、Day 0 WebUI を使用して設定が適用されると PnP が中断されるためです。

ルータへ接続するためのコンピュータの設定

次の項では、IR1101 と正しくインターフェイスするようにコンピュータを設定するためのガイドを示します。

クライアント Web ブラウザからアプリケーションにアクセスできます。次の Web クライアント要件を満たしていることを確認してください。

- ハードウェア：次のいずれかのテスト済み対応ブラウザとの互換性を備えた Mac (OS バージョン 10.9.5) または Windows (OS バージョン 10) ラップトップまたはデスクトップ
- Google Chrome 59 以降

- Mozilla Firefox 54 以降
- Apple Safari 10 以降
- Microsoft Edge ブラウザ

• 表示解像度：画面解像度を 1280 x 800 以上に設定することを推奨します。

DHCP を使用したルータへの接続

クライアントで DHCP クライアント識別子をセットアップして、ルータから IP アドレスを取得し、Day 0 ログイン情報で認証できるようにします。


Windows クライアントでの DHCP クライアント識別子のセットアップ

1. タスクバーの Windows 検索ボックスに **regedit** と入力し、**Enter** キーを押します。
2. [ユーザー アカウント制御] のメッセージが表示されたら、[はい] をクリックしてレジストリエディタを開きます。
3. 次の場所に移動します。

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces (イーサネットインターフェイスのグローバル固有識別子 (GUID) を見つけてください)

4. **webui** のデータ **77 65 62 75 69** を使用して新しい REG_BINARY の **DhcpClientIdentifier** を追加します。値は手動で入力する必要があります。

図 3: Windows での DHCP クライアント識別子のセットアップ

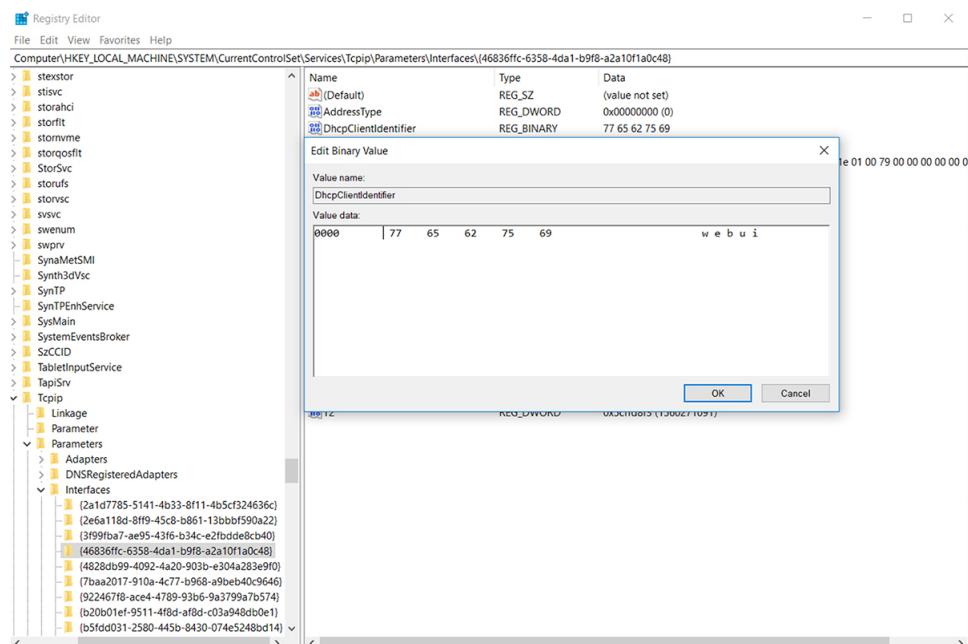


DHCP を使用したルータへの接続

5. PC を再起動して設定を有効にします。

Mac クライアントでの DHCP クライアント識別子のセットアップ

- [System Preferences] > [Network] > [Advanced] > [TCP] > DHCP Client ID] に移動し、webui と入力します。

図 4: Mac での DHCP クライアント識別子のセットアップ

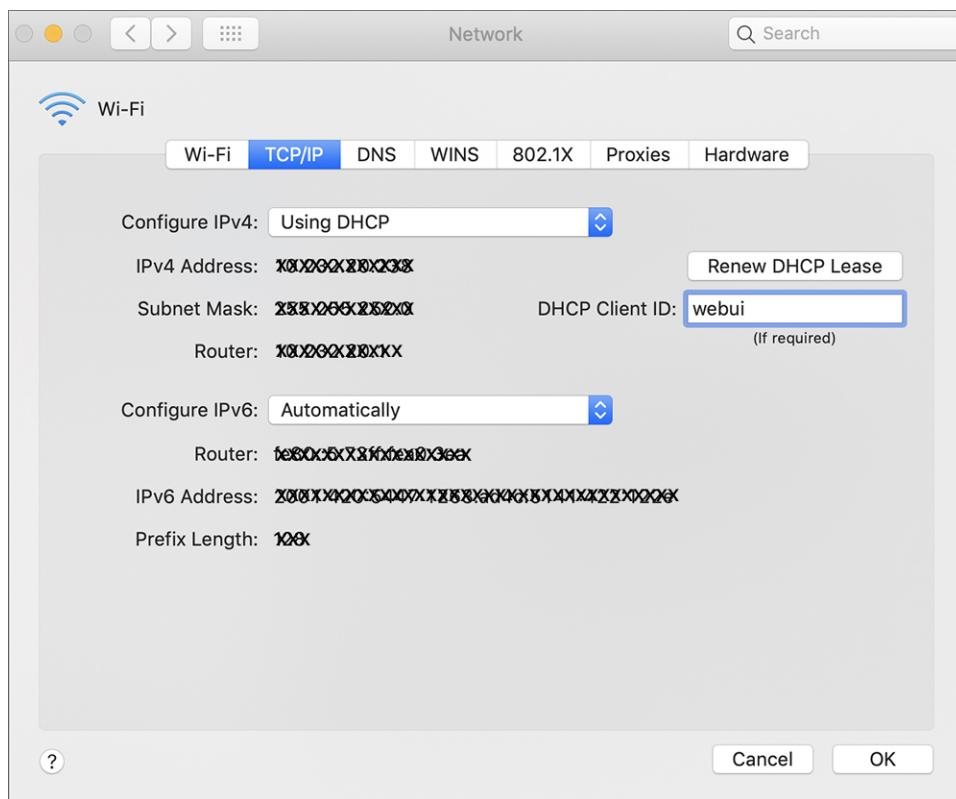


- [OK] をクリックして変更を保存します。

設定ウィザードを使用した設定

ブートアップスクリプトにより設定ウィザードが実行され、次の基本設定の入力を求められます (**Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:**)。Web UI を使用して Day 0 設定を行うには、応答を入力しないでください。代わりに次のタスクを実行します。

- ルータに何のデバイスも接続されていないことを確認します。
- イーサネットケーブルの一方の端をアクティブなスーパーバイザのダウンリンク（非管理）ポートの 1 つに接続し、もう一方の端をホスト (PC/Mac) に接続します。
- PC/MAC を DHCP クライアントとして設定し、ルータの IP アドレスを自動的に取得します。192.168.1.x/24 の範囲内の IP アドレスが取得されるはずです。

図 5: IP アドレスの取得

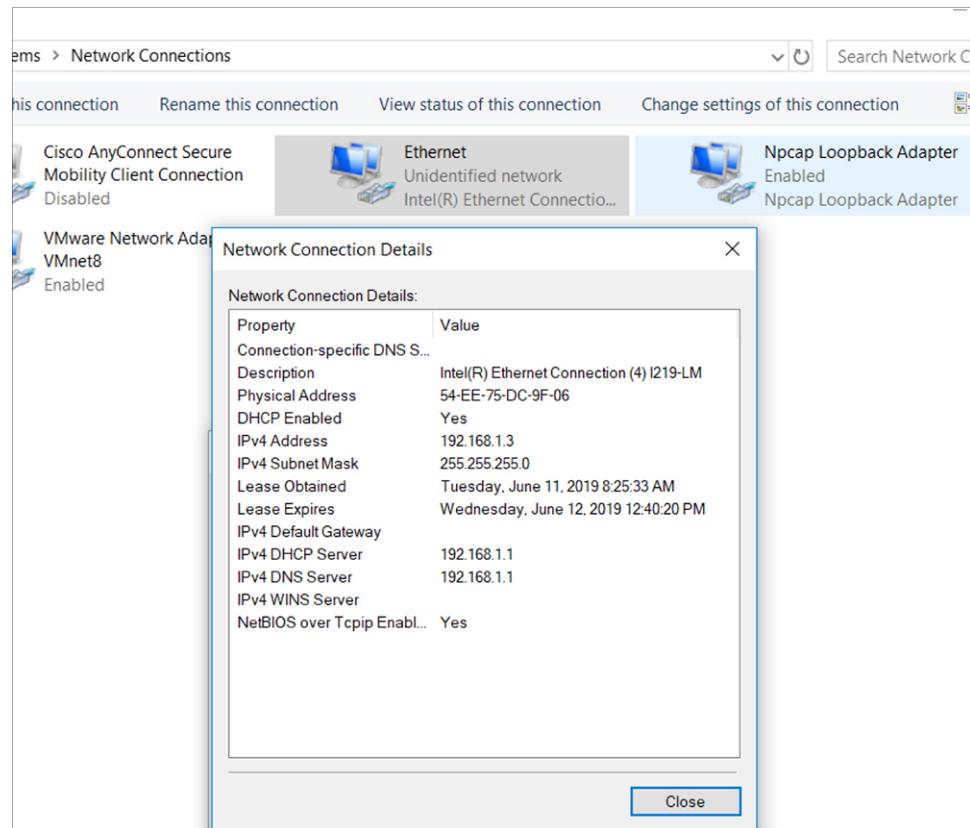

最大で 3 分かかります。ルータの端子を使用する前に、Web UI から Day 0 セットアップを完了させる必要があります。

4. PC 上で Web ブラウザを起動し、ルータの IP アドレス (<https://192.168.1.1>) をアドレスバーに入力します。
5. Day 0 の [username] に **webui** と入力し、[password] に **cisco** を入力します。


ブラウザを使用した基本モード WebUI の設定

次に、PC またはラップトップのブラウザを使用して WebUI を設定する手順を示します。

-
- ステップ 1** ブラウザを開き、アドレスバーに 192.168.1.1 と入力します。ログイン画面が表示されます。[Username] に **webui**、[Password] に **cisco** を入力します。入力後、[ログイン (Login)] をクリックします。


■ ブラウザを使用した基本モード WebUI の設定

図 6: ログイン画面

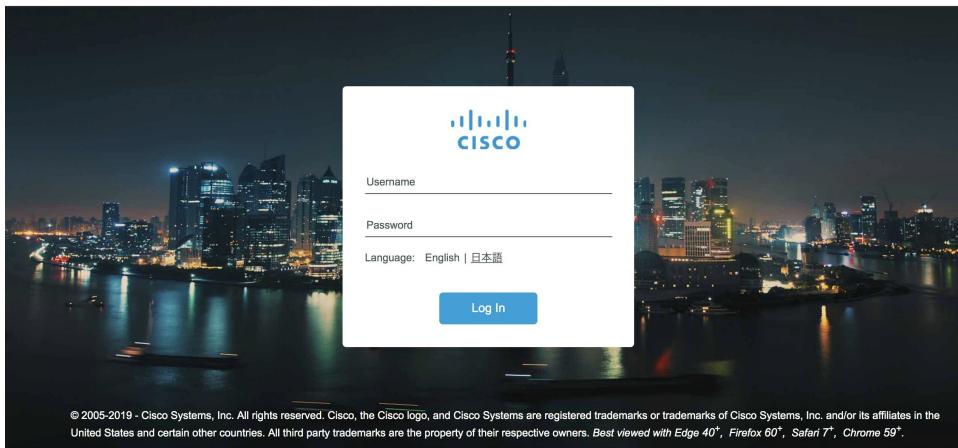

ステップ 2 [Welcome] 画面が表示されます。[Advanced Mode] または [Basic Mode] を選択します。[Basic Mode] では、基本設定、LAN、およびプライマリ WAN を設定できます。[Advanced Mode] では、追加のバックアップ WAN、AVC、および追加の設定を行うことができます。このセクションでは、[Basic Mode] を使用します。[Basic Mode] を選択します。

図 7: [Welcome] 画面

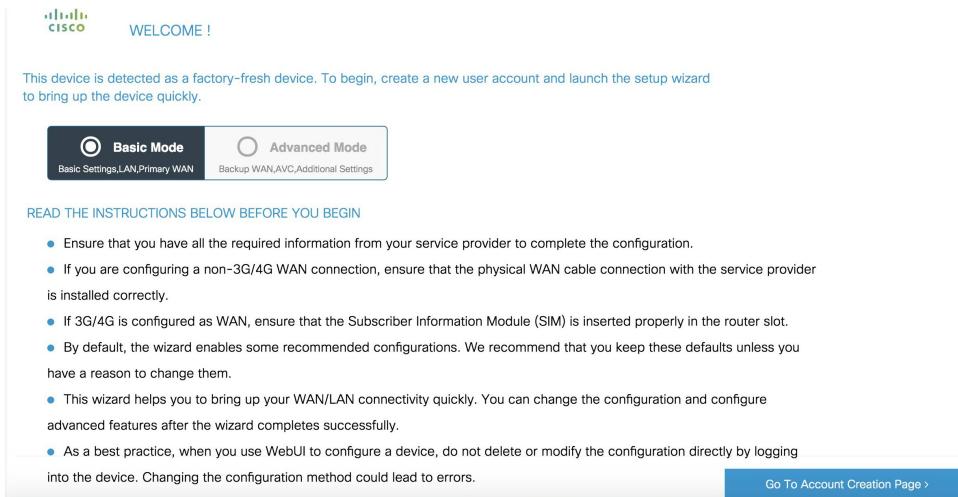

ステップ 3 [Go To Account Creation Page] をクリックします。[Create New Account] 画面が表示されます。WebUI にアクセスするための新しいログイン名とパスワードを作成します。

図 8 : [Create New Account] 画面

Device hardware and software details.

Platform Type: IR1101-K9

IOS Installed: 17.1.1prd8, RELEASE SOFTWARE (fc2)

Modules: NA

License Installed: network-essentials

< Back to Welcome Screen

Create New Account[?]

An admin user will be created with the details below. Remember your user name and password for the next time you log in

Login Name
cisco

Password
.....

Confirm password
.....

CREATE & LAUNCH WIZARD

ステップ 4 [CREATE & LAUNCH WIZARD] をクリックします。[Basic Settings] 画面が表示されます。ルータ名（ホスト名）、ドメイン名、タイムゾーン、および日時モードを入力します。

図 9 : [BASIC SETTINGS] 画面

BASIC

LAN

PRIMARY WAN

SUMMARY

BASIC SETTINGS

Router Name * Webui_router

Domain Name * cisco.com

Time Zone * (GMT-07:00) Mountain

Date & Time Mode NTP Time

Mon Jul 01 2019 13:06:58

HELP AND TIPS

Router name is an identification that is given to the physical hardware device.

With domain name set device can be uniquely identified as <hostname>. <domainname>

Sets the time to Coordinated Universal Time (UTC)

Synchronize time with NTP server

If manual time is set then the difference in time will be adjusted at the time of configuring the device.

< Go To Account Creation Page

LAN SETTINGS >

ステップ 5 [LAN SETTINGS] をクリックします。[LAN Configuration] 画面が表示されます。プール名 webui_dhcp と VLAN インターフェイスの IP アドレスを入力し、使用可能なインターフェイスのリストからラップトップに接続されているインターフェイスを選択します。

■ ブラウザを使用した基本モード WebUI の設定

図 10 : [LAN Configuration] 画面

LAN Configuration

Pool Name*

Network *

Create and Associate Access VLAN ENABLED

Access VLAN *

IP Address *

Available (3) FastEthernet0/0/2 FastEthernet0/0/3 FastEthernet0/0/4

Selected (1) FastEthernet0/0/1

HELP AND TIPS

If you want to increase the DHCP Pool size or are planning to create a new DHCP pool with a different IP network for LAN, you can change it here.

< Basic Settings PRIMARY WAN SETTINGS >

- ステップ 6** [PRIMARY WAN SETTINGS] をクリックします。[PRIMARY WAN] 設定画面が表示されます。使用可能なオプションから WAN タイプとインターフェイスを選択して、WAN インターフェイスを設定します。次に、[DNS IP Address] に情報を入力し、NAT を有効にするか、または無効にするかを選択します。

図 11 : [Primary WAN Interface] 画面

PRIMARY WAN

WAN Type *

Interface *

HELP AND TIPS

Select the type of WAN Connection.

Select the Ethernet interface for configuring Ethernet WAN.

Select the appropriate IP address configuration information based on whether you are configuring an IPv4 or IPv6 address. Specify the details for the IP address depending on whether the IP address is dynamically or statically assigned.


It is recommended to enable NAT for WAN interfaces.

Username and password are to be obtained from service provider if PPPoE option is enabled and PAP or CHAP is preferred as authentication mechanism.

< LAN SETTINGS Day 0 Config Summary >


- ステップ 7** [Day 0 Config Summary] をクリックします。[Review Summary] 画面が表示されます。エントリを確認してから設定を適用します。

図 12 : [Summary] 画面

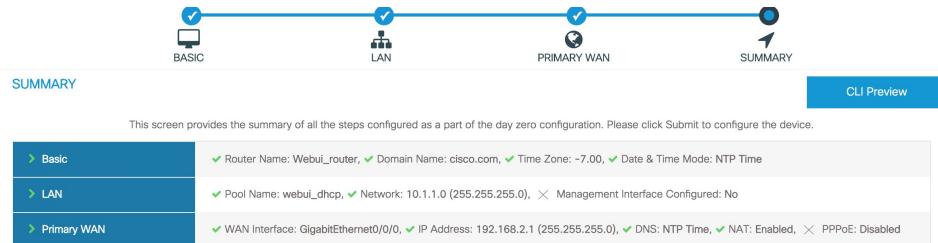

ステップ 8 (オプション) [CLI Preview] をクリックすると、ルータに適用されている設定を表示できます。[CLI Preview] を閉じ、準備が整っている場合は [Submit] をクリックします。


図 13 : [CLI Preview] 画面

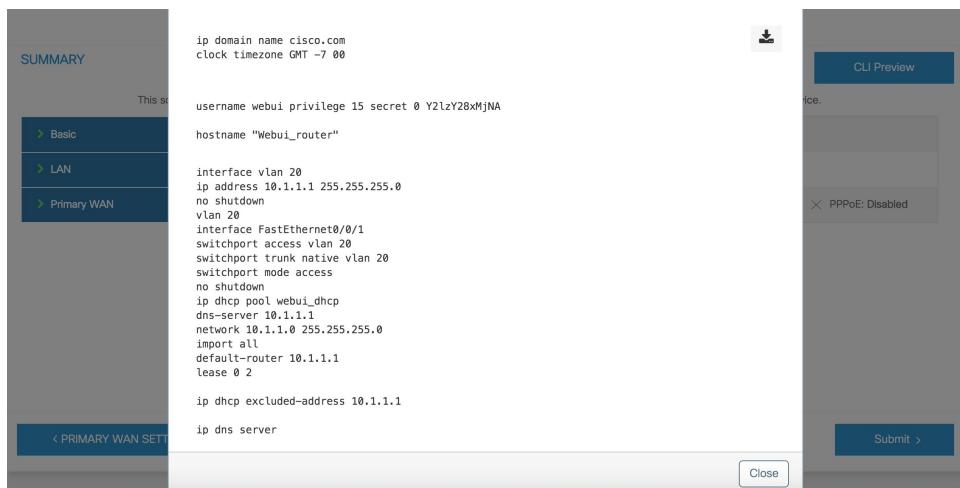

ステップ 9 [Submit] をクリックすると、設定が正常に適用されたことを通知するダイアログボックスが表示されます。新しい WebUI IP アドレスも表示されます。


■ ブラウザを使用した Advanced モード WebUI の設定

図 14:[Submit] ダイアログボックス

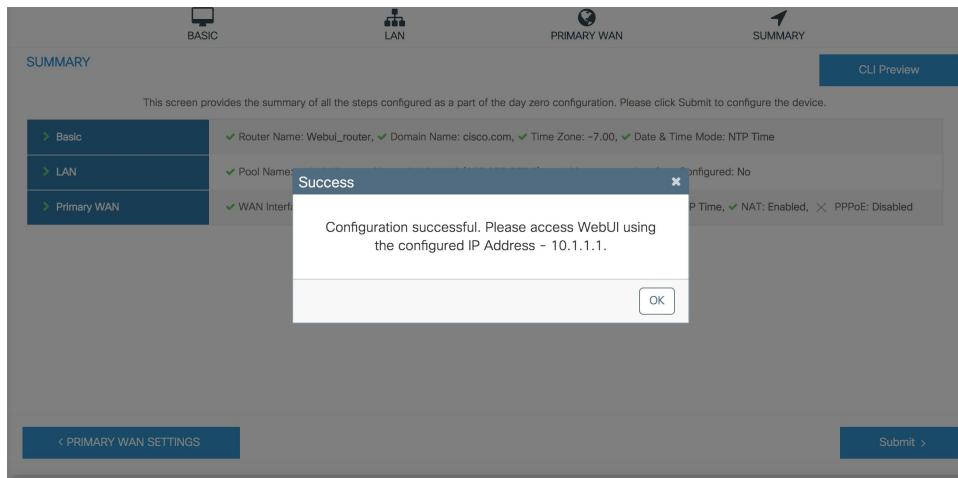

ステップ 10 Web接続がある場合、デバイスが接続を試みます。ブラウザセッションを閉じ、新しく設定されたWebUI IP アドレスに移動することをお勧めします。

図 15:[Test VLAN Connection]画面

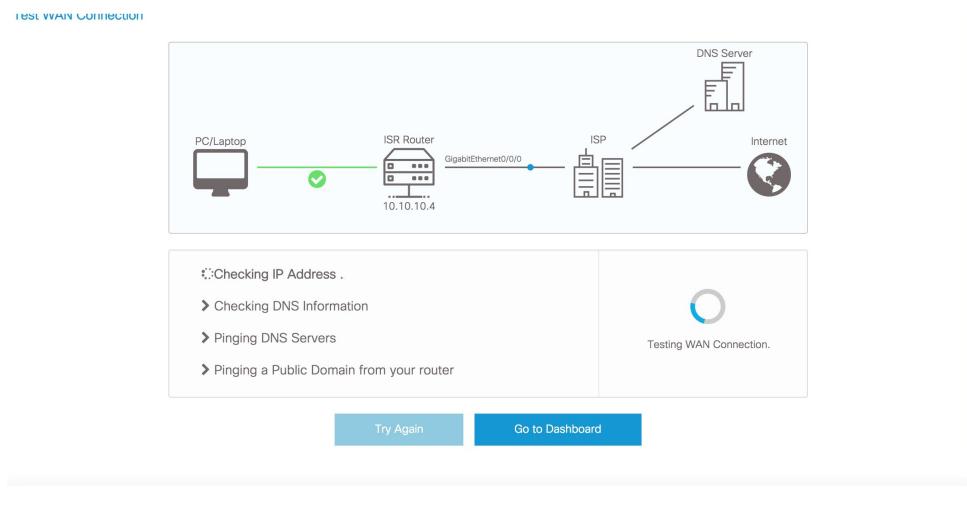

ブラウザを使用した Advanced モード WebUI の設定

次に、PC のブラウザを使用して WebUI を設定する手順を示します。

ラップトップが DHCP 経由で IP アドレスを取得するように設定されていることを確認するか、デフォルトのサブネットに一致する IP アドレス *n.n.n.n* を割り当てます。




(注)

パブリックまたはプライベート APN を含むセルラー WAN を設定するには、拡張モードが必要です。


ステップ1 ブラウザを開き、アドレスバーに 192.168.1.1 と入力します。ログイン画面が表示されます。[Username] に **webui**、[Password] に **cisco** を入力します。入力後、[ログイン (Login)] をクリックします。

図 16: ログイン画面

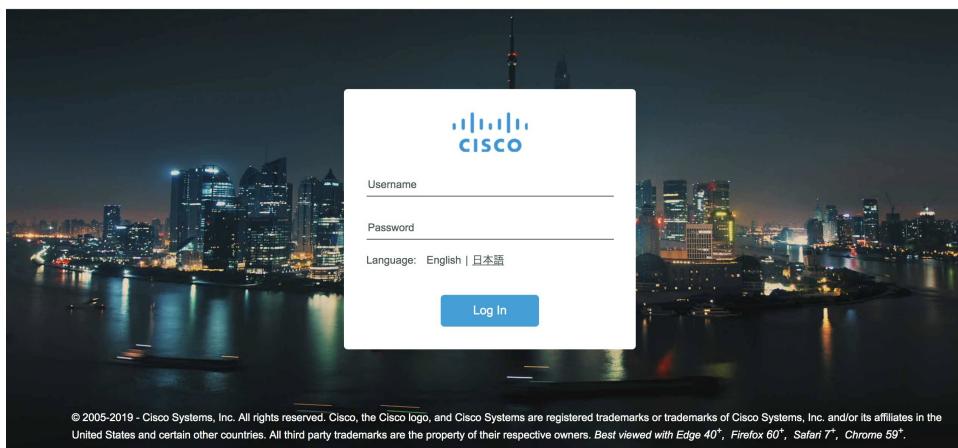

ステップ2 [WELCOME] 画面が表示されます。[Advanced Mode] または [Basic Mode] を選択します。[Basic Mode] では、基本設定、LAN、およびプライマリ WAN を設定できます。[Advanced Mode] では、追加のバックアップ WAN、AVC、および追加の設定を行うことができます。このセクションでは、詳細モードを使用します。


図 17: [WELCOME] 画面

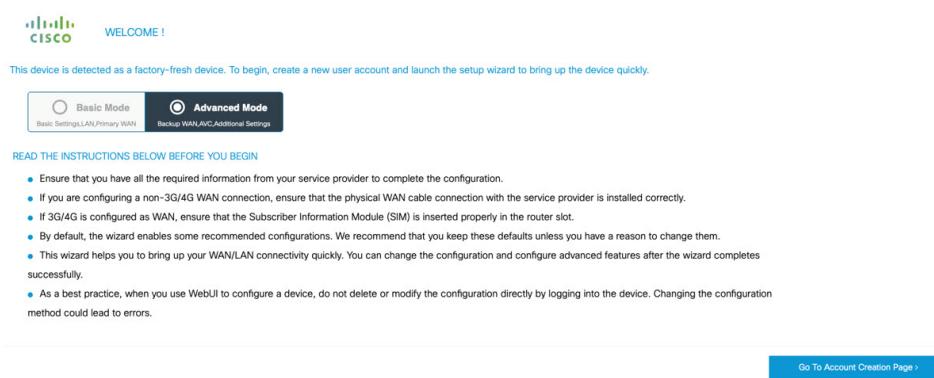

ステップ3 [Advanced Mode] を選択し、[Go To Account Creation Page] をクリックします。[Create New Account] 画面が表示されます。WebUI にアクセスするための新しいログイン名とパスワードを作成します。


■ ブラウザを使用した Advanced モード WebUI の設定

図 18 : [Create New Account] 画面

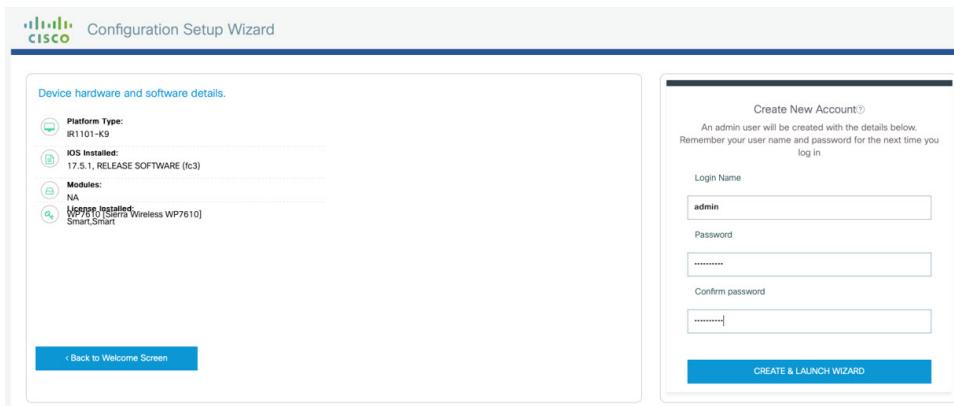


ステップ 4 [CREATE & LAUNCH WIZARD] をクリックすると、[LAN Configuration] 画面が表示されます。プール名、ネットワーク IP アドレス、サブネット、アクセス VLAN、およびデバイス IP アドレスを入力します。選択可能なインターフェイスのリストが表示されます。

図 19 : [LAN Configuration] 画面

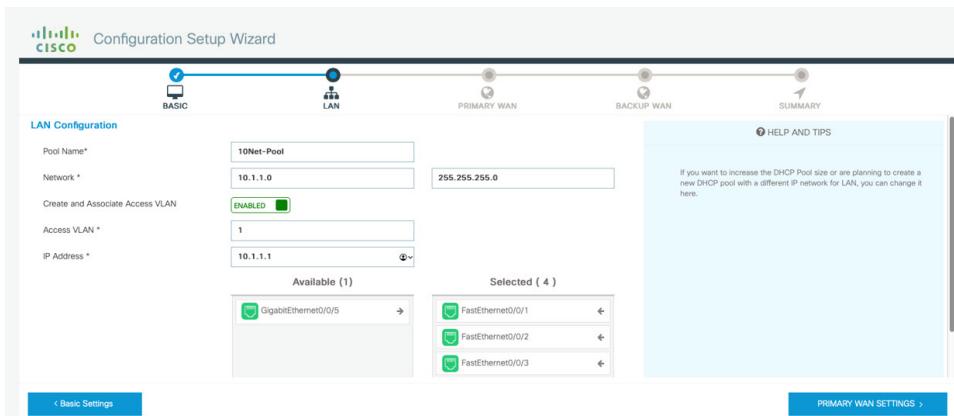


ステップ 5 [PRIMARY WAN SETTINGS] をクリックします。[WAN Configuration] 画面が表示されます。WAN タイプとインターフェイスをプルダウンメニューから選択します。LTE サービスプロバイダから APN (アクセスポイント名) を入力し、ネットワークの DNS および IP アドレスの設定を選択します。

図 20 : [WAN Configuration] 画面

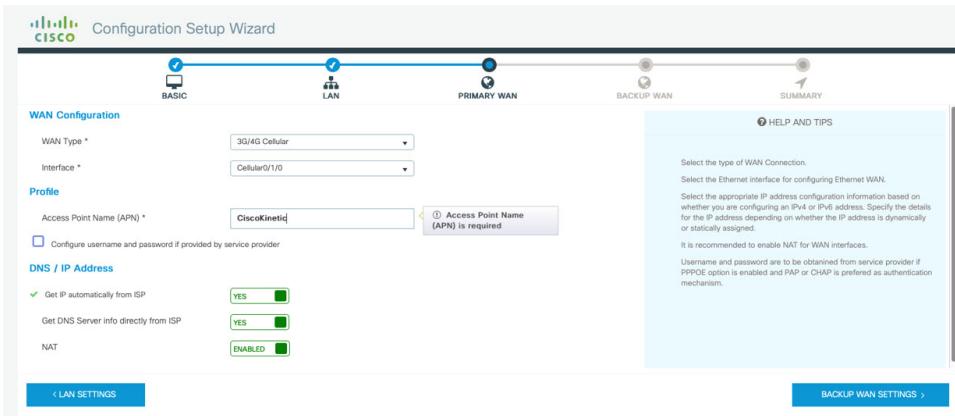

ステップ 6 [BACKUP WAN SETTINGS] をクリックします。[BACKUP WAN Configuration] 画面が表示されます。バックアップ WAN を有効または無効にするボタンを選択します。


図 21: バックアップ WAN の設定

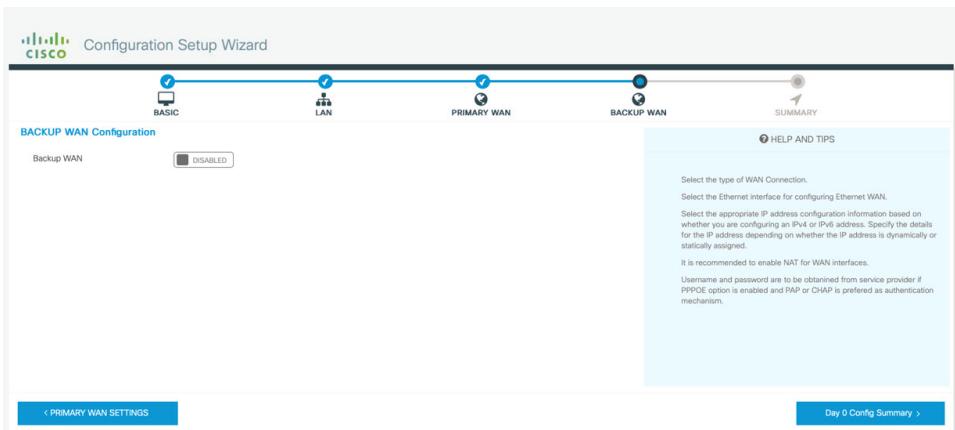

ステップ 7 [Day 0 Config Summary] をクリックします。[SUMMARY] 画面が表示されます。エントリを確認してから設定を適用します。

■ ブラウザを使用した Advanced モード WebUI の設定

図 22 : [Summary] 画面

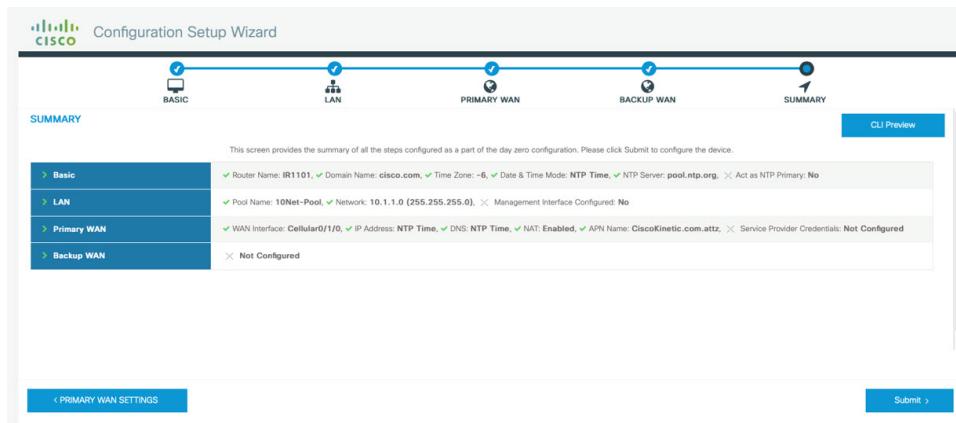


ステップ 8 (オプション) [CLIPreview] をクリックすると、ルータに適用されている設定を表示できます。[CLIPreview] を閉じ、準備が整っている場合は [Submit] をクリックします。

(注) CLI プレビューの例は、このセクションの最後にあります。

ステップ 9 [Submit] をクリックすると、設定が正常に適用されたことを通知するダイアログボックスが表示されます。新しい WebUI IP アドレスも表示されます。

図 23 : [Submit] ダイアログボックス

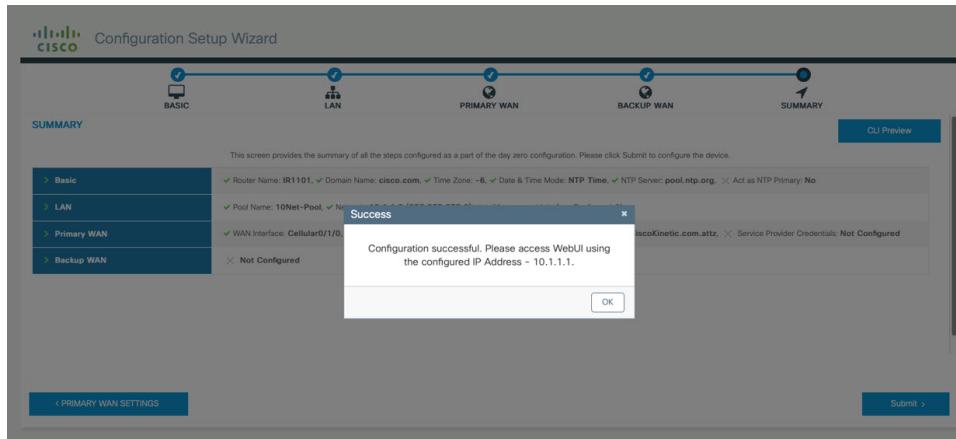

例

次に、CLI プレビューの例を示します。

```
ip domain name cisco.com
clock timezone GMT -6 00
ntp server pool.ntp.org

username admin privilege 15 secret 0 MjclN0dsb2NrIQ==

hostname "IR1101"
```

```
interface vlan 1
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
no shutdown
vlan 1
interface FastEthernet0/0/1
switchport access vlan 1
switchport trunk native vlan 1
switchport mode access
no shutdown
interface FastEthernet0/0/2
switchport access vlan 1
switchport trunk native vlan 1
switchport mode access
no shutdown
interface FastEthernet0/0/3
switchport access vlan 1
switchport trunk native vlan 1
switchport mode access
no shutdown
interface FastEthernet0/0/4
switchport access vlan 1
switchport trunk native vlan 1
switchport mode access
no shutdown
ip dhcp pool 10Net-Pool
dns-server 10.1.1.1
network 10.1.1.0 255.255.255.0
import all
default-router 10.1.1.1
lease 0 2

ip dhcp excluded-address 10.1.1.1

ip dns server
ip dns view default
default dns forwarder
default dns forwarding
default domain lookup
default domain name-server
interface Cellular0/1/0
description primary_wan
ip address negotiated
dialer in-band
dialer-group 1
pulse-time 1
shutdown
no shutdown
ip nat outside
exit
dialer-list 1 protocol ip permit

controller Cellular 0/1/0
lte sim data-profile 2 attach-profile 2 slot 0

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Cellular0/1/0

ip nat inside source list 197 interface Cellular0/1/0 overload
access-list 197 permit ip any any
```

WebUI ダッシュボード


Day0のセットアップが完了すると、WebUIを日常の管理に使用できるようになります。WebUIが開き、使いやすいダッシュボードが表示されます。



(注) WebUI機能のサポートは、デバイスのライセンスとプラットフォームタイプによって異なります。

次の図は、ダッシュボードを示しています。

図 24: ダッシュボード

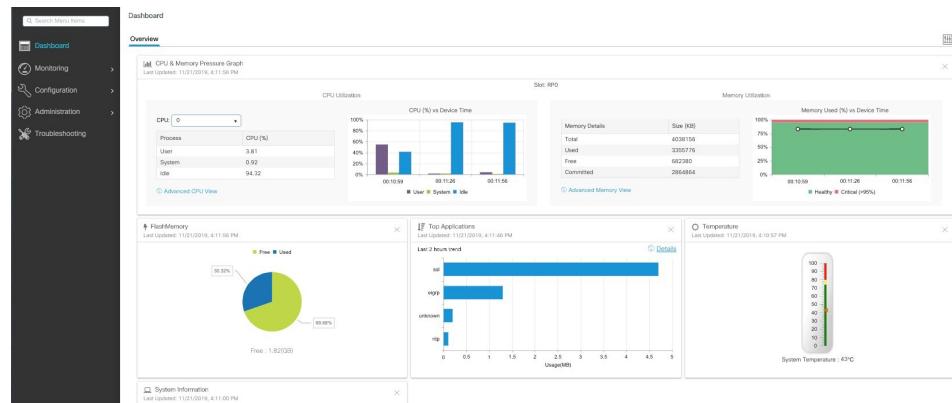

次の表に、ダッシュボードの概要を示します。

ダッシュボード	CPUとメモリの使用率とシステム情報のスナップショットを提供するダッシュレットを表示します。
モニターリング	日単位でネットワークをモニターし、ネットワークデバイスインベントリと設定管理に関するその他の臨時の処理を実行します。
設定	デバイスを設定します。
管理	システム設定とユーザー管理設定を指定します。
トラブルシューティング	PingとTracerouteを使用して接続の問題とパケット損失をトラブルシューティングし、Webサーバーのログとsyslogを使用してデバイスの状態とパフォーマンスをモニターします。

Cisco WebUI アクセスポイント名 (APN)

IOS XE 17.9.1 では、Cisco WebUI インターフェイスから APN を追加、編集、または削除する機能が追加されました。以下に、この機能を実行する方法の概要を示します。



(注) このセクションでは、新機能についてのみ説明します。WebUI の完全な概要ではありません。

APN の追加

WebUI から、[Configuration] > [Interface] > [Cellular] に移動します。プラットフォームに基づいてセルラーインターフェイスをダブルクリックします。

Name	Admin Status	Operational Status	IP Address
Cellular0/4/0	green	green	unassigned
Cellular0/4/1	red	red	unassigned
Cellular0/5/0	green	green	unassigned
Cellular0/5/1	red	red	unassigned

[Cellular] ウィンドウで、[Profiles] タブをクリックします。

Cisco WebUI アクセスポイント名 (APN)

In Use	Profile No.	APN	Authentication Type	User Name	Password	PDN Type	Actions
2		test3	None			IPv4	
*	1	nutaq3	None			IPv4	

1 - 2 of 2 items

[+ Add](#)

[Cancel](#) [Update & Apply to Device](#)

[Profiles] タブから、APN を追加、削除、または編集できます。プロファイルが変更されたら、ウィンドウの下部にある [Update & Apply to Device] をクリックします。

SIM スロットの変更

デフォルトでは、APN は SIM スロット 0 に接続されています。WebUI を使用して、APN を SIM スロット 1 に変更できます。

WebUI から、[Configuration] > [Interface] > [Cellular] に移動します。ウィンドウ上部にある [Advanced] オプションボタンをクリックします。

Cellular

Interface Controller Profiles Details

Cellular Interface Cellular0/4/0 Data Profile 1

IPv4 Type Easy IP (IP Negotiated) Attach Profile 1

Admin Status UP Dialer In-Band ENABLED

Description

Dialer Idle Timeout 0

WAN None Dialer Group 1


NAT DISABLED Pulse Time 1

Load Interval 30


Cancel Update & Apply to Device

ウィンドウ上部にある [Controller] タブをクリックします。

Cisco WebUI アクセスポイント名 (APN)

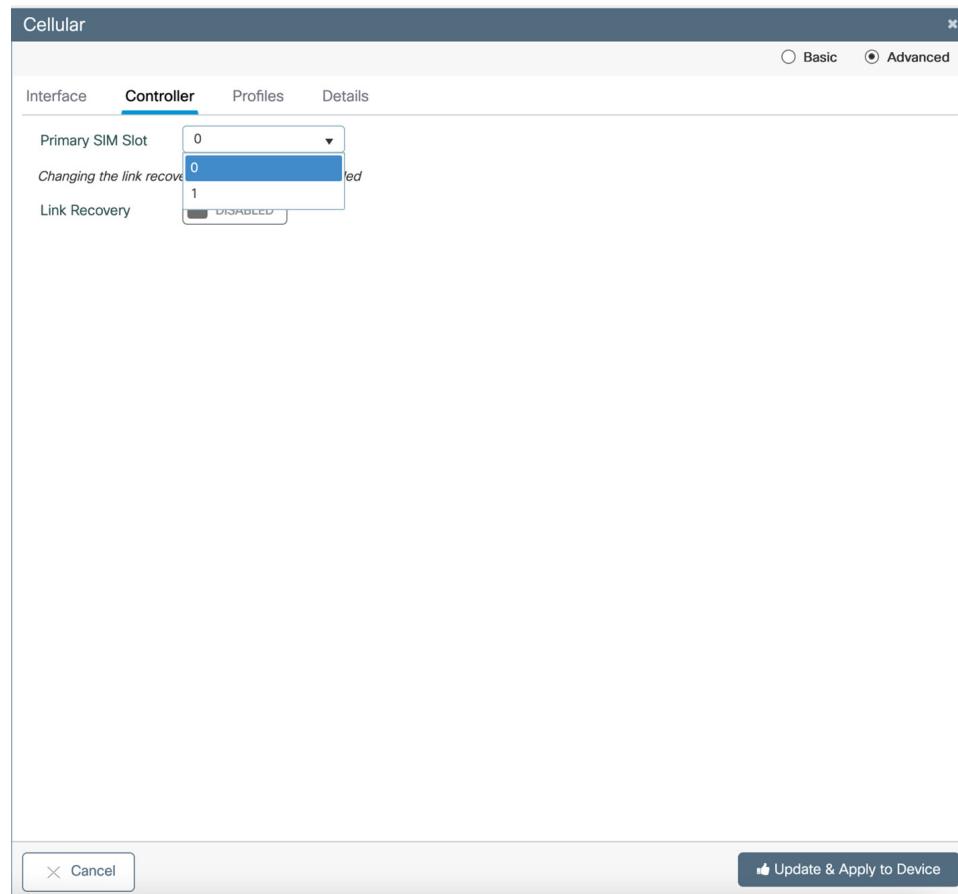

[Primary SIM Slot] プルダウンをクリックして、スロット 1 を選択します。ウィンドウの下部にある [Update & Apply to Device] をクリックします。

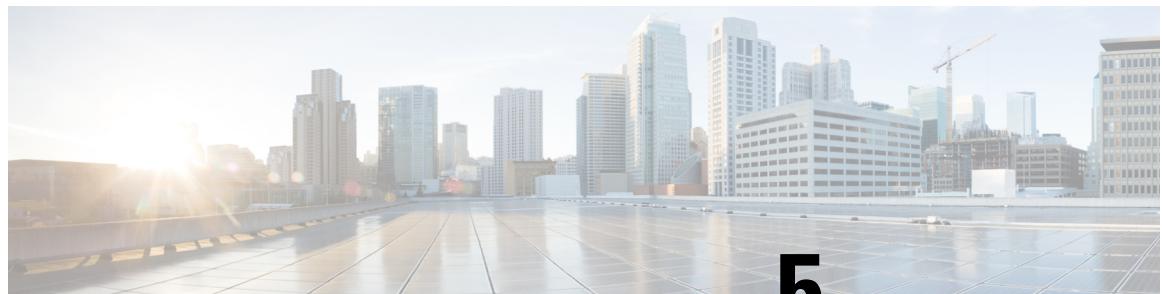

第 5 章

セキュア シェル

ここでは、次の内容について説明します。

- [セキュア シェルの概要（59 ページ）](#)
- [セキュア シェルの設定方法（61 ページ）](#)
- [セキュア コピーに関する情報（68 ページ）](#)
- [その他の参考資料（70 ページ）](#)

セキュア シェルの概要

セキュア シェル (SSH) は、デバイスに対する安全なリモート接続を可能にするプロトコルです。SSHは、デバイスの認証時に強力な暗号化を行うことで、リモート接続について Telnet 以上のセキュリティを実現します。このソフトウェアリリースは、SSH バージョン 1 (SSHv1) および SSH バージョン 2 (SSHv2) をサポートしています。

セキュア シェルを設定するための前提条件

セキュア シェル (SSH) 用にデバイスを設定するための前提条件は、次のとおりです。

- SSH を動作させるには、スイッチに RSA の公開キーと秘密キーのペアが必要です。
- セキュア シェル (SSH) サーバは、IPsec (データ暗号規格 (DES) または 3DES) の暗号化ソフトウェアイメージを必要とします。SSH クライアントは、IPsec (DES または 3DES) の暗号化ソフトウェアイメージが必要です。
- グローバル コンフィギュレーション モードで **hostname** および **ip domain-name** コマンドを使用して、デバイスのホスト名とホスト ドメインを設定します。グローバル コンフィギュレーション モードで **hostname** コマンドと **ip domain-name** コマンドを使用します。

セキュア シェルの設定に関する制約事項

セキュア シェル用にルータを設定するための制約事項は、次のとおりです。

- ルータは RSA 認証をサポートしています。

■ SSH とルータ アクセス

- SSH は、実行シェルアプリケーションだけをサポートします。
- SSH サーバおよび SSH クライアントは、データ暗号規格 (DES) (56 ビット) および 3DES (168 ビット) データ暗号化ソフトウェアでのみサポートされます。DES ソフトウェアイメージの場合、使用できる暗号化アルゴリズムは DES だけです。3DES ソフトウェアイメージの場合、DES と 3DES の両方の暗号化アルゴリズムを使用できます。



(注) 3DES 暗号化はより強力であるため、シスコでは強く推奨しています。詳細については、<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/access-lists/13608-21.html> の Cisco IOS-XE デバイス強化ガイドを参照してください。

- このソフトウェア リリースは、IP Security (IPSec) をサポートしています。
- ルータは、128 ビットキー、192 ビットキー、または 256 ビットキーの Advanced Encryption Standard (AES) 暗号化アルゴリズムをサポートします。ただし、キーを暗号化する対称暗号化 AES はサポートされません。
- ログイン バナーはセキュアシェルバージョン 1 ではサポートされません。シスコが優れたセキュリティのため推奨しているセキュアシェルバージョン 2 でサポートされています。
- リバース SSH の代替手段をコンソールアクセス用に設定する場合、-I キーワード、userid :{number} {ip-address} デリミタ、および引数が必須です。

SSH とルータ アクセス

セキュアシェル (SSH) は、デバイスに対する安全なリモート接続を可能にするプロトコルです。SSH は、デバイスの認証時に強力な暗号化を行うことで、リモート接続について Telnet 以上のセキュリティを実現します。このソフトウェア リリースは、SSH バージョン 1 (SSHv1) および SSH バージョン 2 (SSHv2) をサポートしています。IPv6 の SSH 機能は IPv4 における機能と同じです。IPv6 の場合、SSH は IPv6 アドレスをサポートし、IPv6 トранスポート上において、リモート IPv6 ノードとのセキュリティ保護および暗号化された接続を有効化します。

SSH サーバ、統合クライアント、およびサポートされているバージョン

セキュアシェル (SSH) 統合クライアント機能は、SSH プロトコル上で動作し、デバイスの認証および暗号化を実現するアプリケーションです。SSH クライアントによって、シスコ デバイスは別のシスコ デバイスなど SSH サーバを実行するデバイスに対して、セキュアで暗号化された接続を実行できます。この接続は、接続が暗号化される点を除いて Telnet のアウトバウンド接続と同様の機能を提供します。SSH クライアントは、認証および暗号化により、保護されていないネットワーク上でもセキュアな通信ができます。

SSH サーバおよびSSH統合クライアントは、スイッチ上で実行されるアプリケーションです。SSH サーバは、このリリースでサポートされている SSH クライアントおよび、他社製の SSH クライアントと使用します。SSH クライアントは、市販の一般的な SSH サーバと連動します。SSH クライアントは、Data Encryption Standard (DES) 、3DES、およびパスワード認証の暗号をサポートします。



(注) SSH クライアント機能を使用できるのは、SSH サーバがイネーブルの場合だけです。

ユーザ認証は、デバイスに対する Telnet セッションの認証と同様に実行されます。SSH は、次のユーザ認証方式もサポートします。

- TACACS+
- RADIUS
- ローカル認証および許可

SSH 設定時の注意事項

デバイスを SSH サーバまたは SSH クライアントとして設定する場合は、次の注意事項に従ってください。

- SSHv2 サーバは、SShv1 サーバで生成される RSA キーのペアを使用できます（逆の場合も同様です）。
- **crypto key generate rsa global** コンフィギュレーションコマンドを入力した後、CLI エラーメッセージが表示される場合、RSA キーペアは生成されていません。ホスト名およびドメインを再設定してから、**crypto key generate rsa** コマンドを入力してください。
- RSA キーのペアを生成する場合に、メッセージ「*No hostname specified*」が表示されることがあります。このメッセージが表示された場合は、**hostname** グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用して IP ホスト名を設定する必要があります。
- RSA キーのペアを生成する場合に、メッセージ「*No domain specified*」が表示されることがあります。このメッセージが表示された場合は、**ip domain-name** グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用して IP ドメイン名を設定する必要があります。
- ローカル認証および許可の方法を設定する場合に、コンソール上で AAA がディセーブルにされていることを確認してください。

セキュアシェルの設定方法

この項の内容は、次のとおりです。

SSH を実行するためのルータのセットアップ

SSH を実行するようにデバイスをセットアップするには、次の手順を実行してください。

始める前に

ローカルアクセスまたはリモートアクセス用にユーザ認証を設定します。この手順は必須です。詳細については、次の関連項目を参照してください。

手順の概要

1. **enable**
2. **configure terminal**
3. **hostname *hostname***
4. **ip domain-name *domain_name***
5. **crypto key generate rsa**
6. **end**
7. **show running-config**
8. **copy running-config startup-config**

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： router> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： router# configure terminal	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	hostname <i>hostname</i> 例： router(config)# hostname your_hostname	device のホスト名および IP ドメイン名を設定します。 (注) この手順を実行するのは、device を SSH サーバとして設定する場合だけです。
ステップ 4	ip domain-name <i>domain_name</i> 例： router(config)# ip domain-name your_domain_name	device のホストドメインを設定します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 5	crypto key generate rsa 例： router(config)# crypto key generate rsa	device 上でローカルおよびリモート認証用に SSH サーバをイネーブルにし、RSA キー ペアを生成します。device の RSA キー ペアを生成すると、SSH が自動的にイネーブルになります。 最小モジュラス サイズは、1024 ビットにすることを推奨します。 RSA キーのペアを生成する場合に、モジュラスの長さの入力を求められます。モジュラスが長くなるほど安全ですが、生成と使用に時間がかかります。 (注) この手順を実行するのは、device を SSH サーバとして設定する場合だけです。
ステップ 6	end 例： router(config)# end	特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 7	show running-config 例： router# show running-config	入力を確認します。
ステップ 8	copy running-config startup-config 例： router# copy running-config startup-config	(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

SSH サーバの設定

SSH サーバを設定するには、次の手順を実行します。



(注) デバイスを SSH サーバとして設定する場合にのみ、この手順を実行します。

手順の概要

1. **enable**
2. **configure terminal**
3. **ip ssh version [2]**
4. **ip ssh {timeout seconds | authentication-retries number}**

■ SSH サーバの設定

5. 次のいずれかまたは両方を使用します。

- **line vty line_number [ending line number]**
- **transport input ssh**

6. **end**

7. **show running-config**

8. **copy running-config startup-config**

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： <pre>router> enable</pre>	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： <pre>router# configure terminal</pre>	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	ip ssh version [2] 例： <pre>router(config)# ip ssh version 2</pre>	(任意) SSH バージョン 2 を実行するように device を設定します。 このコマンドを入力しない場合、またはキーワードを指定しない場合、SSH サーバは、SSH クライアントでサポートされている最新バージョンの SSH を選択します。たとえば、SSH クライアントが SSHv1 および SSHv2 をサポートする場合、SSH サーバは SSHv2 を選択します。
ステップ 4	ip ssh {timeout seconds authentication-retries number} 例： <pre>router(config)# ip ssh timeout 90 ip ssh authentication-retries 2</pre>	SSH 制御パラメータを設定します。 • タイムアウト値は秒単位で指定します（デフォルト値は 120 秒）。指定できる範囲は 0 ~ 120 秒です。このパラメータは、SSH ネゴシエーションフェーズに適用されます。接続が確立されると、デバイスは CLI ベースセッションのデフォルトのタイムアウト値を使用します。 デフォルトでは、ネットワーク上の複数の CLI ベースセッション（セッション 0 ~ 4）に対して、最大 5 つの暗号化同時 SSH 接続を使用できます。実行シェルが起動すると、CLI ベースセッションのタイムアウト値はデフォルトの 10 分に戻ります。

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> ・クライアントをサーバへ再認証できる回数を指定します。デフォルトは 3 です。指定できる範囲は 0 ~ 5 です。 <p>両方のパラメータを設定する場合はこの手順を繰り返します。</p>
ステップ 5	<p>次のいずれかまたは両方を使用します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • line vty line_number [ending line number] • transport input ssh <p>例 :</p> <pre>router(config)# line vty 1 10</pre> <p>または</p> <pre>router(config-line)# transport input ssh</pre>	<p>(任意) 仮想端末回線設定を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ラインコンフィギュレーションモードを開始して、仮想端末回線設定を設定します。 <i>line_number</i> 引数と <i>ending_line_number</i> 引数の有効な範囲は 0 ~ 15 です。 ・device で SSH 以外の Telnet 接続を防ぎ、デバイスを SSH 接続のみに限定するように指定します。
ステップ 6	end <p>例 :</p> <pre>router(config-line)# end</pre>	回線コンフィギュレーションモードを終了します。続いて、特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 7	show running-config <p>例 :</p> <pre>router# show running-config</pre>	入力を確認します。
ステップ 8	copy running-config startup-config <p>例 :</p> <pre>router# copy running-config startup-config</pre>	(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

SSH の設定およびステータスのモニタリング

表 3: SSH サーバの設定およびステータスを表示するコマンド

コマンド	目的
show ip ssh	SSH サーバのバージョンおよび設定情報を表示します。
show ssh	SSH サーバのステータスを表示します。

ルータのローカル認証および許可の設定

ローカルモードで AAA を実装するようにスイッチを設定すると、サーバがなくても動作するように AAA を設定できます。ルータは、認証と許可を処理します。この設定ではアカウントリング機能は使用できません。

ローカルモードで AAA を実装するようにルータを設定して、サーバがなくても動作するように AAA を設定するには、次の手順を実行します。



(注) AAA 方式を使用して HTTP アクセスに対しルータのセキュリティを確保するには、`ip http authentication aaa` グローバルコンフィギュレーションコマンドでを設定する必要があります。AAA 認証を設定しても、AAA 方式を使用した HTTP アクセスに対しルータのセキュリティは確保しません。

手順の概要

1. **enable**
2. **configure terminal**
3. **aaa new-model**
4. **aaa authentication login default local**
5. **aaa authorization exec local**
6. **aaa authorization network local**
7. **username *name* privilege *level* password *encryption-type* *password***
8. **end**
9. **show running-config**
10. **copy running-config startup-config**

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable 例： <code>router> enable</code>	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ2	configure terminal 例： <code>router# configure terminal</code>	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ3	aaa new-model 例： <code>router(config)# aaa new-model</code>	AAA の有効化

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 4	aaa authentication login default local 例： router(config)# aaa authentication login default local	ローカルユーザ名データベースを使用するログイン認証を設定します。default キーワードにより、ローカルユーザデータベース認証がすべてのポートに適用されます。
ステップ 5	aaa authorization exec local 例： router(config-line)# aaa authorization exec local	ユーザのAAA許可を設定し、ローカルデータベースを確認して、そのユーザに EXEC シェルの実行を許可します。
ステップ 6	aaa authorization network local 例： router(config-line)# aaa authorization network local	ネットワーク関連のすべてのサービス要求に対してユーザ AAA 許可を設定します。
ステップ 7	username name privilege level password encryption-type password 例： router(config-line)# username your_user_name privilege 1 password 7 secret567	ローカルデータベースを入力し、ユーザ名ベースの認証システムを設定します。 ユーザごとにコマンドを繰り返し入力します。 1. <i>name</i> には、ユーザ ID を 1 ワードで指定します。スペースと引用符は使用できません。 2. (任意) <i>level</i> には、アクセス権を得たユーザに設定する権限レベルを指定します。指定できる範囲は 0 ~ 15 です。レベル 15 では特権 EXEC モードでのアクセスが可能です。レベル 0 では、ユーザ EXEC モードでのアクセスとなります。 3. <i>encryption-type</i> には、暗号化されていないパスワードが後に続く場合は 0 を、暗号化されたパスワードが後に続く場合は 7 を指定します。 4. <i>password</i> には、ユーザがスイッチにアクセスする場合に入力する必要のあるパスワードを指定します。パスワードは 1 ~ 25 文字で、埋め込みスペースを使用でき、username コマンドの最後のオプションとして指定します。
ステップ 8	end 例：	回線コンフィギュレーションモードを終了します。 続いて、特権 EXEC モードに戻ります。

セキュア コピーに関する情報

	コマンドまたはアクション	目的
	<code>router(config-line)# end</code>	
ステップ 9	show running-config 例： <code>router# show running-config</code>	入力を確認します。
ステップ 10	copy running-config startup-config 例： <code>router# copy running-config startup-config</code>	(任意) コンフィギュレーション ファイルに設定を保存します。

セキュア コピーに関する情報

セキュア コピー (SCP) 機能は、ルータ設定またはルータイメージ ファイルをコピーするセキュアで認証された方法を提供します。SCP は、セキュア シェル (SSH)、アプリケーション、および Berkeley r ツールのセキュアな代替手段を提供するプロトコルに依存します。

セキュア コピーの前提条件

セキュア シェル (SSH) 用にデバイスを設定するための前提条件は、次のとおりです。

- SCP を有効にする前に、スイッチの SSH、認証、許可、およびアカウント イングを適切に設定してください。
- SCP は SSH に依存して安全な伝送を行っているため、ルータには RSA キー ペアが必要です。
- SCP はセキュリティについて SSH に依存します。
- SCP の設定には認証、許可、およびアカウント イング (AAA) の許可も必要なため、ルータはユーザが正しい権限 レベルを保有しているか確認する必要があります。
- ユーザが SCP を使用するには適切な許可が必要です。
- 適切な許可を得ているユーザは、SCP を使用して Cisco IOS File System (IFS) のファイルをスイッチに（またはスイッチから）自由にコピーできます。コピーには **copy** コマンドを使用します。また、許可されている管理者もこの作業をワークステーションから実行できます。

セキュア コピーの設定に関する制約事項

- SCP を有効にする前に、ルータ上で SSH、認証、および認可を正しく設定する必要があります。

- SCP を使用する場合、**copy** コマンドにパスワードを入力することはできません。プロンプトが表示されたときに、入力する必要があります。

セキュア コピーの設定

シスコのルータにセキュア コピー (SCP) サーバー側機能を設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

- enable**
- configure terminal**
- aaa new-model**
- aaa authentication login {default | list-name} method1 [method2...]**
- username name [privilege level] password encryption-type encrypted-password**
- ip scp server enable**
- exit**
- show running-config**
- debug ip scp**

手順の詳細

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： router> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： router# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	aaa new-model 例： router(config)# aaa new-model	ログイン時の AAA 認証を設定します。
ステップ 4	aaa authentication login {default list-name} method1 [method2...] 例： router(config)# aaa authentication login default group tacacs+	AAA アクセス コントロール システムをイネーブルにします。

■ その他の参考資料

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 5	username name [privilege level] password <i>encryption-type encrypted-password</i> 例： router(config)# username superuser privilege 2 password 0 superpassword	ユーザ名をベースとした認証システムを構築します。 (注) TACACS+ や RADIUS などのネットワークベースの認証メカニズムが設定されている場合は、この手順を省略できます。
ステップ 6	ip scp server enable 例： router(config)# ip scp server enable	SCP サーバ側機能を有効にします。
ステップ 7	exit 例： router(config)# exit	グローバルコンフィギュレーションモードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 8	show running-config 例： router# show running-config	(任意) SCP サーバ側機能を表示します。
ステップ 9	debug ip scp 例： router# debug ip scp	(任意) SCP 認証問題を解決します。

例

router# copy scp <somefile> your_username@remotehost:<some/remote/directory>

その他の参考資料

ここでは、SSH 機能に関する関連資料について説明します。

関連項目	マニュアルタイトル
セッションアウェアなネットワーキングに対するアイデンティティ コントロール ポリシーおよびアイデンティティ サービステンプレートの設定。	『Session Aware Networking Configuration Guide, Cisco IOS XE Release 3SE』 : https://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/san/configuration/xe-3se/3850/san-xe-3se-3850-book.pdf

関連項目	マニュアル タイトル
RADIUS、TACACS+、Secure Shell、802.1x および AAA の設定。	『Secure Shell Configuration Guide, Cisco IOS XE Gibraltar 16.11.x』 : https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst9500/software/release/16-11/configuration_guide/sec/b_1611_sec_9500_cg/configuring_secure_shell_ssh_.html

■ その他の参考資料



第 6 章

GPS クロックに基づく NTP タイミング

この章は、次の項で構成されています。

- [GPS 時間を使用した NTP の設定 \(73 ページ\)](#)

GPS 時間を使用した NTP の設定

コマンド **ntp refclock gps** を使用して、GPS 時間を NTP の基準クロックとして設定できます。



(注) この機能は、IOS XE リリース 17.6.1 で使用できます。詳細については、『[Cellular Pluggable Interface Module Configuration Guide](#)』の「[NTP Clock Sync with GPS](#)」を参照してください。

GPS 時間はストラタム 0 ソースとして機能し、Cisco IOS NTP サーバーはストラタム 1 デバイスとして機能します。次に Cisco IOS NTP サーバーから NTP クライアント（ストラタム 2 および 3）にクロック情報が提供されます。

ステップ1 グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。

例：

```
Router# configure terminal
```

ステップ2 NTP 基準クロックを GPS に設定します。

例：

```
Router(config)#ntp refclock gps
```

ステップ3 次の例では、設定を確認するために **show** コマンドを使用しています。

例：

```
Router#
Sep 24 19:58:43.046 GMT: %PKI-6-AUTHORITATIVE_CLOCK: The system clock has been set.
Router#show ntp status
Clock is synchronized, stratum 1, reference is .GPS.
```

GPS 時間を使用した NTP の設定

```

nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 249.9970 Hz, precision is 2**10
ntp uptime is 94000 (1/100 of seconds), resolution is 4016
reference time is E31778F3.0B851ED8 (19:58:43.045 GMT Thu Sep 24 2020)
clock offset is 11.0000 msec, root delay is 0.00 msec
root dispersion is 3950.55 msec, peer dispersion is 3938.47 msec
loopfilter state is 'CTRL' (Normal Controlled Loop), drift is 0.000011995 s/s
system poll interval is 64, last update was 7 sec ago.
Router#
Router#
Router#show ntp associations

address ref clock st when poll reach delay offset disp
*~127.127.5.1 .GPS. 0 38 64 7 0.000 11.000 1938.8
* sys.peer, # selected, + candidate, - outlyer, x falseticker, ~ configured
Router#
Router#show clock
20:00:43.660 GMT Thu Sep 24 2020
Router#

```

ステップ4 **debug ntp refclock** コマンドを使用して、設定をトラブルシュートします。

例：

```

Router#debug ntp ?
adjust NTP clock adjustments
all NTP all debugging on
core NTP core messages
events NTP events
packet NTP packet debugging
refclock NTP refclock messages

Router#debug ntp refclock
*Sep 24 19:58:43.045 GMT: GPS: Poll Requested
*Sep 24 19:58:43.045 GMT: GPS (19:58:43.056 GMT Thu Sep 24 2020)
*Sep 24 19:58:43.045 GMT: Valid time rcvd from GPS: 2020/09/24 19:58:43.056 (frac = 0x0E560440)
*Sep 24 19:58:43.045 GMT: RTS poll timestamp (local clock) was 0xE31778F3.0B851ED8
*Sep 24 19:58:43.045 GMT: GPS timestamp is 0xE31778F3.0E560440
*Sep 24 19:58:43.045 GMT: NTP Core(NOTICE): ntpd PPM
*Sep 24 19:58:43.046 GMT: NTP Core(NOTICE): trans state : 5
*Sep 24 19:58:43.046 GMT: NTP Core(NOTICE): Clock is synchronized.

```



第 7 章

コンフィギュレーションファイルの管理

この章は、次の項で構成されています。

- コンフィギュレーションファイルの概要 (75 ページ)
- ソフトウェアバージョンの確認 (76 ページ)
- `copy` および `boot` コマンドを使用した統合パッケージの管理と設定 (76 ページ)
- WebUI によるルータイメージのアップグレード (78 ページ)

コンフィギュレーションファイルの概要

コンフィギュレーションファイルには、現在のCisco製ルーティングデバイス（ルータ、アクセスサーバー、スイッチなど）の機能をカスタマイズするために使用される、Cisco IOS XE ソフトウェアコマンドが含まれています。コマンドは、システムを起動したとき（startup-config ファイルから）、またはコンフィギュレーションモードでCLIにコマンドを入力したときに、Cisco IOS XE ソフトウェアによって解析（変換および実行）されます。

コンフィギュレーションファイルのタイプ

スタートアップコンフィギュレーションファイル（startup-config）は、ソフトウェアを設定するためにはシステムの起動時に使用されます。実行コンフィギュレーションファイル（running-config）には、ソフトウェアの現在の設定が含まれています。2つのコンフィギュレーションファイルは別々の設定にできます。たとえば、コンフィギュレーションを永続的ではなく短期間だけ変更する場合があります。このような場合、`configure terminal EXEC` コマンドを使用して実行コンフィギュレーションを変更しますが、`copy running-config startup-config EXEC` コマンドを使用して設定を保存することはありません。

実行コンフィギュレーションを変更するには、`configure terminal` コマンドを使用します。Cisco IOS XE コンフィギュレーションモードの使用時には、通常コマンドはすぐに実行され、入力直後またはコンフィギュレーションモードを終了した時点で実行コンフィギュレーションファイルに保存されます。

スタートアップコンフィギュレーションファイルを変更するには、`copy running-config startup-config EXEC` コマンドを使用してスタートアップコンフィギュレーションに実行コンフィギュレーションファイルを保存するか、ファイルサーバーからスタートアップコンフィギュレーションへコンフィギュレーションファイルをコピーします。

■ ソフトウェア バージョンの確認

コンフィギュレーション ファイルの場所

コンフィギュレーション ファイルは、次の場所に保存することができます。

- 実行コンフィギュレーションは RAM に格納されます。
 - スタートアップ コンフィギュレーションは CONFIG_FILE 環境変数で指定された場所に格納されます。
- CONFIG_FILE 変数は、デフォルトでは NVRAM になりますが、次のファイルシステムのファイルも指定できます。
- nram: (NVRAM)
 - bootflash: (内部フラッシュメモリ)
 - usbflash0: (外部 USB メディア)

ソフトウェア バージョンの確認

Cisco IOS XE ソフトウェアのパッケージファイルは、システムボードのフラッシュデバイスのフラッシュ (flash:) または前述の外部デバイスのいずれかにあります。

show version 特権 EXEC コマンドを使用すると、デバイスで稼働しているソフトウェアバージョンを参照できます。



(注) **show version** の出力にはデバイスで稼働しているソフトウェアイメージが常に表示されますが、最後に表示されるモデル名は工場出荷時の設定であり、ソフトウェアライセンスをアップグレードしても変更されません。

また、**dir filesystem:** 特権 EXEC コマンドを使用して、フラッシュメモリに保存している可能性のある他のソフトウェアイメージのディレクトリ名を表示できます。

copy および boot コマンドを使用した統合パッケージの管理と設定

統合パッケージをアップグレードするには、ルータの bootflash: ディレクトリに統合パッケージをコピーします。こうして統合パッケージのコピーを作成した後、統合パッケージファイルを使ってブートするようルータを設定します。

次の例は、bootflash: ファイルシステムに統合パッケージファイルをコピーする方法を示しています。さらに、boot system コマンドを使用して起動するようにコンフィギュレーション レジスタを設定し、このコマンドにより、bootflash: ファイルシステムに保存されている統合パッ

ケージを使用して起動するようルータに指示します。その後、新しい設定は copy running-config startup-config コマンドにより保存され、システムがリロードされてプロセスが終了します。

bootflash ディレクトリの内容を表示します。

```
Router# dir bootflash:
Directory of bootflash:/
13      drwx          278528 May 19 2022 05:20:04 +00:00  tracelogs
11      drwx          4096   May 17 2022 14:24:54 +00:00  .installer
84      drwx          20480  May 17 2022 14:22:00 +00:00  license_evlog
83      -rw-           30    May 17 2022 14:21:41 +00:00  throughput_monitor_params
12      drwx          4096   May 17 2022 14:21:39 +00:00  .prst_sync
22      -rw-           335   May 17 2022 14:20:50 +00:00  boothelper.log
14      -rwx          41040  May 17 2022 14:20:39 +00:00  mode_event_log
259     -rw-          682679541 May 17 2022 12:54:32 +00:00
ir1800-universalk9.17.07.01.SPA.bin
```

新しいイメージを bootflash: ディレクトリにコピーします。



(注) セキュアコピー (scp) を使用するには、最初に SSH の設定をセットアップする必要があります。 「Configuring Secure Shell」 を参照してください。

```
Router# copy scp: bootflash:
Address or name of remote host []? 192.168.1.2
Source username [xxxxx]?Enter
Source filename []? /auto/users/IR1800-universalk9.17.08.01.SPA.bin
Destination filename [IR1800-universalk9.17.08.01.SPA.bin]?

This is a Cisco managed device to be used only for authorized purposes.
Your use is monitored for security, asset protection, and policy compliance.

Password: <your-password>
Sending file modes: C0644 208904396 IR1800-universalk9.17.08.01.SPA.bin
.....
[OK - 208904396 bytes]
208904396 bytes copied in 330.453 secs (632176 bytes/sec)
```

bootflash: ディレクトリの内容を表示します。

```
Router# dir bootflash:
Directory of bootflash:/
13      drwx          278528 May 19 2022 05:20:04 +00:00  tracelogs
11      drwx          4096   May 17 2022 14:24:54 +00:00  .installer
84      drwx          20480  May 17 2022 14:22:00 +00:00  license_evlog
83      -rw-           30    May 17 2022 14:21:41 +00:00  throughput_monitor_params
12      drwx          4096   May 17 2022 14:21:39 +00:00  .prst_sync
22      -rw-           335   May 17 2022 14:20:50 +00:00  boothelper.log
14      -rwx          41040  May 17 2022 14:20:39 +00:00  mode_event_log
259     -rw-          682679541 May 17 2022 12:54:32 +00:00
ir1800-universalk9.17.07.01.SPA.bin
12      -rw-          208904396 May 17 2022 16:17:34 -07:00
ir1800-universalk9.17.08.01.SPA.bin
```

統合パッケージファイルを使用してブートするようにルータを設定します。

```
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# boot system bootflash:ir1800-universalk9.17.08.01.SPA.bin
Router(config)# exit
```

■ WebUI によるルータイメージのアップグレード

設定の変更を確認します。

```
Router# show run | include boot
boot-start-marker
boot system bootflash:IR1800-universalk9.17.08.01.SPA.bin
boot-end-marker
```

実行コンフィギュレーションをコピーして保存します。その後、ルータをリロードすると、保存した設定で再起動します。

```
Router# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]? <enter>
Building configuration...
[OK]
```


```
Router# reload
Proceed with reload? [confirm] <enter>
Dec 04 17:42:54.445 R0/0: %PMAN-5-EXITACTION: Process manager is exiting: process exit
with reload

Initializing Hardware ...
```


WebUI によるルータイメージのアップグレード

ルータは、Webユーザーインターフェイス（WebUI）を使用してアップグレードすることもできます。WebUIの使用方法の詳細については、「[Webユーザーインターフェイス（WebUI）](#)」の章を参照してください。


WebUI を起動したら、[Administration] タブに移動します。

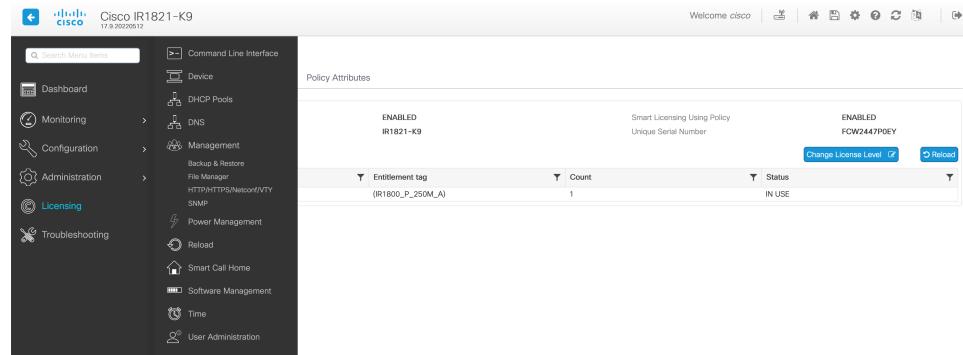


[Administration] > [Reload] を選択して、ルータをリロードします。

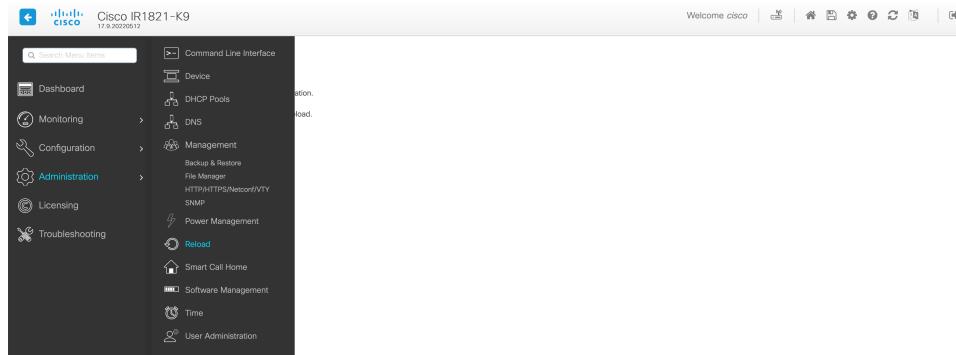

選択肢からオプションを選択し、[Apply] をクリックします。

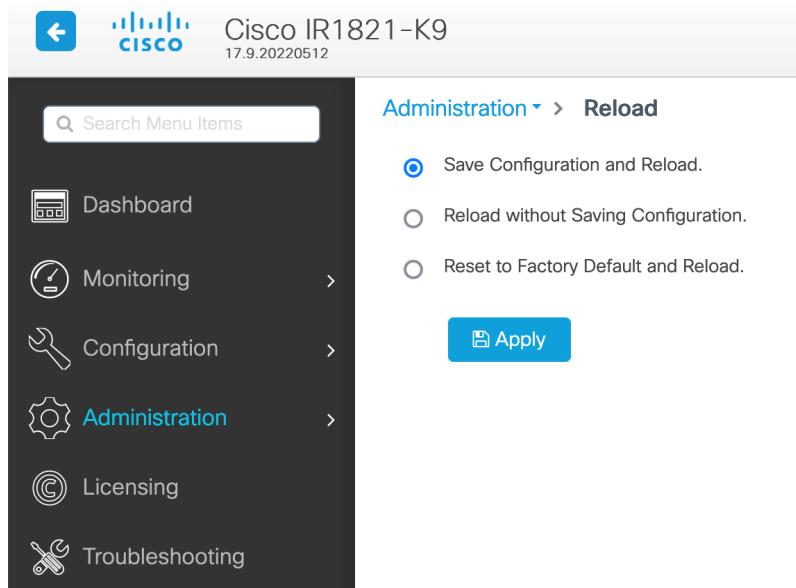


[Administration] タブの [Software Management] を選択します。PC 上の新しい IOS XE イメージファイルの場所を参照します。

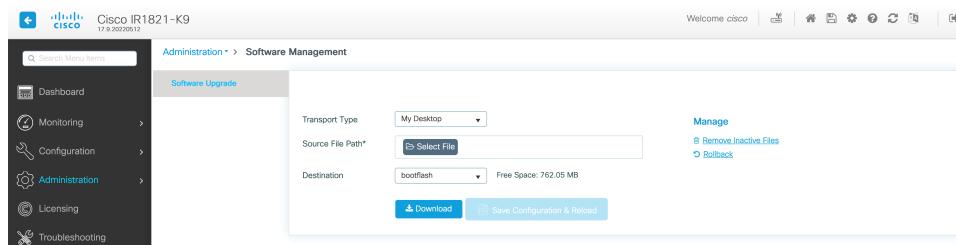


[Administration]>[Management]>[Backup & Restore] を選択します。ラップトップからルータにイメージファイルをコピーします。この例では、HTTP を転送に使用します。

WebUI によるルータイメージのアップグレード

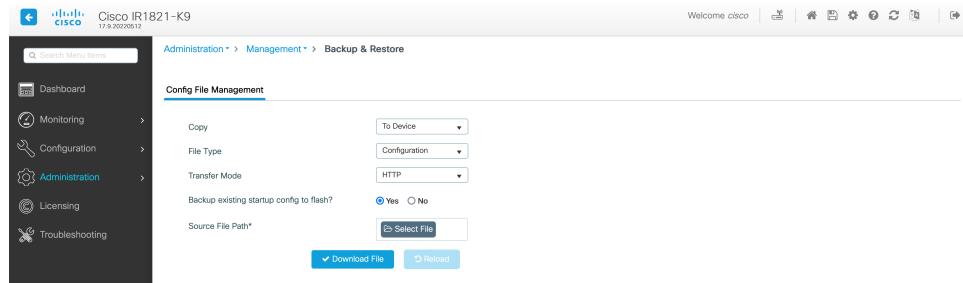

WebUI の上部にあるフロッピードライブアイコンをクリックして、設定を保存します。

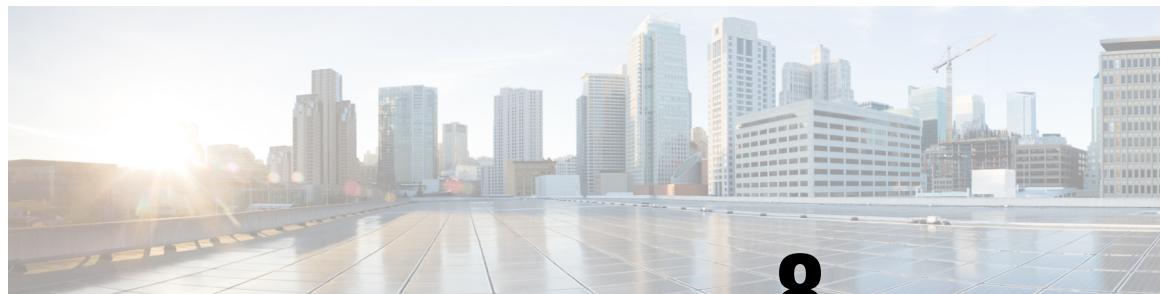

第 8 章

Cisco IOS XE ソフトウェアの使用

この章は、次の項で構成されています。

- コマンド モードについて (81 ページ)
- キーボード ショートカットの使用方法 (83 ページ)
- コマンドの no 形式および default 形式の使用 (84 ページ)
- 履歴バッファによるコマンドの呼び出し (84 ページ)
- コンフィギュレーション ファイルの管理 (85 ページ)
- コンフィギュレーションの変更の保存 (85 ページ)
- show コマンドおよび more コマンドの出力のフィルタリング (86 ページ)
- Cisco Feature Navigator の使用 (87 ページ)
- プラットフォームおよびシスコ ソフトウェア イメージのサポート情報の検索 (87 ページ)
- ヘルプの表示 (87 ページ)
- コマンド オプションの検索 : 例 (88 ページ)
- Software Advisor の使用 (92 ページ)
- ソフトウェア リリース ノートの使用 (92 ページ)

コマンド モードについて

Cisco IOS XE で使用できるコマンド モードは、従来の Cisco IOS で使用できるコマンド モードと同じです。Cisco IOS XE ソフトウェアにアクセスするには、CLI を使用します。CLI には複数のモードがあることから、利用できるコマンドはその時点で利用しているモードにより異なります。CLI プロンプトでクエスチョンマーク (?) を入力すると、それぞれのコマンド モードで利用できるコマンドの一覧を取得できます。

CLI にログインしたときのモードはユーザ EXEC モードです。ユーザ EXEC モードでは、使用できるコマンドが制限されています。すべてのコマンドを使用できるようにするには、通常はパスワードを使用して、特権 EXEC モードを開始する必要があります。特権 EXEC モードからは、すべての EXEC コマンド（ユーザ モードまたは特権モード）を実行できます。また、グローバル コンフィギュレーション モードを開始することもできます。ほとんどの EXEC コマンドは 1 回限りのコマンドです。たとえば、**show** コマンドであれば重要なステータス情報が

■ コマンド モードについて

表示され、**clear** コマンドであれば、カウンタやインターフェイスがクリアされます。EXEC コマンドはソフトウェアの再起動時に保存されません。

コンフィギュレーションモードでは、実行コンフィギュレーションを変更できます。その後、実行コンフィギュレーションをスタートアップコンフィギュレーションに保存しておくと、変更されたコマンドはソフトウェアの再起動後も保存されます。特定のコンフィギュレーションモードを開始するには、グローバルコンフィギュレーションモードを開始する必要があります。グローバルコンフィギュレーションモードでは、インターフェイスコンフィギュレーションモード、およびプロトコル専用モードなどその他のモードを開始できます。

ROM モニタ モードは、Cisco IOS XE ソフトウェアが適切にロードしない場合に使用される別個のモードです。ソフトウェアの起動時、または起動時にコンフィギュレーションファイルが破損している場合に、有効なソフトウェアイメージが見つからなければ、ソフトウェアはROM モニタ モードを開始することがあります。

次の表に、Cisco IOS XE ソフトウェアのさまざまな一般的なコマンド モードへのアクセス方法、またはアクセスを終了する方法について説明します。また、各モードで表示されるプロンプトの例も示します。

表 4: コマンド モードのアクセス方法および終了方法

コマンド モード	アクセス方法	プロンプト	終了方法
ユーザー EXEC	ログインします。	Router>	logout コマンドを使用します。
特権 EXEC	ユーザ EXEC モードから、 enable コマンドを使用します。	Router#	ユーザ EXEC モードに戻るには、 disable コマンドを使用します。
グローバル コンフィギュレーション	特権 EXEC モードで、 configure terminal コマンドを使用します。	Router(config)#	グローバル コンフィギュレーション モードから特権 EXEC モードに戻るには、 exit or end コマンドを使用します。
インターフェイス コンフィギュレーション	グローバル コンフィギュレーション モードで、 interface コマンドを使用してインターフェイスを指定します。	Router(config-if)#	グローバル コンフィギュレーション モードに戻るには、 exit コマンドを使用します。 特権 EXEC モードに戻るには、 end コマンドを使用します。

コマンド モード	アクセス方法	プロンプト	終了方法
診断	<p>ルータは、次のような場合に、診断モードを開始するか、または診断モードにアクセスします。</p> <ul style="list-style-type: none"> 場合によっては、Cisco IOS プロセスで障害が発生したときに、診断モードが開始することがあります。ただし、ほとんどの場合、ルータはリロードされます。 ユーザが transport-map コマンドを使用して設定したポリシーにより、診断モードが開始する場合があります。 ブレーク信号 (Ctrl-C、Ctrl-Shift-6、または send break コマンド) を入力すると、ブレーク信号を受信したルータが診断モードに移行するように設定されている場合があります。 	Router(diag) #	<p>Cisco IOS プロセスの障害によって診断モードが開始された場合は、Cisco IOS の問題を解決したあとで、ルータを再起動して診断モードを解除する必要があります。</p> <p>ルータが transport-map 設定によって診断モードを開始した場合、ルータにアクセスするには、別のポートを使用するか、または Cisco IOS CLI に接続するよう設定された方法を使用します。</p>
ROM モニタ	特権 EXEC モードで、 reload EXEC コマンドを使用します。システムの起動時、最初の 60 秒以内に Break キーを押します。	rommon#>	ROM モニタモードを終了するには、有効なイメージを手動でブートするか、または自動ブートを設定してリセットを実行し、有効なイメージがロードされるようにします。

キーボードショートカットの使用方法

コマンドには、大文字と小文字の区別はありません。また、コマンドおよびパラメータは、現在使用可能な他のコマンドまたはパラメータと区別可能な文字数まで省略できます。

次の表に、コマンドの入力および編集に使用するキーボードショートカットを示します。

コマンドの no 形式および default 形式の使用

表 5: キーボードのショートカット

キーノ	目的
Ctrl+B キーまたは←キー	カーソルを 1 文字分だけ後ろに戻します。
Ctrl+F キーまたは→キー	カーソルを 1 文字分だけ前に進めます。
Ctrl+A	カーソルをコマンドラインの先頭に移動させます。
Ctrl+E	カーソルをコマンドラインの末尾に移動させます。
Esc B	カーソルを 1 ワード分だけ後ろに戻します。
Esc F	カーソルを 1 ワード分だけ前に進めます。

コマンドの no 形式および default 形式の使用

ほぼすべてのコンフィギュレーションコマンドに **no** 形式があります。一般には、**no** 形式を使用して機能を無効にします。無効化されている機能を再び有効にしたり、デフォルトで無効な機能を有効にするには、**no** キーワードを指定しないでコマンドを使用します。たとえば、IP ルーティングはデフォルトで有効です。IP ルーティングを無効にするには、**no ip routing** コマンドを使用します。IP ルーティングを再び有効にするには、**ip routing** コマンドを使用します。Cisco IOS ソフトウェアのコマンドリファレンスには、コンフィギュレーションコマンドの完全な構文、および **no** 形式のコマンドの機能が記載されています。

多くの CLI コマンドには **default** 形式もあります。<command> **default** command-name を発行すると、コマンドをデフォルト設定に戻すことができます。Cisco IOS ソフトウェア コマンドリファレンスでは、プレーン形式や **no** 形式のコマンドとは異なる機能が **default** 形式のコマンドで実行される場合の、**default** 形式の機能が説明されています。システムで使用できるデフォルト コマンドを表示するには、該当するコマンド モードで **default?** と入力します。

履歴バッファによるコマンドの呼び出し

履歴バッファには、直前に入力した 20 のコマンドが保存されます。特別な省略コマンドを使用して、再入力せずに保存されているコマンドにアクセスできます。

次の表に、ヒストリ置換コマンドの一覧を示します。

表 6:ヒストリ置換コマンド

コマンド	目的
Ctrl+P または↑キー	履歴バッファ内のコマンドを呼び出します。最後に実行したコマンドが最初に呼び出されます。キーを押すたびに、より古いコマンドが順次表示されます。
Ctrl+N または↓キー ¹	Ctrl+P または↑キーでコマンドを呼び出した後で、履歴バッファ内の中より新しいコマンドに戻ります。
Router# show history	EXEC モードで、最後に入力したいくつかのコマンドの一覧を表示します。

コンフィギュレーションファイルの管理

スタートアップコンフィギュレーションファイルは `nvram:` ファイルシステムに保存され、実行コンフィギュレーションファイルは `system:` ファイルシステムに保存されます。このコンフィギュレーションファイルの保存設定は、他のいくつかのシスコルータ プラットフォームでも使用されています。

IOS XE では、コンフィギュレーションファイルの暗号化が可能です。暗号化については、次の URL から入手可能な IOS XE デバイス強化ガイドで詳しく説明されています。

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/access-lists/13608-21.html>

シスコルータの日常的なメンテナンスの一環として、スタートアップコンフィギュレーションファイルを NVRAM から他のいぢれかのルータ ファイルシステムにコピーし（さらに追加でネットワークサーバにもコピーして）、バックアップをとっておく必要があります。スタートアップコンフィギュレーションファイルをバックアップしておくと、何らかの理由で NVRAM 上のスタートアップコンフィギュレーションファイルが使用できなくなったときに、スタートアップコンフィギュレーションファイルを簡単に回復できます。

スタートアップコンフィギュレーションファイルのバックアップには、**copy** コマンドを使用できます。

コンフィギュレーションファイルの管理の詳細については、『Cisco IOS XE Configuration Fundamentals Configuration Guide』の「Managing Configuration Files」の項を参照してください。

コンフィギュレーションの変更の保存

設定の変更をスタートアップコンフィギュレーションに保存して、ソフトウェアのリロードや停電が発生した場合に変更内容が失われないようにするには、**copy running-config startup-config** コマンドを使用します。次に例を示します。

■ show コマンドおよび more コマンドの出力のフィルタリング

```
Router# copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]? enter
Building configuration...
[OK]
IR1101#
*Sep 24 08:50:26.666: %SYS-6-PRIVCFG_ENCRYPT_SUCCESS: Successfully encrypted private
config file
```



(注) 設定の保存に数分かかることがあります。

この作業により、設定が NVRAM に保存されます。

show コマンドおよび more コマンドの出力のフィルタリング

show および **more** コマンドの出力を検索してフィルタリングできます。この機能は、大量の出力を並べ替える必要がある場合や、不要な出力を除外する場合に役立ちます。

この機能を使うには、**show** または **more** コマンドに「パイプ」記号 (|) を続け、**begin**、**include**、**exclude** のキーワードのいずれかを入力します。さらに検索またはフィルタリングの内容を正規表現で指定します（大文字と小文字は区別されます）。

show command | {append | begin | exclude | include | redirect | section | tee} regular-expression

この出力は、コンフィギュレーションファイル内的情報の特定の行に一致します。

例

この例では、**show interface** コマンドの修飾子 (**include protocol**) を使用して、式 **protocol** が表示される出力行のみを示します。

```
Router# show interface | include protocol
GigabitEthernet0/0/0 is administratively down, line protocol is down (disabled)
0 unknown protocol drops
GigabitEthernet0/1/0 is down, line protocol is down (notconnect)
0 unknown protocol drops
GigabitEthernet0/1/1 is down, line protocol is down (notconnect)
0 unknown protocol drops
GigabitEthernet0/1/2 is down, line protocol is down (notconnect)
0 unknown protocol drops
GigabitEthernet0/1/3 is down, line protocol is down (notconnect)
0 unknown protocol drops
GigabitEthernet0/0/5 is up, line protocol is up (connected)
0 unknown protocol drops
Cellular0/4/0 is up, line protocol is up
0 unknown protocol drops
Cellular0/4/1 is administratively down, line protocol is down
0 unknown protocol drops
Cellular0/5/0 is up, line protocol is up
0 unknown protocol drops
Cellular0/5/1 is administratively down, line protocol is down
0 unknown protocol drops
Async0/2/0 is up, line protocol is down
```

```

0 unknown protocol drops
Vlan1 is up, line protocol is up , Autostate Enabled
0 unknown protocol drops
Vlan172 is up, line protocol is down , Autostate Enabled
0 unknown protocol drops
Vlan175 is down, line protocol is down , Autostate Enabled
0 unknown protocol drops
IR1800#

```

Cisco Feature Navigator の使用

プラットフォームのサポートおよびソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索するには、Cisco Feature Navigator を使用します。Cisco Feature Navigator は、特定のソフトウェアリリース、フィーチャセット、またはプラットフォームをサポートする Cisco IOS XE のソフトウェアイメージを判別できるツールです。Navigator ツールを使用するには、Cisco.com のアカウントは必要ありません。

プラットフォームおよびシスコソフトウェアイメージのサポート情報の検索

Cisco IOS XE ソフトウェアは、特定のプラットフォームをサポートするソフトウェαιメージで構成されるフィーチャセットとしてパッケージ化されています。

すべての Cisco IOS-XE コンフィギュレーション ガイドを次から入手できます：
<https://www.cisco.com/c/en/us/support/ios-nx-os-software/ios-xe-17/series.html>

特定のプラットフォームでどのフィーチャセットのグループを使用できるかは、リリースに含まれるシスコソフトウェアイメージによって異なります。特定のリリースで使用できる一連のソフトウェアイメージを特定したり、ある機能が特定の Cisco IOS XE ソフトウェアイメージで使用できるかどうかを確認するには、Cisco Feature Navigator を使用するか、または <https://www.cisco.com/c/en/us/support/ios-nx-os-software/ios-xe-17/series.html> を参照します。

ヘルプの表示

CLI プロンプトで疑問符 (?) を入力すると、各コマンド モードで使用できるコマンドの一覧が表示されます。またコンテキストヘルプ機能を使用すると、コマンドに関連するキーワードと引数のリストを取得できます。

コマンドモード、コマンド、キーワード、または引数に固有のヘルプを表示するには、次のコマンドのいずれかを使用します。

コマンド	目的
help	コマンドモードのヘルプ システムの概要を示します。

コマンドオプションの検索 : 例

コマンド	目的
abbreviated-command-entry ?	特定の文字ストリングで始まるコマンドのリストが表示されます (注) コマンドと疑問符の間にスペースは不要です。
abbreviated-command-entry <Tab>	特定のコマンド名を補完します。
?	特定のコマンドモードで使用できる全コマンドの一覧を表示します。
command ?	コマンドラインで次に入力する必要のあるキーワードまたは引数が表示されます (注) コマンドと疑問符の間にスペースを挿入してください。

コマンドオプションの検索 : 例

ここでは、コマンド構文の表示方法について説明します。コマンド構文には、任意または必須のキーワードおよび引数が含まれています。コマンドのキーワードおよび引数を表示するには、コンフィギュレーションプロンプトで疑問符 (?) を入力するか、またはコマンドの一部を入力した後に 1 スペース空けて、疑問符 (?) を入力します。Cisco IOS XE ソフトウェアにより、使用可能なキーワードおよび引数のリストと簡単な説明が表示されます。たとえば、グローバルコンフィギュレーションモードで **arap** コマンドのすべてのキーワードまたは引数を表示するには、**arap ?** と入力します。

コマンドヘルプ出力の中の <cr> 記号は改行を表します。古いキーボードでは、CR キーは **Return** キーです。最近のキーボードでは、CR キーは **Enter** キーです。コマンドヘルプの最後の <cr> 記号は、**Enter** キーを押してコマンドを完成させるオプションがあること、および <cr> 記号に先行するリスト内の引数およびキーワードはオプションであることを示します。<cr> 記号だけの場合は、使用可能な引数またはキーワードが他に存在せず、**Enter** キーを押してコマンドを完成させる必要があることを示します。

次の表に、コマンド入力支援のために疑問符 (?) を使用する例を示します。

表 7: コマンドオプションの検索

コマンド	コメント
Router> enable Password: <password> Router#	enable コマンドとパスワードを入力して、特権 EXEC コマンドにアクセスします。プロンプトが「>」から「#」に変わったら（例：Router> から Router#）、特権 EXEC モードに切り替わっています。

コマンド	コメント
<pre>Router# configure terminal Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. Router(config)#</pre>	<p>configure terminal 特権 EXEC コマンドを入力して、グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。グローバルコンフィギュレーションモードが開始されると、プロンプトが Router(config)# に変わります。</p>
<pre>Router(config)# interface GigabitEthernet ? <0-0> GigabitEthernet interface number Router(config)# interface GigabitEthernet 0/? <0-5> Port Adapter number Router (config)# interface GigabitEthernet 0/0/? <0-63> GigabitEthernet interface number Router (config)# interface GigabitEthernet 0/0/0? . <0-71> Router(config-if)#</pre>	<p>インターフェイスコンフィギュレーションモードを開始するには、interface GigabitEthernet グローバルコンフィギュレーションコマンドを使用して、設定するインターフェイスを指定します。</p> <p>次にコマンドラインに入力する必要があるコマンドを表示するには、?と入力します。</p> <p><cr> 記号が表示されている場合は、Enterキーを押してコマンドを完了できます。</p> <p>インターフェイスコンフィギュレーションモードが開始されると、プロンプトが Router(config-if)# に変わります。</p>

コマンドオプションの検索 : 例

コマンド	コメント
<pre> Router(config-if)# ? Interface configuration commands: . . . ip Interface Internet Protocol keepalive config commands lan-name Enable keepalive llc2 LAN Name command Subcommands load-interval LLC2 Interface load calculation Specify interval for for an interface locaddr-priority Assign a priority group logging Configure logging for interface loopback Configure internal loopback on an mac-address Manually set interface MAC address mls mls router sub/interface commands mpoa MPOA interface configuration commands mtu Set the interface Unit (MTU) Maximum Transmission netbios Use a defined NETBIOS access list or enable no name-caching its defaults Negate a command or set nrzi-encoding Enable use of NRZI encoding ntp Configure NTP . . . Router(config-if)# </pre>	インターフェイスに使用できるすべてのインターフェイスコンフィギュレーションコマンドのリストを表示するには、?を入力します。次の例では、使用可能なインターフェイスコンフィギュレーションコマンドの一部だけを示しています。

コマンド	コメント
<pre>Router(config-if)# ip ? Interface IP configuration subcommands: access-group Specify access control for packets accounting Enable IP accounting on this interface address Set the IP address of an interface authentication authentication subcommands bandwidth-percent Set EIGRP bandwidth limit broadcast-address Set the broadcast address of an interface cgmp Enable/disable CGMP directed-broadcast Enable forwarding of directed broadcasts dvmrp DVMRP interface commands hello-interval Configures IP-EIGRP hello interval helper-address Specify a destination address for UDP broadcasts hold-time Configures IP-EIGRP hold time . . . Router(config-if)# ip</pre>	<p>インターフェイスの設定のためのコマンドを入力します。この例では、ip コマンドを使用します。</p> <p>次にコマンドラインに入力する必要があるコマンドを表示するには、?と入力します。次の例では、使用可能なインターフェイス IP コンフィギュレーションコマンドの一部だけを示しています。</p>
<pre>Router(config-if)# ip address ? A.B.C.D IP address negotiated IP Address negotiated over PPP</pre>	<p>インターフェイスの設定のためのコマンドを入力します。この例では、ip address コマンドを使用しています。</p> <p>次にコマンドラインに入力する必要があるコマンドを表示するには、?と入力します。この例では、IP アドレスまたは negotiated キーワードを入力する必要があります。</p> <p>改行 (<cr>) は表示されません。このため、コマンドを完成させるには、追加のキーワードまたは引数を入力する必要があります。</p>

Software Advisor の使用

コマンド	コメント
<pre>Router(config-if)# ip address 172.16.0.1 ? A.B.C.D IP subnet mask Router(config-if)# ip address 172.16.0.1</pre>	<p>使用するキーワードまたは引数を入力します。この例では、IP アドレスとして 172.16.0.1 を使用しています。</p> <p>次にコマンドラインに入力する必要があるコマンドを表示するには、?と入力します。この例では、IP サブネットマスクを入力する必要があります。</p> <p><cr> は表示されません。このため、コマンドを完成させるには、追加のキーワードまたは引数を入力する必要があります。</p>
<pre>Router(config-if)# ip address 172.16.0.1 255.255.255.0 ? secondary Make this IP address a secondary address <cr> Router(config-if)# ip address 172.16.0.1 255.255.255.0</pre>	<p>IP サブネットマスクを入力します。この例では、IP サブネットマスク 255.255.255.0 を使用しています。</p> <p>次にコマンドラインに入力する必要があるコマンドを表示するには、?と入力します。この例では、secondary キーワードを入力するか、Enter キーを押します。</p> <p><cr> が表示されます。Enter キーを押してコマンドを完了するか、または別のキーワードを入力します。</p>
<pre>Router(config-if)# ip address 172.16.0.1 255.255.255.0 Router(config-if)# </pre>	Enter キーを押してコマンドを完了します。

Software Advisor の使用

シスコは Software Advisor ツールを維持しています。「Tools and Resources」を参照してください。Software Advisor ツールを使用すると、ある機能が Cisco IOS XE リリースでサポートされているかどうか確認したり、その機能のソフトウェアマニュアルを検索したり、ルータに装着されているハードウェアでの Cisco IOS XE ソフトウェアの最小ソフトウェア要件を確認することができます。このツールにアクセスするには、Cisco.com の登録ユーザである必要があります。

ソフトウェア リリース ノートの使用


次の詳細については、リリース ノートを参照してください。

- ・製品の概要

- 重大度 1 および 2 の未解決および解決済みの注意事項
- ソフトウェアイメージ名
- 新機能
- 既知の制限事項

リリースノートには、最新のリリースに固有の情報が記載されています。これらの情報には、以前のリリースに記載済みの機能に関する情報が含まれていないことがあります。機能に関するこれまでのすべての情報については、Cisco Feature Navigator (<http://www.cisco.com/go/cfn/>) を参照してください。

■ ソフトウェア リリース ノートの使用

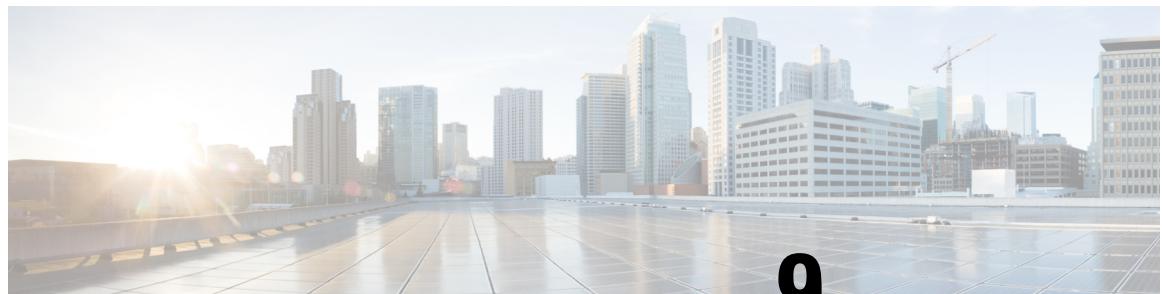

第 9 章

Cisco IOS XE ソフトウェアのインストール方法

この章は、次の項で構成されています。

- インストールモードのサポート (95 ページ)
- バンドルモードとインストールモード (97 ページ)
- インストールコマンドを使用したソフトウェアのインストール (97 ページ)
- インストールコマンドを使用したソフトウェアのインストールに関する制約事項 (97 ページ)
- インストールコマンドを使用したソフトウェアのインストールに関する情報 (98 ページ)
- 設定例 (109 ページ)
- インストールコマンドを使用したソフトウェアインストールのトラブルシューティング (115 ページ)

インストールモードのサポート

次の表に、バンドルモードとインストールモードの違いを示します。

IoT ルータで実行されている Cisco IOS XE は、通常、バンドル起動モードを使用しています。バンドル起動モードは統合起動とも呼ばれ、単一の圧縮イメージを使用します。一般的な命名規則は、<product>-universalk9.<release>.SPA.bin です。

このモードでは、ローカル（ハードディスク、フラッシュ）またはリモート（TFTP）の .bin イメージを使用して、統合されたブートプロセスが提供されます。.bin イメージ経由で起動するということは、ルータは、起動する前にまずイメージを解凍する必要があることを意味します。これにより、ルータを起動するためにより長い時間がかかるようになりました。

ルータを新しいバージョンの IOS XE にアップグレードするには、「boot system」が新しいソフトウェアイメージをポイントするようにします。この方法はよく知られており、製品設定ガイドに詳細が記載されています。

IOS XE リリース 17.9.1 以降、インストールモードと呼ばれる新しい起動モードが IoT ルータに追加されました。インストールモードでは、packages.conf ファイルによって読み取られる

■ インストールモードのサポート

ブートフラッシュにロードされたパッケージが使用されます。この方法では、ソフトウェアのインストールプロセスをより正確に制御できます。



(注) SMU のインストールは、バンドル起動モードとインストールモードの両方でサポートされていました。Cisco IOS XE リリース 17.9.x 以降、ルータがバンドルモードで起動された場合、SMU のインストールは停止されます。ルータがインストールモードで起動された場合、SMU のインストールは以前のリリースと同様に機能します。

表 8: バンドルモードとインストールモード

バンドルモード	インストールモード
このモードでは、ローカル（ハードディスク、フラッシュ）またはリモート（TFTP）の .bin イメージを使用して、統合されたブートプロセスが提供されます。	このモードでは、ブートプロセスにローカル（ブートフラッシュ）の packages.conf ファイルを使用します。
このモードでは、1 つの .bin ファイルを使用します。	このモードでは、.bin ファイルは拡張された .pkg ファイルに置き換えられます。
CLI : Router(config)#boot system bootflash:<filename>	CLI : #install add file bootflash: [activate commit]
このモードでアップグレードするには、boot system が新しいソフトウェアイメージをポイントするようにします。	このモードでアップグレードするには、install コマンドを使用します。
イメージの自動アップグレード：新しい Field Replaceable Unit (FRU) がモジュラ型シャーシに挿入された場合、アクティブな FRU と同じバージョンで新しい FRU を実行するには、手動による作業が必要です。	イメージの自動アップグレード：新しい FRU がモジュラ型シャーシに挿入された場合、結合する FRU は、アクティブな FRU と同期してイメージバージョンに自動アップグレードされます。
ロールバック：複数のソフトウェアメンテナンスの更新 (SMU) を使用して以前のイメージにロールバックするには、複数回のリロードが必要になる場合があります。	ロールバック：1 回のリロードで、複数のパッチを含む、Cisco IOS XE ソフトウェアの以前のバージョンへのロールバックを有効にします。

詳細については、「[Cisco IOS XE Installation Methods](#)」を参照してください。

バンドルモードとインストールモード

IoT ルータで実行されている Cisco IOS XE は、通常、バンドル起動モードを使用しています。バンドル起動モードは統合起動とも呼ばれ、単一の圧縮イメージを使用します。一般的な命名規則は、<product>-universalk9.<release>.SPA.bin です。

このモードでは、ローカル（ハードディスク、フラッシュ）またはリモート（TFTP）の .bin イメージを使用して、統合されたブートプロセスが提供されます。.bin イメージ経由で起動するということは、ルータは、起動する前にまずイメージを解凍する必要があることを意味します。これにより、ルータを起動するためにより長い時間がかかるようになりました。

ルータを新しいバージョンの IOS XE にアップグレードするには、「boot system」が新しいソフトウェアイメージをポイントするようにします。この方法はよく知られており、製品設定ガイドに詳細が記載されています。

IOS XE リリース 17.9.1 以降、インストールモードと呼ばれる新しい起動モードが IoT ルータに追加されました。インストールモードでは、packages.conf ファイルによって読み取られるブートフラッシュにロードされたパッケージが使用されます。この方法では、ソフトウェアのインストールプロセスをより正確に制御できます。

インストールモードでは、ファイル用にブートフラッシュにより多くのスペースが必要です。パッケージは .bin イメージよりわずかに大きく、製品ごとにサイズが異なります。

インストールコマンドを使用したソフトウェアのインストール

Cisco IOS XE 17.9.1 以降、Cisco IoT ルータはデフォルトでインストールモードで出荷されます。ユーザーは、一連の **install** コマンドを使用して、プラットフォームを起動し、Cisco IOS XE ソフトウェアバージョンにアップグレードまたはダウングレードできます。

インストールコマンドを使用したソフトウェアのインストールに関する制約事項

- インストールモードでは、システムの再起動が必要です。
- SMU のインストールは、バンドル起動モードとインストールモードの両方でサポートされていました。Cisco IOS XE リリース 17.9.x 以降、ルータがバンドルモードで起動された場合、SMU のインストールは停止されます。ルータがインストールモードで起動された場合、SMU のインストールは以前のリリースと同様に機能します。

■ インストールコマンドを使用したソフトウェアのインストールに関する情報

インストールコマンドを使用したソフトウェアのインストールに関する情報

Cisco IOS XE 17.9.1 リリースから、IoT ルータはバンドルモードではなくインストールモードで出荷されます。したがって、工場からの新しいルータはすべてインストールモードで起動します。

IOS XE の以前のリリースを使用している既存のインストールには、必要に応じて、バンドルモードでデバイスを引き続き使用するオプションがあります。または、デバイスをインストールモードに変換できます。

インストールモードは、自律モードとコントローラモードの両方に適用できます。

新しいリリースは、vManage を使用してインストールモードでインストールできます。

次の表に、バンドルモードとインストールモードの違いを示します。

表 9: バンドルモードとインストールモード


バンドルモード	インストールモード
このモードでは、ローカル（ハードディスク、フラッシュ）またはリモート（TFTP）の .bin イメージを使用して、統合されたブートプロセスが提供されます。	このモードでは、ブートプロセスにローカル（ブートフラッシュ）の packages.conf ファイルを使用します。
このモードでは、1 つの .bin ファイルを使用します。	このモードでは、.bin ファイルは拡張された .pkg ファイルに置き換えられます。
CLI : Router(config)#boot system bootflash:<filename>	CLI : #install add file bootflash: [activate commit]
このモードでアップグレードするには、boot system が新しいソフトウェアイメージをポイントするようにします。	このモードでアップグレードするには、install コマンドを使用します。
イメージの自動アップグレード：新しい Field Replaceable Unit (FRU) がモジュラ型シャーシに挿入された場合、アクティブな FRU と同じバージョンで新しい FRU を実行するには、手動による作業が必要です。	イメージの自動アップグレード：新しい FRU がモジュラ型シャーシに挿入された場合、結合する FRU は、アクティブな FRU と同期してイメージバージョンに自動アップグレードされます。
ロールバック：複数のソフトウェアメンテナンスの更新 (SMU) を使用して以前のイメージにロールバックするには、複数回のリロードが必要になる場合があります。	ロールバック：1 回のリロードで、複数のパッチを含む、Cisco IOS XE ソフトウェアの以前のバージョンへのロールバックを有効にします。

インストールモードのプロセスフロー

インストールモードのプロセスフローは、プラットフォームでソフトウェアのインストールとアップグレードを実行するための次の3つのコマンドで構成されています：**install add**、**install activate**、および**install commit**。

次のフローチャートは、**install** コマンドを使用したインストールプロセスを説明しています。

Process with Install Commit

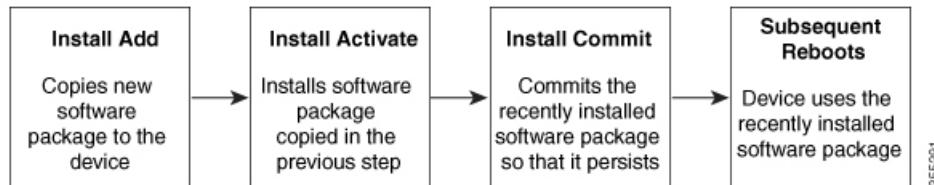

install add コマンドは、ソフトウェアパッケージをローカルまたはリモートの場所からプラットフォームにコピーします。このコマンドは、パッケージファイルの個々のコンポーネントをサブパッケージと `packages.conf` ファイルに展開します。またファイルを検証して、イメージファイルがこれからインストールする先のプラットフォーム用のものであることを確認します。

次のコマンドの出力に示されているように、ソフトウェアパッケージはいくつかの場所に置いておけます。

```
IR1831#install add file ?
bootflash: Package name
crashinfo: Package name
flash: Package name
ftp: Package name
http: Package name
https: Package name
pram: Package name
rcp: Package name
scp: Package name
sftp: Package name
tftp: Package name
webui: Package name
```

install activate コマンドは、必要な検証を実行し、**install add** コマンドを使用して前段で追加されたパッケージをプロビジョニングします。また、システムのリロードをトリガーします。

install commit コマンドは、**install activate** コマンドを使用して前段でアクティビ化されたパッケージを確認し、リロード後も更新が持続されるようにします。



(注) 更新をインストールすると、以前にインストールしたソフトウェアイメージが置換されます。どんな時でも、1つのデバイスにインストールできるのは1つのイメージのみです。

次の一連のインストールコマンドが使用できます。

■ インストールモードのプロセスフロー

表 10: インストールコマンド一覧

コマンド	構文	目的
install add	install add file <i>location:filename.bin</i>	<p>イメージ、パッケージ、およびSMUの内容をソフトウェアリポジトリにコピーします。ファイルの場所はローカルでもリモートでもかまいません。このコマンドは次のことを行います。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ファイルのチェックサム、プラットフォームの互換性チェックなどを検証します。 • パッケージの個々のコンポーネントをサブパッケージと packages.conf に展開します。 • イメージをローカルインベントリにコピーし、次の手順で使用できるようにします。
install activate	install activate	<p>install add コマンドを使用して追加されたパッケージをアクティビ化します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • show install summary コマンドを使用して、非アクティブなイメージを確認します。このイメージがアクティビ化されます。 • このコマンドを実行すると、システムがリロードされます。アクティベーションを続行するかどうかを確認します。確認プロンプトを自動的に無視するには、このコマンドと prompt-level none キーワードを使用します。

コマンド	構文	目的
(install activate) auto-abort-timer	install activate auto-abort timer <30-1200>	<p>auto-abort timer は自動的に開始され、デフォルト値は 120 分です。指定された時間内に install commit コマンドが実行されない場合、アクティベーションプロセスは中止され、システムは最後にコミットされた状態に戻ります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • install activate コマンドを実行しながらタイマーの値を変更できます。 • install commit コマンドはタイマーを停止し、インストールプロセスを続行します。 • install activate auto-abort timer stop コマンドは、パッケージをコミットせずにタイマーを停止します。 • 確認プロンプトを自動的に無視するには、このコマンドと prompt-level none キーワードを使用します。 • このコマンドは、3ステップインストールのバリエントでのみ有効です。
install commit	install commit	<p>install activate コマンドを使用してアクティブ化されたパッケージをコミットし、リロード後も持続するようにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • show install summary コマンドを使用して、コミットされていないイメージを確認します。このイメージがコミットされます。

■ インストールモードのプロセスフロー

コマンド	構文	目的
install abort	install abort	<p>インストールを中止し、システムを最後にコミットされた状態に戻します。</p> <ul style="list-style-type: none"> このコマンドは、パッケージがアクティブ化された状態（コミットされていない状態）の場合のみ適用されます。 install commit コマンドを使用してイメージをすでにコミットしている場合は、install rollback to コマンドを使用して望みのバージョンに戻ります。
install remove	install remove {file <filename> inactive}	<p>プラットフォームリポジトリから非アクティブなパッケージを削除します。このコマンドを使用して、スペースを解放します。</p> <ul style="list-style-type: none"> file : 指定されたファイルを削除します。 inactive : 非アクティブなファイルをすべて削除します。

コマンド	構文	目的
install rollback to	install rollback to {base label committed id}	<p>保存されているインストールポイントか、最後にコミットされたインストールポイントに、ソフトウェアセットをロールバックします。このコマンドには次のような特長があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> リロードが必要です。 パッケージがコミットされた状態の場合にのみ適用されます。 確認プロンプトを自動的に無視するには、このコマンドと prompt-level none キーワードを使用します。 <p>(注) 以前のイメージへのインストールのロールバックを実行する場合は、以前のイメージはインストールモードでインストールされてい必要があります。バンドルモードではSMUロールバックのみが可能です。</p>
install deactivate	install deactivate file <filename>	<p>プラットフォームリポジトリからパッケージを削除します。このコマンドは、SMUでのみサポートされています。</p> <ul style="list-style-type: none"> 確認プロンプトを自動的に無視するには、このコマンドと prompt-level none キーワードを使用します。

次の show コマンドも使用できます。

■ プラットフォームをインストールモードで起動

表 11: **show** コマンドの一覧

コマンド	構文	目的
show install log	show install log	プラットフォームがブートされた後に実行されたすべてのインストール操作の履歴と詳細を提供します。
show install package	show install package <filename>	指定された .pkg/.bin ファイルに関する詳細を提供します。
show install summary	show install summary	イメージバージョンとそれに対応するインストール状態の概要を提供します。
show install active	show install active	アクティブなパッケージに関する情報を提供します。
show install inactive	show install inactive	非アクティブなパッケージに関する情報を提供します。
show install committed	show install committed	コミットされたパッケージに関する情報を提供します。
show install uncommitted	show install uncommitted	コミットされていないパッケージに関する情報を提供します。
show install rollback	show install rollback {point-id label}	保存されているインストールポイントに関連付けられたパッケージを表示します。
show version	show version [rp-slot] [installed user-interface] provisioned running]	ハードウェアとプラットフォームの情報とともに、現在のパッケージに関する情報を表示します。

プラットフォームをインストールモードで起動

単一のコマンド（1ステップインストール）または複数の個別のコマンド（3ステップインストール）を使用してソフトウェアパッケージをインストールして、アクティビ化し、コミットできます。

プラットフォームがバンドルモードで動作している場合、1ステップインストールの手順を使用して、最初にバンドルモードからインストールモードに変換する必要があります。その後のプラットフォームでのインストールとアップグレードは、1ステップまたは3ステップのバリエントのいずれかで実行できます。

show romvar および **show bootvar** コマンドを使用して、デバイスがどのように起動するように設定されているかを確認できます。

```
Router#show romvar
ROMMON variables:
PS1 = rommon ! >
CM = IR1100
DEVICE_MANAGED_MODE = autonomous
LICENSE_SUITE =
RET_2_RTS =
THRPUT = 250
BOOT = flash:packages.conf,12;
LICENSE_BOOT_LEVEL = network-advantage,all:IR1101;
BSI = 0
RET_2_RCALTS =
RANDOM_NUM = 212626522
Router#

Router#show bootvar
BOOT variable = flash:packages.conf,12;
CONFIG_FILE variable does not exist
BOOTLDR variable does not exist
Configuration register is 0x2102

Standby not ready to show bootvar

Router#
```

1ステップインストールまたはバンドルモードからインストールモードへの変換



(注)

- すべての CLI アクション（追加、アクティブ化など）が実行されます。
- 保存されていない設定が検出されると、設定保存プロンプトが表示されます。
- このワークフローの2番目のステップの後に、リロードプロンプトが表示されます。確認プロンプトを自動的に無視するには、**prompt-level none** キーワードを使用します。
- プロンプトレベルが [None] に設定されていて、保存されていない設定がある場合、インストールは失敗します。コマンドを再発行する前に、設定を保存する必要があります。

以下で説明する1ステップインストールの手順を使用して、バンドルブートモードで実行されているプラットフォームをインストールモードに変換します。コマンドの実行後、プラットフォームはインストールブートモードでリブートします。

後で、1ステップインストールの手順を使用してプラットフォームをアップグレードすることもできます。

この手順では、特権 EXEC モードで **install add file activate commit** コマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールし、プラットフォームを新しいバージョンにアップグレードします。

3ステップインストール

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable 例： Device>enable	特権 EXEC モードを有効にします。プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。
ステップ2	install add file location: filename [activate commit] 例： Device#install add file bootflash:<router_image>.SSA.bin activate commit	ソフトウェアインストールパッケージをローカルまたはリモートの場所 (FTP、HTTP、HTTPs、または TFTP 経由) からプラットフォームにコピーし、.package ファイルの個々のコンポーネントをサブパッケージおよびpackages.conf ファイルに展開します。プラットフォームおよびイメージバージョンの検証および互換性チェックを実行し、パッケージをアクティブ化し、そのパッケージをコミットして複数回リロードしても維持されるようにします。 このコマンドを実行すると、プラットフォームがリロードされます。
ステップ3	exit 例： Device#exit	特権 EXEC モードを終了し、ユーザー EXEC モードに戻ります。

3ステップインストール



(注)

- すべての CLI アクション（追加、アクティブ化など）が実行されます。
- 保存されていない設定が検出されると、設定保存プロンプトが表示されます。
- このワークフローの **install activate** ステップの後に、リロードプロンプトが表示されます。確認プロンプトを自動的に無視するには、**prompt-level none** キーワードを使用します。

3ステップインストール手順は、プラットフォームがインストールモードになった後でのみ使用できます。このオプションにより、インストール時により多くの柔軟性と制御がもたらされます。

この手順では、個別の **install add**, **install activate**、および **install commit** コマンドを使用して、ソフトウェアパッケージをインストールし、プラットフォームを新しいバージョンにアップグレードします。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。プロンプトが表示されたらパスワードを入力します。
ステップ2	install add file location:filename 例： Device# install add file bootflash:<router_image>.SSA.bin	ソフトウェアインストールパッケージをリモートの場所 (FTP、HTTP、HTTPs、またはTFTP 経由) からプラットフォームにコピーし、.package ファイルの個々のコンポーネントをサブパッケージおよび packages.conf ファイルに展開します。
ステップ3	show install summary 例： Device# show install summary	(オプション) イメージバージョンとそれに対応するインストール状態の概要を提供します。
ステップ4	install activate auto-abort-timer <time> 例： Device# install activate auto-abort-timer 120	以前に追加されたパッケージをアクティブ化し、プラットフォームをリロードします。 <ul style="list-style-type: none"> ソフトウェアの完全インストールを実行する場合は、パッケージファイル名を指定しないでください。 3ステップインストールのバリエントでは、install activate コマンドで auto-abort-timer が自動的に開始されます。タイマーのデフォルトは 120 分です。タイマーの期限が切れる前に install commit コマンドが実行されない場合、インストールプロセスは自動的に中止されます。プラットフォームがリロードされ、最後にコミットされたバージョンで起動します。
ステップ5	install abort 例： Device# install abort	(オプション) ソフトウェアインストールのアクティブ化を中止し、プラットフォームを最後にコミットされたバージョンに戻します。 <ul style="list-style-type: none"> このコマンドは、イメージがアクティブ化されている状態でのみ使用できます。イメージがコミットされた状態の場合は使用できません。
ステップ6	install commit 例： Device# install commit	新しいパッケージのインストールをコミットし、リロード後も変更が持続されるようにします。

■ インストール モードでのアップグレード

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 7	install rollback to committed 例： Device# install rollback to committed	(オプション) 最後にコミットした状態にプラットフォームをロールバックします。
ステップ 8	install remove {file filesystem: filename inactive} 例： Device# install remove inactive	(オプション) ソフトウェアインストールファイルを削除します。 <ul style="list-style-type: none"> • file : 特定のファイルを削除します • inactive : 未使用および非アクティブ状態のインストールファイルを削除します。
ステップ 9	show install summary 例： Device# show install summary	(オプション) 現在のシステムの状態に関する情報を表示します。このコマンドの出力は、このコマンドよりも先に実行された install コマンドに応じて変化します。
ステップ 10	exit 例： Device# exit	特権 EXEC モードを終了し、ユーザー EXEC モードに戻ります。

インストール モードでのアップグレード

1ステップインストールまたは3ステップインストールを使用して、インストールモードでプラットフォームをアップグレードします。

インストールモードでのダウングレード

ダウングレード先のイメージがインストールモードでインストールされている場合、**install rollback** コマンドを使用して適切なイメージをポイントすることにより、プラットフォームを以前のバージョンにダウングレードします。

この **install rollback** コマンドはプラットフォームをリロードし、以前のイメージで起動します。



(注) **install remove inactive** コマンドを使用して前のファイルを削除していない場合にのみ、**install rollback** コマンドは成功します。

または、**install** コマンドを使用して古いイメージをインストールすることでダウングレードすることもできます。

ソフトウェアインストールの中止

ソフトウェアパッケージのアクティブ化は次の方法で中止できます。

- 新しいイメージをアクティブ化した後にプラットフォームをリロードすると、3ステップインストールのバリアントでは **auto-abort-timer** がトリガーされます。**install commit** コマンドを発行する前にタイマーが期限切れになった場合、インストールプロセスが中止されます。プラットフォームはリロードし、最後にコミットしたバージョンのソフトウェアイメージで起動します。
- または、**install commit** コマンドを使用せずに、**install auto-abort-timer stop** コマンドを使用してこのタイマーを停止します。このプロセスでは、新しいイメージはコミットされていません。
- install abort** コマンドを使用すると、プラットフォームが新しいソフトウェアのインストール前に実行していたバージョンに戻ります。このコマンドは、**install commit** コマンドを発行する前に使用します。

設定例

このセクションでは、インストールコマンドの使用例を示します。

1ステップインストール

以下は、1ステップインストールまたはバンドルモードからインストールモードへの変換の例です。

```
Router# install add file flash:ir1101-universalk9.SSA.bin activate commit
install_add_activate_commit: START Mon May 30 20:45:11 UTC 2022
install_add: Adding IMG
--- Starting initial file syncing ---
Copying flash:ir1101-universalk9.SSA.bin from R0 to R0
Info: Finished copying to the selected
Finished initial file syncing

--- Starting Add ---
Performing Add on all members
[1] Finished Add package(s) on R0
Checking status of Add on [R0]
Add: Passed on [R0]
Finished Add

Image added. Version: 17.09.01.0.157857

install_activate: Activating IMG
Following packages shall be activated:
/flash/ir1101-mono-universalk9.SSA.pkg
/flash/ir1101-rpboot.SSA.pkg

This operation may require a reload of the system. Do you want to proceed? [y/n]y

--- Starting Activate ---
```

3ステップインストール

3ステップインストール

以下は、3ステップインストールの例です。

Install Add

```
Router# install add file flash:ir1101-universalk9.17.09.01.SPA.bin
install_add: START Tue May 31 01:35:40 UTC 2022
install_add: Adding IMG
--- Starting initial file syncing ---
Copying flash:ir1101-universalk9.17.09.01.SPA.bin from R0 to R0
Info: Finished copying to the selected
Finished initial file syncing

--- Starting Add ---
Performing Add on all members
[1] Finished Add package(s) on R0
Checking status of Add on [R0]
Add: Passed on [R0]
Finished Add

Image added. Version: 17.09.01.0.1

SUCCESS: install_add /flash1/ir1101-universalk9.17.09.01.SPA.bin Tue May 31 01:37:10 UTC
2022
Router#

Router# show install summary
[ R0 ] Installed Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
-----
Type St Filename/Version
-----
IMG I 17.09.01.0.1
-----
Auto abort timer: inactive
-----
```

Install Activate

```
Router#install activate
install_activate: START Tue May 31 01:37:14 UTC 2022
install_activate: Activating IMG
Following packages shall be activated:
/flash/ir1101-mono-universalk9_iot.17.09.01.SPA.pkg
/flash/ir1101-rpboot.17.09.01.SPA.pkg

This operation may require a reload of the system. Do you want to proceed? [y/n]y

--- Starting Activate ---
Performing Activate on all members
[1] Activate package(s) on R0
[1] Finished Activate on R0
Checking status of Activate on [R0]
Activate: Passed on [R0]
Finished Activate

SUCCESS: install_activate Tue May 31 01:41:03 UTC 2022
Router#
May 31 01:41:08.684: %PMAN-5-EXITACTION: R0/0: pvp: Process manager is exiting:
reload action requested

watchdog: watchdog0: watchdog did not stop!
reboot: Restarting system
```

3ステップインストール

Install Commit

```
Router#install commit
install_commit: START Tue May 31 01:47:56 UTC 2022
--- Starting Commit ---
Performing Commit on all members
[1] Commit packages(s) on R0
[1] Finished Commit packages(s) on R0
Checking status of Commit on [R0]
Commit: Passed on [R0]
Finished Commit operation
```

SUCCESS: install_commit Tue May 31 01:48:04 UTC 2022

```
Router# show install summary
[ R0 ] Installed Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
             C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
-----
Type   St     Filename/Version
-----
IMG    C      17.09.01.0.1
-----
Auto abort timer: inactive
```

インストール済みパッケージの表示

```
Router# show install package flash:ir1101-universalk9.17.09.01.SPA.bin
  Package: ir1101-universalk9.17.09.01.SPA.bin
    Size: 674114352
    Timestamp:
  Canonical path: /flash1/ir1101-universalk9.17.09.01.SPA.bin

  Raw disk-file SHA1sum:
    e54ba5a59824156af7515eaf4367ebe51b920316
  Header size: 1148 bytes
  Package type: 30000
  Package flags: 0
  Header version: 3

  Internal package information:
    Name: rp_super
    BuildTime: 2022-04-27_00.47
    ReleaseDate: 2022-04-27_07.05
    BootArchitecture: arm64
    RouteProcessor: IR1101
    Platform: IR1101
    User: mcpre
    PackageName: universalk9
    Build: 17.09.01
    CardTypes:

  Package is bootable from media and tftp.
  Package contents:

  Package: ir1101-mono-universalk9_iot.17.09.01.SPA.pkg
    Size: 673776700
    Timestamp:

  Raw disk-file SHA1sum:

  Header size: 1084 bytes
  Package type: 30000
  Package flags: 0
  Header version: 3

  Internal package information:
    Name: mono
    BuildTime: 2022-04-27_00.47
    ReleaseDate: 2022-04-27_07.05
    BootArchitecture: arm64
    RouteProcessor: IR1101
    Platform: IR1101
    User: mcpre
    PackageName: mono-universalk9_iot
    Build: 17.09.01
    CardTypes:

  Package is bootable from media and tftp.
  Package contents:
```

show install active コマンドを使用して、アクティブなパッケージを判別できます。

```
Router#show install active
[ R0 ] Active Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
-----
```

コミット済みパッケージと非コミットパッケージの表示

Type St Filename/Version

IMG C 17.09.01.0.1193

Auto abort timer: inactive

コミット済みパッケージと非コミットパッケージの表示

これらの2つのshowコマンドは、コミットされているパッケージとコミットされていないパッケージに関する情報を提供します。

Router# **show install committed**

[R0] Committed Package(s) Information:

State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted

Type St Filename/Version

IMG C 17.09.01.0.1

Auto abort timer: inactive

Router#**show install uncommitted**

[R0] Uncommitted Package(s) Information:

State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted

Type St Filename/Version

No Uncommitted Packages

非アクティブパッケージの削除

このコマンドは、未使用のインストールファイル (.conf/.pkg/.bin) をインストールメディアから削除します。



(注) このコマンドは、未使用のインストールファイルの起動ディレクトリをクリーンアップするために使用されます。ブート可能イメージは削除しません。

Router#**install remove inactive**

install_remove: START Tue May 31 01:49:10 UTC 2022

install_remove: Removing IMG

Cleaning up unnecessary package files

No path specified, will use booted path /bootflash/packages.conf

Cleaning /flash

Scanning boot directory for packages ... done.

Preparing packages list to delete ...

[R0]: /flash/packages.conf File is in use, will not delete.

[R0]: /flash/ir1101-mono-universalk9_iot.17.09.01.SPA.pkg File is in use, will not delete.

[R0]: /flash/ir1101-universalk9.17.09.01.SPA.conf File is in use, will not delete.

```
[R0]: /flash/ir1101-rpboot.17.09.01.SPA.pkg File is in use, will not delete.

The following files will be deleted:
[R0]: /flash/ir1101-universalk9.17.09.01.SPA.bin
[R0]: /flash/ir1101-mono-universalk9_iot.SSA.pkg
[R0]: /flash/ir1101-universalk9.SSA.conf
[R0]: /flash/ir1101-rpboot.SSA.pkg

Do you want to remove the above files? [y/n]y

Deleting file /flash/ir1101-universalk9.17.09.01.SPA.bin ... done.
Deleting file /flash/ir1101-mono-universalk9_iot.SSA.pkg ... done.
Deleting file /flash/ir1101-universalk9.SSA.conf ... done.
Deleting file /flash/ir1101-rpboot.SSA.pkg ... done.
Deleting /bootflash/.images/17.09.01.0.1.1651045630 ... done.
SUCCESS: Files deleted.

--- Starting Post_Remove_Cleanup ---
Performing REMOVE_POSTCHECK on all members
Finished Post_Remove_Cleanup
SUCCESS: install_remove Tue May 31 01:49:14 UTC 2022

Router#show install inactive
[ R0 ] Inactive Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
-----
Type St Filename/Version
-----
No Inactive Packages
```

インストールコマンドを使用したソフトウェアインストールのトラブルシューティング

問題 ソフトウェアインストールのトラブルシューティング

解決法 インストールの概要、ログ、およびソフトウェアバージョンを表示するには、次のshowコマンドを使用します。

- **show install summary**
- **show install log**
- **show version**
- **show version running**

問題 インストールに関するその他の問題

解決法 インストールに関する問題を解決するには、次のコマンドを使用します。

- **dir <install directory>**
- **more location:packages.conf**

■ インストールコマンドを使用したソフトウェアインストールのトラブルシューティング

- **show tech-support install** : このコマンドはインストール情報に固有の情報を表示する **show** コマンドを自動的に実行します。
- **request platform software trace archive target bootflash <location>** : このコマンドは、最後のリロード以降にシステム上で実行されているすべてのプロセスに関連するすべてのトレースログをアーカイブし、この情報を指定された場所に保存します。



第 10 章

ソフトウェアのインストール

この章は、次の項で構成されています。

- ソフトウェアのインストール (117 ページ)
- IOS XE ダウングレードの警告 (121 ページ)
- セキュアデータワイプ機能の有効化 (121 ページ)
- ROMMON イメージ (122 ページ)
- ファイルシステム (122 ページ)
- USB アクセスを有効または無効にするためのオプション (123 ページ)
- 自動生成されるファイルディレクトリおよびファイル (125 ページ)
- フラッシュストレージ (126 ページ)
- LED インジケータ (126 ページ)
- 初期ブートアップセキュリティの改善点 (127 ページ)
- 関連資料 (127 ページ)

ソフトウェアのインストール

ルータにソフトウェアをインストールする際には、統合パッケージ（ブート可能イメージ）をインストールします。これはサブパッケージ（モジュール型ソフトウェアユニット）のバンドルで構成されており、各サブパッケージはそれぞれ異なる機能セットを制御します。

ソフトウェアをインストールする主要な方法として、次の 2 つの方法があります。

- 統合パッケージを使用して実行されるルータの管理および設定：この方法では、サブパッケージを個別にアップグレードでき、次に説明する方法と比較して、通常はブート時間が短くなります。モジュールのソフトウェアを個別にアップグレードする場合は、この方法を使用します。
- 個別のパッケージを使用して実行されるルータの管理および設定：これは、Cisco ルータ全般でサポートされている標準的な Cisco ルータイメージインストールおよび管理に類似した、シンプルな方法です。

■ ライセンス

サービスの中断が可能な、予定されている保守期間内にソフトウェアのアップグレードを実行することをお勧めします。ソフトウェアアップグレードを有効にするには、ルータをリブートする必要があります。

ライセンス

この項の内容は、次のとおりです。

シスコ ソフトウェアのライセンス

シスコ ソフトウェア ライセンスは、シスコ ソフトウェア ライセンスを入手して検証することで Cisco IOS ソフトウェアのセットをアクティビ化するためのプロセスとコンポーネントで構成されています。

ライセンス付き機能を有効にし、ルータのブートフラッシュにライセンスファイルを格納することができます。ライセンスは、統合パッケージ、テクノロジーパッケージ、または個別の機能を対象とします。

IR1101 はスマート ライセンスを使用します。これについては、次の章で詳しく説明します。

IR1101 は使用権ライセンスをサポートせず、Specific License Reservation (SLR) のみをサポートしています。

統合パッケージ

ルータのソフトウェア イメージを取得するには、次にアクセスしてください。

<https://software.cisco.com/download/home/286319772/type>



(注) IR1101 にすべての IOS XE 機能セットが適用されない場合があります。一部の機能はまだ実装されていないか、このプラットフォームに適していない可能性があります。

あるライセンスに対応するすべてのサブシステムを起動させるために、イメージベースのライセンスが使用されます。このライセンスは、ブート時にのみ適用されます。

IR1101 ルータには、次のイメージベース ライセンスのいずれかを事前にインストールできます。

- Network-Essentials
- Network-Advantage



(注) Network-Essentials および Network-Advantage の内容の詳細については、次の製品データシートを参照してください。

<https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/routers/1101-industrial-integrated-services-router/datasheet-c78-741709.html>

Network-Essentials

Network-Essentials テクノロジー パッケージには、ベースライン機能が含まれています。また、セキュリティ機能もサポートしています。

Network-Essentials_npe パッケージ (npe=ペイロード暗号化なし) には、ペイロード暗号化機能を除く Network-Essentials テクノロジー パッケージのすべての機能が含まれています。これは、輸出規制要件への準拠に伴うものです。Network-Essentials_npe は、Network-Essentials_npe イメージでのみ使用できます。したがって Network-Essentials パッケージと Network-Essentials_npe パッケージの機能の相違点は、ペイロード暗号化機能 (IPsec や Secure VPN など) のセットです。

Network-Advantage

Network-Advantage テクノロジー パッケージには、すべての暗号化機能が含まれています。

Network-Advantage_npe パッケージ (npe=ペイロード暗号化なし) には、ペイロード暗号化機能を除く Network-Advantage テクノロジー パッケージのすべての機能が含まれています。これは、輸出規制要件への準拠に伴うものです。**Network-Advantage_npe** パッケージは、**Network-Advantage_npe** イメージでのみ使用できます。したがって **Network-Advantage** パッケージと **Network-Advantage_npe** パッケージの機能の相違点は、ペイロード暗号化対応機能 (IPsec や Secure VPN など) のセットです。

関連資料

ソフトウェアライセンスの詳細については、「スマートライセンス」の章を参照してください。

Cisco IOS XE 用ソフトウェアのインストール方法

ソフトウェアをインストールするには、「[ソフトウェアのインストール（117ページ）](#)」の章に記載されている次のいずれかの方法を使用します。

Cisco IOS XE リリースのインストール

デバイスは Cisco IOS XE イメージを使って初めて起動するとき、インストールされている ROMMON のバージョンをチェックし、システムが古いバージョンを実行している場合はアップグレードします。アップグレードプロセス中はデバイスの電源を再投入しないでください。新しいバージョンの ROMMON がインストールされると、システムは自動的にデバイスを再起動します。インストール後、システムは Cisco IOS XE イメージを通常どおりに起動します。



(注) デバイスを初めて起動したときにアップグレードが必要な場合、起動プロセス全体に数分かかることがあります。このプロセスでは、ROMMON をアップグレードするため、通常の起動よりも長くなります。

次の例は、統合パッケージの起動プロセスを示しています。

Cisco IOS XE リリースのインストール

```

Router# configure terminal
  Router(config)#boot sys bootflash:ir1101-universalk9.16.10.01.SPA.bin
  Router(config)#config-register 0x2102
  Router(config)#exit
  Router#
  *Nov 7 00:07:06.784: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
  Router#
  Router#show run | inc license
license udi pid IR1101-K9 sn FCW2150TH0F
license boot level network-advantage
  Router#
  Router#reload ?
    /noverify  Don't verify file signature before reload.
    /verify    Verify file signature before reload.
    at        Reload at a specific time/date
    cancel   Cancel pending reload
    in       Reload after a time interval
    pause    Pause during reload
    reason   Reload reason
    <cr>      <cr>

  Router#reload /verify

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: yes
Building configuration...

[OK]
*Nov 7 00:08:48.101: %SYS-2-PRIVCFG_ENCRYPT: Successfully encrypted private config file
Verifying file integrity of bootflash:/ir1101-universalk9.16.10.01.SPA.bin.....
.....
Embedded Hash    SHA1 : B0315BDC4F545D624BB128CE0FFAA468E6EF7587
Computed Hash    SHA1 : B0315BDC4F545D624BB128CE0FFAA468E6EF7587
Starting image verification
Hash Computation: 100%Done!
Computed Hash    SHA2: 03febcc07fbeadeed664f2f5ef87f6c3
                     5b343e6f7aecdd70e50e5203909aec8f
                     3d276529d2a6af6859d4c77237f812d5
                     0da93678edc942c8874edca2d5224101

Embedded Hash    SHA2: 03febcc07fbeadeed664f2f5ef87f6c3
                     5b343e6f7aecdd70e50e5203909aec8f
                     3d276529d2a6af6859d4c77237f812d5
                     0da93678edc942c8874edca2d5224101

Digital signature successfully verified in file
bootflash:/ir1101-universalk9.16.10.01.SPA.bin
Signature Verified

Proceed with reload? [confirm] <Enter>

*Jul 9 06:43:37.910: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload
Command. Jul 9 14:43:59.134: %PMAN-5-EXITACTION: R0/0: pvp: Process manager is exiting:
process exit with reload chassis code

watchdog watchdog0: watchdog did not stop!
reboot: Restarting system

Press RETURN to get started!

```

IOS XE ダウングレードの警告

この機能は、**boot system flash** コマンドに続けて、実行中のイメージのいずれかよりバージョン番号が小さいイメージのファイル名を発行すると、警告を表示します。ユーザーに表示される警告メッセージを無視することで、ダウングレード操作は引き続き可能です。実行中のイメージと同じまたはそれ以上のバージョンでのイメージの起動は、警告なしで許可されます。この機能は、ルータのブートフラッシュにすでにロードされているイメージのみ、つまり、**boot system flash <file_name>** CLI のみを対象としています (ftp、mop、rpc、tftp、romなどのその他のソース/デバイスを除く)。

システムがバージョンを比較する方法の例を次に示します。

次のように 2 つのバージョン番号を比較する場合 :

- 17.7.1
- 17.7.1c

文字の付いたバージョン (17.7.1c) が、最新のバージョンとみなされます。

次のように 2 つのバージョン番号を比較する場合 :

- 17.7.3a
- 17.7.3f

比較は、アルファベット順を考慮して行われます。上記の場合、17.7.3fが最新のバージョンとみなされます。

セキュアデータワイプ機能の有効化

セキュアデータワイプは、すべての IOS XE ベースのプラットフォーム上のストレージデバイスが NIST SP 800-88r1 準拠の安全に消去するコマンドを使用して適切に消去されるようにするためのシスコ全体のイニシアチブです。可能な限り常に、IoT プラットフォームは、対応する ENG の設計とこれまでのプラットフォームで利用可能な実装を活用します。

この機能は、次の IoT プラットフォームでサポートされます。

- IR1101
- IR1800
- IR8140
- ESR6300

セキュアデータワイプの有効化が実行されると、以下が消去されます。

- IR1101、IR1800、IR8140 : NVRAM、rommon 変数、およびブートフラッシュ
- ESR6300 : NVARM、rommon 変数、ブートフラッシュ

ROMMON イメージ

コマンドの実行後、ルータは工場出荷時のデフォルト設定（ボーレート 9600）で rommon プロンプトになります。TFTP ダウンロード（プラットフォームでサポートされている場合）または usbflash を介して IOS イメージで起動するまで、ブートフラッシュはフォーマットされません。

セキュアデータワイプの実行

この機能を有効にするには、次を実行します。

```
Router#factory-reset all secure
The factory reset operation is irreversible for securely reset all. Are you sure?
[confirm]Y
```



重要 この操作には数時間かかる場合があります。電源を入れ直さないでください。

コマンドの実行後にログを確認し、IOS XE を起動するには、次の手順を実行します。

```
Router#show platform software factory-reset secure log
Factory reset log:
#CISCO DATA SANITIZATION REPORT:# IR1800
Purge ACT2 chip at 12-08-2022, 15:17:28
ACT2 chip Purge done at 12-08-2022, 15:17:29
mtd and backup flash wipe start at 12-08-2022, 15:17:29
mtd and backup flash wipe done at 12-08-2022, 15:17:29.
```

ROMMON イメージ

ROMMON イメージは、ルータの ROM モニタ (ROMMON) ソフトウェアで使用されるソフトウェア パッケージです。このソフトウェア パッケージは、ルータの起動に通常使用される統合パッケージとは別のです。

独立した ROMMON イメージ（ソフトウェア パッケージ）がリリースされることがあります。新しい ROMMON ソフトウェアを使ってルータをアップグレードできます。詳細な手順については、ROMMON イメージに付属のマニュアルを参照してください。



(注) ROMMON イメージの新しいバージョンは、常にルータの統合パッケージと同時にリリースされるとは限りません。

ファイルシステム

次の表に、シスコ IR1101 シリーズ ルータで表示可能なファイルシステムのリストを示します。

表 12: ルータのファイルシステム

ファイルシステム	説明
bootflash:	ブートフラッシュメモリのファイルシステム。
flash:	上記のブートフラッシュメモリのファイルシステムのエイリアス。
cns:	Cisco Networking Service のファイルディレクトリ。
nvram:	ルータの NVRAM。NVRAM 間で startup-config をコピーできます。
obfl:	オンボード障害ロギング (OBFL) ファイル用のファイルシステム。
system:	実行コンフィギュレーションを含む、システムメモリ用のファイルシステム。
tar:	アーカイブファイルシステム。
tmpsys:	一時システムファイルのファイルシステム。
usbflash0:	Universal Serial Bus (USB) フラッシュドライブのファイルシステム。 (注) USB フラッシュドライブのファイルシステムは、USB ドライブ USB ポートに装着されている場合にのみ表示されます。

上の表に記載されていないファイルシステムがある場合は、?ヘルプオプションを使用します。

USB アクセスを有効または無効にするためのオプション

USB フラッシュドライブは、イメージ、コンフィギュレーションファイル、その他のファイルを保存するたの安価で簡単に使えるストレージを提供します。



(注) IR1101 は、USB フラッシュドライブの ext2 および vfat ファイルシステムをサポートしています。

IR1101 は、USB フラッシュドライブのホットプラグ/アンプラグをサポートしています。USB フラッシュドライブにアクセスするには、デバイスをルータの USB インターフェイスに挿入します。USB が認識されると、コンソールにアラートメッセージが表示されます。

```
Aug 1 11:08:53.198 PDT: %IOSD_INFRA-6-IFS_DEVICE_OIR: Device usbflash0 added
```

このメッセージが表示されたら、USB フラッシュドライブにアクセスできます。ユーザは、**dir usbflash0:** コマンドを使用して USB コンテンツにアクセスできます。

```
Device#dir usbflash0:  
Directory of usbflash0:/  
5 drwx 512 Aug 23 2019 10:42:18 -07:00 System Volume Information
```

■ USB アクセスを有効または無効にするためのオプション

```
6 -rwx          35 Aug 27 2019 17:40:38 -07:00 test.txt
206472192 bytes total (206470144 bytes free)
Device#
```

copy コマンドを使用して、USB フラッシュドライブとの間でファイルをコピーできます。コピーが完了すると、コピーされたバイト数を示すログメッセージが表示されます。

```
Device#copy flash:test.txt usbflash0:
Destination filename [test.txt]? <Enter>
Copy in progress...
35 bytes copied in 0.020 secs (1750 bytes/sec)
Device#
```

USB フラッシュドライブのホットプラグ/アンプラグはサポートされていますが、この機能にはセキュリティの脆弱性が伴います。ユーザが機密情報を USB フラッシュドライブにコピーできないようにするために、USB の有効化/無効化機能が追加されました。

デフォルトでは、USB フラッシュドライブは有効になっています。ユーザが USB を無効にする場合は、**disable** コマンドを使用します。

```
Device# config terminal
Device(config)#platform usb disable

Device(config)#end
```

USB フラッシュドライブを無効にするとファイルシステムはデバイスに表示されず、USB を挿入しても **syslog** メッセージは表示されません。ユーザはUSBの内容にアクセスできません。

次に例を示します。

```
Device#dir usbflash0:
dir usbflash0:
^
% Invalid input detected at '^' marker.
Device#
```

disable コマンドで「**no**」を発行すると、USB が有効になります。

```
Device#config terminal

Device(config)#no platform usb disable
Device(config)#end
```

USB のステータスは、次のコマンドで表示できます。

```
Device#show platform usb status
USB enabled
Device#
```

USB ポートは潜在的なセキュリティリスクと見なされる可能性があります。USB ポートを無効にするには、次の手順を実行します。

```
Configure terminal
platform usb disable
exit
```

自動生成されるファイル ディレクトリおよびファイル

ここでは、作成可能な自動生成ファイルとディレクトリについて、およびこれらのディレクトリ内のファイルを管理する方法について説明します。

表 13: 自動生成されるファイル

ファイルまたはディレクトリ	説明
crashinfo ファイル	crashinfo ファイルが bootflash: ファイルシステムに保存されることがあります。 これらのファイルにはクラッシュに関する説明情報が含まれており、調整やトラブルシューティングに役立ちます。ただし、これらのファイルはルータ動作には使用されないため、消去してもルータの機能には影響がありません。
core ディレクトリ	.core ファイルのストレージ領域 このディレクトリは消去されると、ブートアップ時に自動的に再生成されます。このディレクトリ内の .core ファイルは、ルータ機能に影響を及ぼさずに消去することはできますが、ディレクトリ自体は消去しないでください。
managed ディレクトリ	システムチェックが実行されると、ブートアップ時にこのディレクトリが作成されます。このディレクトリが表示されることは完全に正常な状態であり、ルータに問題が発生したわけではありません。
tracelogs ディレクトリ	trace ファイルのストレージ領域 trace ファイルはトラブルシューティングに役立ちます。たとえば Cisco IOS プロセスに障害が発生した場合、ユーザやトラブルシューティング担当者は診断モードを使って trace ファイルにアクセスし、Cisco IOS 障害に関連する情報を収集できます。 ただし、trace ファイルはルータ動作には使用されないため、消去してもルータのパフォーマンスには影響がありません。

自動生成されるディレクトリに関する重要事項

自動生成されるディレクトリに関する重要な情報は次のとおりです。

- Cisco カスタマーサポートからの指示がない限り、bootflash: ディレクトリに自動生成されたファイルの削除、名前変更、移動、またはその他の変更を行わないでください。

■ フラッシュストレージ



(注) bootflash: に自動生成されたファイルを変更すると、システムパフォーマンスに予期せぬ結果をもたらす場合があります。

- core および tracelogs ディレクトリ内の Crashinfo ファイルとファイルは削除できます。

フラッシュストレージ

サブパッケージは、フラッシュなどのローカルメディアストレージにインストールされます。フラッシュストレージの場合は **dir bootflash:** コマンドを使用するとファイル名がリストされます。



(注) ルータが正常に動作するためにはフラッシュストレージが必要です。

LED インジケーター

ルータの LED の詳細については、『[Cisco Catalyst IR1101 Rugged Series Router Hardware Installation Guide](#)』の「Product Overview」の項の「LED Indicators」を参照してください。

システムの LED ステータス、アラームおよびインターフェイスポートを監視するため、IOS モードでは show LED コマンドラインがサポートされています。

```
Router# show LED
SYSTEM LED : Green

Custom LED : Off

VPN LED : Off

ALARM LED : Off

GigabitEthernet0/0/0 LED : Off
FastEthernet0/0/1 LED : Off
FastEthernet0/0/2 LED : Off
FastEthernet0/0/3 LED : Off
FastEthernet0/0/4 LED : Off
GigabitEthernet0/0/5 LED : On

EM Module digital I/O 1 LED : Off
EM Module digital I/O 2 LED : Off
EM Module digital I/O 3 LED : Off
EM Module digital I/O 4 LED : Off

*System LTE Pluggable*
LTE module Enable LED : Green
LTE module SIM 0 LED : Green
LTE module SIM 1 LED : Off
LTE module GPS LED : Off
```

```

LTE module RSSI 0 LED : On
LTE module RSSI 1 LED : On
LTE module RSSI 2 LED : On
LTE module RSSI 3 LED : On

*EM Module LTE Pluggable*
LTE module Enable LED : Green
LTE module SIM 0 LED : Green
LTE module SIM 1 LED : Off
LTE module GPS LED : Off
LTE module RSSI 0 LED : On
LTE module RSSI 1 LED : On
LTE module RSSI 2 LED : On
LTE module RSSI 3 LED : On
Router#

```

カスタム制御 LED

IR-1101 には点滅しない 3 色のカスタム LED があり、次のエグゼクティブ権限 CLI で制御できます。

```
router# set platform hardware custom-led <0-7>
```

0 ~ 7 の番号は次のとおりです。

- 0 : 消灯
- 1 : 青
- 2 : 緑
- 3 : 赤
- 4 : 青/緑
- 5 : 青/赤
- 6 : 緑/赤
- 7 : 青/緑/赤

初期ブートアップセキュリティの改善点

この項の内容は、次のとおりです。

関連資料

ソフトウェアライセンスの詳細については、「スマートライセンス」の章を参照してください。

■ 関連資料

機能ライセンスの取得とインストールの詳細については、「[Configuring the Cisco IOS Software Activation Feature](#)」を参照してください。



第 11 章

ソフトウェアメンテナンスアップグレード

この章は、次の項で構成されています。

- ソフトウェアメンテナンスアップグレード (SMU) の概要 (129 ページ)
- SMU のワークフローと基本要件 (130 ページ)
- SMU の例 (130 ページ)
- パッチイメージのインストール (131 ページ)
- パッチイメージのアンインストール (133 ページ)

ソフトウェアメンテナンスアップグレード (SMU) の概要

ソフトウェアメンテナンスアップグレード (SMU) は、システムにインストールできるパッケージであり、特定の不具合に対してパッチ修正やセキュリティの解決方法をリリースされたイメージに提供して問題を迅速に解決します。新しい機能は含まれていません。

次に、SMU の注意事項のいくつかを示します。

- リリースごと、コンポーネントごとに提供され、プラットフォームに固有です。SMU のバージョンは、アップグレードするパッケージのメジャー、マイナー、およびメンテナンスバージョンに同期されます。
- SMU は、メンテナンスリリースの代わりになるものではありません。SMU で修正されたすべての不具合は、次回のメンテナンスリリースに統合されます。
- Cisco IOS XE プラットフォームでは SMU の互換性を内部的に検証し、互換性のない SMU はインストールできません。これは、SMU 変更セットのルールまたは制限事項に基づいています。
- SMU はネットワークの問題に迅速に対応できるようにするとともに、必要なテストの時間と範囲を削減するため、従来の IOS ソフトウェアよりも大きなメリットがあります。

■ SMU のワークフローと基本要件

- SMU は既存のリリースのバグを修正するための方法であり、既存のリリースで PSIRT の修正を適用できます。
- SMU はリリース X からメンテナンスリリース X.1 へのアップグレードパスではあります。
- SMU はリリース X からリリース Y へのアップグレードパスではありません。

デバイスは「ホットパッチ」のみをサポートします。これは、以下を意味します。

- 実行中イメージがインプレースまたはインサービスで変更されます。
- これにより、サービスのダウンタイムと中断が回避されます。
- 不具合を修正するために更新されたコードは、別の場所に書き込まれ、パッチがプログラムの実行をリダイレクトします。

SMU のワークフローと基本要件

パッチのワークフローでは、EXEC モードで次の一連の操作を完了する必要があります。

1. ファイルシステムへの SMU の追加
2. システムでの SMU のアクティブ化
3. SMU 変更のコミット
4. SMU の削除とアンインストール

SMU の基本要件は次のとおりです。

- 不具合が検出された場合のイメージ
- 不具合の修正を含むパッチファイルは、
ir1101-image_name.release_version.CSCxxxxxx.SPA.smu.bin の形式にする必要がある

SMU の例

この項では、CDET CSCvk58743 のパッチの例を示します。

コマンドの例：

```
Router# config t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# interface g0/0/0
Router(config-if)# ipv6 nd cache expire 770
Router(config-if)# end
Router#
*Sep 25 12:00:29.978: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

次の CDET が示すように、ND キャッシュの有効期限タイマーがコマンド出力に表示されませんでした。 **show ipv6 neighbors g0/0/0**

• CSCvk58743

Summary : Show ipv6 interface は「ND キャッシュの有効期限タイマー」を表示しない

Component : ipv6

Defective Image : ir1101-universalk9.16.11.01.SPA.bin

Patch Image : ir1101-universalk9.16.11.01.CSCvk58743.SPA.smu.bin

必要な設定出力は次のようにになります。

```
Interface GigabitEthernet0/0/0
no switchport
no ip address
ipv6 address FE80::1 link-local
ipv6 address 2001::1/64
ipv6 nd na glean

ipv6 nd cache expire 770

end
```

上記の出力では、青のテキストで IPv6 ネイバー検出のキャッシュエントリの期限が切れるまでの時間を設定します。範囲は 1 ~ 65536 秒です。

パッチイメージのインストール

パッチイメージをインストールするには、次の手順を実行します。

ステップ1 イメージを追加します。

```
Router# install add file flash:ir1101-universalk9.16.11.01.CSCvk58743.SPA.smu.bin
install_add: START Mon Dec 17 21:11:23 UTC 2018
install_add: Adding SMU
*Dec 17 21:11:26.241: %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: R0/0: install_engine: Started install add
flash:ir1101-universalk9.16.11.01.CSCvk58743.SPA.smu.bin--- Starting SMU Add operation ---
Performing SMU_ADD on Active/Standby
[R0] SMU_ADD package(s) on R0
[R0] Finished SMU_ADD on R0
Checking status of SMU_ADD on [R0]
SMU_ADD: Passed on [R0]
Finished SMU Add operation
SUCCESS: install_add Mon Dec 17 21:11:39 UTC 2018
```

ステップ2 パッチイメージをアクティブにします。

```
Router# install activate file flash:ir1101-universalk9.16.11.01.CSCvk58743.SPA.smu.bin
install_activate: START Mon Dec 17 21:11:57 UTC 2018
System configuration has been modified.
```

パッチイメージのインストール

```

Press Yes(y) to save the configuration and proceed.
Press No(n) for proceeding without saving the configuration.
Press Quit(q) to exit, you may save configuration and re-enter the command. [y/n/q]y Building
configuration...
[OK]Modified configuration has been saved
*Dec 17 21:12:02.086: %SYS-2-PRIVCFG_ENCRYPT: Successfully encrypted private config
fileinstall_activate: Activating SMU
*Dec 17 21:12:05.339: %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: R0/0: install_engine: Started install activate
flash:ir1101-universalk9.16.11.01.CSCvk58743.SPA.smu.bin
Executing pre scripts....
Executing pre scripts done.
--- Starting SMU Activate operation ---
Performing SMU_ACTIVATE on Active/Standby
[R0] SMU_ACTIVATE package(s) on R0
[R0] Finished SMU_ACTIVATE on R0
Checking status of SMU_ACTIVATE on [R0]
SMU_ACTIVATE: Passed on [R0]
Finished SMU Activate operation
SUCCESS: install_activate /flash1/ir1101-universalk9.16.11.01.CSCvk58743.SPA.smu.bin Mon Dec 17
21:12:26 UTC 2018
*Dec 17 21:12:25.463: %INSTALL-5-INSTALL_AUTO_ABORT_TIMER_PROGRESS: R0/0: rollback_timer: Install
auto abort timer will expire in 7200 seconds
*Dec 17 21:12:27.358: %INSTALL-5-INSTALL_COMPLETED_INFO: R0/0: install_engine: Completed install
activate SMU flash:ir1101-universalk9.16.11.01.CSCvk58743.SPA.smu.bin

```

ステップ3 インストールを確定します。

```

Router# install commit
install_commit: START Mon Dec 17 21:13:28 UTC 2018
install_commit: Committing SMU

*Dec 17 21:13:31.516: %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: R0/0: install_engine: Started install commit
Executing pre scripts....
Executing pre scripts done.
--- Starting SMU Commit operation ---
Performing SMU_COMMIT on Active/Standby
[R0] SMU_COMMIT package(s) on R0
[R0] Finished SMU_COMMIT on R0
Checking status of SMU_COMMIT on [R0]
SMU_COMMIT: Passed on [R0]
Finished SMU Commit operation

SUCCESS: install_commit /flash1/ir1101-universalk9.16.11.01.CSCvk58743.SPA.smu.bin Mon Dec 17 21:13:47
UTC 2018

```

ステップ4 インストール手順のステータスの概要を表示します。

```

Router# show install summary
[ R0 ] Installed Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
C - Activated
& Committed, D - Deactivated & Uncommitted
-----
Type St Filename/Version
-----
SMU C /flash1/ir1101-universalk9.16.11.01.CSCvk58743.SPA.smu.bin
IMG C 16.11.1.0.4
-----
```

```
Auto abort timer: inactive
-----
```

パッチイメージのアンインストール

パッチイメージを削除またはアンインストールする方法は2つあります。

- 次のコマンドを使用して、イメージを元のバージョンに復元します。

- **install rollback to base**

- 次のコマンドを順番に使用して、パッチを具体的に削除します。

- **install deactivate file flash:ir1101-image_name.release_version.CSCxxxxxx.SPA.smu.bin**

- **install commit**

- **install remove file flash:ir1101-image_name.release_version.CSCxxxxxx.SPA.smu.bin**

ロールバックを使用したパッチイメージのアンインストール

この項では、ロールバック方式の使用例を示します。

インストールされているパッチを表示します。

```
Router# show install summary
[ R0 ] Installed Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
             C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
-----
Type St   Filename/Version
-----
SMU   C    /flash1/ir1101-universalk9.16.12.02.CSCvq74407.SPA.smu.bin
IMG   C    16.12.02.0.6
```

次のコマンドを使用できます。

```
Router# install ?
abort          Abort the current install operation
activate       Activate an installed package
add            Install a package file to the system
auto-abort-timer Install auto-abort-timer
commit         Commit the changes to the loadpath
deactivate     Deactivate an install package
label          Add a label name to any installation point
prepare        Prepare package for operation
remove         Remove installed packages
rollback       Rollback to a previous installation point
Router# install rollback to ?
base           Rollback to the base image
committed      Rollback to the last committed installation point
id             Rollback to a specific install point id
label          Rollback to a specific install point label
```

■ Deactivate、Commit、および Remove を使用したパッチイメージのアンインストール

install rollback to base コマンドはパッチ全体を削除し、検出された不具合を含む基本イメージのバージョンに戻します。

```
Router# install rollback to base
install_rollback: START Fri Apr 24 22:58:25 UTC 2020

*Apr 24 22:58:28.375: %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: R0/0: install_engine: Started install
rollbackinstall_rollback: Rolling back SMU
Executing pre scripts....
Executing pre scripts done.

--- Starting SMU Rollback operation ---
Performing SMU_ROLLBACK on Active/Standby
[R0] SMU_ROLLBACK package(s) on R0
[R0] Finished SMU_ROLLBACK on R0
Checking status of SMU_ROLLBACK on [R0]
SMU_ROLLBACK: Passed on [R0]
Finished SMU Rollback operation

SUCCESS: install_rollback /flash1/ir1101-universalk9.16.12.02.CSCvq74407.SPA.smu.bin Fri
Apr 24 22:58:54 UTC 2020

*Apr 24 22:58:55.368: %INSTALL-5-INSTALL_COMPLETED_INFO: R0/0: install_engine: Completed
install rollback
```

インストールされているパッチを表示します。

```
Router# show install summary
[ R0 ] Installed Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
-----
Type St   Filename/Version
-----
IMG  C    16.12.02.0.6
```



(注) 上記のコマンド出力では、パッチは削除されており、デバイスはアップグレード前の基本イメージバージョンに戻ります。

Deactivate、Commit、および Remove を使用したパッチイメージのアンインストール

次のシーケンスでは、2つのパッチがデバイスにインストールされています。削除されるのは1つのみです。

インストールされているパッチを表示します。

```
Router# show install summary
[ R0 ] Installed Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
-----
Type St   Filename/Version
```

```
-----
SMU   C      /flash1/ir1101-universalk9.16.12.02.CSCvt74407.SPA.smu.bin
SMU   C      /flash1/ir1101-universalk9.16.12.02.CSCvt63576.SPA.smu.bin
IMG   C      16.12.02.0.6
```

ステップ1 パッチを非アクティブ化します。

```
Router# install deactivate file flash:ir1101-universalk9.16.12.02.CSCvt63576.SPA.smu.bin
install_deactivate: START Fri Apr 24 22:54:10 UTC 2020
install_deactivate: Deactivating SMU
Executing pre scripts....
Executing pre scripts done.

--- Starting SMU Deactivate operation ---
Performing SMU_DEACTIVATE on Active/Standby
[R0] SMU_DEACTIVATE package(s) on R0
[R0] Finished SMU_DEACTIVATE on R0
Checking status of SMU_DEACTIVATE on [R0]
SMU_DEACTIVATE: Passed on [R0]
Finished SMU Deactivate operation

SUCCESS: install_deactivate /flash1/ir1101-universalk9.16.12.02.CSCvt63576.SPA.smu.bin Fri Apr 24
22:54:49 UTC 2020
```

インストールされているパッチを表示します。

```
Router# show install summary
[ R0 ] Installed Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
             C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
-----
Type  St    Filename/Version
-----
SMU   C      /flash1/ir1101-universalk9.16.12.02.CSCvt74407.SPA.smu.bin
SMU   D      /flash1/ir1101-universalk9.16.12.02.CSCvt63576.SPA.smu.bin
IMG   C      16.12.02.0.6
```

ステップ2 アクションをコミットします。

```
Router# install commit
install_commit: START Fri Apr 24 22:56:11 UTC 2020
install_commit: Committing SMU

*Apr 24 22:56:15.169: %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: R0/0: install_engine: Started install
commitExecuting pre scripts....
Executing pre scripts done.

--- Starting SMU Commit operation ---
Performing SMU_COMMIT on Active/Standby
[R0] SMU_COMMIT package(s) on R0
[R0] Finished SMU_COMMIT on R0
Checking status of SMU_COMMIT on [R0]
SMU_COMMIT: Passed on [R0]
Finished SMU Commit operation

SUCCESS: install_commit /flash1/ir1101-universalk9.16.12.02.CSCvt63576.SPA.smu.bin Fri Apr 24 22:56:32
UTC 2020

*Apr 24 22:56:33.342: %INSTALL-5-INSTALL_COMPLETED_INFO: R0/0: install_engine: Completed install
commit SMU
```

■ Deactivate、Commit、および Remove を使用したパッチイメージのアンインストール

インストールされているパッチを表示します。

```
Router# show install summary
[ R0 ] Installed Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
             C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
-----
Type St   Filename/Version
-----
SMU  C    /flash1/ir1101-universalk9.16.12.02.CSCvq74407.SPA.smu.bin
SMU  I    /flash1/ir1101-universalk9.16.12.02.CSCvt63576.SPA.smu.bin
IMG   C    16.12.02.0.6
```

ステップ3 パッチを削除します。

```
Router# install remove file flash:ir1101-universalk9.16.12.02.CSCvt63576.SPA.smu.bin
install_remove: START Fri Apr 24 22:57:17 UTC 2020

*Apr 24 22:57:20.775: %INSTALL-5-INSTALL_START_INFO: R0/0: install_engine: Started install remove
flash:ir1101-universalk9.16.12.02.CSCvt63576.SPA.smu.bininstall_remove: Removing SMU
Executing pre scripts....
Executing pre scripts done.

--- Starting SMU Remove operation ---
Performing SMU_REMOVE on Active/Standby
[R0] SMU_REMOVE package(s) on R0
[R0] Finished SMU_REMOVE on R0
Checking status of SMU_REMOVE on [R0]
SMU_REMOVE: Passed on [R0]
Finished SMU Remove operation

SUCCESS: install_remove /flash1/ir1101-universalk9.16.12.02.CSCvt63576.SPA.smu.bin Fri Apr 24 22:57:34
          UTC 2020

*Apr 24 22:57:34.902: %INSTALL-5-INSTALL_COMPLETED_INFO: R0/0: install_engine: Completed install
remove flash:ir1101-universalk9.16.12.02.CSCvt63576.SPA.smu.bin
```

インストールされているパッチを表示します。

```
Router# show install summary
[ R0 ] Installed Package(s) Information:
State (St): I - Inactive, U - Activated & Uncommitted,
             C - Activated & Committed, D - Deactivated & Uncommitted
-----
Type St   Filename/Version
-----
SMU  C    /flash1/ir1101-universalk9.16.12.02.CSCvq74407.SPA.smu.bin
IMG   C    16.12.02.0.6
```

上記のコマンド出力では、CDET CSCvt63576 のパッチは削除されていますが、CDET CSCvq74407 のパッチは残っています。



第 12 章

ポリシーを使用したスマートライセンス

この章は、次の項で構成されています。

- [SLP の概要](#) (137 ページ)
- [カスタマートポロジ](#) (143 ページ)
- [ライセンスのインストール手順：フル オフライン アクセス トポロジ](#) (144 ページ)
- [ライセンスのインストール手順：CSLU に CSSM へのアクセスなし](#) (150 ページ)
- [スマートライセンス パッケージへの変更](#) (164 ページ)
- [上限なしライセンスの実装](#) (168 ページ)

SLP の概要

以前は Smart Licensing Enhanced (SLE) と呼ばれていた Smart Licensing Using Policy (SLP) は、IoT ルータのデフォルトモードです。スマート ソフトウェア ライセンスは SLE に換わりました。

このガイドは、すべての IoT ルータに対応しており、各ソフトウェアコンフィギュレーションガイドの個々の章に代わるものです。

次のセクションでは、IoT ルータでの機能とソフトウェアの違いを示します。

IR1800

IR1800 シリーズでは SLP のみをサポートします。機能の違いの一部は次のとおりです。

- IOS-XE リリース 17.3.2 以降でサポートします。
- 輸出規制の要件にのみ認証コードが必要です。
- 250MB を超えるスループットには HSEC ライセンスが必要です。
- EVAL ライセンスがなくなりました。承認済みステータスが [In Use] または [Not In Use] と適用タイプクラスに変更されました。
- Cisco Smart Licensing Utility (CSLU) は、特定のカスタマートポロジでデバイスと Cisco Smart Software Manager (CSSM) との間をインターフェースする新しいツールです。

IR1101

IR1100 シリーズでは SLP のみをサポートします。機能の違いの一部は次のとおりです。

- IOS-XE リリース 17.3.2 以降でサポートします。
- 輸出規制の要件にのみ認証コードが必要です。
- EVAL ライセンスがなくなりました。承認済みステータスが [In Use] または [Not In Use] と適用タイプクラスに変更されました。
- Cisco Smart Licensing Utility (CSLU) は、特定のカスタマートポロジでデバイスと Cisco Smart Software Manager (CSSM) との間をインターフェースする新しいツールです。
- スループットはデフォルトで 250 MB に制限されます。

IR8100

IR8100 シリーズでは SLP のみをサポートします。機能の違いの一部は次のとおりです。

- IOS-XE リリース 17.3.2 以降でサポートします。
- 輸出規制の要件にのみ認証コードが必要です。
- 250 Mbps を超えるスループットには HSEC ライセンスが必要です。
- EVAL ライセンスがなくなりました。承認済みステータスが [In Use] または [Not In Use] と適用タイプクラスに変更されました。
- Cisco Smart Licensing Utility (CSLU) は、特定のカスタマートポロジでデバイスと Cisco Smart Software Manager (CSSM) との間をインターフェースする新しいツールです。

IR8300

IR8300 シリーズでは SLP のみをサポートします。機能の違いの一部は次のとおりです。

- IOS-XE リリース 17.3.2 以降でサポートします。
- 輸出規制の要件にのみ認証コードが必要です。
- 250 Mbps を超えるスループットには HSEC ライセンスが必要です。
- EVAL ライセンスがなくなりました。承認済みステータスが [In Use] または [Not In Use] と適用タイプクラスに変更されました。
- Cisco Smart Licensing Utility (CSLU) は、特定のカスタマートポロジでデバイスと Cisco Smart Software Manager (CSSM) との間をインターフェースする新しいツールです。

ESR6300

ESR6300 組み込みルータの動作は、他の IoT ルータとは若干異なります。機能の違いの一部は次のとおりです。

- IOS-XE リリース 17.4.1 以降でサポートします。

- 輸出規制の要件にのみ認証コードが必要です。
- 250 Mbps を超えるスループットには HSEC ライセンスが必要です。
- EVAL ライセンスがなくなりました。承認済みステータスが [In Use] または [Not In Use] と適用タイプクラスに変更されました。
- Cisco Smart Licensing Utility (CSLU) は、特定のカスタマートポロジでデバイスと Cisco Smart Software Manager (CSSM) との間をインターフェースする新しいツールです。

ライセンス執行（エンフォースメント）タイプ

所与のライセンスは、3つの適用タイプのいずれかに属します。適用タイプは、ライセンスを使用する前に承認が必要かどうかを示します。

- 不適用または非適用

ライセンスの大半はこの適用タイプに属します。不適用ライセンスは、外部との接続がないネットワークで使用する前、または接続されたネットワークでの登録前に承認を必要としません。このようなライセンスの使用条件は、エンドユーザライセンス契約 (EULA) に基づきます。

- 適用

この適用タイプに属するライセンスは、使用前に承認が必要です。必要な承認は承認コードの形式で行われ、対応する製品インスタンスにインストールする必要があります。

適用ライセンスの例としては、シスコのイーサネットスイッチで利用可能な Media Redundancy Protocol (MRP) クライアントライセンスがあります。

- 輸出規制

この適用タイプに属するライセンスは米国の取引規制法によって輸出が制限されており、これらのライセンスは使用前に承認が必要です。これらのライセンスの場合も、必要な承認コードは、対応する製品インスタンスにインストールする必要があります。シスコは、ハードウェア購入の際に発注がある場合、輸出規制ライセンスをプリインストールすることができます。

輸出規制ライセンスの例としては、特定のシスコのルータで使用可能な高セキュリティ (HSEC) ライセンスがあります。

高セキュリティ (HSEC) ライセンス

HSEC (High Security) ライセンスは、ネットワークライセンス (NE/NA) に加えて設定できる機能ライセンスです。HSEC ライセンスは、強力なレベルの暗号化に対応した輸出規制を提供します。HSEC は、現在輸出入が禁止されている国を除くすべての国のお客様に利用可能です。これらの国は、米国商務省のリストに記載されています。HSEC ライセンスがない場合、SEC のパフォーマンスは各方向への IPsec スループットが合計 250 Mbps に制限されます。HSEC ライセンスによってこの制限を排除できます。

■ 高セキュリティ (HSEC) ライセンス

コマンドラインインターフェイス

IR1101 で HSEC を有効にする設定モード CLI は次のとおりです。

```
IR1101(config)# license feature hsec9
```

HSEC ライセンスにより、新しい帯域幅が利用可能になります。新しい帯域幅は **uncapped** と呼ばれ、設定モードから次の CLI で使用できます。

```
IR1101(config)# platform hardware throughput level ?
250M throughput in bps
uncapped throughput in bps
IR1101# platform hardware throughput level uncapped
```

上記のコマンドを実行した後、mem を書き込んでルータをリロードします。設定は、ルータが再起動すると有効になります。

ライセンスタイプ

この新機能により、IR1101 は次の帯域幅/ライセンスタイプをサポートします。

- Network-essentials 250 Mbps
- Network-advantage 250 Mbps
- Network-essentials uncapped
- Network-advantage uncapped
- HSEC


注文

以下は IR1101-K9 の例です。このライセンスは、IR1101-A-K9 でも利用できます。

次の例では、SL-1101-NE/UNCP-K9 (Network Essentials Uncapped ライセンス) を選択します。

IR1101-K9 > Software Licenses				
		SKU	Qty	Estimated Lead Time ⓘ
<input type="radio"/>	SL-IR1101-NE <small>SA</small>		1	3 days
	Network Essentials License for Cisco IR1101 Industrial ISR More			
<input type="radio"/>	SL-IR1101-NE-NPE <small>SA</small>		1	3 days
	Network Essentials NPE for Cisco IR1101 Industrial ISR More			
<input type="radio"/>	SL-1101-NE/UNCP-K9 <small>PLH SA</small>		1	21 days
	Network Essentials Uncapped License for Cisco IR1101 More			

L-1101-HSEC-K9 ライセンスは、次に示すように、uncapped (上限なし) ライセンスを選択すると自動的に含まれます。

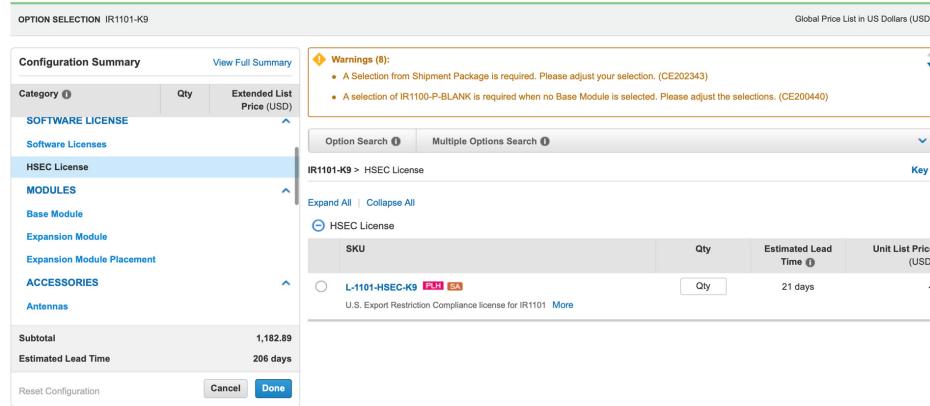

Cisco Software Central

このガイドでは、シスコスマートライセンスを注文、アクティビズム化、および管理する方法について説明します。

https://software.cisco.com/software/cswn/ws/platform/home?locale=en_US&locale=en_US&locale=en_US#

SLP アーキテクチャ

この項では、SLP の実装に含めることができるさまざまなコンポーネントについて説明します。

製品インスタンス

製品インスタンスとは、Unique Device Identifier (UDI) によって識別されるシスコ製品の单一インスタンスです。

製品インスタンスは、ライセンス使用状況 (RUM レポート) を記録および報告し、期限切れのレポートや通信障害などに関するアラートとシステムメッセージを提供します。RUM レポートおよび使用状況データは、製品インスタンスに安全に保存されます。

リソース使用率測定レポート (RUM レポート) は、ポリシーで指定されたレポート要件を満たすためのライセンス使用状況レポートです。RUM レポートは製品インスタンスによって生成され、CSSM によって使用されます。製品インスタンスは、ライセンス使用状況情報とすべてのライセンス使用状況の変更を、開いている RUM レポートに記録します。システムが決定した間隔で、開いている RUM レポートが閉じられ、新しい RUM レポートが開かれて、ライセンスの使用状況の記録が継続されます。閉じられた RUM レポートは、いつでも CSSM に送信できます。

RUM 確認応答 (RUM ACK または ACK) は CSSM からの応答であり、RUM レポートのステータスに関する情報を提供します。レポートの ACK が製品インスタンスで使用可能になると、対応する RUM レポートが不要になり、削除できることが示されます。

CSSM は、最後に受信した RUM レポートに従ってライセンス使用状況情報を表示します。

Cisco Smart Software Manager (CSSM)

CSSM は一元化された場所からすべてのシスコ ソフトウェア ライセンスを管理できるポータルです。CSSM は、現在の要件を管理し、将来のライセンス要件を計画するための使用傾向を確認するのに役立ちます。

CSSM には <https://software.cisco.com> からアクセスできます。[License] タブで、[Smart Software Licensing] のリンクをクリックします。

CSSM では、次のことができます。

- バーチャルアカウントを作成、管理、または表示する。
- 製品インスタンスの登録トークンを作成および管理する。
- バーチャルアカウント間または表示ライセンス間でライセンスを転送する。
- 製品インスタンスを転送、削除、または表示する。
- バーチャルアカウントに関するレポートを実行する。
- 電子メール通知の設定を変更する。
- 仮想アカウント情報を表示する。

CSSM を使用する前に、次のポータルで使用方法に関する短いビデオをご覧ください。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/buy/smart-accounts/software-manager.html

[View Video] ボタンをクリックします。

Cisco Smart Licensing Utility (CSLU)

CSLU は、集約ライセンスワークフローを提供する Windows ベースのレポートユーティリティです。これにより、CSSM に接続する代わりに、すべてのライセンスと関連する製品インスタンスを構内から管理できます。

このユーティリティが実行する主な機能は次のとおりです。

- ワークフローのトリガー方法に関するオプションを提供します。ワークフローは、CSLU や製品インスタンスによってトリガーできます。
- 製品インスタンスから使用状況レポートを収集し、その使用状況レポートを対応するスマートアカウントやバーチャルアカウントにアップロードします。オンラインでもオフライン（ファイルを使用）でも可能です。同様に、RUM レポート ACK をオンラインまたはオフラインで収集して製品インスタンスに提供します。
- 認証コード要求を CSSM に送信し、CSSM から承認コード 1 を受信します。

CSLU は次の方法で SLP トポロジに含めることができます。

- スタンドアロンツールとして CSLU を使用し、CSSM に接続するには、Windows アプリケーションをインストールします。


- スタンドアロンツールとして CSLU を使用し、CSSM に接続しないようにするには、Windows アプリケーションをインストールします。このオプションを使用すると、必要な使用状況情報がファイルにダウンロードされ、CSSM にアップロードされます。これは、外部と接続していないネットワークに適しています。
- Cisco DNA Center などのコントローラに組み込みます。

カスタマートポロジ

IoT ルーティング プラットフォームは 2 つの異なるトポロジを使用します。


- フルオフラインアクセス
- CSLU に CSSM へのアクセスなし

次の図にフルオフラインアクセスを示します。

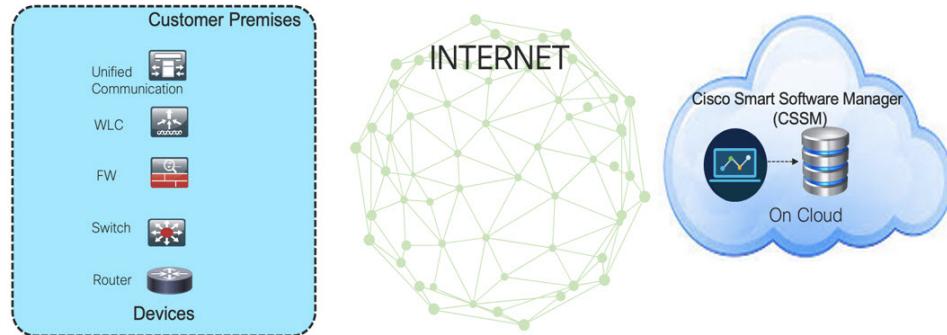

このトポロジでは、デバイスは CSSM (software.cisco.com) に接続できません。ユーザはCisco 製品と CSSM 間で情報をコピー/ペーストし、ライセンスのチェックイン/チェックアウトを手動で確認する必要があります。

次の図に、CSSM へのアクセスのない CSLU を示します。

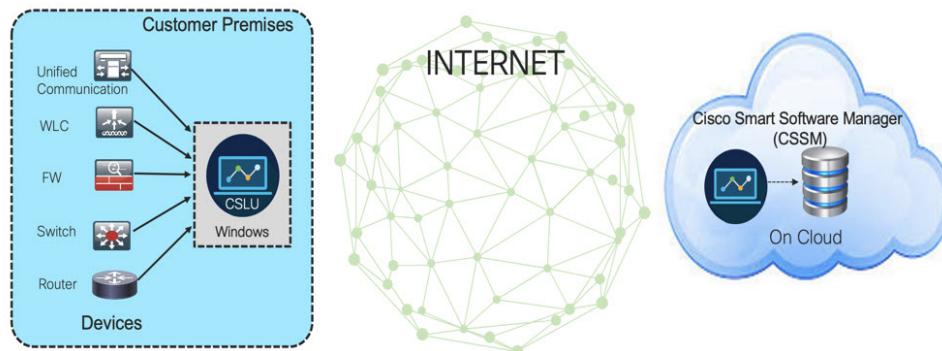

このトポロジでは、デバイスは CSLU コントローラに接続されていますが、CSLU と CSSM (Cisco Smart Software Manager – software.cisco.com) の間に接続はありません。


■ ライセンスのインストール手順：フルオフラインアクセストポロジ

シスコのデバイスは、ローカルにインストールされた CSLU に使用状況情報を送信します。ユーザは、CSLU と CSSM の間で情報をコピー/ペーストして、ライセンスを手動でチェックイン/チェックアウトする必要があります。

ライセンスのインストール手順：フルオフラインアクセストポロジ

この手順では、ルータと CSSM 間で必要な情報を手動で交換する必要があります。

情報のフローについては、次の図を参照してください。

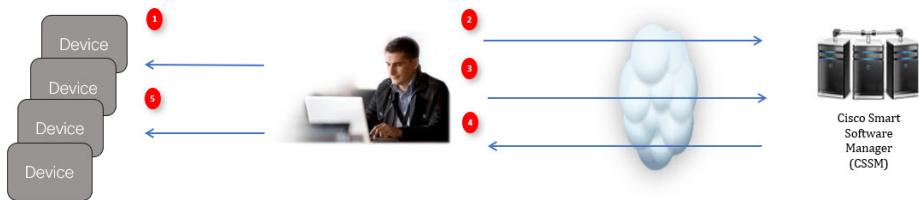

1. ライセンス使用状況データファイルまたは AuthCode 要求の生成
2. CSSM へのエクスポート
3. ライセンス使用状況データまたは AuthCode 要求のアップロード
4. ACK/AuthRequest ファイルのルータへのエクスポート
5. ACK ファイルまたは AuthRequestAuthCode のアップロード

ここでは、次の内容について説明します。

CSSM での製品インスタンスの登録手順

ステップ1 ルータからライセンス使用状況ファイルを生成します。

EXEC モードで次の手順を実行します。

例：

```
Router# license smart save usage all file flash:slp
```

ステップ2 ライセンス使用状況ファイル (slp) をホストのラップトップ/PC にエクスポートします。

ステップ3 クラウド上の CSSM にライセンス使用状況ファイルをインポートします。[Usage Data Files] タブをクリックします。

図 25: 使用状況データファイル


The screenshot shows the Cisco Software Central interface for Smart Software Licensing. In the top navigation bar, the 'Reports' tab is selected. Below the navigation bar, there are three tabs: 'Report', 'Usage Data Files' (which is highlighted with a blue arrow and circled with a blue circle labeled '3'), and 'Reporting Policy'. Under the 'Usage Data Files' tab, there is a table with three rows:

Name	Description
Licenses	Includes a summary of current license counts and usage over selected virtual accounts.
License Subscriptions	Includes a summary of current subscription license counts and usage over selected virtual accounts.
Product Instances	Includes count and listing of current product instances for selected virtual accounts.

ステップ4 [Upload Usage Data] ウィンドウが表示されます。[Browse] をクリックし、ファイルがある場所に移動します。

ステップ5 [Upload Data] をクリックします。


図 26: 参照とアップロード

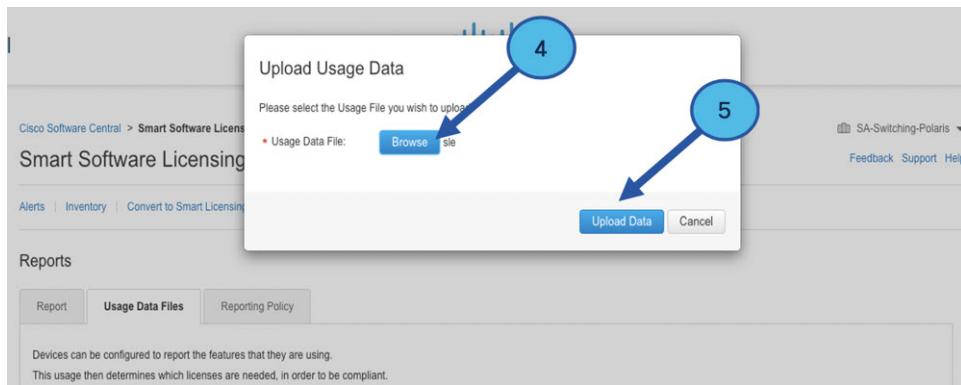

ステップ6 バーチャルアカウントを選択します。


CSSM での製品インスタンスの登録手順

図 27: アカウントの選択

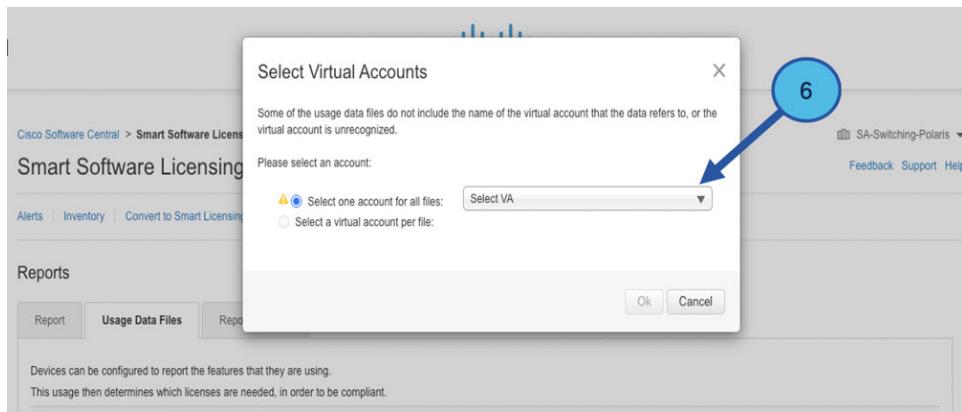

ステップ7 プルダウンから、それぞれのバーチャルアカウントを選択します。

図 28: 自分のアカウントの選択

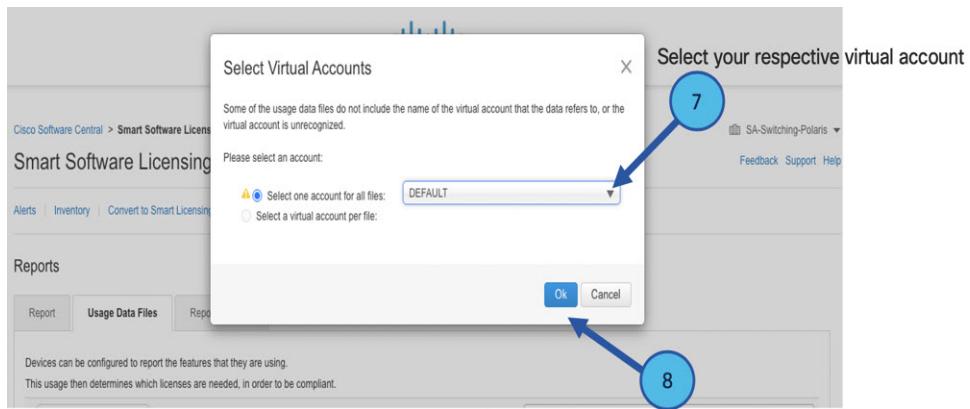

ステップ8 [OK] をクリックします。

ステップ9 [Smart Software Licensing] ウィンドウを確認します。最初は、[Reporting Status] の状態が [Pending] になります。ウィンドウに [No Errors] が表示されたら、続行します。

図 29:ステータスの表示

Cisco Software Central > Smart Software Licensing

Smart Software Licensing

Feedback Support Help

Alerts | Inventory | Convert to Smart Licensing | Reports | Preferences | On-Prem Accounts | Activity

Reports

Usage Data Files

Reporting Policy

Devices can be configured to report the features that they are using. This usage then determines which licenses are needed, in order to be compliant.

Upload Usage Data...

Search by File Name, Virtual Account

Usage Data File	Reported	Virtual Account	Reporting Status	Devices	Acknowledgment
sle	2020-Aug-05	DEFAULT	No Errors	1	Download

ステップ 10 [Download] をクリックして ACK ファイルをダウンロードします。

ステップ 11 [Product Instances] タブの下にデバイスがリストされていることを確認します。

図 30: 製品インスタンス

Virtual Account: VA-Blackheart

General Licenses Product Instances Event Log

Authorize License-Enforced Features... [Import](#) Search by Name, Product Type

Name	Product Type	Last Contact	Alerts	Actions
UDI_PID:ESR-6300-CON-K9; UDI_SN:FOC23032UWF;	5900	2020-Sep-24 20:23:59 (Reserved Licenses)	Actions	
UDI_PID:ESR-6300-CON-K9; UDI_SN:SJC19700415;	5900	2020-Sep-24 20:41:41 (Reserved Licenses)	Actions	
UDI_PID:IR1101-K9; UDI_SN:FCW24150JOF;	IR1100	2020-Jul-30 02:22:04	Actions	
UDI_PID:IR1835-K9; UDI_SN:FCW2420P0VB;	M2M800	2020-Jul-07 20:15:11 (Reserved Licenses)	Actions	
UDI_PID:IR1835-K9; UDI_SN:FHH2416P00Z;	M2M800	2020-Sep-30 01:01:21	Actions	
UDI_PID:IR8140H-P-K9; UDI_SN:FDO2420J786;	CGR1000	2020-Sep-08 18:37:24	Actions	

Showing All 6 Records

(注) この例では、IR1835 が強調表示されています。製品名は異なる場合があります。

ステップ 12 コマンドラインインターフェイスを使用して、CSSM からデバイスに ACK ファイルをインポートします。

CSSM からデバイスへの ACK ファイルのインポート

ステップ 1 CSSM からホストラップトップまたは usbflash デバイスに ACK ファイルをコピーします。次に、デバイスで exec モードを使用した場合の例を示します。

例 :

```
Router#license smart import <flash: | usbflash0:> ACK_slp
Import Data Successful
Router#
*Sep 1 21:12:58.576: %SIP-1-LICENSING: SIP service is Up. License report acknowledged.
```

■ CSSM からデバイスへの ACK ファイルのインポート

```
*Sep 1 21:12:58.616: %SMART_LIC-6-POLICY_INSTALL_SUCCESS: A new licensing policy was successfully installed
```

ステップ2 製品インスタンスがデータをインポートしたことを確認します。

- a) 次に、IR1800 の例を示します。

例：

```
Router# show license usage
License Authorization:
  Status: Not Applicable
network-advantage_250M (IR1800_P_250M_A):
  Description: network-advantage_250M
  Count: 1
  Version: 1.0
  Status: IN USE
  Export status: NOT RESTRICTED
  Feature Name: network-advantage_250M
  Feature Description: network-advantage_250M
  Enforcement type: NOT ENFORCED
```

- b) 次に、ESR6300 の例を示します。

例：

```
Router# show license usage
License Authorization:
  Status: Not Applicable
network-advantage_250M (ESR6300_P_250M_A):
  Description: network-advantage_250M
  Count: 1
  Version: 1.0
  Status: IN USE
  Export status: NOT RESTRICTED
  Feature Name: network-advantage_250M
  Feature Description: network-advantage_250M
  Enforcement type: NOT ENFORCED
```

ステップ3 ライセンスが使用中であることを確認します。

- a) 次に、IR1800 の例を示します。

例：

```
Router# show license summary
License Usage:
  License                                     Entitlement tag          Count   Status
  -----
  network-advantage_250M (IR1800_P_250M_A)           1      IN USE

Router#
Router#show license all | beg Usage Reporting:
Usage Reporting:
  Last ACK received: Sep 01 21:12:58 2020 UTC
  Next ACK deadline: <none>
  Reporting Interval: 0 (no reporting)
  Next ACK push check: <none>
  Next report push: <none>
  Last report push: <none>
  Last report file write: <none>
  Trust Code Installed: Sep 01 00:28:48 2020 UTC
```

b) 次に、ESR6300 の例を示します。

例：

```
Router# show license summary
License Usage:
License                                         Entitlement tag          Count   Status
-----                                         -----
network-advantage_250M (ESR6300_P_250M_A)      1       IN USE

Router#
Router#show license all | beg Usage Reporting:
Usage Reporting:
Last ACK received: Sep 01 21:12:58 2020 UTC
Next ACK deadline: <none>
Reporting Interval: 0 (no reporting)
Next ACK push check: <none>
Next report push: <none>
Last report push: <none>
Last report file write: <none>
Trust Code Installed: Sep 01 00:28:48 2020 UTC
```

CSSM からのデバイスの削除

ステップ1 [Product instances] タブに戻ります。デバイスを見つけます。

図 31: 製品インスタンス

The screenshot shows the Cisco Smart Licensing Inventory interface. The 'Product Instances' tab is selected. A table lists various devices with columns for Name, Product Type, Last Contact, Alerts, and Actions. One row, 'UDI_PID:IR8140H-P-K9; UDI_SN:FDO2416P00Z;', is highlighted with a red oval. A context menu is open over this row, with the 'Remove...' option circled in blue. The menu also includes 'Transfer...', 'Update Reserved Licenses...', and 'Actions ▾'.


Name	Product Type	Last Contact	Alerts	Actions
UDI_PID:IE-3300-8U2X; UDI_SN:FCW24030HD6;	IE3000	2020-Aug-14 12:25:07 (Reserved Licenses)		Actions ▾
UDI_PID:IE-3400-8T2S; UDI_SN:FOC2330V02D;	IE3000	2020-Aug-14 12:14:00 (Reserved Licenses)		Actions ▾
UDI_PID:IE-3400H-24T; UDI_SN:FCW23200H5S;	IE3000	2020-Sep-24 07:43:31		Actions ▾
UDI_PID:IR8135-K9; UDI_SN:FHH2416P00Z;	M2M800	2020-Oct-01 05:48:27 (Reserved Licenses)		Actions ▾
UDI_PID:IR8140H-P-K9; UDI_SN:FDO241519G8;	CGR1000	2020-Aug-12 17:14:56 (Reserved Licenses)		
UDI_PID:IR8140H-P-K9; UDI_SN:FDO2420J4ZK;	CGR1000	2020-Sep-24 21:01:56 (Reserved Licenses)		
UDI_PID:IR8140H-P-K9; UDI_SN:FDO2420J64L;	CGR1000	2020-Sep-26 00:39:13		
UDI_PID:IR8140H-P-K9; UDI_SN:FDO2420J77G;	CGR1000	2020-Sep-08 22:10:30		

ステップ2 デバイスの横にある [Actions] をクリックし、それらのオプションから [Remove] をクリックします。

[Confirm Remove Product Instance] ウィンドウが表示されます。

■ ライセンスのインストール手順 : CSLU に CSSM へのアクセスなし

図 32: 製品インスタンスの削除の確認

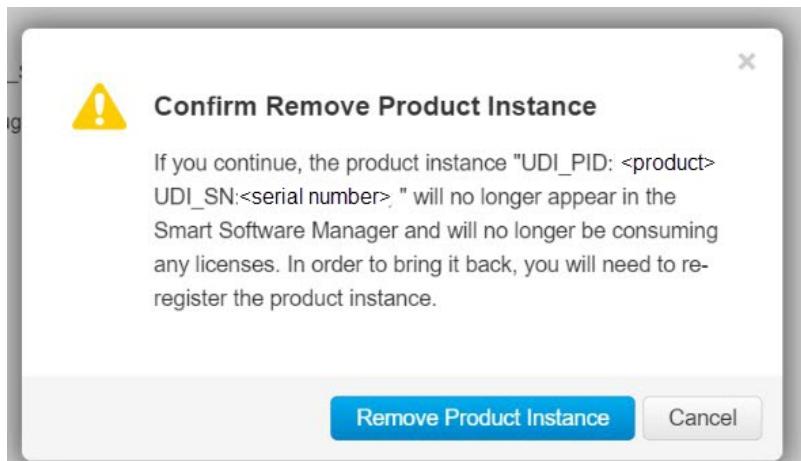


ステップ3 [Remove Product Instance] をクリックします。

ライセンスのインストール手順 : CSLU に CSSM へのアクセスなし

この手順では、ルータと CSLU 間で必要な情報をオンラインで交換します。

情報のフローについては、次の図を参照してください。

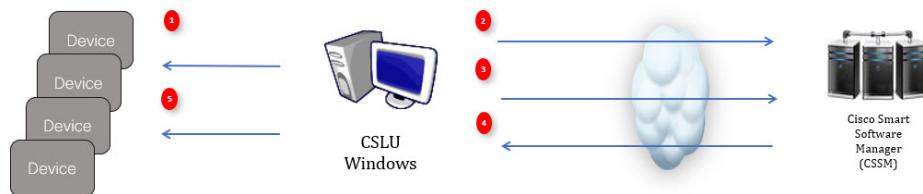

ステップ1 CSLU で、AuthCode を必要とするデバイスを特定し、要求を開始します。AuthCode ファイルが作成されます。

ステップ2 AuthCode ファイルを CSSM にエクスポートします。

ステップ3 AuthCode を CSSM SA/VA アカウントにアップロードします。

ステップ4 AuthRequestAuthcode ファイルを CSLU にエクスポートします。

ステップ5 ACK ファイルまたは AuthRequestAuthCode をアップロードします。

次のタスク

この項の内容は、次のとおりです。

デバイスが CSLU に接続されている場合の手順

最初に、CLI を使用して次の手順をルータで実行してライセンス UDI を取得します。

IR1800 の例：

```
Router#show license summary
License Reservation is ENABLED
License Usage:
License Entitlement tag Count Status
-----
network-essentials_250M (IR1800_P_250M_E) 1 IN USE

Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#platform hardware throughput level 2G
% 2G throughput level requires hseck9 license!
Router(config)#end

Router#sh license udi
UDI: PID:IR1835-K9,SN:FHH2416P00Z
```

ESR6300 の例：

```
Router#show license summary
License Reservation is ENABLED License Usage:
License Entitlement tag Count Status
network-advantage_250M (ESR6300 _P_250M_A) 1 IN USE

Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#platform hardware throughput level 2G
% 2G throughput level requires hseck9 license!


Router(config)#end
Router#sh license udi
UDI: PID:ESR-6300-CON-K9,SN:FOC23032UVB
```

ステップ1 Cisco Smart License Utility (CSLU) を開きます。

ステップ2 [Product Instances] タブに移動し、[UDI] をクリックします。


デバイスが CSLU に接続されている場合の手順

図 33: UDI - IR1835 の選択の例

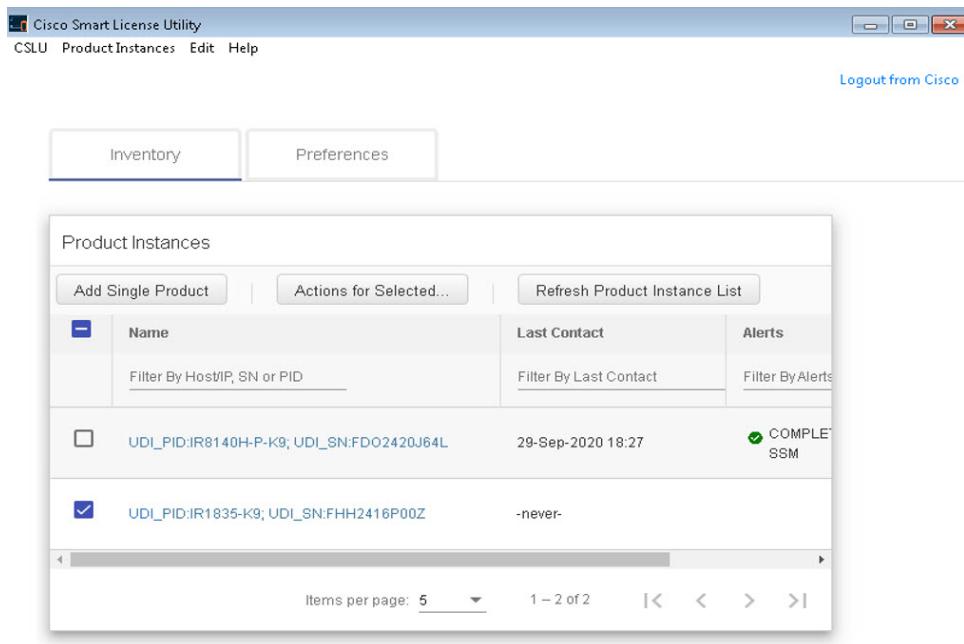


ステップ3 [Edit Single Product Instance] ウィンドウが表示されます。

図 34: 1つの製品インスタンスの編集

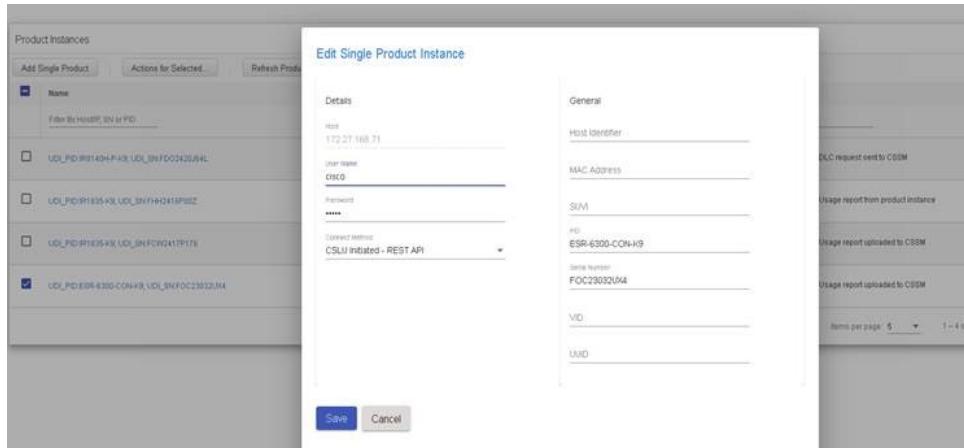


ステップ4 [Edit Multiple Devices] ウィンドウが表示されます。アカウントのパスワードを入力して [Save] をクリックします。

図 35:複数のデバイスの編集

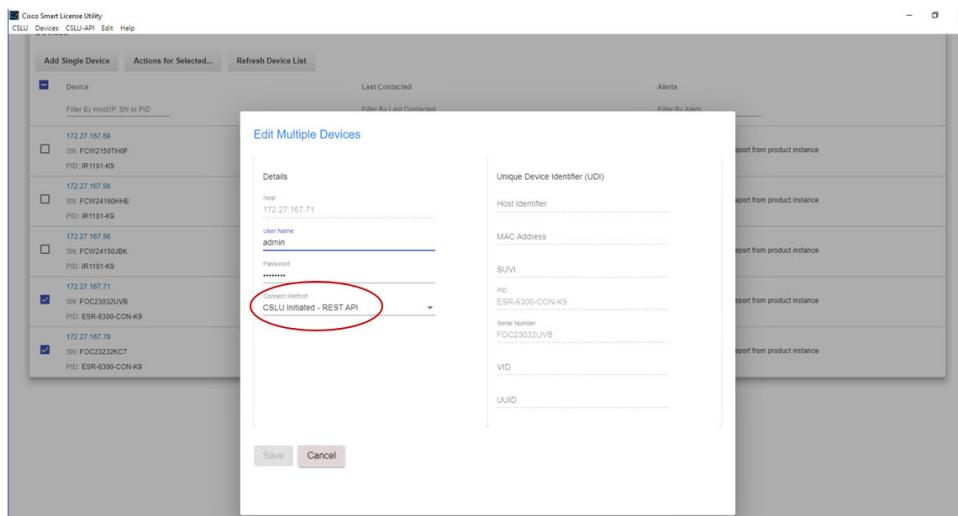

ステップ5 [Product Instances] ウィンドウで、[Actions for Selected Devices] タブをクリックします。

図 36:選択したデバイスに対するアクション

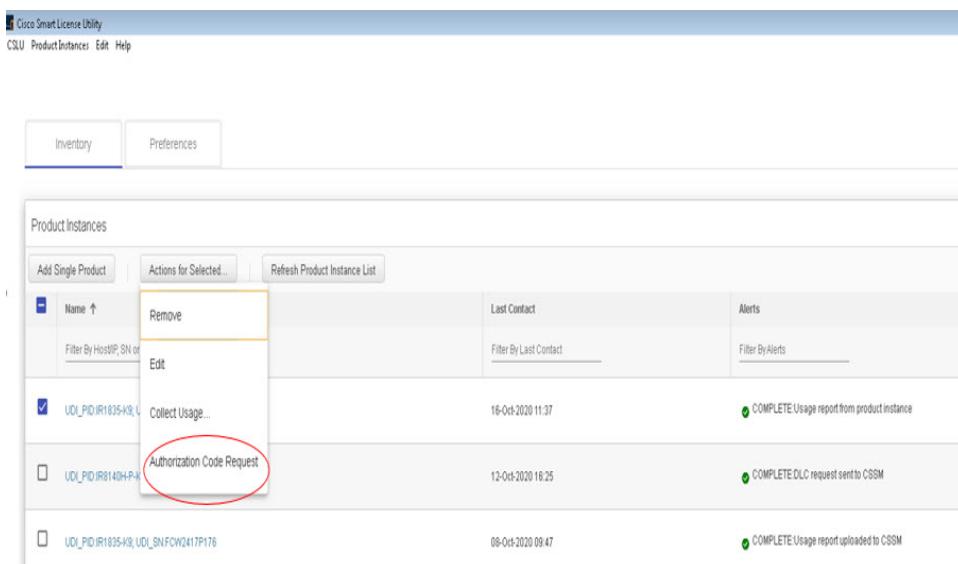

ステップ6 [Authorization Code Request] を選択します。

ステップ7 [Authorization Request Information] ウィンドウが表示されます。内容を読んで [Accept] をクリックします。

CSSMへのAuthRequestファイルのエクスポート

図 37: 承認要求情報

Authorization Request Information

This operation will download an authorization request file for the devices that have been selected. Once this file is downloaded please:


1. Upload the file to CSSM.
2. After uploading to CSSM you will be able to download the file containing the authorization codes for devices you selected.
3. Please upload this file using the "Upload From CSSM" menu option to apply the authorization codes for the devices.

Accept

Cancel

ステップ8 CSLU がラップトップに承認要求ファイルをダウンロードします。[Save] をクリックします。

図 38: 承認要求ファイル

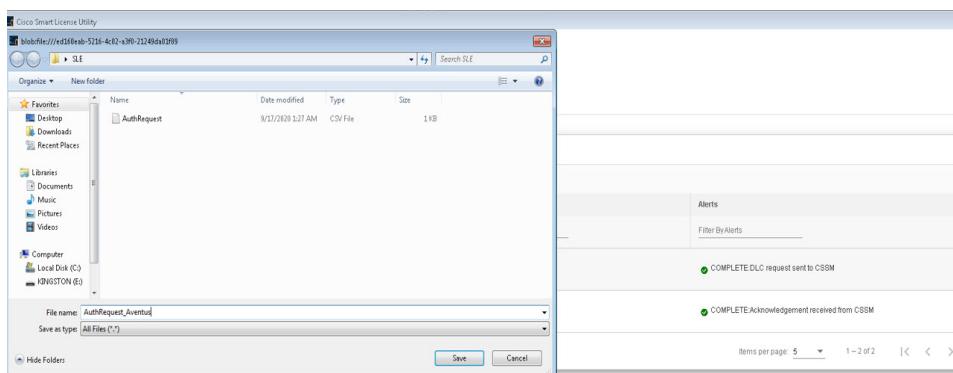

CSSMへのAuthRequestファイルのエクスポート

次の手順では、保存した認証要求ファイルを取得して、Cisco Smart Software Manager (CSSM) にエクスポートします。

CSSM を起動します。

[Inventory] タブをクリックし、バーチャルアカウントを選択します。

ステップ1 [Product Instances] タブをクリックします。

ステップ2 [Authorize License-Enforced Features] をクリックします。

図 39: ライセンス適用機能の認証


[Authorize License-Enforced Features] ウィンドウが表示されます。

図 40: ライセンス適用機能の認証

ステップ3 プルダウンから [Multiple] または [Single] デバイスを選択します。


ステップ4 ウィンドウが、デバイスファイルを選択するオプションに変わります。[Choose File] をクリックします。

CSSMへのAuthRequestファイルのエクスポート

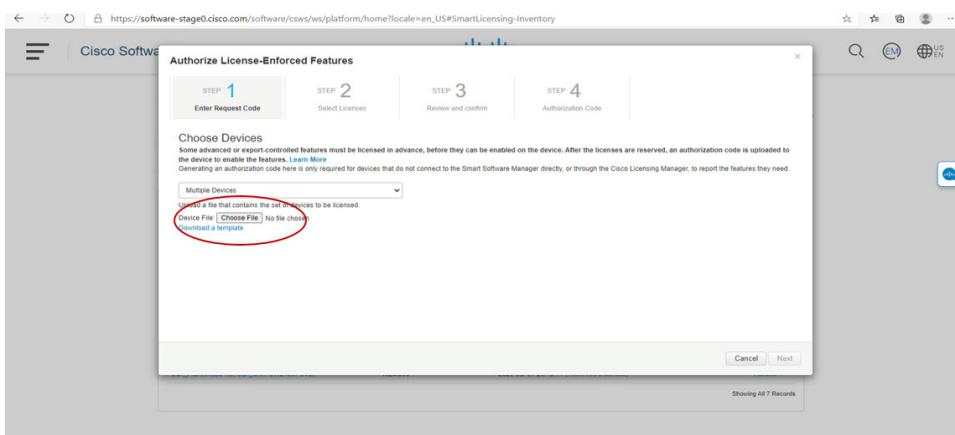

ステップ5 ラップトップで認証要求ファイルを保存した場所に移動するポップアップウィンドウが開きます。


図41:[File Navigation] ウィンドウを開く

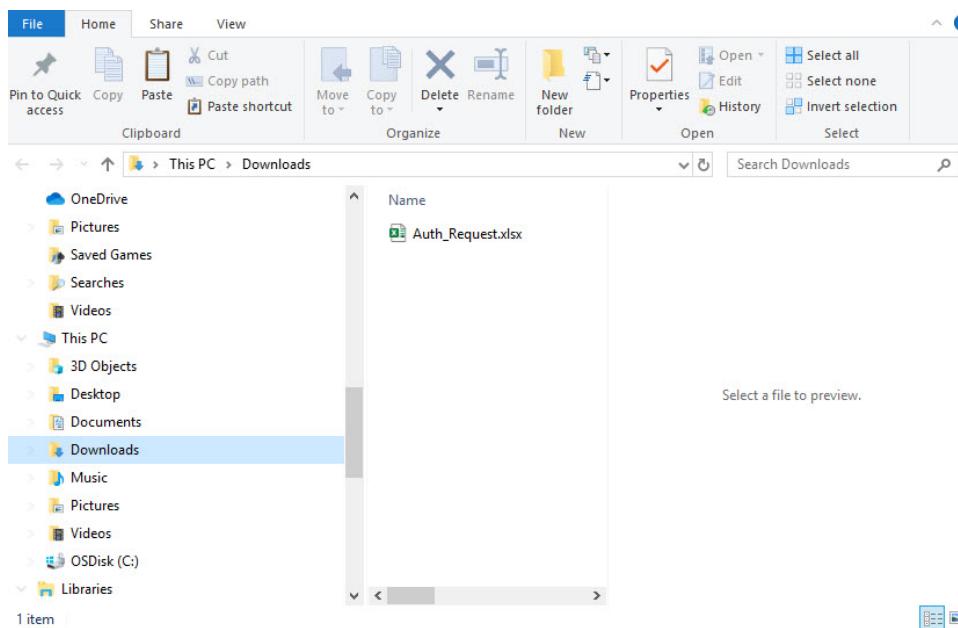

ステップ6 ファイルを選択し、[Open]をクリックします。

ステップ7 認証ファイルがロードされ、デバイスが表示されるウィンドウに変化します。


図 42: デバイスの表示

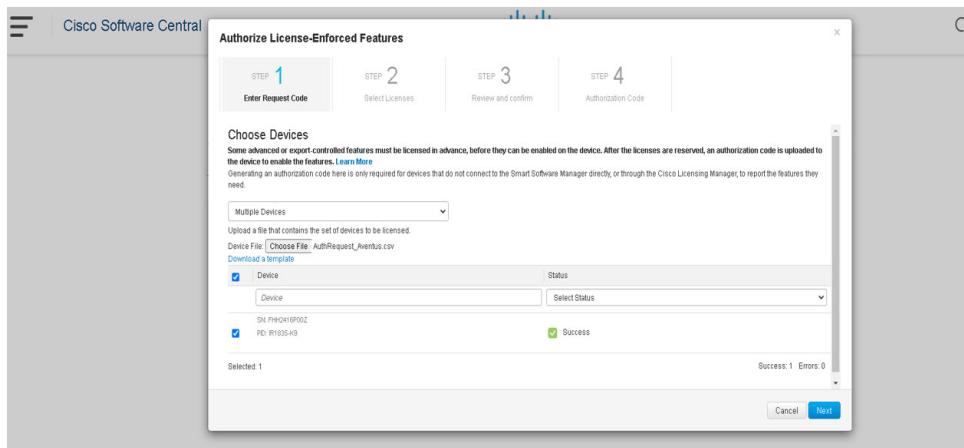

ステップ8 デバイスが表示されたら、[Next] をクリックします。

ステップ9 [Select Licenses] タブが開きます。


図 43: ライセンスの選択

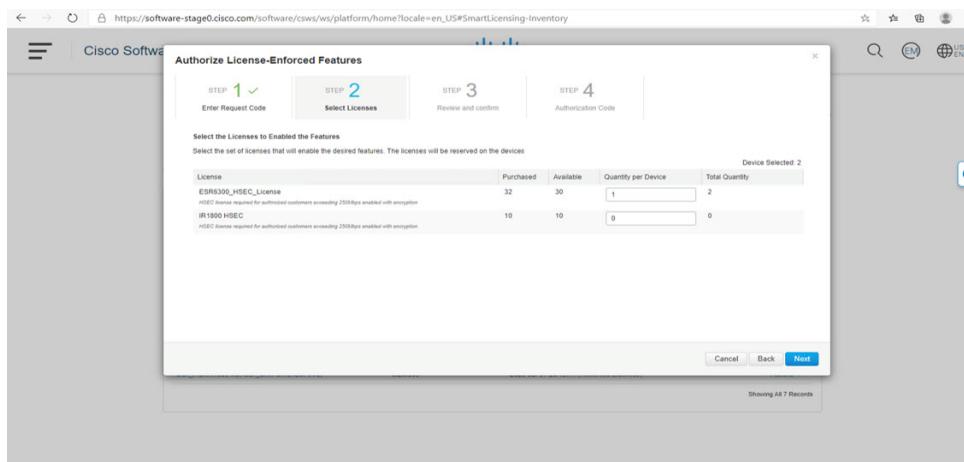

ステップ10 [Quantity per Device] で、必要な数を入力します。


CSSMへのAuthRequest ファイルのエクスポート

図 44: 数の入力

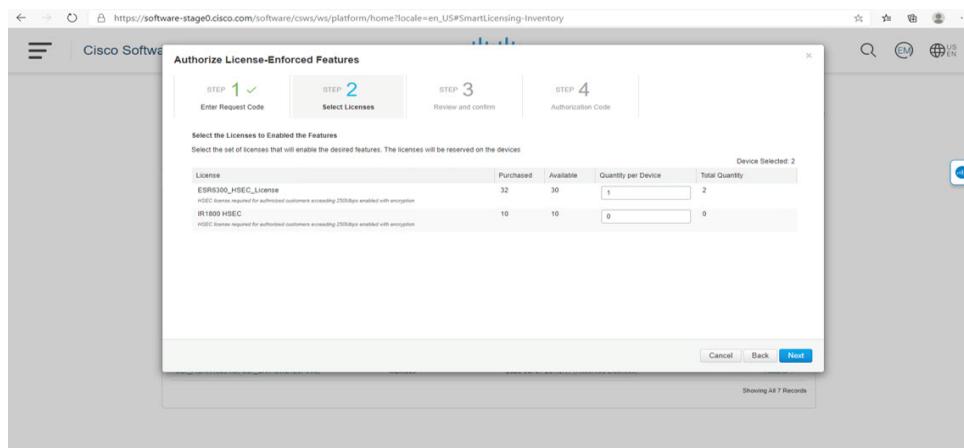


ステップ 11 CSSM が識別情報からデバイスを識別できない場合は、手動で選択できます。

図 45: デバイスタイプの選択

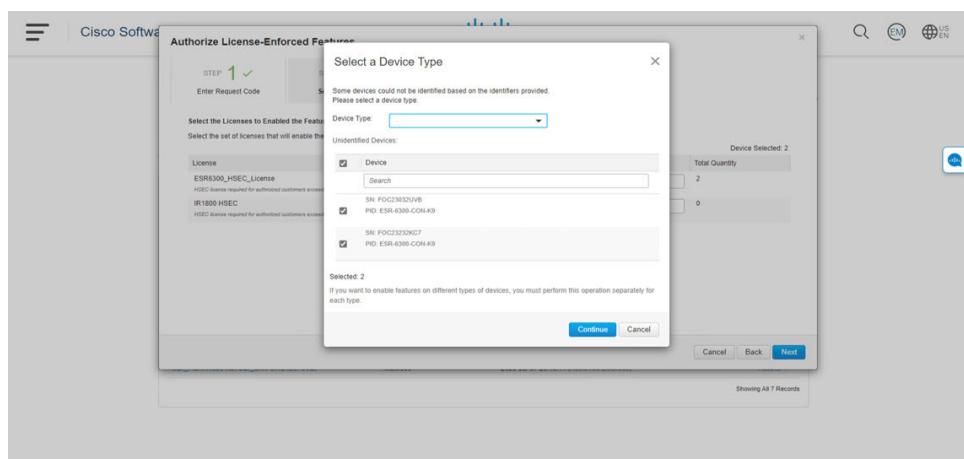


ステップ 12 [Continue] をクリックすると、ウィンドウが [Review and Confirm] に変わります。

図 46:確認

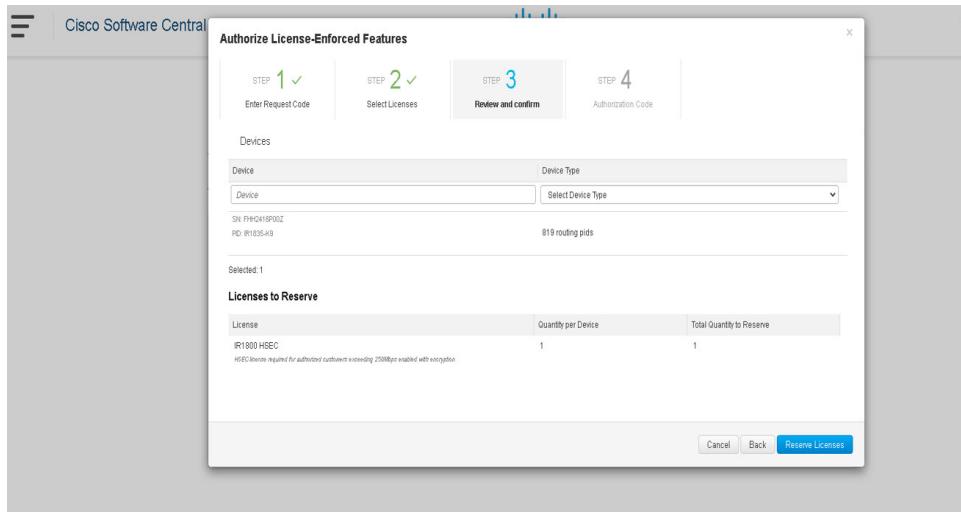

ステップ 13 [Reserve Licenses] をクリックすると、CSSM によって機能認証コードが生成されます。


図 47:機能認証コード

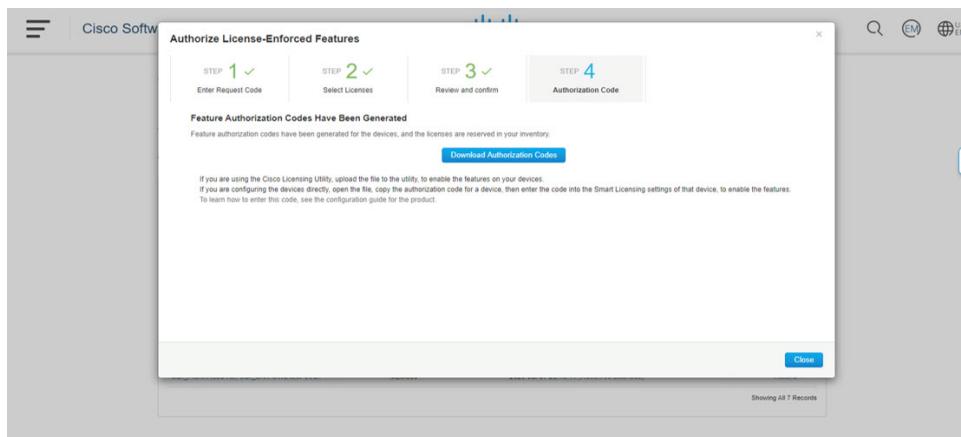

ステップ 14 [Download Authorization Codes] をクリックすると、コードを保存する場所に移動するためのウィンドウが開きます。

CSLUへの承認要求コードファイルのアップロード

図 48: 認証コードの保存

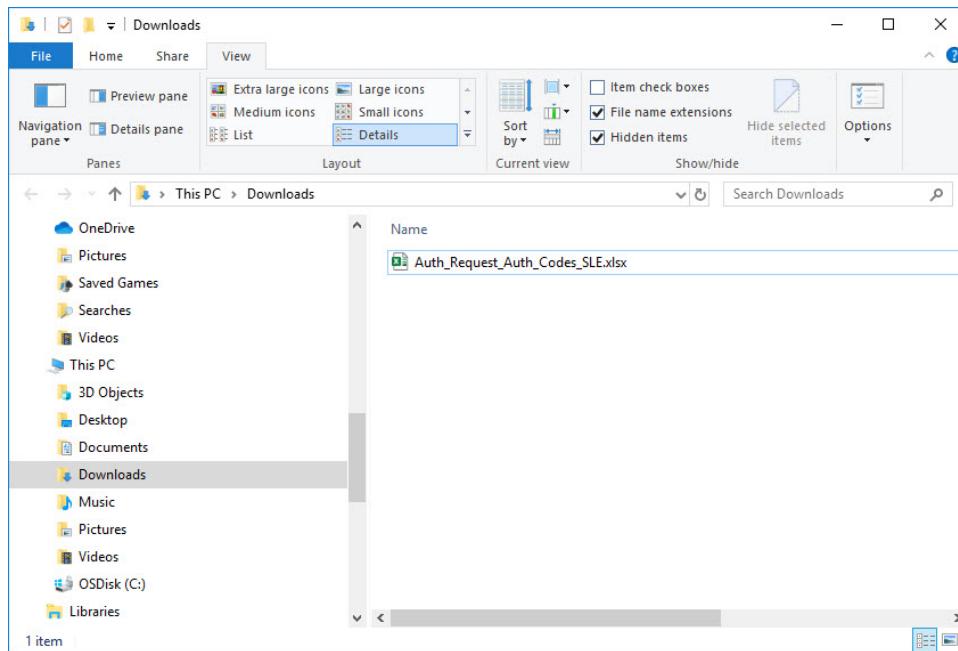


ステップ15 [OK] をクリックします。

CSLUへの承認要求コードファイルのアップロード

ステップ1 Cisco Smart License Utility (CSLU) を開きます。


ステップ2 [Product Instances] に移動し、[Upload From Cisco] を選択します。

図 49: シスコからのアップロード

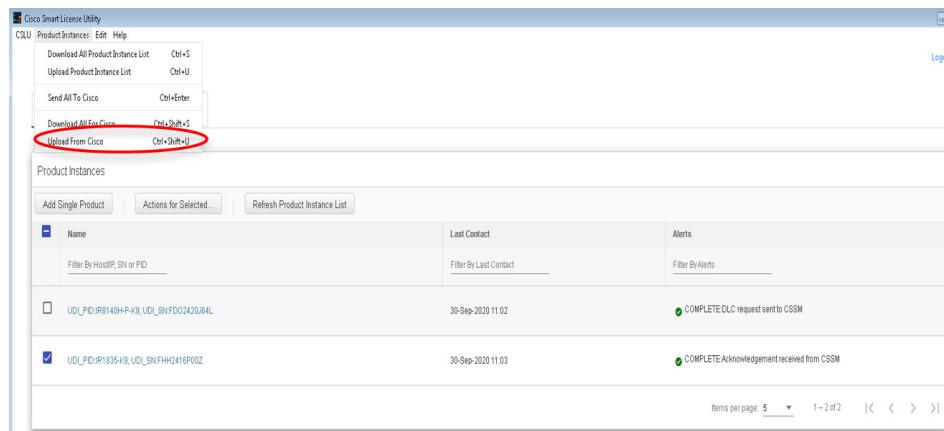


ステップ3 ファイルをロードするオプションは2つあります。ドラッグアンドドロップするか、[Browse]でファイルを保存した場所を指定します。次の例では、[Browse]を示します。

図 50: ファイルの参照

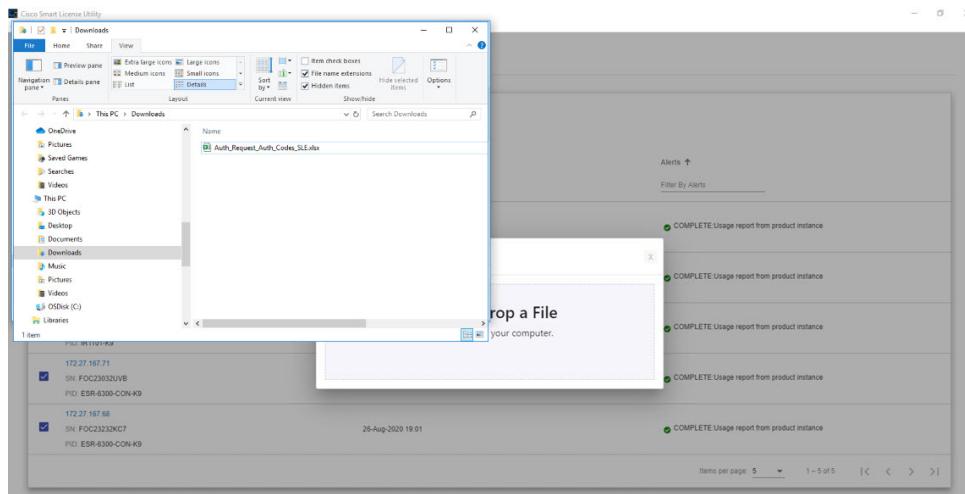

ステップ4 認証コードファイルを選択し、[Open]をクリックします。システムが認証コードファイルをアップロードすると、正常にアップロードされたことを示すメッセージが表示されます。

図 51: 正常にアップロード

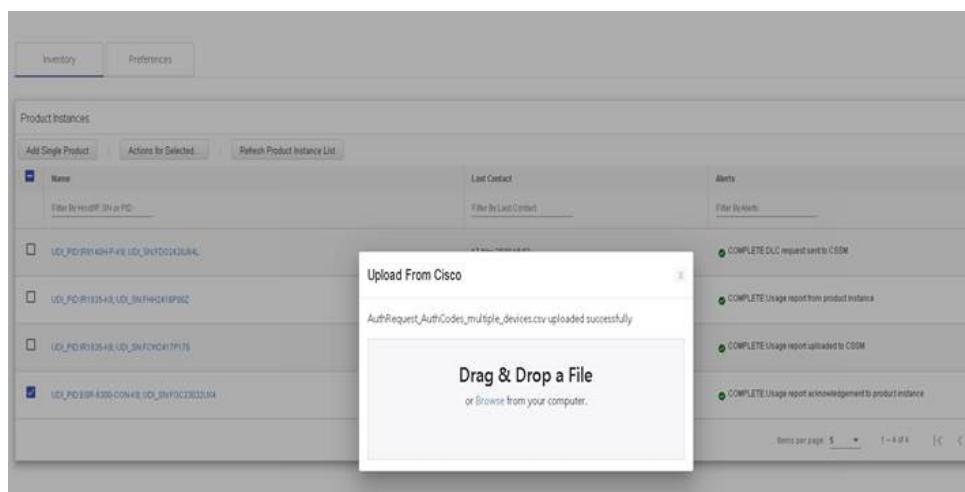

ルータでのライセンスインストールプロセス

コマンドラインインターフェイスから次の手順を実行します。

■ ルータでのライセンスインストールプロセス

IR1800 の例

コマンドラインインターフェイスから次の手順を実行します。

```

Router#show license summary
License Reservation is ENABLED
License Usage:
  License           Entitlement tag          Count Status
  -----
  network-essentials_250M (IR1800_P_250M_E)      1 IN USE
  hseck9          (IR1800_HSEC)                 1 IN USE
Router#show license usage
License Authorization:
  Status: Not Applicable
  network-essentials_250M (IR1800_P_250M_E):
    Description: network-essentials_250M
    Count: 1
    Version: 1.0
    Status: IN USE
    Export status: NOT RESTRICTED
    Feature Name: network-essentials_250M
    Feature Description: network-essentials_250M
    Enforcement type: NOT ENFORCED

  hseck9 (IR1800_HSEC):
    Description: hseck9
    Count: 1
    Version: 1.0
    Status: IN USE
    Export status: RESTRICTED - ALLOWED
    Feature Name: hseck9
    Feature Description: hseck9
    Enforcement type: EXPORT RESTRICTED
Router(config)#platform hardware throughput level 2G
% Please write mem and reload
% The config will take effect on next reboot
Router(config)#end
Router#
*Sep 30 18:05:55.654: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by cisco on console
Router#show license summary
License Reservation is ENABLED
License Usage:
  License           Entitlement tag          Count Status
  -----
  network-essentials_250M (IR1800_P_250M_E)      1 IN USE
  hseck9          (IR1800_HSEC)                 1 IN USE
  network-essentials_2G   (IR1800_P_2G_E)        1 IN USE

```

ESR6300 の例

コマンドラインインターフェイスから次の手順を実行します。

```

Router#show license summary
License Reservation is ENABLED
License Usage:
  License           Entitlement tag          Count Status
  -----
  network-advantage_250M (ESR6300_P_250M_E)  1 IN USE
  hseck9          (ESR6300_HSEC)             1 IN USE
Router#show license usage
License Authorization:

```

```

Status: Not Applicable
network-advantage_250M (ESR6300_P_250M_A):
  Description: network-advantage_250M
  Count: 1
  Version: 1.0
  Status: IN USE
  Export status: NOT RESTRICTED
  Feature Name: network-advantage_250M
  Feature Description: network-advantage_250M
  Enforcement type: NOT ENFORCED
hseck9 (ESR6300_HSEC_License):
  Description: hseck9
  Count: 1
  Version: 1.0
  Status: IN USE
  Export status: RESTRICTED - ALLOWED
  Feature Name: hseck9
  Feature Description: hseck9
  Enforcement type: EXPORT RESTRICTED

Router(config)#platform hardware throughput level 2G
% Please write mem and reload
% The config will take effect on next reboot
Router(config)#end
Router#
*Sep 30 18:05:55.654: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by cisco on console
Router#show license summary
License Reservation is ENABLED License Usage:
  License          Entitlement tag      Count   Status
  network-advantage_250M (ESR6300_P_250M_A) 1       IN USE
  hseck9           (ESR6300_HSEC_License) 1       IN USE
  network-advantage_2G    (ESR6300_P_2G_A) 1       IN USE

```

HSEC のインストール

この例では、IR8300 シリーズ ルータを使用します。

コマンドラインインターフェイスから次の手順を実行します。

```

Router#license smart authorization request add hseck9 local
Router#
Sep 23 05:29:37.894: %SMART_LIC-6-AUTHORIZATION_INSTALL_SUCCESS: A new licensing
authorization code was successfully installed on PID:IR8340-K9,SN:FDO2523J6N1
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#license feature hseck9
Router(config)#end
Router#show running-config | i license
license feature hseck9
license udi pid IR8340-K9 sn FDO2523J6N1
license boot level network-advantage
license smart url https://smartreceiver-stage.cisco.com/licservice/license
license smart url smart https://smartreceiver-stage.cisco.com/licservice/license
license smart transport smart
Router#
Router#show license summary
Account Information:
  Smart Account: SA-IOT-Polaris As of Sep 23 05:29:41 2021 UTC
  Virtual Account: Router

License Usage:

```

スマートライセンス パッケージへの変更

License	Entitlement Tag	Count	Status
network-advantage_T1 hseck9	(IR8300_NA_T1_PERF) (IR8300_HSEC)	1	IN USE
Router# Router# show license usage License Authorization: Status: Not Applicable . . . hseck9 (IR8300_HSEC): Description: hseck9 Count: 1 Version: 1.0 Status: IN USE Export status: RESTRICTED - ALLOWED Feature Name: hseck9 Feature Description: hseck9 Enforcement type: EXPORT RESTRICTED License type: Export		1	IN USE

スマートライセンス パッケージへの変更

このリリースでは、他のサービス統合型ルータ（ISR）と連携する IoT ルーティング製品が導入されています。

スマートライセンシングの概要

シスコスマートライセンスは、シスコポートフォリオ全体および組織全体でソフトウェアをより簡単かつ迅速に一貫して購入および管理できる柔軟なライセンスモデルです。その上、安全です。スマートライセンスを使用すると、ユーザーには次のメリットがもたらされます。

- 簡単なアクティベーション：スマートライセンスは、組織全体で使用できるソフトウェアライセンスのプールを確立します。製品アクティベーションキー（PAK）は不要です。
- 管理の統合：My Cisco Entitlements（MCE）は、使いやすいポータルですべてのシスコ製品とサービスの完全なビューを提供します。
- ライセンスの柔軟性：ソフトウェアはハードウェアにノードロックされていないため、必要に応じてライセンスを簡単に使用および転送できます。

Smart Licensing Using Policy（SLP）は、Cisco IOS-XE リリース 17.3.2 以降のデフォルトモードで、以前は Smart Licensing Enhanced（SLE）と呼ばれていました。スマートソフトウェアライセンスは SLE に換わりました。Cisco IOS XE リリース 17.11.1a のこの機能変更は、ライセンスパッケージに重点を置いています。

ライセンスレベル

すべての Cisco IR デバイスで使用可能なライセンスレベルは次のとおりです。

基本ライセンス

- Network Essentials
- Network Advantage (Network Essentials を含む)



(注) これらのライセンスは、Cisco Commerce Workspace (CCW) を介して注文され、永続的です。

アドオンライセンス : 3年、5年、または7年の固定期間にわたって次のライセンスを登録できます。

- Digital Networking Architecture (DNA) Essentials
- DNA Advantage (DNA Essentials を含む)



(注) これらのライセンスは、Cisco Commerce Workspace (CCW) を介して注文され、DNA-C および SDWAN に関連しています。詳細については、[Cisco SD-WAN](#) および [Cisco DNA Center](#) の Web ページを参照してください。

次の表に、ライセンスレベルの詳細を示します。

表 14: **Network Essentials** (永続的ライセンス)

基本的なスイッチ機能	<p>レイヤー2、ルーティングアクセス (RIP、EIGRP スタブ、OSPF (1,000 ルート))、PBR、PIM スタブマルチキャスト (1,000 ルート) 、PVLAN、VRRP、PBR、CDP、QoS、FHS、802.1x、MACsec-128、CoPP、SXP、IP SLA レスポンダ SSO</p> <p>(注) デバイスが DNA Essential ライセンスに準拠するためには、ルートの学習方法に関係なく、ルーティングテーブル内のルート数が 1,000 を超えないようにする必要があります。</p>
DevOps 統合	<ul style="list-style-type: none"> • Netconf、Restconf、gRPC • Yang データモデル • ゲストシェル (On-Box Python) • PnP エージェント、ZTP

表 15: **Network Advantage** (永続的ライセンス) には、すべての **Network Essentials** に加えて、次のものが含まれます。

IoT とモビリティ	CoAP
完全なルーティング機能	BGP、HSRP、OSPF、ISIS、GLBP

スマートライセンス パッケージへの変更

柔軟なネットワーク セグメンテーション	VRF、VXLAN、LISP、SGT、MPLS
高可用性と復元力	NSF、GIR、Stackwise Virtual*、ISSU/eFSU、パッチ適用(CLI)
マルチキャストによる帯域幅利用の最適化	MSDP、mVPN、AutoRP、PIM BIDIR

表 16: DNA Essentials (3年、5年、7年契約)

基本的な自動化機能	<ul style="list-style-type: none"> • PnP アプリケーション • LAN の自動化 • Embedded Event Manager
基本的なアシュアランス	<ul style="list-style-type: none"> • 正常性ダッシュボード：ネットワーク、クライアント • 基本的なデバイスと有線クライアントの正常性監視

表 17: DNA Advantage (3、5、7年契約) には、すべての DNA Essentials に加えて、次のものが含まれます。

高度な自動化機能	<ul style="list-style-type: none"> • 暗号化トラフィック分析 • Bonjour 向け DNA サービス
アシュアランスと分析	<ul style="list-style-type: none"> • コンプライアンス、カスタムレポート • スイッチ 360 および有線クライアント 360

ライセンスのスループットレベル

ライセンスレベルの設定に加えて、デバイスのスループットレベルを設定することもできます。スループットレベルは、暗号化されたトラフィックに適用される帯域幅制限を決定します。デバイスを通過する暗号化されていない（クリアな）トラフィックに適用される制限はありません。



重要 グローバルな輸出規制に準拠するために、250Mbps を超える暗号化されたトラフィックが必要な場合は、「上限なし」（プラットフォームに依存）と HSEC ライセンスを CCW で選択する必要があります。

この制限は双方に課されます。つまり、スループット制限が 250 Mbps に設定されている場合、いずれかの方向で最大 250 Mbps の暗号化されたトラフィックがデバイスを流れることができます。

できます。たとえば、デバイスは最大 250 Mbps の暗号化されたトラフィックを受信および送信できます。暗号化されていないトラフィックに適用される制限はありません。

デバイスのスループットレベルが「上限なし」に設定されている場合、デバイスを通過する暗号化されたトラフィックと暗号化されていないトラフィックのどちらにも制限は課されません。



(注) スループット制限と IOS XE ソフトウェアリリースに関する混乱を避けるために、次の点に注意してください。

ESR6300、IR1800、および IR8140 プラットフォームで実行されている Cisco IOS XE リリース 17.11.1a 以前は、ブースト、上限なし、および無制限のライセンスをサポートしています。これらは、**platform hardware throughput level 2G CLI** を使用して設定されます。

ESR6300、IR1800、および IR8140 で実行される今後の Cisco IOS XE リリース 17.12.1 以降では、同じライセンスがサポートされますが、**platform hardware throughput level uncapped CLI** を使用して設定されます。

今後の Cisco IOS XE リリース 17.12.1 以降では、**platform hardware throughput level 2G** と **platform hardware throughput level uncapped CLI** の両方で、上限なしライセンスと同じスループットが提供されます。

次の表に、Cisco IOS XE 17.11.1a リリースの時点での IoT デバイスでサポートされているスループット制限（階層ライセンスとも呼ばれる）を示します。

プラットフォーム	25 Mbps 双方向 (階層 0)	50 Mbps 双方向	最大 200 Mbps 雙方向 (階層 1)	250 Mbps 双方向	[2 Gbps]	上限なし (階層 2)
ESR 6300	該当なし	対応	該当なし	対応	対応	17.12.1 以降でサポート予定
ESR-6300-LIC-K9	該当なし	対応	該当なし	該当なし	該当なし	対応
IR1101	該当なし	該当なし	該当なし	対応	該当なし	17.10.1 以降でサポート
IR1800	該当なし	対応	該当なし	対応	対応	17.12.1 以降でサポート予定
IR8100	該当なし	対応	対応	対応	対応	17.12.1 以降でサポート予定
IR8300	対応	該当なし	対応	該当なし	該当なし	対応

コマンドラインインターフェイス

次のコマンドを使用できます。

■ 上限なしライセンスの実装

```
license boot level <network-essentials/network-advantage>
```

スループットレベルは、IR8300 を除くすべての IR デバイスで次の CLI を使用して設定できます。

```
platform hardware throughput level <limit>
```

IR8300 では、次の CLI を使用してスループットレベルを設定できます。

```
platform hardware throughput crypto <limit>
```

デバイスに設定されているスループットを確認するには、次の CLI を使用します。

```
show version | include throughput
```

The current crypto throughput level is: 50000 kbps

上限なしライセンスの実装

Cisco IOS XE 17.11.1 リリースでは、「上限なし」と呼ばれる新しいスループットレベルが導入されました。このリリースでは、新しいスループットレベルがすべての Cisco IoT ルーティング プラットフォームで拡張されます。次に、上限なしライセンスの実装の概要を示します。

ライセンスのスループットレベル

スループットレベルは、暗号化されたトラフィックに適用される帯域幅制限を決定します。デバイスを通過する暗号化されていない（クリアな）トラフィックに適用される制限はありません。



重要 グローバルな輸出規制に準拠するために、250Mbps を超える暗号化されたトラフィックが必要な場合は、「上限なし」（プラットフォームに依存）と HSEC ライセンスを CCW で選択する必要があります。

この制限は双方に課されます。つまり、スループット制限が 250 Mbps に設定されている場合、いずれかの方向で最大 250 Mbps の暗号化されたトラフィックがデバイスを流れることができます。たとえば、デバイスは最大 250 Mbps の暗号化されたトラフィックを受信および送信できます。暗号化されていないトラフィックに適用される制限はありません。

デバイスのスループットレベルが「上限なし」に設定されている場合、デバイスを通過する暗号化されたトラフィックと暗号化されていないトラフィックのどちらにも制限は課されません。



(注) スループット制限と IOS XE ソフトウェアリリースに関する混乱を避けるために、次の点に注意してください。

ESR6300、IR1800、およびIR8140 プラットフォームで実行されている Cisco IOS XE リリース 17.11.1a 以前は、ブースト、上限なし、および無制限のライセンスをサポートしています。これらは、**platform hardware throughput level 2G CLI** を使用して設定されます。

ESR6300、IR1800、およびIR8140 で実行される今後の Cisco IOS XE リリース 17.12.1a 以降では、同じライセンスがサポートされますが、**platform hardware throughput level CLI** を使用して設定されます。

今後の Cisco IOS XE リリース 17.12.1a 以降では、**platform hardware throughput level 2G** と **platform hardware throughput level uncapped CLI** の両方で、上限なしライセンスと同じスループットが提供されます。

次の表に、IoT デバイスでサポートされるスループット制限（階層ライセンスとも呼ばれる）を示します。

プラットフォーム	25 Mbps 双方向 (階層 0)	50 Mbps 双方向	最大 200 Mbps 双方向 (階層 1)	250 Mbps 双方向	[2 Gbps]	上限なし (階層 2)
ESR 6300	該当なし	対応	該当なし	対応	対応	17.12.1a 以降で サポート
ESR-6300-LIC-K9	該当なし	対応	該当なし	該当なし	該当なし	対応
IR1101	該当なし	該当なし	該当なし	対応	該当なし	17.10.1 以降でサ ポート
IR1800	該当なし	対応	該当なし	対応	対応	17.12.1a 以降で サポート
IR8100	該当なし	対応	対応	対応	対応	17.12.1a 以降で サポート
IR8300	対応	該当なし	対応	該当なし	該当なし	非対応

■ 上限なしライセンスの実装



第 13 章

イーサネットスイッチポート

この章は、次の項で構成されています。

- [VLAN の設定](#) (171 ページ)
- [VLAN トランкиングプロトコル \(VTP\)](#) (172 ページ)
- [IEEE 802.1x ポートベースの認証の設定](#) (173 ページ)
- [スパニングツリー プロトコルの設定](#) (173 ページ)
- [MAC アドレステーブル操作の設定](#) (175 ページ)
- [L2 スティッキセキュア MAC アドレス](#) (176 ページ)
- [スイッチポートアナライザの設定](#) (176 ページ)
- [IPv4 用 IGMP スヌーピング](#) (177 ページ)

VLAN の設定

VLAN は、ユーザーの物理的な位置に関係なく、機能またはアプリケーションなどで論理的に分割された、スイッチによるネットワークです。VLAN には、物理 LAN と同じ属性があります。ただし、同じ LAN セグメントに物理的に配置されていないエンドステーションもグループ化できます。どのようなデバイスポートでも VLAN に属することができ、ユニキャスト、ブロードキャスト、マルチキャストのパケットは、その VLAN 内のエンドステーションだけに転送またはフラッディングされます。各 VLAN は 1 つの論理ネットワークと見なされ、VLAN に属さないステーション宛のパケットは、ルータまたはフォールバックブリッジングをサポートするデバイスを経由して伝送しなければなりません。デバイススタックでは、スタック全体にまたがる複数のポートで VLAN を形成できます。VLAN はそれが独立した論理ネットワークと見なされるので、VLAN ごとに独自のブリッジ管理情報ベース (MIB) 情報があり、スパニングツリーの独自の実装をサポートできます。

VLAN は通常、IP サブネットワークに対応付けられます。たとえば、特定の IP サブネットに含まれるエンドステーションはすべて同じ VLAN に属します。デバイス上のインターフェイスの VLAN メンバーシップは、インターフェイスごとに手動で割り当てます。この方法でデバイスインターフェイスを VLAN に割り当てた場合、これをインターフェイスベース（またはスタティック）VLAN メンバーシップと呼びます。

VLAN トランкиングプロトコル (VTP)

デバイスは、デバイス仮想インターフェイス (SVI) を使用して、VLAN 間でトラフィックをルーティングできます。VLAN 間でトラフィックをルーティングするには、SVI を明示的に設定して IP アドレスを割り当てる必要があります。

アクセス ポート

アクセス ポートは（音声 VLAN ポートとして設定されている場合を除き）1 つの VLAN だけに所属し、その VLAN のトラフィックだけを伝送します。トラフィックは、VLAN タグが付いていないネイティブ形式で送受信されます。アクセス ポートに着信したトラフィックは、ポートに割り当てられている VLAN に所属すると見なされます。アクセスポートがタグ付きパケット（タグ付き IEEE 802.1Q）を受信した場合、そのパケットは廃棄され、送信元アドレスは学習されません。

トランク ポート

トランク ポートは複数の VLAN のトラフィックを伝送し、デフォルトで VLAN データベース内のすべての VLAN のメンバとなります。次のトランク ポートタイプはサポートされています。

- IEEE 802.1Q トランク ポートは、タグ付きとタグなしの両方のトラフィックを同時にサポートします。IEEE 802.1Q トランク ポートは、デフォルトのポート VLAN ID (PVID) に割り当てられ、すべてのタグなしトラフィックはポートのデフォルト PVID 上を流れます。NULL VLAN ID を備えたすべてのタグなしおよびタグ付きトラフィックは、ポートのデフォルト PVID に所属するものと見なされます。発信ポートのデフォルト PVID と等しい VLAN ID を持つパケットは、タグなしで送信されます。残りのトラフィックはすべて、VLAN タグ付きで送信されます。

デフォルトでは、トランク ポートは、VTP に認識されているすべての VLAN のメンバですが、トランク ポートごとに VLAN の許可リストを設定して、VLAN メンバーシップを制限できます。許可 VLAN のリストは、その他のポートには影響を与えませんが、対応トランク ポートには影響を与えます。デフォルトでは、使用可能なすべての VLAN (VLAN ID 1 ~ 4094) が許可リストに含まれます。トランクポートは、VTP が VLAN を認識し、VLAN が有効な状態にある場合に限り、VLAN のメンバーになることができます。VTP が新しい有効になっている VLAN を認識し、その VLAN がトランクポートの許可リストに登録されている場合、トランクポートは自動的にその VLAN のメンバになり、トラフィックはその VLAN のトランク ポート間で転送されます。VTP が、VLAN のトランクポートの許可リストに登録されていない、新しい有効な VLAN を認識した場合、ポートはその VLAN のメンバーにはならず、その VLAN のトラフィックはそのポート間で転送されません。

詳細については、『[VLAN Configuration Guide, Cisco IOS XE Gibraltar 16.10.x](#)』[英語] を参照してください。

VLAN トランкиングプロトコル (VTP)

VTP は、レイヤ 2 のメッセージプロトコルであり、ネットワーク全体にわたって VLAN の追加、削除、名前の変更を管理することにより、VLAN 設定の整合性を維持します。VTP によ

り、VLAN 名の重複、誤った VLAN タイプの指定、セキュリティ違反など、さまざまな問題を引き起こしかねない設定の誤りや矛盾が最小限に抑えられます。

VLAN を作成する前に、ネットワークで VTP を使用するかどうかを決定する必要があります。VTP を使用すると、1 台または複数のスイッチ上で集中的に設定変更を行い、その変更を自動的にネットワーク上の他のスイッチに伝達できます。VTP を使用しない場合、VLAN に関する情報を他のスイッチに送信できません。VTP は、1 台のスイッチで行われた更新が VTP を介してドメイン内の他のスイッチに送信される環境で動作するように設計されています。VLAN データベースに対する複数の更新が同一ドメイン内のスイッチ上で同時に発生する環境の場合、VTP は適していません。VLAN データベースの不整合が生じます。

VTP の設定の詳細については、「[Configure VLAN Trunk Protocol \(VTP\)](#)」を参照してください。

IEEE 802.1x ポートベースの認証の設定

IEEE 802.1x ポートベースの認証は、不正なデバイス（サプライカント）によるネットワークアクセスを防止するためにデバイスに設定されます。デバイスでは、固定構成やインストールされているモジュールに基づいて、ルータ、スイッチ、およびアクセスポイントの機能を組み合わせることができます。スイッチ機能は、組み込みスイッチポートまたはスイッチポート付きプラグインモジュールのいずれかにより提供されます。この機能は、アクセスポートとトランクポートの両方をサポートします。802.1X ポートベース認証の詳細については、『[Configuring IEEE 802.1X Port-Based Authentication Guide](#)』を参照してください。

スパニングツリー プロトコルの設定

スパニングツリー プロトコル (STP) は、ネットワーク内のループを回避しながらパスを冗長化するためのレイヤ 2 リンク管理プロトコルです。レイヤ 2 イーサネットネットワークの正常な動作を実現するには、どの 2 つのステーション間でもアクティブパスを 1 つにする必要があります。エンドステーション間に複数のアクティブパスがあると、ネットワークにループが生じます。このループがネットワークに発生すると、エンドステーションにメッセージが重複して到着する可能性があります。また、スイッチも複数のレイヤ 2 インターフェイスのエンドステーション MAC アドレスを学習する可能性が出てきます。このような状況によって、ネットワークが不安定になります。スパニングツリーの動作は透過的であり、エンドステーション側で、单一 LAN セグメントに接続されているのか、複数セグメントからなるスイッチド LAN に接続されているのかを検出することはできません。

STP は、スパニングツリー アルゴリズムを使用し、スパニングツリーのルートとして冗長接続ネットワーク内のスイッチを 1 つ選択します。スパニングツリー アルゴリズムは、アクティブトポロジでのポートの役割に基づいて各ポートに役割を割り当てることにより、スイッチド レイヤ 2 ネットワーク上で最良のループフリー パスを算出します。

- ルート：スパニングツリー ルートポロジに対して選定される転送ポート
- 指定：各スイッチド LAN セグメントに対して選定される転送ポート
- 代替：スパニングツリーのルート ブリッジへの代替パスとなるブロック ポート

■ スパニングツリー プロトコルの設定

- バックアップ：ループバック コンフィギュレーションのブロック ポート

すべてのポートが指定ポートの役割またはバックアップポートの役割にであるようなスイッチはルートスイッチです。少なくとも1つのポートに役割が指定されているスイッチは、指定スイッチを意味します。冗長データパスはスパニングツリーによって、強制的にスタンバイ（ブロックされた）ステートにされます。スパニングツリーのネットワークセグメントでエラーが発生したときに冗長パスが存在する場合は、スパニングツリーアルゴリズムがスパニングツリートポロジを再計算し、スタンバイパスをアクティブにします。スイッチは、定期的にブリッジプロトコルデータユニット（BPDU）と呼ばれるスパニングツリーフレームを送受信します。スイッチはこのフレームを転送しませんが、このフレームを使用してループフリーパスを構築します。BPDUには、送信側スイッチおよびそのポートについて、スイッチおよびMACアドレス、スイッチプライオリティ、ポートプライオリティ、パスコストなどの情報が含まれます。スパニングツリーはこの情報を使用して、各スイッチドネットワーク用のルートスイッチおよびルートポートを選定し、さらに、各スイッチドセグメントのルートポートおよび指定ポートを選定します。

スイッチの2つのポートがループの一部になっている場合、スパニングツリー ポートプライオリティとパスコストの設定値によって、どちらのポートをフォワーディングステートにするか、どちらをブロッキングステートにするかが制御されます。スパニングツリー ポートプライオリティ値は、ネットワークトポロジにおけるポートの位置とともに、トライフィック転送におけるポートの位置がどれだけ適切であるかを表します。パスコストの値は、メディアの速度を表します。

STPの設定に関する詳細については、次のリンクを参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/interfaces/NIM/software/configuration/guide/4_8PortGENIM.html#pgfId-1079138

例：スパニングツリー プロトコルの設定

次に、ギガビットイーサネットインターフェイスのスパニングツリー ポートプライオリティの設定の例を示します。ループが発生した場合、スパニングツリーはポートプライオリティを使用して、フォワーディングステートにするインターフェイスを選択します。

```
Router# configure terminal
Router(config)# interface FastEthernet 0/0/1
Router(config-if)# spanning-tree vlan 1 port-priority 64
Router(config-if)# end
```

ギガビットイーサネットインターフェイスのスパニングツリー ポートコストを変更する方法の例を示します。ループが発生した場合、スパニングツリーはコストを使用して、フォワーディングステートにするインターフェイスを選択します。

```
Router#configure terminal
Router(config)# interface FastEthernet 0/0/1
Router(config-if)# spanning-tree cost 18
Router(config-if)# end
```

VLAN 10 のブリッジプライオリティを 33792 に設定する例を示します。

```
Router# configure terminal
Router(config)# spanning-tree vlan 10 priority 33792
Router(config)# end
```

VLAN 10 の hello タイムを 7 秒に設定する例を示します。hello タイムはルートスイッチがコンフィギュレーションメッセージを生成する間隔です。

```
Router# configure terminal
Router(config)# spanning-tree vlan 10 hello-time 7
Router(config)# end
```

転送遅延時間を設定する例を示します。転送遅延時間は、スパニングツリー ラーニング ステートおよびリスニング ステートからフォワーディング ステートに移行するまでに、インターフェイスが待機する秒数です。

```
Router# configure terminal
Router(config)# spanning-tree vlan 10 forward-time 21
Router(config)# end
```

スパニングツリーの最大エージングインターバルの設定の例を示します。最大エージングタイムは、再設定を試行するまでにスイッチがスパニングツリーコンフィギュレーションメッセージを受信せずに待機する秒数です。

```
Router# configure terminal
Router(config)# spanning-tree vlan 20 max-age 36
Router(config)# end
```

スイッチを VLAN 10 のルートブリッジとして設定し、ネットワークの直径を 4 に設定する例を示します。

```
Router# configure terminal
Router(config)# spanning-tree vlan 10 root primary diameter 4
Router(config)# exit
```

MAC アドレス テーブル操作の設定

MAC アドレス テーブルには、スイッチがポート間のトラフィック転送に使用するアドレス情報が含まれています。このアドレス テーブルに登録されたすべての MAC アドレスは、1つまたは複数のポートに対応しています。アドレス テーブルに含まれるアドレスタイプには、次のものがあります。

- ダイナミックアドレス：スイッチが学習し、使用されなくなった時点でドロップされる送信元 MAC アドレス。エージングタイム設定を使用して、テーブル内で使用されていないアドレスをスイッチが保持する期間を定義します。
- スタティックアドレス：手動で入力され、期限切れにならず、スイッチのリセット時にも消去されないユニキャストアドレス。

アドレス テーブルは、宛先 MAC アドレス、対応する VLAN (仮想 LAN) ID、アドレスに対応付けられたポート、およびタイプ (スタティックまたはダイナミック) のリストです。

セキュア MAC アドレスの有効化、スタティックエントリの作成、セキュア MAC アドレス最大数の設定、エージングタイムの設定の例については、「例：MAC アドレス テーブル操作」を参照してください。

MAC アドレス テーブルの操作の設定に関する詳細については、次のリンクを参照してください。

L2 スティッキセキュア MAC アドレス

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/interfaces/software/feature/guide/geshwic_cfg.html#wp1048223

例：MAC アドレス テーブル操作

次に、MAC アドレス テーブルに static エントリを作成する例を示します。

```
Router# configure terminal
Router(config)# mac address-table static 0002.0003.0004 interface FastEthernet 0/0/1
vIan 3
Router(config)# end
```

次に、エージング タイマーを設定する例を示します。

```
Router#configure terminal
Router(config)# mac address-table aging-time 300
Router(config)# end
```

L2 スティッキセキュア MAC アドレス

これは IR1101 には新機能ですが、IOS-XE にはしばらく前から搭載されていました。

ステイッキー ラーニングをイネーブルにすると、ダイナミック MAC アドレスをステイッキセキュア MAC アドレスに変換して実行コンフィギュレーションに追加するようにインターフェイスを設定できます。インターフェイスはステイッキー ラーニングがイネーブルになる前に学習したものを受け入れ、すべてのダイナミック セキュア MAC アドレスをステイッキセキュア MAC アドレスに変換します。すべてのステイッキー セキュア MAC アドレスは実行コンフィギュレーションに追加されます。

ステイッキー セキュア MAC アドレスは、コンフィギュレーションファイル（スイッチが再起動されるたびに使用されるスタートアップコンフィギュレーション）に、自動的には反映されません。ステイッキー セキュア MAC アドレスをコンフィギュレーションファイルに保存すると、スイッチの再起動時にインターフェイスはこれらを再び学習する必要がありません。ステイッキー セキュア アドレスを保存しない場合、アドレスは失われます。

スイッチ ポート アナライザの設定

Cisco IR1101 がサポートしているのは、ローカル SPAN のみ、かつ最大 1 つの SPAN セッションです。ポートを通過するネットワーク トラフィックを解析するには、SPAN を使用して、そのスイッチ上の別のポート、またはネットワーク アナライザやその他のモニタデバイスもしくはセキュリティ デバイスに接続されている別のスイッチ上のポートに、トラフィックのコピーを送信します。SPAN は送信元ポート上で受信、送信、または送受信されたトラフィックを宛先ポートにコピー（ミラーリング）して、解析します。SPAN は発信元ポート上のネットワーク トラフィックのスイッチングには影響しません。宛先ポートは SPAN 専用にする必要があります。SPAN または RSPAN セッションに必要なトラフィック以外、宛先ポートがトラフィックを受信したり転送したりすることはありません。

SPAN を使用してモニタできるのは、送信元ポートを出入りするトラフィックまたは送信元に出入りするトラフィックだけです。送信元にルーティングされたトラフィックはモニタできません。

せん。たとえば、着信トラフィックをモニタしている場合、別の送信元からルーティングされているトラフィックはモニタできません。ただし、送信元で受信し、別の送信元にルーティングされるトラフィックは、モニタできます。

スイッチドポートアナライザ (SPAN) セッションの設定方法については、次の Web リンクを参照してください。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/switches/lan/catalyst3750/software/release/15-0_2_se/configuration/guide/scg3750/swspan.html

例：SPAN の設定

ギガビットイーサネット送信元インターフェイスからの双方向トラフィックをモニタするように SPAN セッションを設定する方法の例を示します。

```
Router# configure terminal
Router(config)# monitor session 1 source FastEthernet 0/0/1
Router(config)# end
```

ギガビットイーサネットインターフェイスを SPAN セッションの宛先として設定する方法の例を示します。

```
Router# configure terminal
Router(config)# monitor session 1 destination FastEthernet 0/0/1
Router(config)# end
```

SPAN セッション 1 の SPAN 送信元としてのギガビットイーサネットを削除する方法の例を示します。

```
Router# configure terminal
Router(config)# no monitor session 1 source FastEthernet 0/0/1
Router(config)# end
```

IPv4 用 IGMP スヌーピング

IGMP スヌーピングにより、スイッチで IGMP パケットを調べたり、パケットの内容に基づいて転送先を決定したりできます。IGMP または IGMP スヌーピング クエリアからの IGMP クエリーを受信するサブネットで、IGMP スヌーピングを使用するように、スイッチを設定できます。IGMP スヌーピングは、IPv4 マルチキャスト トラフィックを受信するポートだけにそのトラフィックをダイナミックに転送するように、レイヤ 2 LAN ポートを設定することにより、レイヤ 2 で IPv4 マルチキャスト トラフィックを抑制します。

レイヤ 2 スイッチは IGMP スヌーピングを使用して、レイヤ 2 インターフェイスを動的に設定し、マルチキャスト トラフィックが IP マルチキャスト デバイスと対応付けられたインターフェイスにのみ転送されるようにすることによって、マルチキャスト トラフィックのフラッディングを制限できます。名称が示すとおり、IGMP スヌーピングの場合は、LAN スイッチでホストとルータ間の IGMP 伝送をスヌーピングし、マルチキャスト グループとメンバ ポートを追跡する必要があります。特定のマルチキャスト グループについて、ホストから IGMP レポートを受信したスイッチは、ホストのポート番号を転送テーブルエントリに追加します。ホストから IGMP Leave Group メッセージを受信した場合は、テーブルエントリからホストポートを削除します。マルチキャスト クライアントから IGMP メンバーシップ レポートを受信しなかった場合にも、スイッチはエントリを定期的に削除します。この機能の詳細については、

■ IPv4 用 IGMP スヌーピング

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/7600/ios/15S/configuration/guide/7600_15_0s_book/snooigmp.html
[英語] を参照してください。



第 14 章

セルラープラガブルインターフェイスモジュール設定ガイド

「Cisco 4G LTE-Advanced Configuration」の章は『[Cellular Pluggable Interface Module Configuration Guide](#)』という新しい独立したガイドに置き換えられました。このガイドには、Cisco Cellular PIM の使用に関するあらゆる最新情報が含まれています。



重要 プラガブルモジュールはホットスワップ可能ではありません。新しいモジュールを取り付けた後にルータをリロードする必要があります。

- [ESR6300 での P-5GS6-GL プラガブルモジュールのサポート（179 ページ）](#)
- [LTE プラガブルモジュールでの Galileo サポート（179 ページ）](#)

ESR6300 での P-5GS6-GL プラガブルモジュールのサポート

P-5GS6-GL プラガブルモジュールのサポートは、ESR6300 でも他の IoT ルータと同様に機能します。詳細については、『[5G Sub-6 GHz Pluggable Interface Module](#)』および『[Cellular Pluggable Interface Module Configuration Guide](#)』を参照してください。

LTE プラガブルモジュールでの Galileo サポート

Cisco IOS XE 17.11.1a 以前では、サポートされている GNSS コンステレーションは GPS のみでした。このリリースでは、Galileo のサポートが導入されています。



(注) 一度に有効にできるコンステレーションは 1 つだけです。

新しいコンステレーションをサポートするために使用できる新しい CLI オプションがあります。

LTE プラガブルモジュールでの Galileo サポート

コンフィギュレーションコマンド

```
config# controller cellular <slot/port>
(config-controller)# <no> lte gps constellation <gps | galileo | gnss >
```

例：

```
(config-controller)#lte gps constellation ?
galileo select Galileo as active constellation
gps      select GPS as active constellation
gnss     select multiple GNSS as active constellation
```



(注) デフォルト設定は gps モードです。

上記の CLI の新しい galileo および gnss オプションは、Galileo および複数/同時 GNSS (GPS + Galileo など) をそれぞれ設定するために使用されます。

GPS 設定を無効にする場合は、GPS モード設定と一致するコンステレーションが設定されていないことを確認してください。次に例を示します。

```
config# controller Cellular 0/1/0
(config-controller)# no lte gps constellation gps
```

コマンドの表示

次に、現在の GNSS コンステレーションを Galileo として表示する例を示します。

```
#show cellular 0/1/0 gps detail
GPS Feature = enabled
GPS Mode Configured = standalone
Current Constellation Configured = galileo | gps | gnss
GPS Port Selected = Dedicated GPS port
GPS Status = GPS acquiring
```

設定を変更した場合は、ルータを再起動する必要があります。

詳細については、『[Cellular Pluggable Interface Module Configuration Guide](#)』を参照してください。



第 15 章

P-LTE 450 のサポート

- P-LTE-450 のサポート (181 ページ)
- 自律モードでの P-LTE-450 のサポート (182 ページ)
- SDWAN/vManage を介した P-LTE-450 のサポート (182 ページ)

P-LTE-450 のサポート

P-LTE-450 は 450MHz カテゴリ 4 LTE PIM であり、主にヨーロッパおよびその他の世界の地域の公的機関によって維持される電力事業、公共安全、および重要なインフラストラクチャを対象とした LTE のユースケースに対応します。モジュールは、LTE 450MHz ネットワークのバンド 31 および 72 のみをサポートします。



(注) ユーザーマニュアル全体を通じて、モジュールはシスコ製品名である P-LTE-450 として言及されています。このモジュールは Intelliport によって設計および製造されており、IPS-701 と呼ばれています。両方の名前がマニュアルに記載されます。

通常の LTE モジュールとは異なり、IOS-XE プラットフォームの P-LTE-450MHz についていくつかの相違点があります。その主な相違点は、次のとおりです。

- IP パススルーは、セルラインインターフェイスではなくギガビットイーサネットインターフェイスで実行される
- トラブルシューティング コマンドは、サードパーティハードウェアの Web インターフェイスからの実行される

詳細については、『[Cellular Pluggable Interface Module Configuration Guide](#)』を参照してください。

詳細については、『[LTE 450MHz Alliance](#)』を参照してください。

■ 自律モードでの P-LTE-450 のサポート

自律モードでの P-LTE-450 のサポート

このリリースでは、モジュールとの通信に必要なログイン情報を設定する2つのモードが導入されています。次の CLI で使用するユーザー名とパスワードは、P-LTE-450 モジュールに付属のステッカーラベルに記載されています。



重要 P-LTE-450 パラメータ設定を実行する前に、ユーザー名とパスワードを設定する必要があります。

設定

次の Config モードでの設定をお勧めします。

```
interface GigabitEthernet 0/1/0
lte450 credential username username password password
```

EXEC モードを使用する場合：

```
hw-module subslot 0/1 lte450 set-info username username password password [encrypt]
```



(注) このコマンドを実行すると、**bootflash:lte450.info** というファイルが作成されます。このファイルは削除しないでください。

SDWAN/vManage を介した P-LTE-450 のサポート

P-LTE-450 は 450MHz カテゴリ 4 LTE PIM であり、主にヨーロッパおよびその他の世界の地域の公的機関によって維持される電力事業、公共安全、および重要なインフラストラクチャを対象とした LTE のユースケースに対応します。モジュールは、LTE 450MHz ネットワークのバンド 31 および 72 のみをサポートします。

P-LTE-450 のサポートは、IOS XE 17.12.1a で導入されました。このリリースでは、SDWAN /vManage を介した P-LTE-450 のサポートが導入されています。

注意事項と制約事項

SDWAN/vManage を使用した P-LTE-450 の制限事項は次のとおりです。

- プライマリリンクとしての P-LTE-450 では PNP はサポートされません。
- P-LTE-450 パラメータ設定は、CLI テンプレートでのみサポートされます。
- vManage を介した P-LTE-450 のログイン情報設定は、このリリースではサポートされていません。vManage 20.16 リリースでサポートされます。

その他の資料

SDWAN/vManage の他のドキュメントは、次のリンクから入手できます。

- [User Documentation for Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Release 17](#) [英語]
- [Cisco Catalyst SD-WAN](#)
- [Cisco SD-WAN のサポート情報](#)
- [Cisco vManage モニターの概要](#)
- [Cisco SD-WAN Manager を使用した SD ルーティングデバイスの管理](#)

SDWAN/vManage を介した P-LTE-450 のサポート



第 16 章

LoRaWAN ネットワークでのクラス B エンドデバイスのサポート

- LoRaWAN ネットワークでのクラス B エンドデバイスのサポート (185 ページ)

LoRaWAN ネットワークでのクラス B エンドデバイスのサポート

IR1101 や IR1800 などのシスコ産業用ルータには、クラス B エンドデバイスをサポートする Common Packet Forwarder (CPF) および Long-Range Wide-Area Network (LoRaWAN) プロトコルインターフェイス モジュール (PIM) が搭載されています。

LoRaWAN 温度および湿度センサーなど、LoRaWAN ネットワークでクラス B モードをサポートするエンドデバイスは、シスコ ワイヤレス ゲートウェイから時刻同期されたビーコンを受信できます。これらのビーコンにより、エンドデバイスは ping スロットと呼ばれる受信ウィンドウを開き、ネットワークがエンドデバイスにダウンリンクデータを送信できるようになります。

詳細については、『[LoRaWAN PIM Installation and Configuration](#)』を参照してください。



(注) クラス B モードに移行するため、またはクラス B モードを利用するための新しいコマンドはありません。

センサーと LoRaWAN ネットワーク間の通信を確立するには、次の前提条件が満たされていることを確認します。

1. エンドデバイスまたは LoRaWAN センサーの電源をオンにし、LoRaWAN ネットワークサーバー (LNS) にオンボードします。
2. IR1101 および IR1800 に LoRaWAN PIM を挿入し、LoRaWAN PIM を[設定](#)します。

■ LoRaWAN ネットワークでのクラス B エンドデバイスのサポート



第 17 章

MACsec および IPsec 暗号化のサポート

- MACsec および IPsec 暗号化のサポート (187 ページ)
- ソフトウェアによる MACsec (187 ページ)

MACsec および IPsec 暗号化のサポート

IR1101 の Cisco IOS XE 17.14.1 から、LAN ポートで MACsec を、WAN ポートで IPsec を設定して、機密性の高いトラフィックを保護できます。このトラフィックは DA 設備から移動します。IR1101 ルータは DA 設備に接続し、レイヤ 2 で MACsec 暗号化を使用し、LTE または WAN ポートを介して IPsec トンネルを作成できるようにします。



(注) シスコは、IR1101 の **should secure** MACsec モードのみをサポートしています。このモードでは、セキュアな状態でも暗号化されていないトラフィックが許可されます。

制限事項 :

IR1101 は **must secure** モードをサポートしていません。

IPsec および MACsec の設定の詳細については、次のガイドを参照してください。

- [Cisco Catalyst IR1101 高耐久性シリーズ ルータ ソフトウェア設定ガイド](#)
- [Security and VPN Configuration Guide, Cisco IOS XE 17.X](#)

ソフトウェアによる MACsec

概要

既存のすべての Cisco IOS XE ベースのルータ/スイッチは、特殊なトランシーバを使用して MACsec 暗号化/暗号解読を実行します。このソフトウェア MACsec は、QFP の CDAL インフラストラクチャを使用して暗号化操作を実行します。ハードウェアの選択と比較すると、設定/ステータス/データパスの実行方法が異なるため、機能にいくつかの制限が生じます。

■ ソフトウェアによる MACsec

リリース 17.10.1a は、L2 インターフェイスでのみ MACsec をサポートします。MACsec ポートをアクセスモードにする必要があります。暗号化は出力 SVI インターフェイスで行われるため、ポートに使用される VLAN は一意である必要があります。つまり、他のインターフェイスはその VLAN を使用できません。この制限は、QFP に MAC テーブル情報がないために生じています。



- (注) MACsec はソフトウェアを介して実行されるため、パフォーマンスは L2 インターフェイスのラインレートではありません。



- (注) シスコでは、IR1101 の should secure MACsec モードのみをサポートしています。このモードでは、セキュアな状態でも暗号化されていないトライフィックが許可されます。

制限事項 :

IR1101 は、must secure モードをサポートしていません。

出力パケットの場合、SVI は、特定のインターフェイスに関する情報ではなく、パケットが VLAN に送信される必要があることを認識しています。どのポートを使用するかを決定するのはスイッチチップです。MACsec タグのないパケットはすべて、通常どおり受信できます。発信 L2 パケットも、暗号化や変更なしで出力されます。

NE ライセンスと NA ライセンスの両方が GCM-AES-128 をサポートしています。この機能は、実行中の NPE イメージでは使用できません。

MACsec プロトコルは、IEEE802.1AE で定義されています。

機能の制約事項

- MACsec は、このリリースのコントローラモードではサポートされていません。
- MACsec インターフェイスには一意の VLAN ID が必要です。
- この初期リリースでは、gcm-aes-128 のみがサポートされています。
- 入力側では、明示的および非明示的な SCI の両方がサポートされています。IR1101 はエンドシステムではないため、明示的な SCI パケットのみを送信します。
- IR1101 は機密性オフセットをサポートしていません。
- この最初のリリースでは、「完全性のみ」がサポートされていません。
- gcm-aes-128 の場合、プレーンパケットと比較して、暗号化されたパケットには最大 32 バイトが追加されます。そのため、MTU セットアップは、正しく動作するために 32 を追加する必要があります。
- MACsec キーは MKA モジュールによって管理されます。そのデバイスでは、MKA が MACsec キーをネゴシエートするために静的キーが必要です。

- MIB のサポートはありません。
- IP デバイストラッキング (IPDT) は、ホストとスイッチ間の MACsec 設定ではサポートされません。

関連資料

詳細については、次を参照してください。

- [MACsec and the MACsec Key Agreement \(MKA\) Protocol](#)
- [MACSEC and MKA Configuration Guide, Cisco IOS XE 17](#)

MKA 設定の例

次の例を参照してください。

```
conf t
  aaa new-model
  mka policy p1
    key-server priority 1
    macsec-cipher-suite gcm-aes-128
    sak-rekey interval 3600
  end
  conf t
    key chain cak1 macsec
    key 414243
      cryptographic-algorithm aes-128-cmac
      key-string 0 12345678901234567890123456789012
      lifetime local 00:00:00 29 November 2021 infinite
  end
  conf t
    int fa 0/0/2
      switchport mode access
      switchport access vlan 77
      mtu 1532
      mka policy p1
      mka pre-shared-key key-chain cak1
      macsec network-link
      macsec replay-protection window-size 128
  end
```

コマンドの表示

`cpp_cp` 内部情報を表示します。

```
show platform hardware cpp active feature soft-macsec server tx [dp] [item]
show platform hardware cpp active feature soft-macsec server rx [dp] [item]
show platform hardware cpp active feature soft-macsec server control [dp] [item]
```

その他の `show` コマンド：

```
show macsec summary
show macsec status int fa 0/0/2
show macsec statistics int fa 0/0/2A
```

統計のクリア

```
Clear macsec statis int fa 0/0/2
```

■ ソフトウェアによる MACsec

テストコマンド

デバッグ用に 10 MKA パケットを出力します。

```
test platform software smacsec mka-ingress
```



第 18 章

X25 over TCP のサポート

- X25 over TCP (XOT) のサポート (191 ページ)

X25 over TCP (XOT) のサポート

X.25 は、パケットスイッチングのワイドエリアネットワーク (WAN) に関する ITU 標準です。これは、シリアルインターフェイスを介した通信業界で使用されていますが、IP ネットワークに置き換えられています。X25 接続は、Telnet/SSH と同様の PAD 接続を使用して確立できます。IR1101 ルータには、X25 の機能がサポートされていない非同期シリアルインターフェイスが 1 つのみ搭載されています。ただし、TCP over X25 (XOT) 機能を使用して X25 エッジデバイスと通信することは可能です。XOT を使用すると、X25 エッジデバイスへの PAD 接続を直接確立できます。また、X25 パケットのさまざまなパラメータを変更することで、デフォルトまたはカスタマイズされたプロファイルをアクセスグループに割り当てることができます。

IOS-XE の XOT の詳細については、次を参照してください。

[『Wide-Area Networking Configuration Guide: X.25 and LAPB, Cisco IOS XE』](#)

X25 over TCP (XOT) のサポート



第 19 章

USB アクセス制御の管理

- [USB アクセスを有効または無効にするためのオプション \(193 ページ\)](#)

USB アクセスを有効または無効にするためのオプション

USB フラッシュドライブは、イメージ、コンフィギュレーションファイル、その他のファイルを保存するための安価で簡単に使えるストレージを提供します。ただし、USB ポートには潜在的なセキュリティリスクであると見なされています。USB アクセスを有効または無効にする機能が追加されました。

■ USB アクセスを有効または無効にするためのオプション



第 20 章

Cisco Network Plug and Play エージェント

この章は、次の項で構成されています。

- Cisco Network Plug and Play エージェントの前提条件 (195 ページ)
- Cisco Network Plug and Play エージェントの制約事項 (196 ページ)
- Cisco Network Plug and Play エージェントに関する情報 (197 ページ)
- PnP 検出プロセスのセキュリティ方式 (212 ページ)
- PnP 検出プロセス完了後のセキュリティ方式 (220 ページ)
- Cisco Network Plug and Play エージェントの設定方法 (223 ページ)
- トラブルシューティングとデバッグ (234 ページ)
- 用語集 (235 ページ)
- Open Plug-n-Play エージェントのその他の参考資料 (236 ページ)

Cisco Network Plug and Play エージェントの前提条件

- Cisco Network Plug and Play (PnP) の展開方法は、お客様が必要とする検出プロセスのタイプによって異なります。
- PnP を起動する前に、DHCP サーバ検出プロセスか、またはドメインネームサーバ (DNS) 検出プロセスのいずれかの検出メカニズムを展開します。
- PnP を展開する前に DHCP サーバまたは DNS サーバを設定します。
- PnP サーバが PnP エージェントと通信できることを確認します。
- Cisco Network PnP エージェントが PnP サーバと接続していることを確認します。Cisco Network PnP エージェントはサーバに ping できる必要があります。
- PnP エージェントは、どの要求についてもユーザクレデンシャルを送信するよう PnP サーバに求めます。Cisco では、HTTP Secure (HTTPS) プロトコルの使用を推奨しています。



(注)

- このガイドでは、Cisco Network Plug and Play と PnP という用語は区別なく使用されており、すべて同じ意味です。
- このガイドでは、PnP エージェント、エージェント、および展開エージェントという用語は区別なく使用されており、すべて同じ意味です。
- このガイドでは、PnP サーバ、サーバ、および展開サーバという用語は区別なく使用されており、すべて同じ意味です。

Cisco Network Plug and Play エージェントの制約事項

- Cisco Network Plug and Play (PnP) エージェントは、サーバとの HTTP と HTTPS トランスマネージメントベースの通信を促進します。
- 暗号化対応イメージがサポートされていないプラットフォームでは、HTTPS を使用することはできません（また、暗号化対応のイメージが使用されている場合も、セキュアソケットレイヤ (SSL) プロトコルや Transport Layer Security (TLS) プロトコルを使用しません）。
- 非 VLAN 1 設定 - デフォルトでは、Cisco Network Plug and Play は、VLAN 1 を使用してデバイスをサポートします。1以外の VLAN を使用するには、隣接するアップストリームデバイスでサポート対象のリリースが実行されていなければなりません。また、そのアップストリームデバイスに **pnp startup-vlan x** グローバル CLI コマンドを設定して、以降の Plug and Play デバイスにこの CLI をプッシュする必要があります。隣接するアップストリームデバイスでこのコマンドを実行した場合、そのアップストリーム デバイスでは VLAN メンバーシップの変更は行われません。ただし、以降の Plug and Play デバイス上のすべてのアクティブインターフェイスは、指定された VLAN に変更されます。このガイドラインはルータとスイッチの両方に該当します。



(注)

PnP プロセス中にファームウェア アップグレードを実行するときは、ルータ上の古いイメージを削除して、間違ったイメージがロードされないようにすることをお勧めします。

詳細については、[CSCwd68868](#) を参照してください。

Cisco Network Plug and Play エージェントに関する情報

Cisco Network Plug and Play 展開ソリューション

Cisco Network PnP エージェントは、Cisco Network Plug and Play ソリューションに含まれています。シスコ主導の Network Plug and Play (PnP) 展開ソリューションではリダイレクトの概念がサポートされており、PnP エージェント、PnP サーバ、およびその他のコンポーネントが含まれています。シスコのデバイスの簡素化された展開プロセスは、運用タスク関連の次の展開を自動化します。

- デバイスの初期ネットワーク接続を確立する
- デバイス設定を配信する
- ソフトウェアおよびファームウェアのイメージを配信する
- ライセンスを配信する
- 導入スクリプトファイルを配信する
- ローカルクレデンシャルをプロビジョニングする
- 導入関連のイベントについて他の管理システムに通知する

簡素化された展開により、コストと複雑さが軽減され、展開の速度とセキュリティが向上します。

Cisco Network Plug and Play (PnP) エージェントは、Cisco IOS または IOS-XE デバイスで実行されているソフトウェアアプリケーションです。PnP エージェントと PnP 展開サーバは、労力のかからない展開サービスを提供します。デバイスに最初に電源を投入すると、PnP エージェントプロセスがデバイスコンソールにスタートアップコンフィギュレーションやユーザ入力なしで起動し、PnP サーバのアドレスを検出しようとします。PnP エージェントは DHCP、ドメインネームシステム (DNS) 他の方式を使用して、PnP サーバの目的の IP アドレスを取得します。PnP エージェントが IP アドレスを正常に取得すると、サーバとの長期間の双方向レイヤ3接続を開始し、サーバからのメッセージを待ちます。PnP サーバアプリケーションは、デバイスで実行される情報とサービスを要求するメッセージをエージェントに送信します。

PnP エージェントは、既存のソリューションを統合エージェントに統合し、現在のソリューションを強化する機能を追加します。PnP エージェントの主な目的は次のとおりです。

- すべての展開シナリオに一貫した Day 1 展開ソリューションを提供する。
- 既存のソリューションを改善するための新機能を追加する。
- Day 2 の管理フレームワークを、主に設定およびイメージのアップグレードとの関連で提供する。

Cisco Network Plug and Play の機能

次に、Cisco Network Plug and Play エージェントが提供する一部の機能を示します。

- Day 0 ブートストラップ：設定、イメージ、ライセンス、およびその他のファイル
- Day 2 管理：Simple Network Management Protocol (SNMP) と syslog メッセージの設定およびイメージのアップグレードと継続的なモニタリング
- オープン通信プロトコル—顧客およびパートナーがアプリケーションを作成することが可能
- サーバとエージェント間の HTTP を介した XML ベースのペイロード。
- セキュリティ：管理アプリとエージェント間の認証と暗号化された通信チャネル
- ファイアウォールとネットワークアドレス変換 (NAT) の背後にあるデバイスの展開と管理
- 1 対 1 および 1 対多の通信サポート
- ポリシー ベースの導入サポート（デバイスの製品 ID またはロケーション）
- 一意 ID（一意のデバイス ID (UDI) または MAC）に基づく導入
- Cisco のさまざまなプラットフォームを通じての統一ソリューション (IOS Classic を含む)
- さまざまな導入シナリオとユース ケースのサポート
- 可能ならゼロタッチ、必要ならロータッチ

Cisco Network Plug and Play エージェントのサービスと機能

Cisco Network Plug and Play エージェントのサービスと機能は次のとおりです。

1. Backoff
2. CLI の実行
3. 設定のアップグレード
4. デバイス情報
5. ファイル転送
6. イメージのインストール
7. ライセンスのインストール
8. PnP タギング
9. スクリプトの実行
10. トポロジ情報



(注) PnP サーバは、PnP エージェントによるイメージのインストールと設定のアップグレードサービス要求で使用されるオプションのチェックサムタグを提供します。チェックサムが要求に含まれている場合、イメージのインストールプロセスはそのチェックサムを実行中の現在のイメージのチェックサムと比較します。

チェックサムが同じである場合、インストールまたはアップグレードされるイメージは、デバイスで実行されている現在のイメージと同じです。このシナリオでは、イメージのインストールプロセスは他の操作を実行しません。

チェックサムが同じでない場合、新しいイメージがローカルファイルシステムにコピーされ、チェックサムが再度計算されて、要求で指定されたチェックサムと比較されます。同じ場合は、新しいイメージのインストールまたはデバイスの新しいイメージへのアップグレードが続行されます。チェックサムが異なる場合、プロセスはエラーで終了します。

Backoff

PnP プロトコル（HTTP トランスポートを使用）をサポートする Cisco IOS デバイスでは、PnP エージェントが PnP サーバに継続的に作業要求を送信する必要があります。PnP サーバに、PnP エージェントが実行するスケジュール済みまたは未処理の PnP サービスがない場合は、連続的な no operation 作業要求によってネットワーク帯域幅とデバイスリソースの両方が使い果たされます。この PnP バックオフサービスにより、PnP サーバは PnP エージェントに指定された時間だけ休止し、後でコールバックするように通知できます。

CLI の実行

Cisco IOS は、EXEC モードとグローバルコンフィギュレーションモードの 2 つのコマンド実行モードをサポートしています。EXEC コマンドのほとんどは、**show** コマンド（現在のコンフィギュレーションステータスを表示）、**clear** コマンド（カウントまたはインターフェイスを消去）などのように、一回限りのコマンドです。EXEC コマンドは、デバイスをリブートするときには保存されません。コンフィギュレーションモードでは、ユーザが実行コンフィギュレーションを変更できます。設定を保存すると、これらのコマンドはデバイスの再起動後も保存されます。



(注) **show** コマンドの要求と応答の詳細、およびすべての PnP 設定コマンドについては、『Cisco Network Plug and Play Agent Command Reference』を参照してください。

設定のアップグレード

シスコのデバイスで実行する可能性がある設定のアップグレードは 2 種類あります。1 つはスタートアップコンフィギュレーションへの新しいコンフィギュレーションファイルのコピー、もう 1 つは実行コンフィギュレーションへの新しいコンフィギュレーションファイルのコピーです。

スタートアップ設定への新しい設定ファイルのコピー：新しいコマンドを使用してファイルサーバからデバイスにコピーされ、ファイルの有効性を確認するためにファイルチェックが実行されます。ファイルが有効な場合、そのファイルがスタートアップ設定にコピーされます。使用可能なディスク領域が十分にある場合は、以前の設定ファイルのバックアップが実行されます。デバイスを再度リロードすると、新しい設定が表示されます。

実行コンフィギュレーションへの新しいコンフィギュレーションファイルのコピー：新しいコンフィギュレーションファイルは、**copy** コマンドまたは**configure replace** コマンドを使用してファイルサーバからデバイスにコピーされます。ロールバックが効率的に実行されると、コンフィギュレーションファイルの置換とロールバックによってシステムが不安定な状態のままになることがあります。したがって、ファイルをコピーして設定をアップグレードすることをお勧めします。

デバイス情報

PnP エージェントは、要求に応じてデバイスインベントリとその他の重要な情報を PnP サーバに抽出する機能を提供します。次の 5 種類のデバイスプロファイル要求がサポートされています。

1. **all** : 固有のデバイス識別子 (UDI) 、イメージ、ハードウェア、およびファイルシステムのインベントリデータを含む完全なインベントリ情報を返します。
2. **filesystem** : ファイルシステムの名前とタイプ、ローカルサイズ (バイト単位) 、空きサイズ (バイト単位) 、読み取りフラグ、書き込みフラグなど、ファイルシステムのインベントリ情報を返します。
3. **hardware** : ホスト名、ベンダー文字列、プラットフォーム名、プロセッサタイプ、ハードウェアリビジョン、メインメモリサイズ、I/O メモリサイズ、ボード ID、ボードリワーク ID、プロセッサリビジョン、ミッドプレーンリビジョンおよび場所など、ハードウェイインベントリ情報を返します。
4. **image** : バージョン文字列、イメージ名、ブート変数、rommonへの復帰理由、ブートローダ変数、コンフィギュレーション レジスタ、次回ブート時のコンフィギュレーション レジスタ、およびコンフィギュレーション変数など、イメージインベントリ情報を返します。バージョン文字列、イメージ名、ブート変数、rommonへの復帰理由、ブートローダ変数、コンフィギュレーション レジスタ、次回ブート時のコンフィギュレーション レジスタ、およびコンフィギュレーション変数など、
5. **UDI** : デバイス UDI を返します。

ファイル転送

PnP ファイルサーバは、ネットワーク内の展開デバイスによってコピーできるファイルをホストします。ファイルサーバは、ファイルをホストする専用サーバ、または PnP サーバをホストするデバイスの一部にすることができます。PnP エージェントは、標準のファイル転送プロトコルを使用して、リモートファイルサーバからデバイスにファイルをコピーします。デバイスが暗号化イメージを実行している場合は、SFTP、SCP、HTTPS などのセキュアなファイル転

送プロトコルがサポートされます。非暗号化イメージを実行するデバイスの場合、PnP エージェントは FTP、TFTP、HTTP などのセキュアでないコピープロトコルをサポートします。

イメージのインストール

イメージインストールサービスを使用すると、PnP 対応デバイスが PnP サーバから要求を受信した時点でイメージのアップグレードを実行できます。

スタンドアロン デバイス

スタンドアロンデバイス上の PnP エージェントが PnP サーバから要求を受信すると、エージェントは XML ペイロードを解析し、その要求をイメージアップグレード要求として識別します。次に、エージェントは ImageInstall プロセスを作成します。このプロセスは、スタンドアロンイメージインストール要求として識別されます。PnP エージェントは、ImageInstall サービスによって定義されたデータ構造を入力し、それを ImageInstall サービスに渡します。

その後、イメージインストール サービスは次の操作を実行して、新しいイメージをデバイスに正常にロードします。

1. ファイルサーバからローカルディスクにイメージをコピーします（ファイルサーバ情報は、要求で PnP サーバによって提供されます）。
2. **boot system** コマンドを実行して、次回のリロード時に新しいイメージをロードするようにデバイスを設定します。
3. デバイスをリロードし、PnP サーバにメッセージを送信します。

PnP タギング

Cisco IOS は、すべてのシスコのデバイスをより適切にグループ化および追跡するために、デバイスにタグを割り当てる機能を提供します。PnP エージェントは、デバイスでタグ情報を設定し、Cisco Discovery Protocol (CDP) を使用してネットワーク内でタグ情報を伝達するための XML サービスを提供します。このサービスの目的は、PnP エージェントがタグ情報を認識し、要求に応じてこの情報を PnP サーバに渡すことです。

トポロジ情報

デフォルトでは、ネットワーク上のすべてのシスコのデバイスが Cisco Discovery Protocol (CDP) を実行します。ネットワーク内のデバイスは、CDP を介して直接のネイバーを検出し、プロトコルを介して学習または取得した属性をデータベースに入力します。このネイバー情報はデータベースに保存され、デバイスが PNP サーバに対してオンデマンドで使用できます。一般的なネイバー情報には、ネイバーデバイス ID、ソフトウェアバージョン、ハードウェア プラットフォーム、インターフェイス IP、および CDP メッセージが送受信されるポートが含まれます。

ソフトウェアメンテナンスアップグレード

ソフトウェアメンテナンスアップグレード (SMU) は特定の障害の修正やリリース済みのイメージに対するセキュリティの解決策を含むパッケージです。SMU は、直近の問題に対処するために作成され、新しい機能は含まれていません。SMU はルータ動作に大きく影響を及ぼ

Cisco Network Plug and Play エージェント

すことはありません。SMU のバージョンは、アップグレードするパッケージのメジャー、マイナー、およびメンテナンス バージョンに同期されます。

ソフトウェア メンテナンス アップグレード パッケージをインストールし、アクティブ化するには、次の手順を実行します。

ステップ1 **install add <filename>** コマンドを使用してパッケージ ソフトウェア ファイルを解凍し、それを起動デバイス（通常は disk0）にコピーします。ファイルがリモートソースにある場合は、tftp/ftp オプションを使用してファイルをデバイスにコピーします。

ファイルがデバイスにコピーされると、パッケージ内の情報を使用して、対象カードとの互換性と、他のアクティブなソフトウェアとの互換性が確認されます。パッケージの互換性とアプリケーションプログラム インターフェイス (API) の互換性が確認された場合に限り、実際のアクティブ化が実行されます。

ステップ2 パッケージをアクティブ化するには、**install activate <filename>** コマンドを使用します。アクティブ化操作により互換性チェックが実行され、ソフトウェア メンテナンス アップグレード パッケージがインストールされます。リロード ソフトウェア メンテナンス アップグレードの場合には、自動的にリロードが開始されます。

ステップ3 **install commit** コマンドを使用して変更をコミットします。

ステップ4 パッケージを非アクティブ化するには、**install deactivate <filename>** コマンドを使用します。

ステップ5 以前のパッケージセットの方が現在アクティブなパッケージセットよりも適切であることがわかった場合は、**install rollback to committed** コマンドを使用して、以前アクティブだったパッケージセットを再びアクティブにできます。

ステップ6 インストールされているバージョンを削除するには、**install remove <filename>** コマンドを使用します。

次に、ソフトウェア メンテナンス アップグレード パッケージをデバイスにインストールし、削除する例を示します。

```
install add <filename>
install activate <filename>
install commit
install rollback to committed
install remove <filename>
```


Cisco Network Plug and Play エージェント

Cisco Network Plug and Play エージェントは、シスコのネットワーク デバイスのうち、簡素化された展開アーキテクチャをサポートするものすべてに含まれている組み込みソフトウェア コンポーネントです。PnP エージェントが認識し、対話する対象は PnP サーバのみです。PnP エージェントはまず、通信可能な PnP サーバの検出を試みます。サーバが検出されて接続が確立されると、エージェントはサーバと通信し、設定、イメージ、ライセンス、ファイル更新などの展開関連のアクティビティを実行します。また、アウトオブバウンドの設定変更やインターフェイス上の新しいデバイス接続などの対象のすべての展開関連イベントをサーバに通知します。

Cisco Network Plug and Play サーバ

Cisco Network Plug and Play サーバは、導入するデバイスの展開情報（イメージ、設定、ファイル、およびライセンス）の管理や配布のロジックを符号化する中央サーバです。このサーバは、特定の展開プロトコルを使用することで、簡素化された展開プロセスをサポートするデバイス上のエージェントと通信します。

図 52: 簡素化された展開サーバ

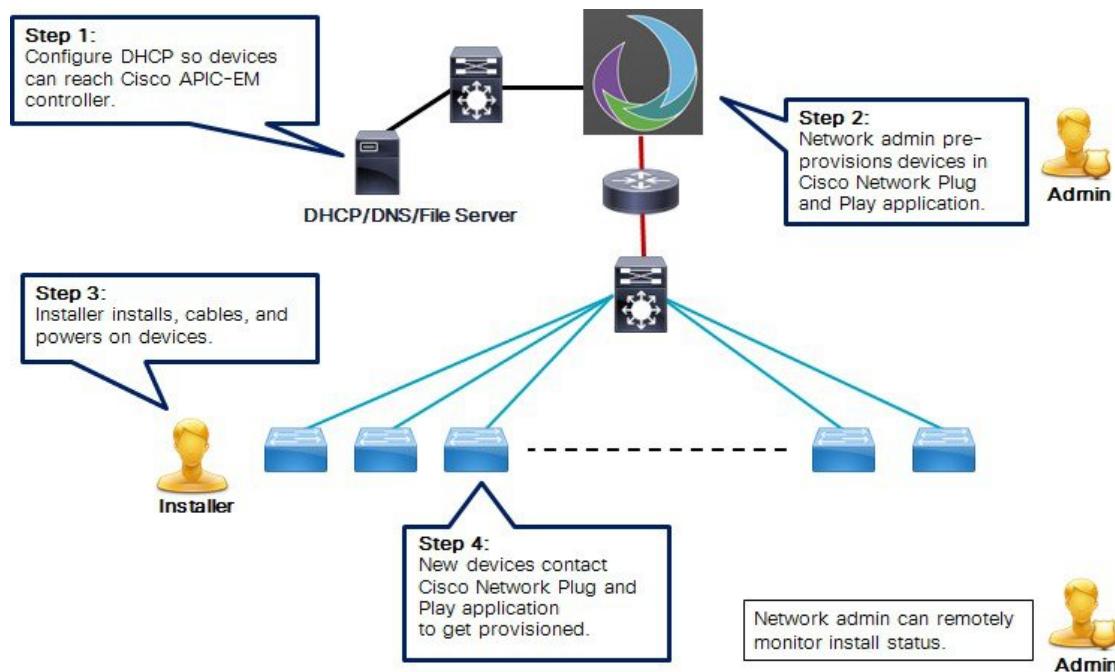

PnP サーバは、スマートフォンと PC の導入アプリケーションなどのプロキシサーバ、Neighbor Assisted Provisioning Protocol (NAPP) として動作する他の PnP エージェント、および VPN ゲートウェイのようなその他のタイプのプロキシ導入サーバと通信します。

PnP サーバは、エージェントを別の展開サーバにリダイレクトできます。リダイレクトの一般的な例は PnP サーバによるリダイレクトで、ブートストラップ設定を NAPP サーバを介して送信した後に直接通信するデバイスをリダイレクトします。PnP サーバは企業がホストできます。このソリューションでは、シスコが提供するクラウドベースの展開サービスが可能です。この場合、デバイスはシスコのクラウドベースの展開サービスを検出して通信し、初期導入を実行します。その後、お客様の展開サーバにそのデバイスをリダイレクトできます。

デバイスとの通信に加え、サーバは認証、承認、アカウンティング (AAA) システム、プロビジョニングシステム、その他の管理アプリケーションなどのさまざまな外部システムと連動します。

Cisco Network Plug and Play エージェントの展開


次に、シスコのデバイスでの Cisco Network Plug and Play エージェントの展開手順を示します。

Cisco Network Plug and Play エージェントのネットワークトポロジ

1. PnP エージェントを備えているシスコのデバイスは PnP サーバに問い合わせタスクを要求します。つまり、PnP エージェントは作業の要求とともに、一意のデバイス識別子 (UDI) を送信します。
2. デバイスのタスクがある場合は、PnP サーバは作業要求を送信します。たとえば、イメージのインストール、設定のアップグレードなどです。
3. PnP エージェントが作業要求を受信すると、タスクを実行し、タスクのステータス、成功かエラーかと要求された対応する情報に関する応答を PnP サーバに返します。

Cisco Network Plug and Play エージェントのネットワークトポロジ

図 53: Cisco Network Plug and Play エージェントの展開のネットワークトポロジ

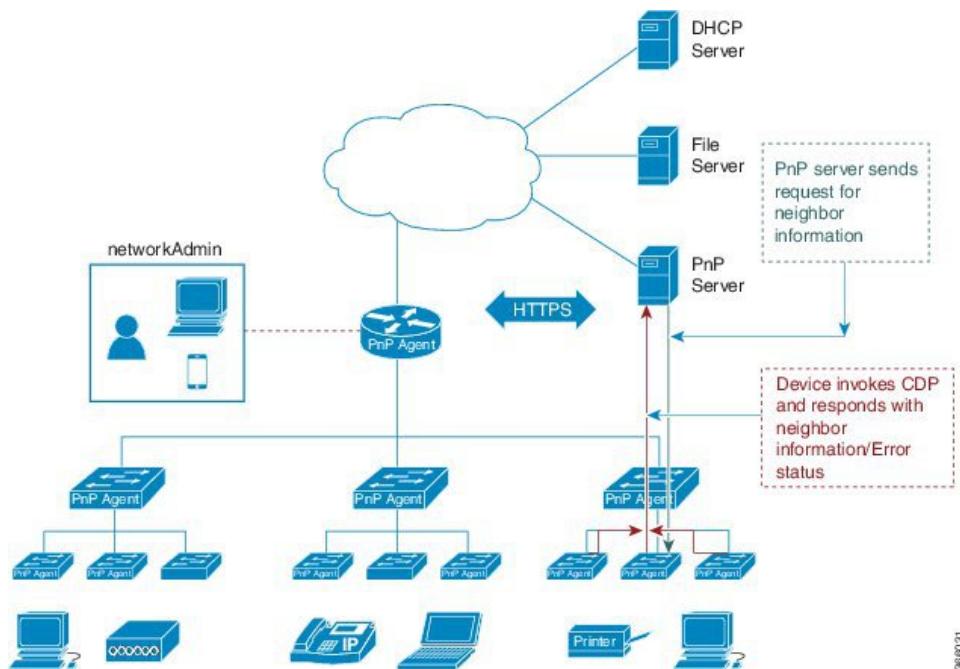


Cisco Network Plug and Play エージェントの初期化

Cisco Network Plug and Play エージェントソフトウェアは現在すべての Cisco IOS XE プラットフォームで使用でき、デフォルトで有効になっています。PnP エージェントは次の方法でデバイス上で開始できます。

スタートアップコンフィギュレーションなし

新しいシスコのデバイスは、デバイスの NVRAM の中にスタートアップコンフィギュレーションファイルのない状態でお客様に出荷されます。新しいデバイスがネットワークに接続され、電源が投入された時点でスタートアップコンフィギュレーションとユーザ入力ファイルがデバイス上にない場合は、Cisco Network Plug and Play エージェントが自動的に起動され、PnP サーバの IP アドレスを検出します。

図 54:スタートアップコンフィギュレーションなしの PnP トリガーの状態図

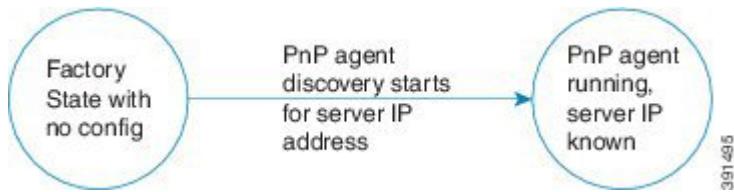

Open Plug-n-Play エージェントの CLI 設定

ネットワーク管理者は CLI 設定を使用すると Plug-n-Play (PnP) エージェントプロセスをいつでも開始できます。CLI を介して PnP プロファイルを設定することによって、ネットワーク管理者はデバイス上で PnP エージェントを開始したり停止したりできます。CLI を使用して PnP プロファイルを設定すると、デバイスは PnP エージェントプロセスを開始し、次にそのプロセスが PnP プロファイル内の IP アドレスを使用して PnP サーバとの接続を開始します。

図 55: CLI 設定 PnP プロファイルによる PnP トリガーの状態図



Cisco Network Plug and Play エージェントの展開ソリューション

この項では、デバイスの導入と管理のために PnP サーバに公開される Cisco Network Plug and Play エージェントの機能について説明します。PnP エージェントの展開ソリューションは、エージェント、デバイス、エージェント、およびサーバ間の通信、ならびに PnP エージェントサービスによって開始される検出プロセスで構成されています。PnP ソリューションについては、次の項で詳しく説明します。

Cisco Network Plug and Play エージェント検出プロセス


デバイスが起動すると、NVRAM のスタートアップコンフィギュレーションのいずれかがない場合は PnP 検出エージェントによって PnP サーバの IP アドレスが取得されます。PnP サーバの IP アドレスを取得するため、PnP エージェントは次の検出機能のうちの 1 つを実行します。

1. DHCP サーバによる PnP の検出
2. DHCP スヌーピングによる PnP の検出
3. DNS ルックアップによる PnP の検出
4. レイヤ 2 およびレイヤ 3 デバイスの PnP プロキシ
5. PnP 導入アプリケーション

DHCP サーバを介した Cisco Network Plug and Play 検出

NVRAM にスタートアップコンフィギュレーションのないデバイスは、Cisco Network Plug and Play エージェントを起動し、DHCP サーバからデバイスに必要な IPv4 設定を取得する DHCP 検出プロセスを開始します。DHCP サーバは、文字列「cisco pnp」のあるデバイスからオプション 60 を受信した時点でベンダー固有のオプション 43 を使用して追加の情報を挿入し、PnP サーバの IPv4 アドレスまたはホスト名を要求側のデバイスに渡します。デバイスが DHCP 応答を受信すると、PnP エージェントは応答からオプション 43 を抽出して、PnP サーバの IP アドレスまたはホスト名を取得します。PnP エージェントは、PnP サーバと通信するためにこの IPv4 アドレスまたはホスト名を使用します。

図 56: PnP サーバの DHCP 検出プロセス

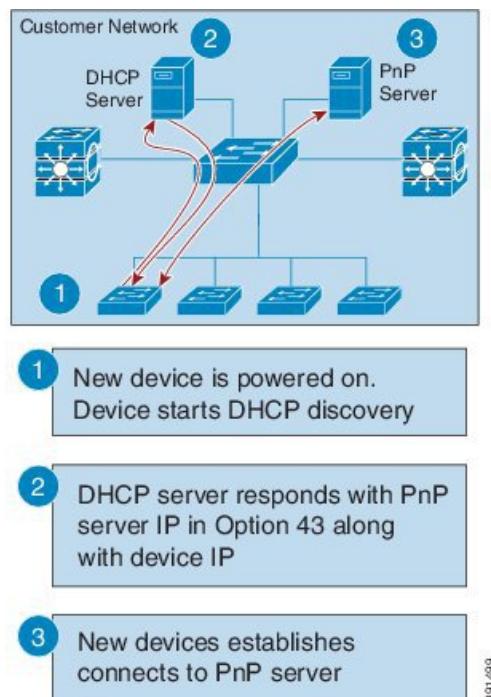

前提条件 :


- 新しいデバイスが DHCP サーバに到達できる
- お客様がネットワークデバイスの DHCP サーバを設定する意思がある

DHCP スヌーピングによる Plug-n-Play 検出

ベンダー固有のオプションを挿入するようにサードパーティ製 DHCP サーバを設定することができない場合、DHCP 応答にスヌーピングし、PnP サーバの IP アドレスを持つ PnP 固有のオプション 43 を挿入するように、既存の Cisco Open Plug-n-Play (PnP) 対応デバイスを設定できます。

オプション 43 を挿入する前に、スヌーピング エージェントにより、DHCP メッセージがネットワーク内のシスコデバイスからのものかどうかが確認されます。DHCP 検出プロセスの残りの部分は、前のセクションで説明したものと同じです。

図 57: PnP サーバによる DHCP スヌーピング

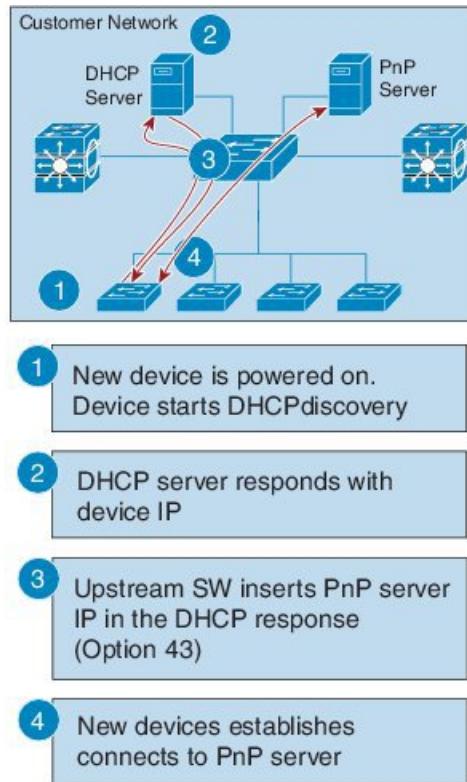

391500

前提条件 :


- 新しいデバイスが DHCP サーバに到達できる
- 新しいデバイスが DNS サーバに到達できる
- お客様がネットワークデバイスの DHCP サーバを設定することを希望していない
- DHCP をスヌーピングし、PnP サーバ IP を挿入するようにアップストリームスイッチ (SW) が設定されている

DNS ルックアップによる Cisco Network Plug and Play 検出

DHCP 検出で Cisco Network Plug and Play サーバの IP アドレスが取得できないと、エージェントはドメインネームシステム (DNS) ルックアップ方式にフォールバックします。次に、PnP エージェントはプリセットの展開サーバ名を使用します。エージェントは、DHCP応答から顧客のネットワークのドメイン名を取得し、完全修飾ドメイン名 (FQDN) を形成します。次の FQDN は、DHCP応答のプリセットの展開サーバ名とドメイン名情報 (*deployment.customer.com*) を使用して PnP エージェントによって構成されます。次に、エージェントは、ローカルネーム サーバでの検索を実行し、前述の FQDN の IP アドレスの解決を試みます。

レイヤ3デバイスとレイヤ2デバイス用の Cisco Network Plug and Play プロキシサーバ

図 58 : deployment.customer.com の DNS ルックアップ

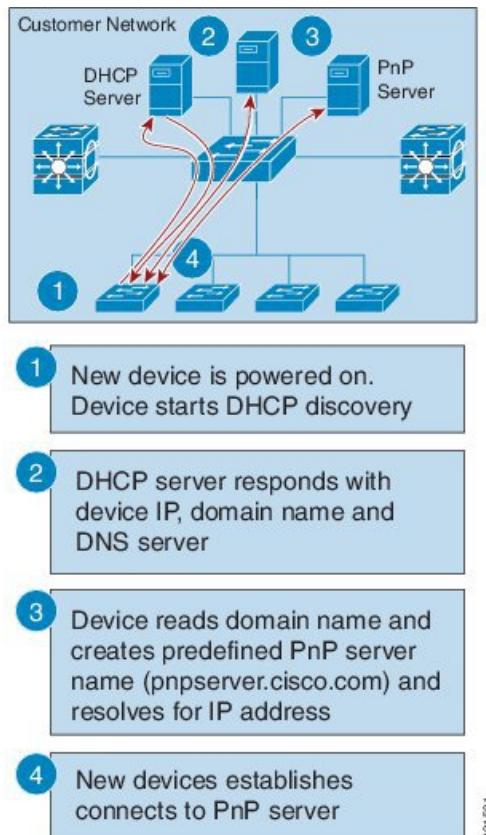


前提条件 :

- 新しいデバイスが DHCP サーバに到達できる
- 「pnpserver」という名前でお客様がネットワークに PnP サーバを展開した

レイヤ3デバイスとレイヤ2デバイス用の Cisco Network Plug and Play プロキシサーバ

このデバイスは、特定のポートで PnP 着信メッセージをリッスンします。PnP デバイスとしての登録を試みるCiscoデバイスは、ネットワークに UDP ブロードキャストメッセージを 30 分ごとに 10 回送信します。したがって、デバイスが応答を受信しない場合、ブロードキャストは 300 分後に停止します。

図 59: レイヤ3デバイスとレイヤ2デバイスの DNS ルックアップ

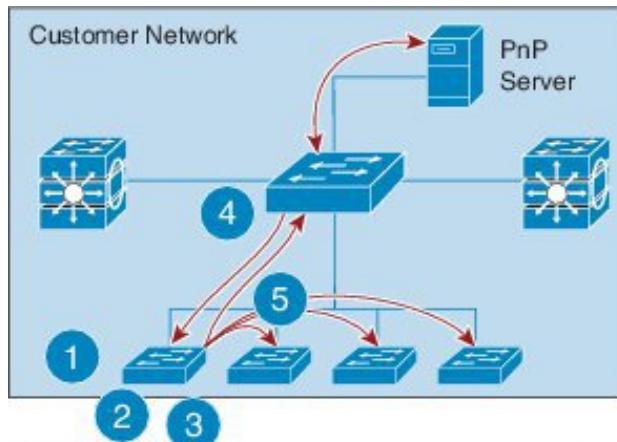

- 1 New device is powered on and PnP discovery starts.
Initial discovery mechanism fails
- 2 New device sends UDP broadcast to it's neighbors looking for bootstrapping
- 3 Upstream device reaches out to the server to get the bootstrap config for this device
- 4 Upstream device responds back to the new device with inlined bootstrap config
- 5 New device establishes connection to PnP server

2015/09/28

プロキシサーバプロセスのホストデバイスが着信ブロードキャストを受信すると、要求中のバージョンフィールドを検証し、バージョンの検証が成功すると、PnPサーバに要求を転送します。また、プロキシサーバプロセスは、PnPサーバに要求を転送する前に、着信データグラムにより要求元クライアントの Unique Device Identifier (UDI) をキャッシュに入れます。

■ Plug-n-Play エージェント展開アプリケーション

プロキシサーバは PnP サーバからコンフィグレットデータグラムを受信すると、UDI キャッシュ内のエントリを使用して、着信データグラムの UDI の検証を実行します。検証が成功すると、プロキシサーバプロセスはそのデータグラムを、プロキシクライアントプロセスがデータグラムを受信するために予約されている特定のポート番号にブロードキャストします。


そのデータグラムを受信すると、プロキシクライアントプロセスを実行するデバイスは、ターゲット UDI を得るため着信データグラムを解析します。そのデータグラムのターゲット UDI がデバイスの UDI と一致すると、プロキシクライアントプロセスは、フレーミング、エラー制御、およびコンフィグレットの設定に進みます。

データグラムのターゲット UDI がデバイスの UDI と一致しない場合、パケットはドロップされます。

Plug-n-Play エージェント展開アプリケーション

また、シスコのデバイスは、PC またはスマートフォンで実行されている展開アプリケーションを使用してネットワーク管理者が手動で設定することができます。PC またはスマートフォンは、USB またはイーサネットケーブルを使用してデバイスに接続できます。

図 60: 手動で設定された PnP エージェント

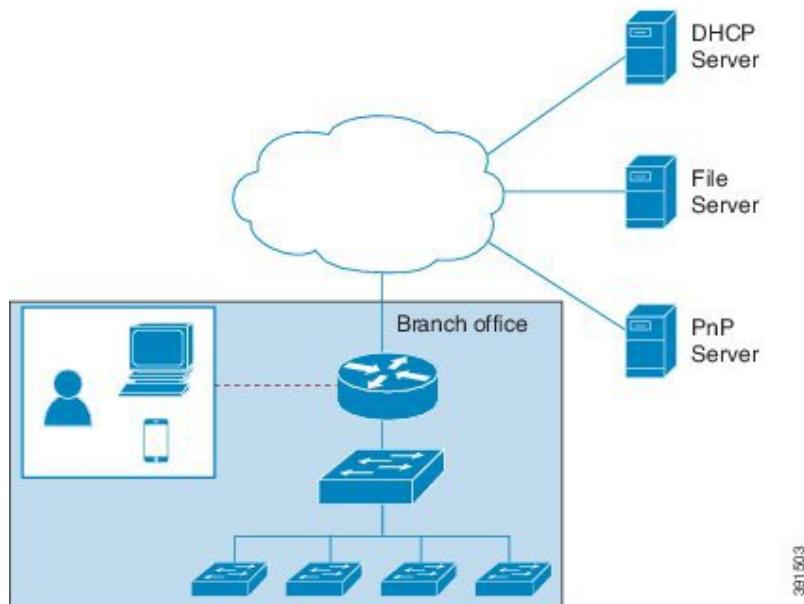

381503

Plug-n-Play エージェント展開プロトコル

展開はさまざまなトランスポートを介して実行できます。これらのトランスポートには、イーサネットと Transport Layer Security (TLS) を使用した IP が含まれます。レイヤ2トランスポートは通常、展開エージェントと、展開アプリケーションなどのプロキシ展開サーバ間、またはプロキシとして機能する展開エージェントとして使用されます。エージェントとサーバ間のトランスポートは、セキュリティのために TLS を使用した IP 接続を介して行われます。プロキシ展開サーバと展開サーバ間のトランスポートも、TLS を使用した IP を介して行われます。

Plug-n-Play エージェント アプリケーション プロトコル

Cisco Open Plug-n-Play (PnP) エージェント アプリケーション プロトコルは、ネットワークデバイスをリモート アプリケーションでモニタおよび制御可能なメカニズムを定義する XML ベースのプロトコルです。PnP エージェントは、シスコのデバイスで実行するソフトウェア モジュールです。PnP サーバは、ネットワーク デバイスをリモートで管理するネットワーク マネージャとして実行する アプリケーションです。PnP プロトコルの主な機能は次のとおりです。

1. HTTP プロトコルをサポート
2. HTTP の Transport Level Security (TLS) ベースの暗号化をサポート
3. TLS ハンドシェイクに HTTP セキュア (HTTPS) 証明書を使用

イーサネット リンクによる Plug-n-Play

Cisco Open Plug-n-Play (PnP) エージェントは、次の 2 つのシナリオでイーサネット ベースのトランスポートを使用します。

- **PC 上の展開 アプリケーション と通信する 展開 エージェント**：この場合、PC はイーサネット ケーブルを使用して展開されるデバイスに接続されます。展開 アプリケーション は、イーサネット リンクをサポートする 展開 サーバとしてそれ自体をアドバタイズします。
- **展開 エージェント が プロキシ 展開 サーバとして 機能する、すでに 展開されている デバイス と 通信している 場合**：この場合、展開する新しいデバイスには、すでに 展開されている デバイスへのイーサネット 接続が備わっています。展開された デバイス 上の 展開 エージェント は 検出 要求に応答し、新しいデバイスの プロキシ 展開 サーバとして 機能します。

検出が完了すると、展開 エージェント はイーサネット を介して 展開 サーバ との セキュア でない XML ストリーム を開始します。このプロトコルは、このために Ethertype (0xXX TBD) を予約します。展開 エージェント と サーバ は、拡張可能認証プロトコル / トランスポート層セキュリティ (EAP-TLS) を 使用して 通信を保護し、EAP-TLS セッション の確立を完了します。次に、展開 サーバ は HTTP セキュア (HTTPS) 証明書またはその他のサポートされているメカニズム を 使用して デバイス を 認証します。

IP を介した Plug-n-Play トランスポート

Cisco Network Plug-n-Play (PnP) エージェントでは、展開 エージェント が 展開 サーバ への TCP 接続を開き、メッセージ の XML ストリーム を開始します。サーバはこの時点で Transport Layer Security (TLS) の使用を要求できます。エージェントは既存の XML ストリーム を閉じ、サーバへの TLS 接続を開始してから XML ストリーム を再起動します。サーバは TLS 接続を介して エージェント 認証を要求できます。

Plug-n-Play エージェント の セキュリティ

すべての Cisco Open Plug-n-Play (PnP) デバイスに対するセキュリティは、トランスポート レベルと アプリケーション レベル の両方で 提供されます。以降の項では、セキュリティ メカニズムについて 詳しく 説明します。

■ Plug-n-Play トランSPORTレイヤ3セキュリティ

Plug-n-Play トランSPORTレイヤ3セキュリティ

非暗号化または非暗号化対応イメージの場合、TLS セキュリティを選択することはできません。代わりとなるもう1つの最小セキュリティは、指定した信頼できる PnP サーバへの接続を PnP エージェントがポート 5222 で開始することです。

Plug-n-Play エージェントとサーバ間の認証と承認

Cisco Open Plug-n-Play (PnP) 展開エージェントが PnP サーバを検出すると、エージェントは Transport Layer Security (TLS) ハンドシェイクを実行します。サーバに対してそのエージェント自体を認証するために、エージェントは HTTP セキュア (HTTPS) 証明書を提示します。PnP サーバの管理者は、特定の展開に受け入れられるデバイス認証メカニズムを設定します。

展開サーバは、エージェントがサーバを認証できるように、展開エージェントに証明書を提示します。エージェントがサーバ証明書を確認できるかどうかに関係なく、エージェントは TLS 後の認証交換で展開サーバを使用します。この交換で、エージェントはサーバにサーバ認証トークンの提示を要求します。この要求に応じて、サーバはシスコから取得した認証トークンを提示します。エージェントは認証トークンの署名を確認します。認証トークンが Unique Device Identifier (UDI) に固有の場合、エージェントはその UDI が認証トークンのリストに存在していることも確認します。この手順の最後に、展開エージェントとサーバ間にセキュアな通信チャネルが確立されます。このセキュアな通信チャネルは、展開情報をエージェントに送信するためにサーバが活用します。

PnP 検出プロセスのセキュリティ方式

このセクションでは、PnP エージェントサーバ通信をさまざまなシナリオで保護するために使用する方法について説明します。セキュリティオプションは、ゼロタッチ PnP サーバ検出時に PnP エージェントによって使用されます。


自己署名証明書ベースの認証

PnP サーバには、サーバ側の認証に自己署名 SSL 証明書を使用するオプションがあります。PnP サーバが自己署名証明書を使用する場合、PnP 検出を使用してエージェントからサーバへのセキュアな通信を自動的に開始することはできません。デバイスは通常の PnP 検出メカニズムを通過し、サーバが検出されると、エージェントは HTTP 経由で作業要求を送信します。サーバは PnP 証明書インストールサービスを使用してサーバの自己署名証明書をインストールして HTTPS を介してサーバに自動的に再接続するようにエージェントに指示する必要があります。

ソリューションのセキュリティを確保するには、サーバの非セキュアなポート 80 を使用して、1 回限りの証明書のインストールをデバイスに配信することを推奨します。他のすべてのサービスは、セキュアなポートを介して送信する必要があります。

次の図に、自己署名サーバ SSL 証明書を使用したエンドツーエンドのセキュアな PnP ワークフローを示します。

図 61: 自己署名証明書を使用した PnP の展開

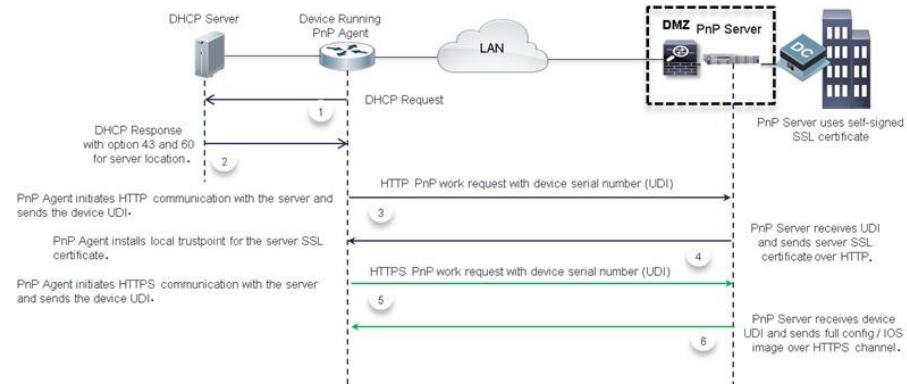


モバイルデバイスベースのセキュアなインストール

このソリューションの一部として、モバイルデバイス用のアプリケーションを使用してデバイスにブートストラップを設定できます。モバイルアプリケーションを使用して、他のブートストラップ設定とともに各デバイスにサーバ証明書を直接インストールし、PnP エージェントがサーバとのセキュアな通信を開始できるようにすることができます。この方法では、サーバは証明書インストール用のセキュアでないポートを開きません。

次の図に、モバイルデバイスでアプリケーションを使用するエンドツーエンドのセキュアな PnP ワークフローを示します。

図 62: モバイルアプリケーションによるセキュアな PnP 展開

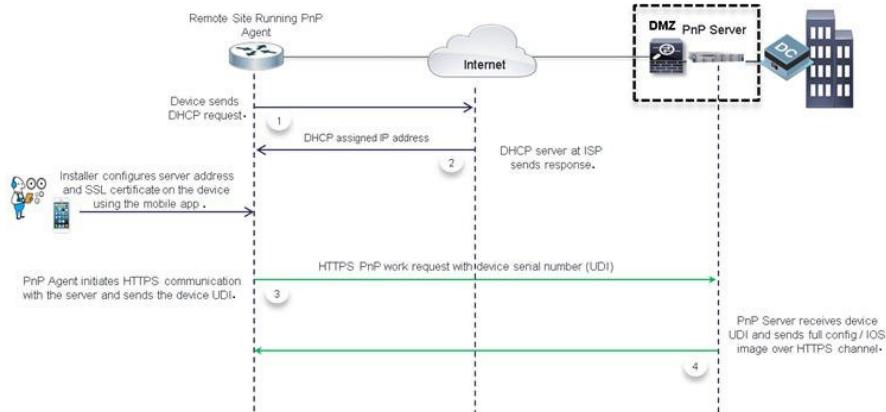

CA 署名付き証明書ベースの認証

シスコでは、署名機関によって署名された証明書を .tar ファイル形式で配布し、シスコの認証局 (CA) の署名を使用してバンドルに署名します。この証明書バンドルは、cisco.com でのパブリックダウンロード向けに Cisco infoSec によって提供されます。

■ IPv4 ネットワークを介した DHCP オプションベースの検出

このバンドルの証明書は、SSL ハンドシェイク時にサーバ側の検証用 Cisco IOS デバイスにインストールできます。サーバでは、バンドルで使用可能な CA のいずれかによって署名された証明書を使用するものとします。

PnP エージェントは、組み込み PKI 機能を使用して証明書バンドルを検証します。バンドルはシスコの CA によって署名されるため、エージェントはデバイスに証明書をインストールする前に、改ざんされたバンドルを特定できます。エージェントによってバンドルの整合性が確認されると、デバイスに証明書がインストールされます。証明書がデバイスにインストールされると、サーバから追加手順を実行しなくても PnP エージェントがサーバへの HTTPS 接続を開始します。次のメカニズムは PnP エージェントがゼロタッチのセキュアな通信を開始するのに役立ちます。

IPv4 ネットワークを介した DHCP オプションベースの検出

DHCP オプション 43 とオプション 60 は、PnP サーバを検出して接続するために PnP エージェントが使用するベンダー固有の識別子です。複数のベンダーをサポートするために、シスコのデバイスの PnP エージェントは DHCP 検出時にオプション 60 文字列として大文字と小文字を区別して「ciscopnp」を送信します。DHCP サーバは各ネットワークデバイスからの異なるオプション 60 文字列と一致する複数のクラスで設定できます。オプション 60 の文字列が一致すると、DHCP サーバは対応するオプション 43 の文字列をデバイスに送り返します。次に、PnP 展開のオプション 43 を定義するための形式を示します。

```
option 43 ascii "5A;K5;B2;I10.30.30.10;J443;Ttftp://10.30.30.10/ios.p7b;Z10.30.30.1
```

PnP 文字列のフィールド「T」は、ネットワーク管理者がローカルまたはリモートのファイルサーバでホストできる証明書バンドルの場所を指定するためのオプションを提供します。

指定された場所で証明書バンドルが使用可能な場合、エージェントは次の処理を実行します。

1. ファイルサーバからデバイスにバンドルをダウンロードします。
2. ダウンロードしたバンドルの署名を調べて、正規のシスコの署名があることを確認します。
3. デバイスに証明書をインストールします。

「T」オプションが指定されておらず、トランスポートメカニズムがオプション 43 文字列で HTTPS として指定されている場合、PnP エージェントは同じサーバ


(<http://10.30.30.10:443/certificates/default/cert.p7b>) のデフォルトフォルダでシスコの署名付き証明書バンドルを検索します。

証明書がデフォルトの場所にある場合、エージェントは上記の手順を実行して証明書をインストールします。

証明書がインストールされ、サーバ検出が完了すると、エージェントは追加設定なしでサーバとの HTTPS 接続を開始します。HTTPS ハンドシェイク時に、デバイスはバンドルからインストールされた証明書を使用してサーバ証明書を検証します。

次に、CA バンドルベースの証明書を使用した、S エンドツーエンドのセキュアな PnP ワークフローの図を示します。

図 63: トラストプールによるセキュアな PnP 展開

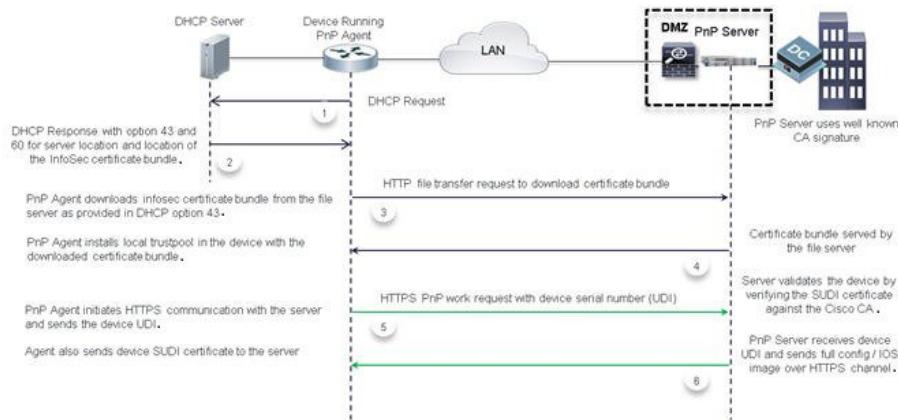

このフローは、バンドルで使用可能な既知の署名機関のいずれかによって署名された証明書をサーバが使用している場合にのみ機能します。サーバがバンドルに含まれていない証明書を使用する場合、HTTPS ハンドシェイクは失敗します。トランスポートオプションとして HTTPS を使用してオプション 43 の文字列を指定し、バンドルのダウンロードが失敗した場合、サーバが到達可能であっても、エージェントはセキュアでない通信プロトコルにフォールバックしません。トランポートオプションが HTTP として有効な証明書バンドルの場所を指すパラメータ「T」を使用して指定されている場合、エージェントは転送オプション HTTP をオーバーライドし、セキュアな通信を確保するために HTTPS に変更します。通常、エージェントは使用可能なオプションから最もセキュアな通信を選択します。

証明書バンドルファイルを見つけるために DHCP オプション 43 で指定されたパスは絶対 URL または相対 URL のいずれかです。相対 URL を指定すると、エージェントはオプション 43 の文字列で指定されているサーバの IP アドレスまたはホスト名を使用して完全な URL を形成し、ファイル転送プロトコルとして HTTP を使用します。

また、証明書をインストールするために、エージェントはデバイスのシステムクロックが更新されていると想定しています。DHCP サーバを最初に設定するため、DHCP サーバで現在時刻を指定することはできません。このようなシナリオでは、IP アドレスまたは URL をオプション 43 の代替パラメータとしてプレフィックス「Z」を付けて指定できます。これにより、デバイスは NTP サーバをポイントできます。エージェントは、デバイスのクロックを NTP サーバと同期し、証明書をインストールします。

IPv6 ネットワークを介した DHCP オプションベースの検出

Cisco Network PnP は、IPv6 DHCP 検出プロセスに DHCP オプション 16 とオプション 17 を使用します。オプション 16 とオプション 17 はベンダー固有の識別子です。これらは、Cisco Network PnP エージェントが Cisco Network PnP サーバを検出して接続するために使用されます。DHCP サーバはベンダー固有のオプション 17 を使用して追加情報を挿入するように設定できます。DHCP サーバが文字列 *cisco pnp* を含むオプション 16 をデバイスから受信し、オプション 17 の文字列と一致する場合、サーバは要求元のデバイスに Cisco PnP サーバの IP アドレスまたはホスト名を渡します。デバイスが DHCPv6 応答を受信すると、Cisco Network PnP エージェントは応答からオプションを抽出し、Cisco PnP サーバの IPv6 アドレスを識別します。Cisco PnP エージェントはこの IPv6 アドレスを使用して Cisco PnP サーバと通信します。

DNS ベースの検出

証明書を取得してインストールするには、「IPv4 ネットワークを介した DHCP オプションベースの検出」の項で説明したのと同じプロセスを使用します。

次に、ベンダー固有のオプションを使用してプール (DHCPv6-pool) を設定する例を示します。

```
ipv6 dhcp pool dhcpcv6-pool
  address prefix 2003::/64 lifetime infinite infinite
  vendor-specific 9
    suboption 16 ascii "ciscopnp"
    suboption 17 ascii "5A1D;K4;B3;IFE80::2E0:81FF:FE2D:3799;J6088"
```

DNS ベースの検出

DNS ベースの検出では、DHCP サーバはカスタマーネットワークのドメイン名を受け取ります。ドメイン名は、*pnpserver.<domain_name>* などの PnP 固有の完全修飾ドメイン名 (FQDN) の作成に使用されます。この方法では、カスタマーネットワークはこの URL を有効な PnP サーバの IP アドレスに解決します。証明書の場所を指定するメカニズムがないため、エージェントは HTTPS 接続を開始するサーバ証明書を見つけます。手動での介入は必要ありません。

システムの起動時に、デバイスはドメイン名とともに IP ネットワーク情報を DHCP サーバから取得します。お客様固有のドメイン名を使用して、Cisco PnP エージェントは URL *pnpserver.<domain_name>* を作成し、シスコの署名付き証明書バンドルをサーバのデフォルトフォルダ *<domain_name>/ca/trustpool/cabundle.p7b* で検索します。

指定された場所で証明書バンドルが使用可能な場合、エージェントは次の処理を実行します。

1. ファイルサーバからデバイスにバンドルをダウンロードします。
2. ダウンロードしたバンドルの署名を調べて、正規のシスコの署名があることを確認します。
3. デバイスに証明書をインストールします。

指定した場所で証明書バンドルが使用できない場合、PnP エージェントは事前定義された URL *pnpcertserver.<domain_name>* を使用してサーバのデフォルトフォルダ *<domain_name>/ca/trustpool/cabundle.p7b* でシスコの署名付き証明書バンドルを検索します。

指定された場所に証明書がある場合、エージェントは証明書をインストールするために上記の手順を実行します。

証明書がインストールされ、サーバの検出が完了すると、設定を追加することなく、エージェントは URL *pnpserver.<domain_name>* でサーバとの HTTPS 接続を開始します。HTTPS ハンドシェイク時にデバイスはバンドルからインストールされた証明書を使用してサーバ証明書を検証します。

また、証明書をインストールするために、エージェントはデバイスのシステムロックが更新されていると想定しています。DHCP サーバを最初に設定するため、DHCP サーバで現在時刻を指定することはできません。このようなシナリオでは、エージェントは事前に設定された URL *pnpntpserver.<domain_name>* を使用します。この URL は証明書をインストールする前に NTP サーバにマッピングしてデバイス上のロックと同期させる必要があります。

ただし、証明書がどちらの URL にも存在しない場合、Cisco PnP エージェントはフォールバックし、作成した FQDN pnpserver.<domain_name> を使用してサーバへの HTTP 接続を確立します。このワークフローでは、エージェントはサーバが証明書インストールサービスを使用して自己署名証明書をインストールし、プロビジョニング手順を開始すると想定しています。

IPv6 ネットワークを介した DNS ベースの検出

IPv6 ネットワークを介した DNS ベースの検出を有効にするには、次の手順を実行します。

ステップ1 IPv6 オプションを使用して DNS サーバを設定します。Cisco Network PnP DNS 検出を有効にするには、次の例のように DNS サーバを設定します。

```
ip host pnpnntpserver.domain.com 2001::1
ip host pnptrustpool.domain.com 2001::2
ip host pnpserver.domain.com 2001::3
```

ステップ2 DHCPv6 サーバは、DHCP ブートストラッププロセスによって検出されます。次に、DHCP サーバを設定する例を示します。

```
ipv6 unicast routing
ipv6 cef

ipv6 dhcp pool test
dns-server 2001::4
domain-name example.com
```

デバイスは、IPv6 ネットワークを介して DHCPv6 パケットをサーバに送信します。DHCPv6 パケットを受信すると、DNS サーバ情報とドメイン名がそれぞれオプション 23 とオプション 24 としてデバイスに返されます。

ステップ3 NTP サーバを設定します。次に、NTP サーバを設定する例を示します。

```
ntp master 1
```

(注) 同様に、デバイスの NTP 設定では NTPv4 オプションを使用する必要があります。

ステップ4 IPv6 ネットワークでトラストプールサーバをホストします。トラストプールは、DHCP オプション T と Z でのみサポートされています。オプション T が設定されている場合は、トラストプール CA バンドルの URL を指定します。オプション Z が設定されている場合は、NTP サーバの IP アドレスを指定します。

(注) Cisco Network PnP エージェントが IPv6 オプションを使用して HTTP 経由でトラストプールバンドルをダウンロードしようとすると、トラストプールサーバは IPv6 ネットワーク経由の HTTP をサポートする必要があります。また、トラストプールを設定する前にクロックを同期する必要があります。

ステップ5 IPv6 ネットワークで Cisco Network PnP サーバをホストします。

IPv4 および IPv6 ネットワークを介した Cisco Cloud リダイレクト

Cisco Cloud リダイレクトサービスは、Cisco Network PnP ゼロタッチ検出をサポートしています。IPv4 および IPv6 ベースの Cisco Cloud 検出でサポートされています。

4G インターフェイスを介した Cisco Network PnP 検出



(注) 一部のCisco PnP デバイスには、デバイスにルート証明書が組み込まれている場合があります。これらのデバイスは、最初から HTTPS を使用して CCO サーバと通信します。デバイスに組み込み証明書がない場合は、レガシー動作が開始されます。

デバイスがスタートアップコンフィギュレーションまたは認証証明書なしで起動し、DHCP および DNS 検出が失敗した場合、デバイスは *devicehelper.cisco.com* の Cisco Cloud サーバに接続しようとします。

devicehelper.cisco.com に到達できる場合、Cisco Network PnP エージェントはトラストプールバンドルをダウンロードし、Cisco Cloud リダイレクトサービスとのセキュアな HTTP 接続を確立します。デバイスが Cisco Cloud 検出を初めて試行すると、Cisco Network PnP エージェントは、この場所 (*devicepooler.cisco.com/ca/trustpool*) から トラストプールをダウンロードし、ローカルフラッシュメモリに保存します。この場所は、トラストプールのインストール用の公開キーインフラストラクチャと共有されます。Cisco Cloud 検出が失敗した場合、トラストプールバンドルはフラッシュメモリ内に保持され、Cisco Network PnP はローカルデバイスのフラッシュメモリ内の *trustpool* バンドルのコピーを確認します。コピーがローカルフラッシュメモリで使用できない場合は、この場所 (*devicehelper.cisco.com/ca/trustpool download*) から トラストプールバンドルのダウンロードを再試行します。

Cisco Network PnP エージェントは、HTTPS hello メッセージを Cisco Cloud に送信します。Cisco Cloud サーバで実行されている Cisco Network PnP リダイレクトサービスは、HTTP 要求に応答します。次の例に示すように、Cisco Cloud サーバの PnP プロファイルがデバイスに作成されます。

```
pnp profile pnp_cco_profile
transport https host devicehelper.cisco.com port 443
```

Cisco Cloud プロファイルが作成された後、デバイスは一意のデバイス識別子情報を含む作業情報メッセージを Cisco Cloud サーバに送信します。Cisco Cloud リダイレクトサービスは、Cisco Network PnP サーバ情報とともにリダイレクト非バックオフ PnP 要求を送信します。IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、またはホスト名を指定できます。リダイレクトが成功すると、次のリダイレクトプロファイルがデバイスに設定されます。

```
pnp profile pnp_redirection_profile
transport https ipv4 172.19.153.133 port 443
```

非バックオフ PnP 要求をデフォルトの待機時間内に受信しなかった場合、Cisco Network PnP 検出プロセスは次の検出メカニズムを続行します。

4G インターフェイスを介した Cisco Network PnP 検出

4G インターフェイスを介した Cisco Network PnP は、4G NIM を搭載し、Cisco IOS XE を実行しているプラットフォームで使用できます。アクティブになっている SIM カードを搭載したデバイスが起動すると、4G インターフェイスがアクティブになり、Cisco Network PnP クラウド検出プロセスに使用されます。SIM カードがアクティブになっていないデバイスが起動すると、検出プロセスには4G以外のインターフェイスが優先されます。4G インターフェイスを介した Cisco Network PnP クラウド検出は、4G 以外のインターフェイスを使用できない場合や、4G 以外のインターフェイスで Cisco Network PnP 検出が成功しない場合に試行されます。デバ

イスにアクティブな SIM カードを備えた複数の 4G インターフェイスがある場合、Cisco Network PnP は、いずれかが成功するまで、すべての 4G インターフェイスでクラウド検出を試行します。



(注) Cisco Network PnP 検出に 4G インターフェイスを使用するには、4G NIM にアクティブ化された SIM カードが必要です。

4G インターフェイスを介した Cisco Network PnP クラウド検出は、すべての 4G インターフェイスがデバイス起動時にデフォルトでアクティブになっている場合に機能します。スタートアップコンフィギュレーションがない場合、デバイスはデフォルトで 4G インターフェイスを起動しようとし、クラウドを介して Cisco PnP を試行します。デバイスがリダイレクトされると、デバイスは Cisco Network PnP サーバに接続し、適切なイメージと設定をデバイスにダウンロードします。



(注) DNS サーバは 4G ネットワークの一部として使用でき、クラウドポータルはデバイスをプロビジョニングするために適切な Cisco Network PnP サーバに発信側デバイスをリダイレクトするようにプログラムする必要があります。現在、4G インターフェイスを介した Cisco Network PnP のサポートでは、IPv4 ネットワークのみが使用されます。

Cisco Network PnP サーバを介してプッシュされた設定に、4G インターフェイスを介した Cisco Network PnP サーバへのルートが含まれていることを確認します。これはデフォルトルートである可能性があり、プロビジョニングが完了した後も 4G インターフェイス上で動作するよう、Cisco Network PnP エージェントとサーバの通信を維持する必要があります。

管理インターフェイスを介した Cisco Network PnP 検出

Cisco Network PnP Agent は、デフォルトの VPN ルーティング/転送 (VRF) を使用し、管理インターフェイスを介して検出と 4 方向ハンドシェイクをサポートします。VRF インターフェイスを介して DHCP トラフィックを送受信するには、IOS DHCP サーバを設定する必要があります。この機能は、管理インターフェイスのみがアクティブな場合に、新しいデバイスが Cisco Network PnP 機能にアクセスするのに役立ちます。

デバイスが起動すると、デフォルトの VRF 管理インターフェイスに IP アドレスが DHCP を介して割り当てられます。このインターフェイスは Cisco Network PnP サーバへの接続を確立し、デバイス上の Cisco Network PnP エージェントがこの情報 (VRF 名と送信元インターフェイス) を記録します。この情報は Cisco Network PnP サーバとの今後の PnP 通信に使用されます。この場合、デバイスで作成される Cisco PnP プロファイルには追加のキーワード **VRF** が付加されます。

EtherChannel を介した Cisco PnP

Cisco Network Plug and Play を使用してアクセススイッチを展開する場合、プロビジョニングされたスイッチ (トランクとして動作) に LACP EtherChannel が存在するため、デバイスを設定できません。アクセスデバイスが LACP を使用して L2 EtherChannel を介してプロビジョニ

PnP 検出プロセス完了後のセキュリティ方式

グされたスイッチ経由で接続しようとすると、接続が切断されます。設定がアクセスデバイスに存在しないため、アクセスデバイスはスイッチでEtherChannelを起動できません。これにより、EtherChannel ポートが中断状態になり、L2 接続が切断されます。Cisco Network PnP エージェントは、EtherChannelの存在を検出し、デバイスのEtherChannelを自動設定して、Day-Zero 設定のレイヤ 2 接続を自動的に起動します。

PnP 検出プロセス完了後のセキュリティ方式

この項では、Cisco PnP エージェントによって提供される、検出プロセスの完了後のクライアント/サーバ通信を保護するために Cisco PnP サーバで使用できる方法について説明します。ここでは、次の内容について説明します。

- [証明書インストールサービス \(220 ページ\)](#)

証明書インストールサービス

Cisco PnP エージェントは、Cisco PnP サーバに証明書インストールサービスを提供することで、デバイス上の SSL 証明書を管理するメカニズムを提供します。certificate-install サービスは、HTTPS接続を開始する前に、サーバの自己署名証明書またはデバイスの標準CA証明書によって署名された証明書をインストールするためのシンプルな XML を提供します。certificate-install サービスには、クライアントの SSL 証明書をインストールし、次のデバイス認証プロセス時に同じ SSL 証明書を使用するようにデバイスに指示するオプションもあります。

SUDI ベースの PnP アプリケーションレベルの認証

SSL通信はサーバとデバイス間で交換されるデータパケットを確実に暗号化しますが、デバイスを認証するためのソリューションは提供しません。

サーバが正規のシスコのデバイスと通信していることを確認するために、エージェントはデバイスに組み込まれている Secure Unique Device Identifier (SUDI) 証明書サポートを使用します。SUDIは製造時にデバイスの安全なチップ (ACT2) に書き込まれた X.509 準拠のデバイス証明書です。SUDI 証明書には、デバイスのシリアル番号、秘密/公開キー、および Cisco CA の署名が含まれています。エージェントは、サーバがデバイスを正規のシスコのデバイスとして認証するのに使用できる次のメカニズムを提供します。

- [SUDI ベースのクライアント証明書の検証 \(220 ページ\)](#)
- [SUDI ベースのシリアル番号 \(221 ページ\)](#)

SUDI ベースのクライアント証明書の検証

エージェントがサーバとの HTTPS 接続を開始する前に、エージェントはデバイスに組み込みの SUDI 証明書があるかどうかを確認します。デバイスに証明書がある場合は、エージェントは検証のための SSLハンドシェイク時に SUDI 証明書をクライアントに送信します。必要に応じて、HTTPS サーバは、SSLハンドシェイク時に SUDI 証明書を使用してデバイスを検証する

こともできます。検証後、HTTPS サーバはデバイスがサーバに接続できるようにします。デバイスの SUDI 証明書を検証するには、サーバが Cisco CA を使用して検証を完了する必要があります。

SUDI ベースのシリアル番号

デバイスに SUDI 証明書がロードされている場合、PnP エージェントは SUDI 証明書からシリアル番号を読み取り、サーバとのすべての通信の作業要求の本文に同じ情報を追加タグとして提示します。これを実現するために、次のオプションのタグが作業情報メッセージに追加されます。これは、すべての作業要求でデバイスから送信されます。このフィールドはオプションであり、SUDI 証明書がないデバイスには表示されません。

シャーシインベントリから読み取られる既存の UDI メカニズムに変更はありません。プライマリ識別子としてシャーシ UDI を送信することで、エージェントは引き続き下位互換性を維持します。サーバは追加で提供された SUDI ベースのシリアル番号を使用してデバイスを認証するとプライマリ UDI を引き続き使用できます。SUDI 証明書のないデバイスの場合、エージェントはこの追加の SUDI ベースのシリアル番号を送信しません。したがって、サーバは認証とそれ以降の通信のためにプライマリ UDI を継続する必要があります。

メンバーハードウェアから SUDI ベースのシリアル番号の読み取りに使用できるメカニズムはなく、スタック または HA ユニットの他のメンバーからの UDI の読み取り方法に変更はありません。エージェントは引き続き、現在のようにすべてのハードウェアユニットから UDI を読み取ります。

SUDI ベースのデバイス認証

SUDI ベースのデバイス認証では、エージェントは起動時にデバイスに組み込みの SUDI 証明書があるかどうかを確認します。デバイスに SUDI 証明書がロードされている場合、エージェントは新しい PnP サービスを提供します。これにより、サーバがデバイスを識別できるようになります。この新しいサービスが利用できるかどうかは SUDI 証明書の存在によって異なり、エージェントの機能サービスのリストに表示されます。

上記の capability-service の変更に伴い、エージェントは device-info 応答の hardware-info セクションに新たなフィールドを追加し、SUDI 証明書がデバイスに組み込まれているかどうかを特定して確認します。

その後、エージェントはサーバとの HTTPS 接続を開始し、作業要求を送信します。サーバはデバイス認証サービスをチャレンジ要求/応答に使用できる必要があります。デバイス認証サービスでは、サーバが文字列を生成するために少なくとも 1 つのフィールドが必要です。オプションで、サーバはサポート可能な暗号化方式とハッシュ方式のリストを送信できます。エージェントは、サーバによって指定されたリストの暗号化方式のいずれかを使用する機能があるかどうかを確認し、暗号化方式を使用してサーバに通知を送信します。サーバで指定されたいずれの方法もエージェントが使用できない場合、エージェントはエラーメッセージで応答します。

サーバがデバイス認証サービス要求をエージェントに送信すると、エージェントは次の処理を実行します。

1. 指定された暗号化方式とハッシュ方式のいずれかを使用します。

SUDI ベースのデバイス認証

2. 指定された暗号化方式およびハッシュ方式のいずれかを使用する機能がエージェントにない場合、エージェントはエラーメッセージで応答します。
3. PKI API を使用して、秘密キーを使用してサーバから提供されたチャレンジ文字列を暗号化します。
4. 次の応答を返します。
 1. 暗号テキスト
 2. 暗号に使用される方法
 3. 証明書（SUDI またはクライアントインストール証明書）

その後、サーバはデバイスから上記の応答を受信すると、次の処理を実行します。


1. シスコまたはカスタマー CA に対して SUDI またはクライアント証明書を確認します。
2. SUDI またはクライアント証明書で使用可能な公開キーを使用して暗号文字列を復号します。
3. 復号された文字列が元のバージョンと一致するかどうかを確認します。
4. セッションキー（文字列）を生成し、確認応答としてデバイスに送り返します。

エージェントは、セッションキーを含む最終確認応答をサーバから受信すると、対応するプロファイルを提供されたセッションキーに関連付け、それをエージェントが送信する後続のすべてのメッセージのルート PnP セクションの属性としてサーバに送信します。

サーバは、デバイスからメッセージを送信する前にセッションキーを検証します。必要に応じて、サーバはセッションキーのタイマーを保持し、タイマーが期限切れになると無効ステータスに移行します。エージェントが期限切れのセッションキーを含むメッセージを送信すると、サーバはデバイス認証プロセスを繰り返し、新しいセッションキーを生成してから同じデバイスに再度送信します。デバイスがセッションキーを使用せずに要求を送信すると、サーバはデバイス認証プロセスを実行し、新しいセッションキーを生成してから同じデバイスに送信します。

次の図に、SUDI 証明書を使用してデバイス認証を行うための、エージェントとサーバ間のメッセージシーケンスを示します。

図 64: メッセージ シーケンス

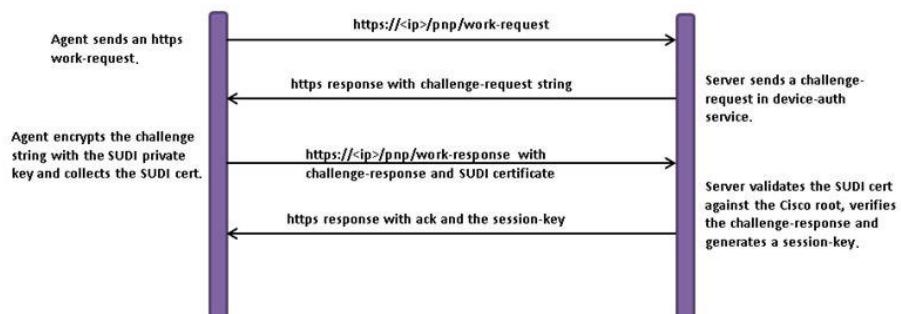

Cisco Network Plug and Play エージェントの設定方法

Cisco Network Plug and Play エージェントのプロファイルの設定

Cisco Network Plug and Play エージェントのプロファイルを作成するには、次のタスクを実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ3	pnp profile profile-name 例： Device(config)# pnp profile test-profile-1	PnP エージェントプロファイルを作成し、PnP プロファイル初期設定モードを開始します。 • PnP エージェントプロファイルの名前を指定する英数字文字列。プロファイル名が重複していません。
ステップ4	end 例： Device(config-pnp-init)# end	PnP プロファイル初期設定モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

Network Plug and Play エージェントデバイスの設定

Cisco Network Plug and Play エージェントのデバイスを作成するには、次のタスクを実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable 例：	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。

Cisco Network Plug and Play の再接続要因の設定

	コマンドまたはアクション	目的
	Device> enable	
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	pnp profile profile-name 例： Device(config)# pnp profile test-profile-1	PnP エージェントプロファイルを作成し、PnP プロファイル初期設定モードを開始します。 <ul style="list-style-type: none"> PnP エージェントプロファイルの名前を指定する英数字文字列。プロファイル名が重複してはなりません。
ステップ 4	device {username username} {password {0 7} password} 例： Device(config-pnp-init)# device username sjohn password 0 Tan123	デバイス上に PnP エージェントを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> ユーザ名とパスワードに基づく認証システムを確立します。 <i>username</i> : ユーザ ID <i>password</i> : ユーザが入力したパスワード 0 : 非暗号化パスワードまたは秘密キー（設定による）が後に続くことを指定します。 7 : 暗号化パスワード（非表示）が後に続くことを指定します。
ステップ 5	end 例： Device(config-pnp-init)# end	PnP プロファイル初期設定モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

Cisco Network Plug and Play の再接続要因の設定

固定インターバルバックオフ、指数バックオフ、ランダム指数バックオフのいずれかのモードでのセッション再接続を試みる前に、待機する時間を設定するために、次のタスクを実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例：	特権 EXEC モードを有効にします。 <ul style="list-style-type: none"> パスワードを入力します（要求された場合）。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device> enable	
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	pnp profile profile-name 例： Device(config)# pnp profile test-profile-1	PnP エージェント プロファイルを作成し、PnP プロファイル初期設定モードを開始します。 <ul style="list-style-type: none"> PnP エージェント プロファイルの名前を指定する英数字文字列。プロファイル名が重複していません。
ステップ 4	reconnect [pause-time [exponential-backoff-factor [random]]] 例： Device(config-pnp-init)# reconnect 100 2 random	PnP エージェント イニシエータ プロファイルがセッション再接続を試行するまでの待機時間を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> pause-time 値は、接続が失われてから再接続するまで待機する時間（秒数）です。範囲は 1 ~ 2000000 です。デフォルトは 60 です。 exponential-backoff-factor 値は、再接続試行を指数的にトリガーする値です。範囲は 2 ~ 9 です。
ステップ 5	end 例： Device(config-pnp-init)# end	PnP プロファイル初期設定モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

Cisco Network Plug and Play の HTTP トランSPORTプロファイルの設定

Cisco Plug and Play エージェントの HTTP トランSPORTプロファイルをデバイス上に手動で作成するには、次のタスクを実行します。

PnP サーバ IP 設定には、IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方を使用できます。また、PnP サーバに接続するため、設定の中でホスト名を使用することもできます。

どのプロファイルにも、1つのプライマリサーバと1つのバックアップサーバの設定が可能です。Cisco PnP エージェントは、まずプライマリサーバとの接続の開始を試み、それが失敗した場合にはバックアップサーバを試します。バックアップサーバで障害が発生すると、Cisco PnP エージェントは再びプライマリサーバへの接続を試みます。サーバのうちの1つとの接続が確立されるまでこれが続行されます。

Cisco Network Plug and Play の HTTP トランスポートプロファイルの設定

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	pnp profile profile-name 例： Device(config)# pnp profile test-profile-1	PnP エージェント プロファイルを作成し、PnP プロファイル初期設定モードを開始します。 • PnP エージェント プロファイルの名前を指定する英数字文字列。プロファイル名が重複してはなりません。
ステップ 4	transport http host host-name [port port-number] [source interface-type] 例： Device(config-pnp-init)# transport http host hostname-1 port 1 source gigabitEthernet 0/0/0	PnP エージェントの導入先サーバのホスト名に基づいて、PnP エージェント プロファイルの HTTP トランスポート設定を作成します。 • host の値はサーバのホスト名、ポート、および発信元を指定します。 • port-number の値は使用するポートを指定します。 • interface-type の値はエージェントのサーバへの接続に使用されるインターフェイスを指定します。
ステップ 5	transport http ipv4 ipv4-address [port port-number] [source interface-type] 例： Device(config-pnp-init)# transport http ipv4 10.0.1.0 port 221 source gigabitEthernet 0/0/0	PnP エージェントの導入先サーバの IPv4 アドレスに基づいて、PnP エージェント プロファイルの HTTP トランスポート設定を作成します。
ステップ 6	transport http ipv6 ipv6-address [port port-number] [source interface-type interface-number] 例： Device(config-pnp-init)# transport http ipv6 2001:DB8:1::1 port 331 source gigabitEthernet 0/0/1	PnP エージェントの導入先サーバの IPv6 アドレスに基づいて、PnP エージェント プロファイルの HTTP トランスポート設定を作成します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 7	end 例： Device(config-pnp-init)# end	PnP プロファイル初期設定モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

Cisco Network Plug and Play の HTTPS トランSPORTプロファイルの設定

Cisco Network Plug and Play エージェントの HTTP Secure (HTTPS) トランSPORTプロファイルをデバイス上に手動で作成するには、次のタスクを実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	pnp profile profile-name 例： Device(config)# pnp profile test-profile-1	PnP エージェントプロファイルを作成し、PnP プロファイル初期設定モードを開始します。 • PnP エージェントプロファイルの名前を指定する英数字文字列。プロファイル名が重複していません。
ステップ 4	transport https host host-name [port port-number][source interface-type][localcert trustpoint-name][remotecert trustpoint-name] 例： Device(config-pnp-init)# transport https host example.com port 231 source gigabitEthernet 0/0/0 localcert abc remotecert xyz	PnP エージェントの導入先サーバのホスト名に基づいて、PnP エージェントプロファイルの HTTPS トランSPORT 設定を作成します。 • <i>localcert</i> の値は、Transport Layer Security (TLS) ハンドシェイク時にクライアント側の認証用に使用するトラストポイントを指定します。 • <i>remotecert</i> の値は、サーバ証明書の検証に使用されるトラストポイントを指定します。 (注) crypto pki trustpoint コマンドを使用した <i>trustpoint-name</i> の設定

Cisco Network Plug and Play のバックアップデバイスの設定

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 5	transport https ipv4 <i>ipv4-address</i> [port <i>port-number</i>] [[source interface-type]] [localcert <i>trustpoint-name</i>] [remotecert <i>trustpoint-name</i>] 例： Device(config-pnp-init)# transport https ipv4 10.0.1.0 port 221 source gigabitEthernet 0/0/0 localcert abc remotecert xyz	PnP エージェントの導入先サーバの IPv4 アドレスに基づいて、PnP エージェントプロファイルの HTTPS トランスポート設定を作成します。
ステップ 6	transport https ipv6 <i>ipv6-address</i> [port <i>port-number</i>] [[source interface-type interface-number]] [localcert <i>trustpoint-name</i>] [remotecert <i>trustpoint-name</i>] 例： Device(config-pnp-init)# transport https ipv6 2001:DB8:1::1 port 331 source gigabitEthernet 0/0/1 localcert abc remotecert xyz	PnP エージェントの導入先サーバの IPv6 アドレスに基づいて、PnP エージェントプロファイルの HTTPS トランスポート設定を作成します。
ステップ 7	end 例： Device(config-pnp-init)# end	PnP プロファイル初期設定モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

Cisco Network Plug and Play のバックアップデバイスの設定

バックアッププロファイルを作成し、デバイス上で Cisco Network Plug and Play エージェントを手動で有効または無効にするには、次のタスクを実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	pnp profile <i>profile-name</i> 例：	PnP エージェントプロファイルを作成し、PnP プロファイル初期設定モードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device(config)# pnp profile test-profile-1	• PnP エージェント プロファイルの名前を指定する英数字文字列。プロファイル名が重複していません。
ステップ 4	backup device {username <i>username</i> } {password {0 7} <i>password</i>} 例： <pre>Device(config-pnp-init)# backup device username sjohn password 0 Tan123</pre>	デバイス上に PnP エージェント バックアップ プロファイルを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> ユーザ名とパスワードに基づく認証システムを確立します。 <i>username</i> - ユーザ ID <i>password</i> - ユーザが入力するパスワード 0 : 非暗号化パスワードまたは秘密キー（設定による）が後に続くことを指定します。 7 — 非表示パスワードが後に続くことを指定します。
ステップ 5	end 例： <pre>Device(config-pnp-init)# end</pre>	PnP プロファイル初期設定モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

Cisco Network Plug and Play のバックアップ再接続要因の設定

固定インターバルバックオフ、指数バックオフ、またはランダム指数バックオフのいずれかの方法で、サーバに Cisco Network Plug and Play (PnP) エージェントのバックアップ再接続を設定するには、次のタスクを実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： <pre>Device> enable</pre>	特権 EXEC モードを有効にします。 <ul style="list-style-type: none"> パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： <pre>Device# configure terminal</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

Cisco Network Plug and Play のバックアップ HTTP トランSPORTプロファイルの設定

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	pnp profile <i>profile-name</i> 例： <pre>Device(config)# pnp profile test-profile-1</pre>	PnP エージェント プロファイルを作成し、PnP プロファイル初期設定モードを開始します。 <ul style="list-style-type: none"> PnP エージェント プロファイルの名前を指定する英数字文字列。プロファイル名が重複してはなりません。
ステップ 4	backup reconnect [<i>pause-time</i> [<i>exponential-backoff-factor</i> [<i>random</i>]]] 例： <pre>Device(config-pnp-init)# backup reconnect 100 2 random</pre>	PnP エージェントイニシエータ プロファイルがセッション再接続を試行するまでの待機時間を指定します。 <ul style="list-style-type: none"> <i>pause-time</i> 値は、接続が失われてから再接続するまで待機する時間（秒数）です。範囲は 1 ~ 2000000 です。デフォルトは 60 です。 <i>exponential-backoff-factor</i> 値は、再接続試行を指数的にトリガーする値です。範囲は 2 ~ 9 です。
ステップ 5	end 例： <pre>Device(config-pnp-init)# end</pre>	PnP プロファイル初期設定モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

Cisco Network Plug and Play のバックアップ HTTP トランSPORTプロファイルの設定

Cisco Network Plug and Play エージェントのバックアップ HTTP トランSPORTプロファイルをデバイス上に手動で作成するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： <pre>Device> enable</pre>	特権 EXEC モードを有効にします。 <ul style="list-style-type: none"> パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： <pre>Device# configure terminal</pre>	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	pnp profile <i>profile-name</i> 例： <pre>Device(config)# pnp profile test-profile-1</pre>	PnP エージェントプロファイルを作成し、PnP プロファイル初期設定モードを開始します。 <ul style="list-style-type: none"> PnP エージェントプロファイルの名前を指定する英数字文字列。プロファイル名が重複していません。
ステップ 4	backup transport http host <i>host-name</i> [port <i>port-number</i>] [source <i>interface-type</i>] 例： <pre>Device(config-pnp-init)# backup transport http host hostname-1 port 1 source gigabitEthernet 0/0/0</pre>	PnP エージェントの導入先サーバのホスト名に基づいて、PnP エージェントプロファイルのバックアップ HTTP トランSPORT設定を作成します。 <ul style="list-style-type: none"> <i>host</i> の値はサーバのホスト名、ポート、および発信元を指定します。 <i>port-number</i> の値は使用するポートを指定します。 <i>interface-type</i> の値はエージェントのサーバへの接続に使用されるインターフェイスを指定します。
ステップ 5	backup transport http ipv4 <i>ipv4-address</i> [port <i>port-number</i>] [source <i>interface-type</i>] 例： <pre>Device(config-pnp-init)# backup transport http ipv4 10.0.1.0 port 221 source gigabitEthernet 0/0/0</pre>	PnP エージェントの導入先サーバのIPv4 アドレスに基づいて、PnP エージェントプロファイルのバックアップ HTTP トランSPORT設定を作成します。
ステップ 6	backup transport http ipv6 <i>ipv6-address</i> [port <i>port-number</i>] [source <i>interface-type interface-number</i>] 例： <pre>Device(config-pnp-init)# backup transport http ipv6 2001:DB8:1::1 port 331 source gigabitEthernet 0/0/1</pre>	PnP エージェントの導入先サーバのIPv6 アドレスに基づいて、PnP エージェントプロファイルのバックアップ HTTP トランSPORT設定を作成します。
ステップ 7	end 例： <pre>Device(config-pnp-init)# end</pre>	PnP プロファイル初期設定モードを終了し、特權 EXEC モードに戻ります。

Cisco Network Plug and Play のバックアップ HTTPS トランSPORTプロファイルの設定

Cisco Network Plug and Play エージェントのバックアップ HTTPS トランSPORTプロファイルをデバイス上に手動で作成するには、次のタスクを実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	pnp profile profile-name 例： Device(config)# pnp profile test-profile-1	PnP エージェント プロファイルを作成し、PnP プロファイル初期設定モードを開始します。 • PnP エージェント プロファイルの名前を指定する英数字文字列。プロファイル名が重複していません。
ステップ 4	backup transport https host host-name [port port-number][source interface-type][localcert trustpoint-name][remotecert trustpoint-name] 例： Device(config-pnp-init)# backup transport https host example.com port 231 source gigabitEthernet 0/0/0 localcert abc remotecert xyz	PnP エージェントの導入先サーバのホスト名に基づいて、PnP エージェント プロファイルのバックアップ HTTPS トランSPORT 設定を作成します。 • <i>localcert</i> の値は、Transport Layer Security (TLS) ハンドシェイク時にクライアント側の認証用に使用するトラストポイントを指定します。 • <i>remotecert</i> の値は、サーバ証明書の検証に使用されるトラストポイントを指定します。
ステップ 5	backup transport https ipv4 ipv4-address [port port-number][source interface-type][localcert trustpoint-name][remotecert trustpoint-name] 例： Device(config-pnp-init)# backup transport https ipv4 10.0.1.0 port 221 source gigabitEthernet 0/0/0 localcert abc remotecert xyz	PnP エージェントの導入先サーバの IPv4 アドレスに基づいて、PnP エージェント プロファイルのバックアップ HTTPS トランSPORT 設定を作成します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 6	backup transport https ipv6 ipv6-address [port port-number] [source interface-type interface-number] [localcert trustpoint-name] [remotecert trustpoint-name] 例： Device(config-pnp-init)# backup transport https ipv6 2001:DB8:1::1 port 331 source gigabitEthernet 0/0/1 localcert abc remotecert xyz	PnP エージェントの導入先サーバの IPv6 アドレスに基づいて、PnP エージェントプロファイルのバックアップ HTTPS トランスポート設定を作成します。
ステップ 7	end 例： Device(config-pnp-init)# end	PnP プロファイル初期設定モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

Cisco Network Plug and Play エージェント タグの設定

Cisco Network Plug and Play エージェントのタグ情報を作成するには、次のタスクを実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 • パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	pnp tag tag-name 例： Device(config)# pnp tag xyz	デバイスにタグを設定するには、 pnp tag コマンドを使用します。Cisco のネイバーデバイスは Cisco Discovery Protocol (CDP) を通じてこのタグ情報を受信します。 (注) デバイスに既存のタグがある場合、タグ名を変更できるのは、タグ名の変更のために XML スキーマが PnP サーバにより送信される場合のみです。タグ名は上書きできません。 • PnP エージェント タグの名前を指定する英数字文字列。

■ トラブルシューティングとデバッグ

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 4	end 例： Device(config)# end	グローバルコンフィギュレーションモードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

トラブルシューティングとデバッグ

Cisco Network Plug and Play サーバでデバッグを実行する（サーバを起動する）には、PnP プロファイルと PnP トランスポートを設定します。たとえば、PnP エージェントと PnP サーバ間でのサービスの連携動作を開始します。

debug pnp service コマンドを実行することでデバッグをキャプチャできます。問題を報告する場合は、ガイドに従って PnP エージェントフラッシュ内のすべての **pnp** を収集します。



(注) Cisco Plug and Play サーバのログを収集するには、『[Cisco Application Policy Infrastructure Controller Enterprise Module Deployment Guide](#)』を参照してください。

デバイス、サーバ、および Cisco PnP エージェントのトラブルシューティングを行うには、次のコマンドを使用します。

表 18: デバイス、サーバ、および *Cisco PnP* エージェントのトラブルシューティング

コマンド	説明
dir nvram	デバイスに証明書が残っていないことを確認するには、このコマンドを使用します。
ping vrf interface-name <controller_ip>	デバイスがコントローラを ping できることを確認するには、このコマンドを使用します。
show auto install trace	自動インストールのトレースログを表示するには、このコマンドを使用します。
show boot	BOOTLDR 変数の現在の値を表示するには、このコマンドを使用します。
show cdp neighbor	すべての CDP ネイバーを表示するには、このコマンドを使用します。
Show crypto pki trustpoint	PKI トラストポイントを表示するには、このコマンドを使用します。

コマンド	説明
Show crypto pki trustful	信頼できる PKI を表示するには、このコマンドを使用します。
show ip interface brief	ルータインターフェイスの概要を表示するには、このコマンドを使用します。
show ipv6 interface brief	IPv6 インターフェイスを表示するには、このコマンドを使用します。
show run inc pnp	1 つの PnP プロファイルのみがインストールされていることを確認するには、このコマンドを使用します。
show pnp trace	デバイスにスタートアップ コンフィギュレーションがないことを確認するには、このコマンドを使用します。
show pnp tech	Cisco Plug and Play IOS エージェントのアクティブな接続を表示するには、このコマンドを使用します。
show vlan	VLAN 情報を表示するには、このコマンドを使用します。
show ntp status	NTP ステータスを表示するには、このコマンドを使用します。
show version	デバイスが最新の CCO イメージを実行していることを確認するには、このコマンドを使用します。

用語集

PnP エージェント : 展開プロセスを自動化するためのデバイス上の組み込みエージェント

PnP ヘルパー アプリケーション : スマートフォンやパーソナルコンピュータ上の展開を容易にするアプリケーション。PnP ヘルパー アプリケーションは、お客様またはデバイスに固有ではなく、どのような展開シナリオでも使用できます。限られたシナリオで必要になることがあります。

PnP プロトコル : PnP エージェントと PnP サーバ間のプロトコル。これは、PnP サーバのサーダパーティ開発を可能にするオープンプロトコルです。

PnP サーバ : 展開するデバイスの展開情報（イメージ、設定、ファイル、およびライセンス）を管理し、配布する中央サーバ。Cisco Network Plug and Play サーバは、管理アプリケーション

■ Open Plug-n-Play エージェントのその他の参考資料

にノース バウンド インターフェイスを提供し、PnP プロトコルを使用してデバイス上の PnP エージェントと通信します。

Open Plug-n-Play エージェントのその他の参考資料

関連資料

関連項目	マニュアルタイトル
Cisco IOS コマンド	『Cisco IOS Master Command List, All Releases』
PnP コマンド：コマンドシンタックスの詳細、コマンドモード、コマンド履歴、デフォルト、使用上の注意事項、および例	Cisco IOS PnP Command Reference
Cisco Network Plug and Play ソリューション	Solution Guide for Cisco Network Plug and Play
APIC-EM で Cisco Network Plug and Play を使用してシスコのネットワークデバイスを設定する方法	Configuration Guide for Cisco Network Plug and Play on Cisco APIC-EM
APIC-EM の展開方法	Cisco Application Policy Infrastructure Controller Enterprise Module Deployment Guide
APIC-EM を使用する前に	Cisco APIC-EM Quick Start Guide

MIB

MIB	MIB のリンク
<ul style="list-style-type: none"> • CISCO-BULK-FILE-MIB • CISCO-DATA-COLLECTION-MIB • CISCO-PROCESS-MIB • Expression-MIB 	<p>選択したプラットフォーム、Cisco ソフトウェアリリース、およびフィーチャセットの MIB を検索してダウンロードする場合は、次の URL にある Cisco MIB Locator を使用します。</p> <p>http://www.cisco.com/go/mibs</p>



第 21 章

セルラーの起動時間の改善

- セルラーの起動時間の改善 (237 ページ)

セルラーの起動時間の改善

IOS-XE リリース 17.9.1 では、セルラーリンクのアップタイムに多くの改善が加えられています。以前のリリースでは、ルータの起動後、セルラーインターフェイスが起動してトラフィックを渡すまでに約 2 分 30 秒かかりました。このリリースでは、セルラーリンクのアップタイムが約 20% 改善されています。

セルラーの起動時間の改善



第 22 章

FN980 5G モデムの CLI 出力

- FN980 5G モデムの CLI 出力の変更 (239 ページ)

FN980 5G モデムの CLI 出力の変更

このリリースでは、**show cellular 0/x/0 radio band** コマンドの出力が異なります。モジュールは、デフォルトでは5G-SA帯域情報を表示しなくなります。ただし、5G-SAが有効になると、帯域情報が表示されます。

IOS XE 17.13.1 を実行している IR1101 と FN980 モデムを使用した次のコマンド例を参照してください。

```
IR1101#show cellular 0/1/0 radio band

LTE bands supported by modem:
- Bands 2 4 5 12 14 26 29 30 46 48 66.
LTE band Preference settings for the active sim(slot 1):
- Bands 2 4 5 12 14 26 29 30 46 48 66.

NR5G NSA bands supported by modem:
- Bands 2 5 12 66 77.
NR5G NSA band Preference settings for the active sim(slot 1):
- Bands 2 5 12 66 77.

3G bands supported by modem:
Index: <none>
3G band Preference settings for the active sim(slot 1):
Index: <none>

=====
Band index reference list:

For LTE and 5G, indices 1-128 correspond to bands 1-128.

For 3G, indices 1-64 maps to the 3G bands mentioned against each above.

IR1101#
IR1101#show cellular 0/1/0 hard

*Nov  8 12:13:31.969: Graphit 5G RSRP/RSRQ LTE modem:[1]
Modem Firmware Version = M0H.030202
Host Firmware Version = A0H.000302
Device Model ID = FN980
```

FN980 5G モデムの CLI 出力の変更

```

International Mobile Subscriber Identity (IMSI) = 001010123456789
International Mobile Equipment Identity (IMEI) = 359661100035795
Integrated Circuit Card ID (ICCID) = 89860000502000180722
Mobile Subscriber Integrated Services
Digital Network-Number (MSISDN) =
Modem Status = Modem Online
Current Modem Temperature = 40 deg C
PRI version = 1080-114, Carrier = Generic GCF
OEM PRI version = 1080-114
IR1101#
IR1101#show cellular 0/1/0 radio band

LTE bands supported by modem:
- Bands 1 2 3 4 5 7 8 12 13 14 17 18 19 20 25 26 28 29 30 32 34 38 39 40 41 42 43 46 48
  66 71.
LTE band Preference settings for the active sim(slot 0):
- Bands 1 2 3 4 5 7 8 12 13 14 17 18 19 20 25 26 28 29 30 32 34 38 39 40 41 42 43 46 48
  66 71.

NR5G NSA bands supported by modem:
- Bands 1 2 3 5 7 8 12 20 25 28 38 40 41 48 66 71 77 78 79.
NR5G NSA band Preference settings for the active sim(slot 0):
- Bands 1 2 3 5 7 8 12 20 25 28 38 40 41 48 66 71 77 78 79.

NR5G SA bands supported by modem:
- Bands <none>
NR5G SA band Preference settings for the active sim(slot 0):
- Bands <none>

3G bands supported by modem:
Index:
  23 - UMTS Band 1: 2100 MHz (IMT)
  24 - UMTS Band 2: 1900 MHz (PCS A-F)
  26 - UMTS Band 4: 1700 MHz (AWS A-F)
  27 - UMTS Band 5: US 850 MHz (CLR)
  50 - UMTS Band 8: 900 MHz (E-GSM)
  51 - UMTS Band 9: Japan 1700 MHz
  61 - UMTS Band 19: 800 MHz (800 Japan)
3G band Preference settings for the active sim(slot 0):
Index:
  23 - UMTS Band 1: 2100 MHz (IMT)
  24 - UMTS Band 2: 1900 MHz (PCS A-F)
  26 - UMTS Band 4: 1700 MHz (AWS A-F)
  27 - UMTS Band 5: US 850 MHz (CLR)
  50 - UMTS Band 8: 900 MHz (E-GSM)
  51 - UMTS Band 9: Japan 1700 MHz
  61 - UMTS Band 19: 800 MHz (800 Japan)

=====
Band index reference list:

For LTE and 5G, indices 1-128 correspond to bands 1-128.

For 3G, indices 1-64 maps to the 3G bands mentioned against each above.

IR1101#

```



第 23 章

遠隔監視制御・情報取得

この章は、次の項で構成されています。

- SCADA の概要 (241 ページ)
- IR1101 の役割 (242 ページ)
- 主な用語 (242 ページ)
- プロトコル変換アプリケーション (243 ページ)
- 前提条件 (244 ページ)
- 注意事項と制約事項 (244 ページ)
- デフォルト設定 (245 ページ)
- プロトコル変換の設定 (245 ページ)
- T101 プロトコル スタックの設定 (246 ページ)
- T104 プロトコル スタックの設定 (249 ページ)
- TNB の SCADA 機能強化 (253 ページ)
- 設定例 (253 ページ)
- SCADA に対する YANG データモデルのサポート (255 ページ)
- DNP3 プロトコル スタックの設定 (257 ページ)
- DNP3 拡張 (261 ページ)
- プロトコル変換エンジンの開始と停止 (262 ページ)
- 設定の確認 (263 ページ)
- debug コマンド (263 ページ)

SCADA の概要

SCADA は、水管理、電力、製造業などの業界で採用されている制御システムおよび管理システムを意味します。SCADA システムは、システム内のさまざまなタイプの機器からデータを収集し、その情報をコントロールセンターに転送して分析します。一般に、コントロールセンターの担当者が、SCADA システムのアクティビティをモニタし、必要に応じて介入します。

リモート端末ユニット (RTU) は、SCADA システム内のプライマリ制御システムとして機能します。RTU は、SCADA システム内の特定の機能を制御するように設定されています。これは、ユーザインターフェイスを使って必要に応じて変更できます。

IR1101 の役割

IR1101 では、回線は非同期インターフェイスと同じ 0/2/0 です。

IR1101 の役割

ネットワークでは、コントロールセンターは常に、IR1101 との通信時にネットワーク内のマスターとして機能します。IR1101 は、RTU と通信するときにコントロールセンターのプロキシマスターステーションとして機能します。

IR1101 は、次を実行するために SCADA ゲートウェイとして機能するプロトコル変換を提供します。

- RTU からデータを受信し、コントロールセンターから RTU に設定コマンドを中継する。
- 設定コマンドをコントロールセンターから受信し、RTU データをコントロールセンターに中継します。
- RTU がオフラインのときは、コントロールセンターから受信する要求を終端する。

IR1101 は、次のプロトコルに対してプロトコル変換を実行します。

- IEC 60870 T101 と IEC 60870 T104 の送受信。
- DNP3 シリアルから DNP3 IP へ

主な用語

IR1101 で T101 および T104 プロトコルスタックを設定する場合は、次の用語が関係します。

- チャネル：各 IR1101 シリアルポートインターフェイスでチャネルが設定されており、リモートコントロールセンターへの各 IP 接続に单一の RTU への接続が提供されます。各接続は、単一の T101 (RTU) または T104 (コントロールセンター) プロトコルスタックを転送します。
- リンク アドレス：デバイスまたはステーションのアドレスです。
- リンク モード（平衡型および非平衡型）：データ転送のモードです。
 - 非平衡型の設定とは、マスターから開始されたデータ転送を指します。
 - 平衡型の設定とは、プライマリまたはセカンダリのいずれかから開始されたデータ転送を指します。
- セクター：リモート サイト内の単一の RTU を指します。
- セッション：リモート サイトへの単一の接続を表します。

IR1101 で DNP3 プロトコルスタックを設定する場合は、次の用語が関係します。


- ・チャネル：IR1101シリアルポートインターフェイスでチャネルが設定されており、リモートコントロールセンターへの各IP接続に单一のRTUへの接続が提供されます。各接続は、単一のDNP3シリアル（RTU）またはDNP3IP（コントロールセンター）プロトコルスタックを転送します。
- ・リンクアドレス：デバイスまたはステーションのアドレスです。
- ・セッション：リモートサイトへの単一の接続を表します。

プロトコル変換アプリケーション

以下の図では、（電力網の二次変電所内にインストールされた）IR1101は、プロトコル変換を使用して、SCADAシステム内のコントロールセンターとRTU間のセキュアなエンドツーエンド接続を提供しています。

IR1101は、RS232接続を介してRTU（スレーブ）に接続します。パブリックインフラストラクチャ（セルラーなど）を介して転送されたトラフィックを保護するため、IR1101は、RTUからSCADAデータを、IPSecトンネル（FlexVPNサイト間またはハブアンドスポーク）を介してSCADAシステムのコントロールセンターに転送します。IPSecトンネルは、IR1101とヘッドエンドアグリゲーションルータ間のすべてのトラフィックを保護します。SCADAトラフィックは、適切なコントロールセンターに転送される前に、SCADAトラフィックのパスに配置されたIPSデバイスで点検できます。

図 65: SCADAシステム内のルータ

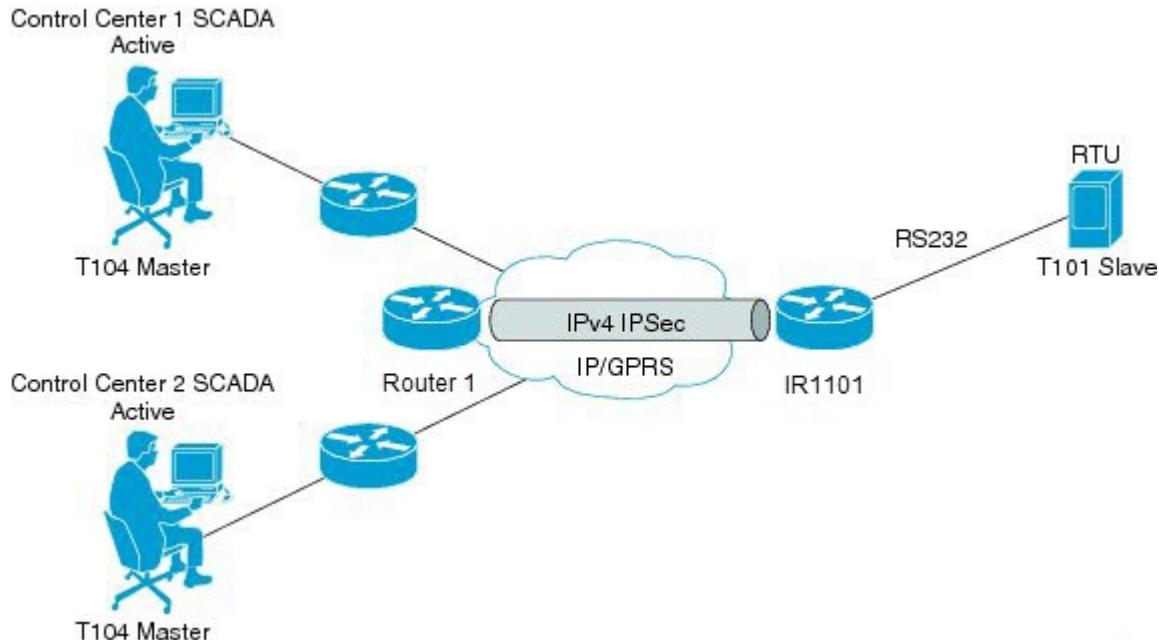

前提条件

RTU がネットワークで設定され、動作している必要があります。

IR1101 に接続する RTU ごとに、T101/T104 に関する次の情報が必要になります。

- チャネル情報
 - チャネル名
 - 接続タイプ：シリアル
 - リンク送信手順の設定：平衡型または非平衡型
 - リンクのアドレスフィールド（オクテットで表される番号）
- セッション情報
 - セッション名
 - アプリケーションサービスデータユニット（ASDU）の共通アドレスのサイズ（オクテットで表される数値）
 - 送信原因（COT）のサイズ（オクテットで表される数値）
 - Information Object Address（IOA）のサイズ（オクテットで表される数値）
- セクター情報
 - セクターナイ
 - ASDU アドレス（オクテットで表される番号）

IR1101 に接続する RTU ごとに、DNP3 に関する次の情報が必要になります。

- チャネル情報
 - チャネル名
 - 接続タイプ：シリアル
 - リンクアドレス
- セッション情報
 - セッション名

注意事項と制約事項

各チャネルは 1 つのセッションのみをサポートします。

各セッションは1つのセクターのみをサポートします。

デフォルト設定

T101/T104 パラメータ	デフォルト
T101 の役割	マスター
T104 の役割	スレーブ

DNP3 パラメータ	デフォルト
未承認応答 (DNP3-serial)	有効になっていません
未承認メッセージの送信 (DNP3-IP)	イネーブル

プロトコル変換の設定

この項では、次のトピックについて取り上げます。



(注) プロトコル変換で動作する IR1101 の設定を変更する前に、[プロトコル変換エンジンの開始と停止 \(262 ページ\)](#) のセクションを参照してください。

IR1101 シリアルポートと SCADA カプセル化の有効化

IR1101 でプロトコル変換を有効にして設定するには、その前に IR1101 のシリアルポートを有効にし、そのポートで SCADA カプセル化を有効にする必要があります。

始める前に

IR1101 のシリアルポートの可用性を確認します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。

例

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	interface async slot/port/interface	async slot/port/interface のコマンドモードを開始します。 <i>slot</i> : 値 0 <i>port</i> : 値 2 <i>interface</i> : 値 0
ステップ 3	no shutdown	管理上ポートを稼働させます。
ステップ 4	encapsulation scada	プロトコル変換およびその他の SCADA プロトコルのシリアルポートでのカプセル化を有効にします。

例

次の例は、シリアルポート 0/2/0 を有効にし、そのインターフェイスでカプセル化を有効にして SCADA プロトコルをサポートする方法を示しています。

```
router# configure terminal
router(config)# interface async 0/2/0
router (config-if)# no shutdown
router (config-if)# encapsulation scada
```

T101 および T104 プロトコルスタックの設定

scada システム内のコントロールセンター (T104) と RTU (T101) 間のエンドツーエンド通信を可能にする T101 および T104 プロトコルスタックを設定できます。

- [T101 プロトコル スタックの設定 \(246 ページ\)](#)
- [T104 プロトコル スタックの設定 \(249 ページ\)](#)
- [プロトコル変換エンジンの開始と停止 \(262 ページ\)](#)

前提条件

すべての必要な設定情報が収集されていることを確認します。

シリアルポートと SCADA カプセル化を有効にします。

T101 プロトコルスタックの設定

T101 プロトコルスタックのチャネル、セッション、およびセクターパラメータを設定します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ2	scada-gw protocol t101	T101 プロトコルのコンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ3	channel <i>channel_name</i>	<p>T101 プロトコルのチャネル コンフィギュレーション モードを開始します。</p> <p><i>channel_name</i> : IR1101 のシリアルポートと RTU とが通信するチャネルを示します。</p> <p>(注) 入力したチャネル名が存在しない場合、ルータは新しいチャネルを作成します。</p> <p>このコマンド no の形式を入力すると、既存のチャネルが削除されます。ただし、チャネルを削除するには、すべてのセッションを削除する必要があります。</p>
ステップ4	role master	マスター ロールを T101 プロトコル チャネルに割り当てます (デフォルト)。
ステップ5	link-mode {balanced unbalanced}	<p>リンク モードを平衡型または非平衡型のいずれかに設定します。</p> <p>非平衡型 : マスターから開始されたデータ転送を意味します。</p> <p>平衡型 : マスターまたはスレーブのいずれかのデータ転送を意味します。</p>
ステップ6	link-addr-size {none one two}	リンク アドレス サイズをオクテット 単位で定義します。
ステップ7	bind-to-interface async <i>slot/port/interface</i>	<p>システムが T101 プロトコル トラフィックを送信する IR1101 シリアルインターフェイスを定義します。</p> <p><i>slot</i> : 値 0 <i>port</i> : 値 2 <i>interface</i> : 値 0</p>
ステップ8	exit	チャネルの設定を終了し、チャネル コンフィギュレーション モードを終了します。すべての設定を保存します。

T101 プロトコルスタックの設定

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 9	session <i>session_name</i>	セッションコンフィギュレーションモードを開始し、セッションに名前を割り当てます。
ステップ 10	attach-to-channel <i>channel_name</i>	セッションをチャネルに接続します。 ステップ3で入力したのと同じチャネル名を使用します。 <i>channel_name</i> : チャネルを識別します。
ステップ 11	common-addr-size {one two three}	共通アドレスサイズをオクテット単位で定義します。
ステップ 12	cot size {one two three}	自発的または巡回データスキームなどの送信原因をオクテット単位で定義します。
ステップ 13	info-obj-addr-size {one two three}	情報オブジェクト要素のアドレスサイズをオクテット単位で定義します。
ステップ 14	link-addr-size {one two three}	リンクアドレスサイズをオクテット単位で定義します。
ステップ 15	link-addr <i>link_address</i>	RTUのリンクアドレスを意味します。 (注) ここで入力したリンクアドレスは、シリアルポートが接続するRTUで設定された値と一致している必要があります。 <i>link_address</i> : 0 ~ 65535 の範囲。
ステップ 16	exit	セッションコンフィギュレーションモードを終了します。
ステップ 17	sector <i>sector_name</i>	セクターコンフィギュレーションモードを開始し、RTUのセクターに名前を割り当てます。 <i>sector_name</i> : セクターを識別します。
ステップ 18	attach-to-session <i>session_name</i>	RTUセクターをセッションに接続します。 ステップ9で入力したのと同じセッション名を使用します。 <i>session_name</i> : セッションを識別します。
ステップ 19	asdu-addr <i>asdu_address</i>	RTUのASDU構造アドレスを意味します。
ステップ 20	exit	セクターコンフィギュレーションモードを終了します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 21	exit	プロトコルコンフィギュレーションモードを終了します。

例

次の例は、RTU_10のT101プロトコルスタックのパラメータを設定する方法を示しています。

```
router# configure terminal
router(config)# scada-gw protocol t101
router(config-t101)# channel rtu_channel
router(config-t101-channel)# role master
router(config-t101-channel)# link-mode unbalanced
router(config-t101-channel)# link-addr-size
    one
router(config-t101-channel)# bind-to-interface async 0/2/0
router(config-t101-channel)# exit
router(config-t101)# session rtu_session
router(config-t101-session)# attach-to-channel rtu_channel
router(config-t101-session)# common-addr-size two
router(config-t101-session)# cot-size one
router(config-t101-session)# info-obj-addr-size two
router(config-t101-session)# link-addr 3
router(config-t101-session)# exit
router(config-t101)# sector rtu_sector
router(config-t101-sector)# attach-to-session rtu_session
router(config-t101-sector)# asdu-addr 3
router(config-t101-sector)# exit
router(config-t101)# exit
router(config)#

```

T104 プロトコルスタックの設定

T104プロトコルを介して接続するコントロールセンターごとに、次の手順を実行します。

始める前に

すべての必要な設定情報が収集されていることを確認します。（「[前提条件（244ページ）](#)」を参照）。

シリアルポートとSCADAカプセル化を有効にします。（「[IR1101シリアルポートとSCADAカプセル化の有効化（245ページ）](#)」を参照）。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal	コンフィギュレーションモードに入ります。

■ T104 プロトコル スタックの設定

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 2	scada-gw protocol t104	T104 プロトコルのコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	channel <i>channel_name</i>	<p>T104 プロトコルのチャネルコンフィギュレーションモードを開始します。</p> <p><i>channel_name</i> : ルータがコントロールセンターと通信するチャネルを識別します。</p> <p>(注) 入力したチャネル名が存在しない場合、ルータは新しいチャネルを作成します。</p> <p>このコマンド no の形式を入力すると、既存のチャネルが削除されます。ただし、チャネルを削除するには、すべてのセッションを削除する必要があります。</p>
ステップ 4	k-value <i>value</i>	<p>チャネルの未処理のアプリケーションプロトコルデータユニット (APDU) の最大数を設定します。</p> <p>(注) APDU には、APDU とコントロールヘッダーが組み込まれています。</p> <p><i>value</i> : 値の範囲は 1 ~ 32767 です。デフォルト値は 12 APDU です。</p>
ステップ 5	w-value <i>value</i>	<p>チャネルの APDU の最大数を設定します。</p> <p><i>value</i> : 値の範囲は 1 ~ 32767 です。デフォルト値は 8 APDU です。</p>
ステップ 6	t0-timeout <i>value</i>	T104 チャネルの接続確立の t0-timeout 値を定義します。
ステップ 7	t1-timeout <i>value</i>	T104 チャネルの送信またはテスト APDU の t1-timeout 値を定義します。
ステップ 8	t2-timeout <i>value</i>	<p>ルータがデータメッセージを受信しない場合の確認応答のための t2-timeout 値を定義します。</p> <p>(注) t2 値には、常に T104 チャネルの t1 値よりも小さい値を設定する必要があります。</p>
ステップ 9	t3-timeout <i>value</i>	<p>T104 チャネルが長いアイドル状態の場合に、S フレームを送信する t3-timeout 値を定義します。</p> <p>(注) t3 値は、常に T104 チャネルの t1 値よりも高い値に設定する必要があります。</p>

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 10	tcp-connection {0 1} local-port {port_number default} remote-ip {A.B.C.D A.B.C.D/LEN any} [vrf WORD]	冗長コントロールセンターが存在する設定では、プライマリ コントロールセンターで定義されたようにセカンダリ コントロールセンターの接続値を設定します。 <i>port-number</i> : 2000 ~ 65535 の間の値。 デフォルト値 2404。 <i>A.B.C.D</i> : 単一ホスト。 <i>A.B.C.D/nn</i> : サブネット A.B.C.D/LEN。 <i>any</i> : 任意のリモート ホスト 0.0.0.0/0。 <i>WORD</i> : VRF 名。
ステップ 11	exit	チャネル コンフィギュレーション モードを終了します。
ステップ 12	session session_name	セッション コンフィギュレーション モードを開始し、セッションに名前を割り当てます。 <i>session_name</i> : ステップ 3 でチャネルに割り当てたのと同じ名前を使用します。
ステップ 13	attach-to-channel channel_name	セッション トラフィックを転送するチャネルの名前を定義します。
ステップ 14	cot size {one two three}	自発的または巡回データ スキームなどの送信原因 (cot) をオクテット単位で定義します。
ステップ 15	exit	セッション コンフィギュレーション モードを終了します。
ステップ 16	sector sector_name	セクター コンフィギュレーション モードを開始し、コントロール センターのセクターに名前を割り当てます。
ステップ 17	attach-to-session session_name	コントロール センターのセクターをチャネルに接続します。 <i>session_name</i> : ステップ 3 でチャネルに割り当てたのと同じ名前を使用します。
ステップ 18	asdu-addr asdu_address	ASDU 構造アドレスを意味します。ここで入力した値は、RTU の ASDU 値と一致する必要があります。 <i>asdu_address –asdu_address</i> : 値は 1 または 2。

例

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 19	map-to-sector <i>sector_name</i>	コントロールセンター (T104) のセクターを RTU (T101) セクターにマッピングします。
ステップ 20	ステップ 1 に戻ります。	ネットワーク内でアクティブになっているコントロールセンターごとに、このセクションのすべての手順を繰り返します。

例

次の例は、コントロールセンター 1 とコントロールセンター 2 (どちらもマスターとして設定) で T104 プロトコルスタックのパラメータを設定し、T104 セクターを T101 セクターにマッピングする方法を示しています。

コントロールセンター 1 (*cc_master1*) を設定するには、次のコマンドを入力します。

```
router# configure terminal
router(config)# scada-gw protocol t104
router(config-t104)# channel cc_master1
router(config-t104-channel)# k-value 12
router(config-t104-channel)# w-value 8
router(config-t104-channel)# t0-timeout 30
router(config-t104-channel)# t1-timeout 15
router(config-t104-channel)# t2-timeout 10
router(config-t104-channel)# t3-timeout 30
router(config-t104-channel)# tcp-connection 0 local-port 2050 remote-ip 209.165.200.225
router(config-t104-channel)# tcp-connection 1 local-port 2051 remote-ip 209.165.201.25
router(config-t104-channel)# exit
router(config-t104)# session cc_master1
router(config-t104-session)# attach-to-channel cc_master1
router(config-t104-session)# cot-size two
router(config-t104-session)# exit
router(config-t104)# sector cc_master1-sector
router(config-t104-sector)# attach-to-session cc_master1
router(config-t104-sector)# asdu-adr 3
router(config-t104-sector)# map-to-sector rtu_sector
router(config-t104)# exit
router(config)#
```

コントロールセンター 2 (*cc_master2*) を設定するには、次のコマンドを入力します。

```
router(config)# scada-gw protocol t104
router(config-t104)# channel cc_master2
router(config-t104-channel)# k-value 12
router(config-t104-channel)# w-value 8
router(config-t104-channel)# t0-timeout 30
router(config-t104-channel)# t1-timeout 15
router(config-t104-channel)# t2-timeout 10
router(config-t104-channel)# t3-timeout 30
router(config-t104-channel)# tcp-connection 0 local-port 2060 remote-ip 209.165.201.237
router(config-t104-channel)# tcp-connection 1 local-port 2061 remote-ip 209.165.200.27
router(config-t104-channel)# exit
router(config-t104)# session cc_master2
router(config-t104-session)# attach-to-channel cc_master2
```

```

router(config-t104-session)# cot-size two
router(config-t104-session)# exit
router(config-t104)# sector cc_master2-sector
router(config-t104-sector)# attach-to-session cc_master2
router(config-t104-sector)# asdu-addr 3
router(config-t104-sector)# map-to-sector rtu_sector
router(config-t104-sector)# exit
router(config-t104)# exit
router(config)#

```

TNB の SCADA 機能強化

この機能強化により、次のような TNB の WG RTU との互換性が提供されます。

- TNB RTU では、シリアルの正しい初期化を確実にするために、リセットリンクメッセージをリンクステータスマッセージとともに送信する必要があります。この機能は、新しいコンフィギュレーション CLI **scada-gw protocol force reset-link** を使用して選択的にオンにすることができます。
- クロックパススルーが有効になっていて、ルータがDNP3-IPマスターからタイムスタンプを受け取っていない場合は、ルータのハードウェアの時刻がダウンストリームのRTUに送信されます。DNP3-IP マスターから新しいタイムスタンプを受信すると、ルータは DNP3-IP マスターから送信された新しいタイムスタンプを RTU に送信し始めます。
- メモリ内のバッファ可能な DNP3 イベントの数が 600 から 10000 に増加します。
- **scada-gw** プロトコルインターロック コマンドは、DNP3 でサポートされます。以前は、T101 と T104 のみがサポートされていました。この新しい機能強化により、DNP3-IP マスターがダウンしているか到達不能な場合、ルータはシリアルリンクを切断します。同様に、RTU へのシリアルリンクがダウンすると、DNP3-IP マスターへの TCP 接続が解除されます。
- カスタムの「リクエスト」は優先度に基づいて自動的に順序付けられるため、ユーザーは好きな順序でリクエストを指定できます。

設定例

次の例は、T101 接続用のシリアルポートインターフェイスの設定、T101 および T104 プロトコルスタックの設定、および IR1101 でプロトコル変換エンジンを開始する方法を示しています。

```

router# configure terminal
router(config)# interface async 0/2/0
router (config-if)# no shutdown
router (config-if)# encapsulation scada
router (config-if)# exit
router(config)# scada-gw protocol t101
router(config-t101)# channel rtu_channel
router(config-t101-channel)# role master

```

設定例

```

router(config-t101-channel)# link-mode unbalanced
router(config-t101-channel)# link-addr-size one
router(config-t101-channel)# bind-to-interface async 0/2/0
router(config-t101-channel)# exit
router(config-t101)# session rtu_session
router(config-t101-session)# attach-to-channel rtu_channel
router(config-t101-session)# common-addr-size two
router(config-t101-session)# cot-size one
router(config-t101-session)# info-obj-addr-size two
router(config-t101-session)# link-addr 3
router(config-t101-session)# exit
router(config-t101)# sector rtu_sector
router(config-t101-sector)# attach-to-session rtu_session
router(config-t101-sector)# asdu-addr 3
router(config-t101-sector)# exit
router(config-t101)# exit
router(config)# scada-gw protocol t104
router(config-t104)# channel cc_master1
router(config-t104-channel)# k-value 12
router(config-t104-channel)# w-value 8
router(config-t104-channel)# t0-timeout 30
router(config-t104-channel)# t1-timeout 15
router(config-t104-channel)# t2-timeout 10
router(config-t104-channel)# t3-timeout 30
router(config-t104-channel)# tcp-connection 0 local-port 2050 remote-ip any
router(config-t104-channel)# tcp-connection 1 local-port 2051 remote-ip any
router(config-t104-channel)# exit
router(config-t104)# session cc_master1
router(config-t104-session)# attach-to-channel cc_master1
router(config-t104-session)# cot-size two
router(config-t104-session)# exit
router(config-t104)# sector cc_master1-sector
router(config-t104-sector)# attach-to-session cc_master1
router(config-t104-sector)# asdu-addr 3
router(config-t104-sector)# map-to-sector rtu_sector
router(config-t104)# exit

router(config-t104)# session cc_master2
router(config-t104-session)# attach-to-channel cc_master2
router(config-t104-session)# cot-size two
router(config-t104-session)# exit
router(config-t104)# sector cc_master2-sector
router(config-t104-sector)# attach-to-session cc_master2
router(config-t104-sector)# asdu-addr 3
router(config-t104-sector)# map-to-sector rtu_sector
router(config-t104-sector)# exit
router(config-t104)# exit
router(config)# scada-gw enable

```

次の例は、DNP3 プロトコルスタックを使用して SCADA システム内のコントロールセンターと RTU 間のエンドツーエンド通信を設定し、IR1101 でプロトコル変換エンジンを開始する方法を示しています。

```

router# configure terminal
router(config)# interface async 0/2/0
router(config-if)# no shutdown
router(config-if)# encapsulation scada
router(config-if)# exit
router(config)# scada-gw protocol dnp3-serial
router(config-dnp3s)# channel rtu_channel
router(config-dnp3s-channel)# bind-to-interface async 0/2/0

```

```

router(config-dnp3s-channel)# link-addr source 3
router(config-dnp3s-channel)# unsolicited-response enable
router(config-dnp3s-channel)# exit
router(config-dnp3s)# session rtu_session
router(config-dnp3s-session)# attach-to-channel rtu_channel
router(config-dnp3s-session)# link-addr dest 3
router(config-dnp3s-session)# exit
router(config-dnp3s)# exit
router(config)# scada-gw protocol dnp3-ip
router(config-dnp3n)# channel cc_channel
router(config-dnp3n-channel)# link-addr dest 3
router(config-dnp3n-channel)# tcp-connection local-port default remote-ip any
router(config-dnp3n-channel)# exit
router(config-dnp3n)# session cc_session
router(config-dnp3n-session)# attach-to-channel cc_channel
router(config-dnp3n-session)# link-addr source 3
router(config-dnp3n-session)# map-to-session rtu_session
router(config-dnp3n)# exit
router(config)# exit
router(config)# scada-gw enable

```



(注) T101側から取得したIOAアドレスは、SCADAゲートウェイによる変更なしでT104側に送信されます。

SCADAに対するYANGデータモデルのサポート

Cisco IOS XE 17.1.1 リリースには、Scadaシステム向けのCisco IOS XE YANGモデルのサポートが導入されています。他の領域においては、以前のリリースでYANGモデルが提供されていました。

<https://github.com/YangModels/yang/tree/master/vendor/cisco/xe/17111>

SCADA YANG モデル

メインのCisco-IOS-XEネイティブモデルに属する2つの機能モジュールをSCADAで使用できます。

- Cisco-IOS-XE-scada-gw.yang

このモジュールにはSCADAゲートウェイのコンフィギュレーションコマンドのYANG定義のコレクションが含まれています。

- Cisco-IOS-XE-scada-gw-oper.yang

このモジュールにはSCADAゲートウェイの運用データのYANG定義のコレクションが含まれています。

Scadaモデルを機能させるには、8つの依存モジュール（メインのCisco-IOS-XEネイティブモデルに属する）をインポートする必要があります。次の項では、SCADA YANGモデルのリスト、設定CLIコマンド、および各機能モジュールが対象とする依存モジュールを示します。

Cisco-IOS-XE-scada-gw

次に、このモジュールに対応する CLI コマンドを示します。

```
(config)# scada-gw protocol t101
(config-t101)# channel <channel-name>
(config-t101)# bind-to-interface <interface-name>
(config-t101)# link-mode <link-mode>
(config-t101)# link-addr-size <size>
(config-t101)# day-of-week <enable>
(config-t101)# session <session_name>
(config-t101)# attach-to-channel <channel-name>
(config-t101)# cot-size <size>
(config-t101)# common-addr-size <size>
(config-t101)# info-obj-addr-size <size>
(config-t101)# link-addr <addr>
(config-t101)# request
(config-t101)# sector <sector_name>
(config-t101)# attach-to-session <session-name>
(config-t101)# asdu-addr <addr>
(config-t101)# request
(config)# scada-gw protocol t104
(config-t104)# channel <channel-name>
(config-t104)# tcp connection
(config-t104)# to-timeout <value>
(config-t104)# t1-timeout <value>
(config-t104)# t2-timeout <value>
(config-t104)# t3-timeout <value>
(config-t104)# k-value <value>
(config-t104)# w-value <value>
(config-t101)# day-of-week <enable>
(config-t101)# send-ei <enable>
(config-t104)# session <session_name>
(config-t104)# attach-to-channel <channel_name>
(config-t104)# sector <sector_name>
(config-t104)# attach-to-session <session-name>
(config-t104)# map-to-sector <sector-name>
(config) scada-gw enable
```

Cisco-IOS-XE-scada-gw モジュールには、次の依存モジュールがあります。

- Cisco-IOS-XE-native
- Cisco-IOS-XE-features
- ietf-inet-types
- Cisco-IOS-XE-interfaces
- Cisco-IOS-XE-ip
- Cisco-IOS-XE-vlan
- ietf-yang-types @ (すべてのリビジョン)
- cisco-semver

Cisco-IOS-XE-scada-gw-oper

次に、このモジュールに対応する CLI コマンドを示します。

```
# show scada statistics
# show scada tcp
```

次に、Cisco-IOS-XE-scada-gw-oper モジュールの依存モジュールを示します。

- Cisco-IOS-XE-native
- Cisco-IOS-XE-features
- ietf-inet-types
- Cisco-IOS-XE-interfaces
- Cisco-IOS-XE-ip
- Cisco-IOS-XE-vlan
- ietf-yang-types @ (すべてのリビジョン)
- cisco-semver

DNP3 プロトコルスタックの設定

SCADA システム内のコントロールセンターと RTU 間のエンドツーエンド通信を可能にする DNP3 シリアルおよび DNP3 IP プロトコルスタックを設定できます。

DNP3 シリアルの設定

RTU との DNP シリアル通信用のチャネルおよびセッションパラメータを設定します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 2	scada-gw protocol dnp3-serial	DNP3 シリアルプロトコルのコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 3	channel <i>channel_name</i>	<p>DNP3 シリアルプロトコルのチャネルコンフィギュレーションモードを開始します。</p> <p><i>channel_name</i> : ルータのシリアルポートと RTU とが通信するチャネルを識別します。</p> <p>注 : 入力したチャネル名が存在しない場合、ルータは新しいチャネルを作成します。</p> <p>このコマンド no の形式を入力すると、既存のチャネルが削除されます。ただし、チャネルを削除する</p>

例

	コマンドまたはアクション	目的
		には、すべてのセッションを削除する必要があります。
ステップ 4	bind-to-interface async0/2/0	システムが DNP3 プロトコルトラフィックを送信するルータの非同期インターフェイスを定義します。
ステップ 5	link-addr source source_address	マスターのリンク アドレスです。 <i>source_address</i> : 1 ~ 65535 の範囲の値。
ステップ 6	unsolicited-response enable	(任意) 未承認応答を許可します。 このコマンドの no 形式を入力すると、未承認応答が無効になります。 デフォルトでは無効です。
ステップ 7	exit	チャネルの設定を終了し、チャネルコンフィギュレーションモードを終了します。すべての設定を保存します。
ステップ 8	session session_name	セッションコンフィギュレーションモードを開始し、セッションに名前を割り当てます。 注：入力したセッション名が存在しない場合、ルータは新しいセッションを作成します。 このコマンドの no 形式を入力すると、既存のセッションが削除されます。
ステップ 9	attach-to-channel channel_name	セッションをチャネルに接続します。 注：ステップ 3 で入力したのと同じチャネル名を使用します。 <i>channel_name</i> : チャネルを識別します。
ステップ 10	link-addr dest destination_address	スレーブのリンク アドレスです。 <i>destination_address</i> : 1 ~ 65535 の範囲の値。
ステップ 11	exit	セッションコンフィギュレーションモードを終了します。
ステップ 12	exit	プロトコルコンフィギュレーションモードを終了します。

例

次の例は、DPN3 シリアルプロトコルスタックのパラメータを設定する方法を示しています。

```

router# configure terminal
router(config)# scada-gw protocol dnp3-serial
router(config-dnp3s)# channel rtu_channel
router(config-dnp3s-channel)# bind-to-interface async 0/2/0
router(config-dnp3s-channel)# link-addr source 3
router(config-dnp3s-channel)# unsolicited-response enable
router(config-dnp3s-channel)# exit
router(config-dnp3s)# session rtu_session
router(config-dnp3s-session)# attach-to-channel rtu_channel
router(config-dnp3s-session)# link-addr dest 3
router(config-dnp3s-session)# exit
router(config-dnp3s)# exit
router(config)#

```

DNP3 IP の設定

DNP3 IP を介して接続するコントロールセンターに対して、次の手順を実行します。冗長性を確保するために、同じセッション設定を共有する複数の接続を同じセッション下に作成できます。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure terminal	コンフィギュレーションモードに入ります。
ステップ2	scada-gw protocol dnp3-ip	DNP-IP プロトコルのコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ3	channel <i>channel_name</i>	<p>DNP-IP プロトコルのチャネル コンフィギュレーションモードを開始します。</p> <p><i>channel_name</i> : ルータがコントロールセンターと通信するチャネルを識別します。</p> <p>注：入力したチャネル名が存在しない場合、ルータは新しいチャネルを作成します。</p> <p>このコマンド no の形式を入力すると、既存のチャネルが削除されます。ただし、チャネルを削除するには、すべてのセッションを削除する必要があります。</p>
ステップ4	link-addr dest <i>destination_address</i>	<p>マスターのリンク アドレスです。</p> <p><i>destination_address</i> : 1 ~ 65535 の範囲の値。</p>
ステップ5	send-unsolicited-msg enable	(任意) 未承認メッセージを許可します。 デフォルトでは有効です。
ステップ6	tcp-connection local-port [default <i>local_port</i>] remote-ip [any <i>remote_ip</i> <i>remote_subnet</i>]	TCP 接続のローカル ポート番号とリモート IP アドレスを設定します。

DNP3 IP の設定

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> • デフォルト : 20000 • local_port : 2000 ~ 65535 の値の範囲 • any : 任意のリモートホスト 0.0.0.0/0 • remote_ip : 単一ホスト : A.B.C.D • remote_subnet : サブネット : A.B.C.D/LEN <p>remote_subnetが指定されている場合、2つのチャネルに同じローカルポートがあると、リモートサブネットは相互にオーバーラップできません。</p> <p>注 : <local-port, remote-ip> はすべてチャネルごとに一意である必要があります。remote_subnetが指定されている場合、2つのチャネルに同じローカルポートがあると、リモートサブネットは相互にオーバーラップできません。</p>
ステップ 7	exit	チャネルコンフィギュレーションモードを終了します。
ステップ 8	session session_name	<p>セッションコンフィギュレーションモードを開始し、セッションに名前を割り当てます。</p> <p>注 : 入力したセッション名が存在しない場合、ルータは新しいセッションを作成します。</p> <p>このコマンドの no 形式を入力すると、既存のセッションが削除されます。</p>
ステップ 9	attach-to-channel channel_name	<p>セッションをチャネルに接続します。</p> <p>ステップ3で入力したのと同じチャネル名を使用します。</p> <p><i>channel_name</i> : チャネルを識別します。</p>
ステップ 10	link-addr source source_address	<p>スレーブのリンクアドレスです。</p> <p><i>source_address</i> : 1 ~ 65535 の値。</p>
ステップ 11	map-to-session session_name	<p>dnp3-ipセッションを既存のdnp3-serialセッションにマッピングします。</p> <p>注 : 1つのdnp3-ipセッションは、1つのdnp3シリアルセッションにのみマッピングできます。</p>
ステップ 12	exit	セッションコンフィギュレーションモードを終了します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 13	exit	プロトコルコンフィギュレーションモードを終了します。

例

次の例は、DNP3 IP パラメータの設定例を示しています。

```
router# configure terminal
router(config)# scada-gw protocol dnp3-ip
router(config-dnp3n)# channel cc_channel
router(config-dnp3n-channel)# link-addr dest 3
router(config-dnp3n-channel)# tcp-connection local-port default remote-ip any
router(config-dnp3n-channel)# exit
router(config-dnp3n)# session cc_session
router(config-dnp3n-session)# attach-to-channel cc_channel
router(config-dnp3n-session)# link-addr source 4
router(config-dnp3n-session)# map-to-session rtu_session
router(config-dnp3n)# exit
router(config)# exit
```

DNP3 拡張

以前は古い RTU がピアツーピアモードで使用されていた場合もあります。これらの RTU は、メッセージヘッダーのビット DIR=1 を設定することで、DNP3 シリアル下位およびプライマリのロールを動的にスワップしました。Cisco ルータで使用される ASE の SCADA スタックは、常に DNP3 シリアルプライマリとして設定されています。この場合、DIR=1 の DNP3 シリアルから受信したすべてのパケットが無視され、RTU からの多くのメッセージが廃棄されました。これらのシナリオを処理するために、新しい SCADA 設定 CLI が追加されました。

scada-gw protocol ignore directionを使用して無効にすることができます。

この CLI を有効にすると、DIR=1 の場合でも、ルータは RTU からの着信パケットを受け入れることができます。新しい CLI は、Cisco-IOS-XE-scada-gw.yang 設定モデルにも追加されます。

次に、使用例を示します。

```
Router# config term
Router(config)# scada-gw protocol ignore direction
```

設定例

T101/T104 での scada-gw プロトコル方向無視の設定例

```
scada-gw protocol t101
channel rt-chan
link-addr-size two
bind-to-interface Async0/2/0
session rt-sess
attach-to-channel rt-chan
```

■ プロトコル変換エンジンの開始と停止

```

common-addr-size one
cot-size two
info-obj-addr-size three
link-addr 31
sector rt-sec
attach-to-session rt-sess
asdu-addr 100
scada-gw protocol t104
channel mt-chan
t3-timeout 20
tcp-connection 0 local-port 8001 remote-ip 192.168.1.0/24
session mt-sess
attach-to-channel mt-chan
sector mt-sec
attach-to-session mt-sess
asdu-addr 101
map-to-sector rt-sec
scada-gw protocol ignore direction
scada-gw enable

```

プロトコル変換エンジンの開始と停止

IR1101 でプロトコル変換を使用するには、プロトコル変換エンジンを開始する必要があります。

Starting : IR1101 シリアルポートで SCADA カプセル化を有効にし、IR1101 で T101 および T104 プロトコルを設定した後、プロトコル変換エンジンを開始できます。

Stopping : アクティブなプロトコル変換エンジンを使用して IR1101 でプロトコル変換に対する設定変更を行う前に、エンジンを停止する必要があります。

始める前に

firsttime のルータ上のプロトコル変換エンジンの**starting** 前に、次の項目が完了していることを確認してください。

[IR1101 シリアルポートと SCADA カプセル化の有効化 \(245 ページ\)](#)

[T101 および T104 プロトコル スタックの設定 \(246 ページ\)](#)

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	[no] scada-gw enable	IR1101 でプロトコル変換エンジンを開始 (scada-gw enable) または停止 (no scada-gw enable) します。

例

ルータでプロトコル変換エンジンを起動するには、次のコマンドを入力します。

```
router# configure terminal
router(config)# scada-gw enable
```

ルータのプロトコル変換エンジンを停止するには、次のコマンドを入力します。

```
router# configure terminal
router(config)# no scada-gw enable
```

設定の確認

コマンド	目的
show running-config	アクティブな機能とその設定を含むルータの設定を示します。
scada データベースの表示	SCADA データベースの詳細の表示
show scada statistics	SCADA ゲートウェイの統計情報を表示します。これには、送受信されたメッセージ数、タイムアウト、およびエラーが含まれます。
scada tcp の表示	SCADA ゲートウェイに関連付けられている TCP 接続を表示します。

次の例は、**show scada tcp** および **show scada statistics** コマンドの出力を示しています。

```
router# show scada tcp
DNP3 network channel [test]: 4 max simultaneous connections
conn: local-ip: 3.3.3.21      local-port 20000      remote-ip 3.3.3.15      data-socket
    1
Total:
    1 current client connections
    0 total closed connections
router# show scada statistics
DNP3 network Channel [test]:
    5 messages sent, 2 messages received
    0 timeouts, 0 aborts, 0 rejections
    2 protocol errors, 2 link errors, 0 address errors
DNP3 serial Channel [test]:
    152 messages sent, 152 messages received
    1 timeouts, 0 aborts, 0 rejections
    0 protocol errors, 0 link errors, 0 address errors
```

debug コマンド

このセクションでは、トラブルシューティングに役立ついくつかのデバッグコマンドを示します。

debug コマンド

表 19: SCADA 機能レベルのデバッグ コマンド

コマンド	目的
debug scada function config	設定トレース
debug scada function control	コントロールトレース
debug scada function file	ファイルトレース
debug scada function freeze	フリーズトレース
debug scada function physical	物理トレース
debug scada function poll	ポーリングトレース
debug scada function stack	スタックトレース
debug scada function umode	Umodeトレース



第 24 章

raw ソケット トランスポート

この章は、次の項で構成されています。

- raw ソケット トランスポートに関する情報 (265 ページ)
- 前提条件 (268 ページ)
- 注意事項と制約事項 (269 ページ)
- raw ソケット機能強化 (269 ページ)
- デフォルト設定 (269 ページ)
- raw ソケット トランスポートの設定 (269 ページ)
- raw ソケットキープアライブ設定 CLI (276 ページ)
- raw ソケット トランスポートに対する YANG データモデルのサポート (276 ページ)
- 設定の確認 (278 ページ)
- 設定例 (278 ページ)

raw ソケット トランスポートに関する情報

raw ソケット トランスポートは、ライフラインアプリケーションの IP ネットワークを介して、1 つのシリアルインターフェイスから別のシリアルインターフェイスに文字のストリームを転送します。

このドキュメントでは、IR1101 の raw ソケット トランスポートについて解説し、raw ソケット トランスポート コマンドに関する参照セクションを示します。

raw ソケットは、IP ネットワークを介してシリアルデータを転送するための方法です。この機能は、リモートターミナルの単位 (RTU) から遠隔監視制御・情報取得 (SCADA) データを転送するのに使用できます。このメソッドは、ブロックシリアルトンネル (BSTUN) プロトコルに代わるものです。

raw ソケット トランスポートは、トランスポートプロトコルとして TCP または UDP をサポートします。インターフェイスはいずれかのプロトコルを使用するように設定できますが、両方を同時に使用することはできません。TCP トランスポートは、データの確認応答と連続配信を必要とする制御アプリケーションなどのアプリケーションに適しています。回線 SEL リレーなど、遅延の影響を受けやすいアプリケーションに対して、UDP トランスポートは TCP よりも高速なシリアルデータ転送を提供します。

TCP トランスポート

raw ソケット トランスポートでは、非同期シリアルインターフェイスに対して以下がサポートされています。

- 組み込みの自動 TCP 接続再試行メカニズムを装備したトランスポート プロトコルとしての TCP。
- 最大 32 の TCP セッション。
- サーバ、クライアント、またはその両方の組み合わせとしてのインターフェイス設定。
- サーバインターフェイス 1 つ、ただし複数のクライアントあり。
- VRF 認識。ルータは、バーチャルプライベートネットワーク (VPN) 仮想ルーティングおよび転送 (VRF) インターフェイスを介して接続されたサーバホストに raw ソケット トランスポート トラフィックを送信できるようになります。


この項では、次のトピックについて取り上げます。

TCP トランスポート

TCP raw ソケット トランスポートは、クライアント/サーバモデルを使用します。1つの非同期シリアル回線で、最大1つのサーバと複数のクライアントを設定できます。クライアントモードでは、IR1101 は raw ソケットサーバ（他の IR1101 ルータまたはサードパーティ製デバイスが可能）に対して最大 32 の TCP セッションを開始できます。

次の図は、raw ソケットの TCP 設定の例を示しています。この例では、複数の IR1101 ルータを含む IP ネットワークを介して、RTU とライフライン管理システムの間でシリアルデータが転送されています。1つの IR1101 ルータ（ルータ 1）は raw ソケットサーバとして機能し、raw ソケットクライアントとして設定された他の IR1101 ルータ（ルータ 2 とルータ 3）からの TCP 接続要求をリッスンします。

raw ソケットクライアントは RTU からシリアルデータのストリームを受信し、そのバッファにこのデータを蓄積してから、ユーザ指定のパケット化基準に基づいてデータをパケットに格納します。raw ソケットクライアントは、raw ソケットサーバとの TCP 接続を開始し、IP ネットワークを介してパケット化データを raw ソケットサーバに送信します。これにより、パケットからシリアルデータが取得され、それがシリアルインターフェイスに送信され、ライフライン管理システムに送信されます。

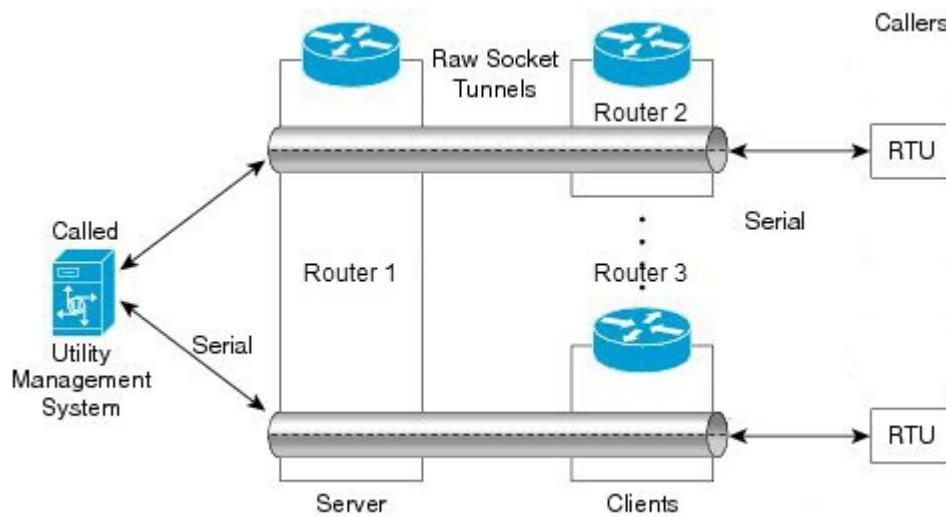

(注)

ルータのシリアルリンクインターフェイスをサーバとして設定する場合、インターフェイスのピアはクライアントルータのシリアルリンクインターフェイスであり、その逆も同様です。


UDP トランスポート

UDP トランスポートは、ピアツーピア モデルを使用しています。非同期シリアル回線には複数の UDP 接続を設定できます。

次の図は、raw ソケットの UDP 設定の例を示しています。この例では、シリアルデータは、raw ソケット UDP 対向として設定されている 2 つのルータ（ルータ 1 は IR1101、ルータ 2 は IR807）を含む IP ネットワークを介して RTU とライフライン管理システム間で転送されています。

この例では、raw ソケット UDP 対向は RTU からシリアルデータのストリームを受信し、そのバッファにこのデータを蓄積してから、ユーザ指定のパケット化基準に基づいてデータをパケットに格納します。raw ソケット UDP 対向は、IP ネットワークを介してパケット化データをもう一方の終端の raw ソケットピアに送信します。これにより、パケットからシリアルデータが取得され、それがシリアルインターフェイスに送信され、ライフライン管理システムに送信されます。

シリアルデータ処理

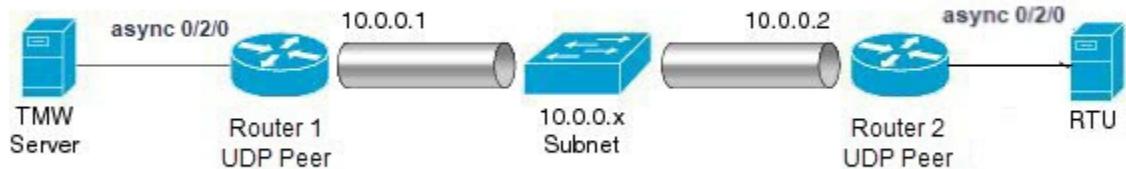

シリアルデータ処理

デフォルトのシリアルプロトコル、非同期通信プロトコルが使用されている場合、raw ソケット対向が受信するシリアルデータストリームは、次の基準に基づいてパケット化されます。

- **Packet length** : IR1101 がシリアルデータを対向に送信する引き金となるパケット長を指定できます。IR1101 がバッファ内にこの量のデータを収集すると、蓄積されたデータをパケット化して raw ソケット対向に転送します。
- **Packet-timer value** : パケットタイマーは、IR1101 がストリーム内の次の文字を受信するまで待機する時間を指定します。パケットタイマーの期限終了までに文字が受信されない場合、IR1101 がバッファ内で累積したデータはパケット化され、raw ソケット対向に転送されます。
- **Special character** : IR1101 がバッファに蓄積されたデータをパケット化して raw ソケット対向に送信する引き金となる文字を指定することができます。特殊文字 (CR/LFなど) を受信すると、IR1101 は蓄積されたデータをパケット化して raw ソケット対向に送信します。

処理オプションの設定については、[6 ページの「共通の raw ソケット ライン オプションの設定」の手順](#)を参照してください。

VRF 対応 raw ソケット

VRF 対応 raw ソケットトランスポート機能を使用すると、VRF を使用して raw ソケットトライックを分離し、シリアルデータを効率的に管理および制御することができます。VRF を設定したら、raw ソケットトランスポート用に設定されたシリアルインターフェイスを VRF に関連付けることができます。設定例については、[raw ソケット VRF \(280 ページ\)](#) を参照してください。

前提条件

使用するネットワーク デバイスとインターフェイスを含め、ネットワーク内で raw ソケットトライックが転送される方法、ルータがシリアルデータをパケット化する方法、VRF を使用するかどうかを決定します。

注意事項と制約事項

通常、UDP トランスポートはネットワーク内のファイアウォールによってブロックされます。ネットワークにこうしたファイアウォールがある場合は、raw ソケット UDP トランスポートを許可するようにピンホールを設定してください。

raw ソケット機能強化

この機能強化により、ユーザーは書き込みソケットで使用できる最大再試行回数を入力できます。再試行回数の範囲は 1 ~ 1000 回です。デフォルトの再試行回数は 10 回です。この機能に対応するために、**raw-socket tcp max-retries <1-1000>** という新しい CLI が作成されました。**<1-1000>** は最大再試行回数です。

デフォルト設定

機能	デフォルト設定
raw ソケット トランスポート	無効
パケット長	パケット長は設定されていません。
シリアルプロトコル	非同期通信プロトコル
パケット タイムアウト	15 ミリ秒
特殊文字	特殊文字は設定されていません。
raw ソケット モード	Best-effort モードはオフになっており、IR1101 ではサポートされていません。
TCP アイドル タイムアウト	5 分

raw ソケット トランスポートの設定

この項では、次のトピックについて取り上げます。

シリアルインターフェイスで raw ソケットトランスポートを有効化

IR1101 ルータで raw ソケットトランスポートを有効にするには、最初に非同期シリアルポートを有効にし、そのポートに対して raw ソケット TCP または UDP カプセル化を有効にする必要があります。

始める前に

IR1101 のシリアルポートが使用可能かどうかを確認します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	interface async0/slot /port	async slot/port のインターフェースのコマンド モードを開始します。
ステップ 3	no ip address	インターフェイスで IP 处理を無効にします。
ステップ 4	次のいずれかを実行します。 • encapsulation raw-tcp • encapsulation raw-udp	シリアルポートの raw ソケット TCP カプセル化または UDP カプセル化を有効にします。

例：シリアルポートの有効化

次に、シリアルポート 0/2/0 を有効にし、そのポートで raw ソケット TCP カプセル化を有効にする例を示します。

```
router# configure terminal
router(config)# interface async0/2/0
router(config-if)# no ip address
router(config-if)# encapsulation raw-tcp
router(config-if)# exit
```

共通の raw ソケット ラインオプションの設定

回線上のすべての接続に共通するオプションを設定できます。共通のオプションは、TCP と UDP の両方に適用されます。

始める前に

[シリアルインターフェイスで raw ソケットトランスポートを有効化 \(270 ページ\)](#) の説明に従って、raw ソケットトランスポートを有効にします。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 2	line 0/slot /port	シリアルスロット / ポートのライン コマンド モードを開始します。
ステップ 3	raw-socket packet-length <i>length</i>	IR1101 がシリアルデータを対向に送信する引き金となるパケット長を指定します。 IR1101 がバッファ内にこの大量のデータを蓄積すると、蓄積されたデータをパケット化して raw ソケット対向に転送します。 <i>length</i> : 2 ~ 1400 バイト。 デフォルトでは、パケット長トリガーは無効になっています。
ステップ 4	raw-socket packet-timer <i>timeout</i>	IR1101 がストリーム内の次の文字を受信するまで待機する最大時間をミリ秒単位で指定します。 パケットタイマーの期限終了までに文字が受信されない場合、累積したデータはパケット化され、raw ソケット対向に転送されます。 <i>timeout</i> : 3 ~ 1000 ミリ秒。 デフォルトは 15 ミリ秒です。
ステップ 5	raw-socket spec-char <i>ascii_char</i>	バッファに蓄積されたデータをパケット化して raw ソケット対向に送信するように IR1101 をトリガーする文字を指定します。 <i>ascii_char</i> : 0 ~ 255。 デフォルトでは、特殊文字トリガーは無効になっています。

次のタスク

デフォルト値に戻すには、これらのコマンドの **no** 形式を使用します。

例：共通の Raw ソケット回線オプション

```
router# configure terminal
router(config)# line 0/2/0
router(config-line)# raw-socket packet-length 32
router(config-line)# raw-socket packet-timer 500
router(config-line)# raw-socket special-char 3
```

■ raw ソケット TCP の設定

raw ソケット TCP の設定

raw ソケット TCP カプセル化を有効にした後、TCP サーバまたはクライアントを設定します。

raw ソケット TCP サーバの設定

始める前に

[シリアルインターフェイスで raw ソケットトランスポートを有効化（270 ページ）](#) の説明に従つて、そのポートのシリアルポートおよび raw ソケット TCP カプセル化を有効にします。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal	コンフィギュレーションモードに入ります。
ステップ 2	line 0/slot /port	シリアルスロット / ポートのラインコマンドモードを開始します。
ステップ 3	raw-socket tcp server port [ip_address]	非同期回線インターフェイスの raw ソケットトランスポート TCP サーバを起動します。 raw ソケットサーバモードでは、IR1101 は raw ソケットクライアントからの着信接続要求をリッスンします。 <i>port</i> : サーバがリッスンするポート番号。 <i>ip_address</i> : (任意) サーバが接続要求をリッスンするローカル IP アドレス。
ステップ 4	raw-socket tcp idle-timeout session_timeout	非同期回線インターフェイスの raw ソケットトランスポート TCP セッションタイムアウトを設定します。この間隔でクライアントとサーバの間でデータが転送されない場合、TCP セッションは終了します。その後、クライアントはサーバとの TCP セッションの再確立を自動的に試みます。 このタイムアウト設定は、この特定の回線のすべての raw ソケットトランスポート TCP セッションに適用されます。 <i>session_timeout</i> : 設定されているセッションアイドルタイムアウト (分)。デフォルトは 5 分です。

次のタスク

raw ソケット TCP サーバを削除するには、**no raw-socket tcp server** コマンドを使用します。

例 : Raw ソケット TCP サーバー

次の例は、非同期シリアル回線の raw ソケット TCP サーバを設定する方法を示しています。TCP サーバは、ローカルポート 4000 およびローカル IP アドレス 10.0.0.1 で TCP クライアント接続要求を待ち受けます。raw ソケット TCP サーバと TCP クライアントのいずれかの間で 10 分間データが交換されない場合、TCP セッションが終了し、raw ソケットクライアントは raw ソケットサーバとのセッションの再確立を試行します。

```
router# configure terminal

router(config)# line 0/2/0
router(config-line)# raw-socket tcp server 4000 10.0.0.1
router(config-line)# raw-socket tcp idle-timeout 10
router(config-line)# exit
router(config)#

```

raw ソケット TCP クライアントの設定

始める前に

[シリアルインターフェイスで raw ソケットトランスポートを有効化 \(270 ページ\)](#) の説明に従って、そのポートのシリアルポートおよび raw ソケット TCP カプセル化を有効にします。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal	コンフィギュレーションモードに入ります。
ステップ 2	line 0/slot /port	シリアルスロット / ポートのライン コマンド モードを開始します。
ステップ 3	raw-socket tcp client dest_ip_address dest_port [local_ip_address] [local_port]	<p>raw ソケットトランスポート TCP クライアントセッションの設定を指定します。</p> <p><i>dest_ip_address</i> : リモート raw ソケット サーバの宛先 IP アドレス。</p> <p><i>dest_port</i> : リモート サーバへの TCP 接続に使用する宛先ポート番号。</p> <p><i>local_ip_address</i> : (任意) クライアントがバインドできるローカル IP アドレス。</p> <p><i>local_port</i> : (任意) クライアントがバインドできるローカルポート番号。</p>
ステップ 4	raw-socket tcp idle-timeout session_timeout	非同期回線インターフェイスの raw ソケットトランスポート TCP セッション タイムアウトを設定します。この間隔でクライアントとサーバの間でデータが転送されない場合は、TCP セッションが閉じられます。

例 : Raw ソケット TCP クライアント

	コマンドまたはアクション	目的
		<p>ます。その後、クライアントはサーバとのTCPセッションの再確立を自動的に試みます。</p> <p>このタイムアウト設定は、この特定の回線のすべての raw ソケット トランスポート TCP セッションに適用されます。</p> <p><i>session_timeout</i> : 設定されているセッションアイドルタイムアウト (分)。デフォルトは 5 分です。</p>
ステップ 5	raw-socket tcp keepalive <i>interval</i>	<p>非同期回線インターフェイスの raw ソケット トランスポート TCP セッションのキープアライブインターバルを設定します。ルータは、設定された間隔に基づいてキープアライブメッセージを送信します。たとえば、セルラーインターフェイスを介して raw TCP トラフィックを送信するとき、この間隔の設定が必要な場合があります。</p> <p><i>interval</i> : 現在設定されているキープアライブインターバル (秒単位)。範囲は 1 ~ 864000 秒です。デフォルト値は 1 秒です。</p>

次のタスク

raw ソケット TCP クライアントを削除するには、**no raw-socket tcp client** コマンドを使用します。

例 : Raw ソケット TCP クライアント

次の例は、非同期シリアル回線の raw ソケット TCP クライアントを設定する方法を示しています。raw ソケットクライアントとして機能する IR1101 (ルータ) は、raw ソケットサーバとの TCP セッションを開始し、パケット化されたシリアルデータをそのサーバに転送します。ルータは、バッファ内のシリアルデータのストリームを収集します。バッファに 827 バイト蓄積されると、ルータはデータをパケット化して raw ソケット サーバに転送します。ルータと raw ソケット サーバの間で 10 分間データが交換がされないと、raw ソケット サーバとの TCP セッションが終了し、ルータは raw ソケット サーバとのセッションの再確立を試みます。

```

router# configure terminal
router(config)# line 0/2/0
router(config-line)# raw-socket tcp client 10.0.0.1 4000
router(config-line)# raw-socket packet-length 827
router(config-line)# raw-socket tcp idle-timeout 10
router(config-line)# exit
router(config)#

```

raw ソケット UDP ピアツーピア接続の設定

raw ソケット UDP カプセル化および共通回線オプションを有効にした後、raw ソケット UDP ピアツーピア接続を設定します。接続の一端のローカルポートは、もう一方の端の宛先ポートである必要があります。

始める前に

[シリアルインターフェイスで raw ソケットトランスポートを有効化 \(270 ページ\)](#) の説明に従つて、そのポートのシリアルポートおよび raw ソケット UDP カプセル化を有効にします。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	configure terminal	コンフィギュレーションモードに入ります。
ステップ 2	line 0/slot /port	シリアルスロット / ポートのライン コマンド モードを開始します。
ステップ 3	raw-socket udp connection dest_ip_address dest_port local_port [local_ip_address]	raw ソケット トランスポート UDP 接続を指定します。 <i>dest_ip_address</i> : UDP 接続に使用する宛先 IP アドレス <i>dest_port</i> : UDP 接続に使用する宛先ポート番号。 <i>local_port</i> : UDP 接続のローカル ポート番号。 <i>local_ip_address</i> : (任意) UDP 接続のローカル IP アドレス。

次のタスク

raw ソケット UDP 接続を削除するには、**no raw-socket udp connection** コマンドを使用します。

例 : Raw ソケット UDP 接続

以下は、ルータ A (ローカル IP アドレス 192.168.0.8) とルータ B (ローカル IP アドレス 192.168.0.2) との間に raw ソケット UDP 接続を設定する方法を示しています。

ルータ A

```
router# configure terminal
router(config)# line 0/2/0
router(config-line)# raw-socket udp connection 192.168.0.2 5000 7000
router(config-line)# exit
router(config)#
```

ルータ B

```
router# configure terminal
router(config)# line 0/2/0
router(config-line)# raw-socket udp connection 192.168.0.8 7000 5000
router(config-line)# exit
router(config)#

```

raw ソケットキープアライブ設定 CLI

非同期インターフェイスの raw ソケットキープアライブは、従来の IOS プラットフォームに存在していた機能の 1 つです。17.10.1a の一部として、この機能は IOS-XE ベースのプラットフォームに拡張されます。次の構文を持つ新しい CLI が raw ソケットの下に追加されます。

```
Router(config-line)# raw-socket tcp keepalive interval
```

CLI の変更

17.10.1a 以降の IOS-XE プラットフォームでは、CLI の修正があり、追加の CLI が raw ソケットの一部として追加されました。

修正は、**raw-socket idle timeout** コマンドに対するものです。以前の設定では分のみを使用していましたが、分と秒に基づいてタイムアウトを設定するオプションが追加されました。

```
Router(config-line)# raw-socket tcp idle-timeout [0-1440] [<0-59> | cr]
```

追加の CLI は、raw ソケット TCP クライアントをクリアするためのものです。コマンドの構文は **clear raw-socket line [1-145/tty/x/y/z]** です。例：

```
Router# clear raw-socket line 0/2/0
```



(注) clear raw-socket line を開始すると、**show raw-socket tcp sessions** コマンドから raw ソケットクライアントの raw ソケットセッションがクリアされます。接続は、TCP ハンドシェイク後に再確立されます。これは、TCP 接続インターフェイスで shut/no shut を実行することで達成できます。

raw ソケットトランスポートに対する YANG データモデルのサポート

リリース 17.2.1 では、追加の YANG データモデルに対するサポートが追加されています。これらの追加モデルには、raw ソケットトランスポートが含まれています。

YANG データモデルは次の URL で確認できます。

<https://github.com/YangModels/yang/tree/master/vendor/cisco/xe/1721>

メインの Cisco-IOS-XE ネイティブモデルに属する raw ソケットには 2 つの機能モジュールがあります。その内容は次のとおりです。

- Cisco-IOS-XE-rawsocket.yang

このモジュールには raw ソケットトランスポートのコンフィギュレーションコマンドの YANG 定義のコレクションが含まれています。

次に、このモジュールに対応する CLI コマンドを示します。

```
# encapsulation raw-tcp
# encapsulation raw-udp
# raw-socket packet-length <length>
# raw-socket packet-timer <timer>
# raw-socket special-char <value>
# raw-socket tcp server <port> <ip>
# raw-socket tcp idle-timeout <value>
# raw-socket tcp client <dest-ip> <dest-port>
# raw-socket tcp idle-timeout <timeout>
# raw-socket tcp tcp-session <value>
# raw-socket tcp dscp <value>
# raw-socket udp connection <dest-ip> <dest-port> <local_port>
```

- Cisco-IOS-XE-rawsocket-oper.yang

このモジュールには、 raw ソケットトランスポートの運用データの YANG 定義のコレクションが含まれています。

次に、このモジュールに対応する CLI コマンドを示します。

```
# show raw udp statistics
# show raw tcp statistics
# show raw tcp session
# show raw udp session
# show raw tcp session local
# show raw udp session local
```

次に、依存モジュールのリストを示します。

- Cisco-IOS-XE-native
- Cisco-IOS-XE-features
- ietf-inet-types
- Cisco-IOS-XE-interfaces
- Cisco-IOS-XE-ip
- Cisco-IOS-XE-vlan
- ietf-yang-types @ (すべてのリビジョン)
- cisco-semver

設定の確認


コマンド	目的
show running-config	アクティブな機能とその設定を含む IR1101 の設定を表示します。
show raw-socket tcp detail	raw ソケット リスナー TCP アクティビティに関する情報を表示します。
show raw-socket tcp sessions	raw ソケット リスナー TCP セッションに関する情報を表示します。
show raw-socket tcp statistics	各非同期シリアル回線の raw ソケット リスナー TCP 統計情報を表示します。
show raw-socket udp detail	raw ソケット リスナー UDP アクティビティに関する情報を表示します。
show raw-socket udp sessions	raw ソケット リスナー UDP セッションに関する情報を表示します。
show raw-socket udp statistics	各非同期シリアル回線の raw ソケット リスナー UDP 統計情報を表示します。
clear raw-socket statistics	特定の TTY インターフェイスまたはすべての非同期シリアル回線の raw ソケット リスナー 統計情報をクリアします。

設定例

次のセクションでは、raw ソケット リスナー の設定例を示します。

raw ソケット TCP

次の例は、ある IR1101 ルータ（ルータ 1）がサーバとして機能し、別の IR809（ルータ 2）がクライアントとして機能する raw ソケット リスナー の設定を示しています。

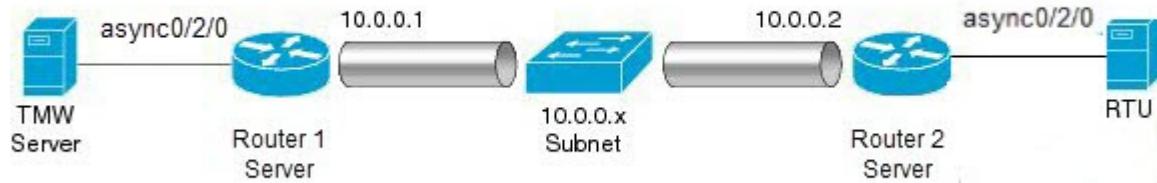

次の表は、上図で強調表示されているサーバーとクライアント IR1101 の設定を示しています。

IR1101 サーバ設定	IR807 クライアント設定
<pre> ... interface async0/2/0 no ip address encapsulation raw-tcp ! ... line 0/2/0 raw-socket tcp server 5000 10.0.0.1 raw-socket packet-timer 3 raw-socket tcp idle-timeout 5 ... </pre>	<pre> ... interface async0 no ip address encapsulation raw-tcp ! interface async1 no ip address encapsulation raw-tcp ! ... line 1 raw-socket tcp client 10.0.0.1 5000 10.0.0.2 9000 raw-socket packet-length 32 raw-socket tcp idle-timeout 5 line 2 raw-socket tcp client 10.0.0.1 5000 10.0.0.2 9001 raw-socket packet-length 32 raw-socket tcp idle-timeout 5 </pre>

raw ソケット UDP

次の例は、2つの IR1101 ルータ間の raw ソケット UDP 接続の設定例を示しています。

Router1 から

```

interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.0.8 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface async0/2/0
no ip address
encapsulation raw-udp
line 0/2/0
raw-socket udp connection 192.168.0.2 2 2

```

■ raw ソケット VRF

Router2 から

```
interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
load-interval 60
duplex auto
speed auto
no keepalive
interface async0/2/0
no ip address
encapsulation raw-udp
line 0/2/0
raw-socket udp connection 192.168.0.8 2 2
```

raw ソケット VRF

次の例は、raw ソケット トランスポート用に設定された 2 台のルータが VRF を介して接続する raw ソケット VRF の設定を示しています。Router1 は raw ソケット TCP サーバとして機能する IR1101 で、Router2 は raw ソケット TCP クライアントとして機能する IR807 です。



以下は、上図に示す Router1 と Router2 の設定です。

Router1 の設定

ルータに VRF を定義 :

```
vrf definition router1
rd 100:1
route-target export 100:3
route-target import 100:3
!
address-family ipv4
exit-address-family
```

インターフェイスに VRF 設定を適用 :

```
interface GigabitEthernet0/0
vrf forwarding router1
ip address 100.100.100.2 255.255.255.0
```

```
duplex auto
speed auto
```

シリアルインターフェイスに raw TCP を適用 :

```
interface async0/2/0
vrf forwarding router1
no ip address
encapsulation raw-tcp
```

回線に raw TCP を適用 :

```
line 0/2/0
raw-socket tcp server 5000 4.4.4.4
```

Router2 の設定

ルータに VRF を定義 :

```
vrf definition router1
rd 100:1
route-target export 100:3
route-target import 100:3
!
address-family ipv4
exit-address-family
```

インターフェイスに VRF 設定を適用 :

```
interface GigabitEthernet0/0
vrf forwarding router1
ip address 100.100.100.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
```

シリアルインターフェイスに raw TCP を適用 :

```
interface async0
vrf forwarding router1
no ip address
encapsulation raw-tcp
```

回線に raw-tcp を適用 :

```
line 1
raw-socket tcp client 4.4.4.4 5000
```




第 25 章

IRM-1101 拡張モジュール

ここでは、次の内容について説明します。

- [IRM-1100 拡張モジュールの概要 \(283 ページ\)](#)
- [mSATA の概要 \(285 ページ\)](#)
- [デジタル IO \(289 ページ\)](#)
- [新しいセルラープラガブルモジュール \(292 ページ\)](#)
- [コンピューティング側の IRM-1100 拡張モジュール \(293 ページ\)](#)
- [SFP のサポート \(294 ページ\)](#)

IRM-1100 拡張モジュールの概要

IR1101 ルータには、デュアル LTE プラガブル、mSATA SSD FRU、SFP、およびデジタル GPIO 接続などの重要な機能を追加する拡張モジュールが用意されています。

拡張モジュールには、次の 2 つのタイプがあります。

- IRM-1100-SPMI
- IRM-1100-SP



警告 ベース IR1101 と同様に、活性挿抜 (OIR) は拡張モジュールではサポートされないことに注意してください。デバイスの電源が入っているときに 4G モジュール（または mSATA）を挿入または取り外すと、モジュールが損傷することがあります。

次の図は、IRM-1100-SPMI の前面パネルを示し、その機能の一部を強調表示しています。

IRM-1100 拡張モジュールの概要

図 66: IRM-1100-SPMI 拡張モジュールの詳細



アイテム	説明
1	4 GPIO + 1 リターン (デジタル I/O) (注) 機能は Cisco IOS-XE リリース 16.12.1 以降で使用できます。
2	SFP コネクタ
3	プラガブルモジュール
4	mSATA SSD スロット
5	デジタル I/O LED

サポートされているハードウェアインターフェイスとその命名規則は、次の表に記載されています。

ハードウェアインターフェイス	命名ルール
拡張モジュール上のギガビットイーサネット SFP ポート	gigabitethernet 0/0/5
拡張モジュールのセルラー インターフェイス	cellular 0/3/0 and 0/3/1
拡張モジュール上の GPIO	alarm contact 1-4

mSATA の概要

エンドユーザがアプリケーションをホストできる IOx/Guest-OS レガシーシステムには、通常、ユーザデータを保存するための 4 GB のディスクストレージが付属していました。シスコがサポートするプラガブル mSATA SSD PID で 50 GB の使用可能なストレージを追加できる機能が追加されました。100 GB mSATA SSD に対するサポートには次の制限があります。

- **show inventory** コマンドはサポートされていません。
- 55GB（アプリケーションとパッケージに対する IOx 割り当ては同様）、32B（ストレージに対する IOS アプリケーションは **dir msata** コマンドを使用して表示可能）をサポートしています。



警告 活性挿抜（OIR）はサポートされていません。デバイスの電源が入っている状態で mSATA SSD を挿入または取り外すと、モジュールが損傷することがあります。



(注) すべての IoT プラットフォームと同様に、IOx の場合は Fog Director、ローカルマネージャ、またはアプリケーションホスティング CLI を使用してアプリケーションをインストールし、指定された新しい mSATA ディスクストレージにアクセスします。

50 GB mSATA パーティショニング

IOS-XE は mSATA SSD を 2 つのパーティションに分割します。1 つは IOS-XE 用、もう 1 つは IOx 用です。使用率は次のとおりです。

- IOS : 33.33%
- IOx : 66.66%

これらのパーセンテージを使用すると、領域の割り当ては次のように分類されます。

50 GB mSATA :

- IOS : 16.51 GB
- IOx : 31.43 GB

mSATA SSD の使用

機能的には、mSATA の有無にかかわらず、IOS または IOx のエンドユーザに対する設定とトラブルシューティングに違いはありません。システムは追加ストレージを認識するだけです。mSATA ストレージに関する情報を表示する CLI コマンドがいくつかあります。たとえば、**show inventory**、**show platform msata** などです。

mSATA SSD のウェアレベリングデータの表示

```
Router#show inventory
+++++
INFO: Please use "show license UDI" to get serial number for licensing.
++++

Router#show platform hardware msata lifetime
SSD Lifetime Remaining: 99% -> 99% of the net disk read/write lifetime is remaining

Router#show platform hardware msata status
SSD is present

Router#show platform hardware msata
SSD Lifetime remaining (%): 99
```

mSATA のパーティショニングを表示します。

IOS-XE で mSATA のパーティション 1 を表示します。

```
Router#dir msata:
Directory of msata:/
11 drwx 16384 Jun 4 2019 17:59:45 +00:00 lost+found
33820622848 bytes total (32052379648 bytes free)
```

mSATA パーティションとの間でコンテンツをコピーします。

```
Router#copy bootflash: msata:
Source filename []? ir1101-uefi-rommon.SSA
Destination filename [ir1101-uefi-rommon.SSA]?
Copy in progress...CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
2097152 bytes copied in 0.164 secs (12787512 bytes/sec)
```

mSATA によって IOx に割り当てられたディスク領域を表示します。

```
Router#show app-hosting resource
CPU:
Quota: 1000 (Units)
Available: 1000 (Units)
Memory:
Quota: 862 (MB)
Available: 862 (MB)
Storage space:
Total: 58313 (MB)
Available: 58313 (MB)
```

mSATA SSD のウェアレベリングデータの表示

IOx Local Manager/Fog Director は、IR1101 上の mSATA SSD のウェアレベリングデータを表示できるようになりました。

IOx Local Manager では、**System > Storage** を選択することで確認できます。

IOS コマンドラインから、**show platform hardware msata** コマンドを使用してライフタイムをモニタできます。

```
Router#show platform hardware msata lifetime
SSD Lifetime remaining (%): 98
```

ルータのリロード後、このデータが再度入力されるまでに数分（約 5 分）かかります。

SSD のライフタイムがライフタイム制限の 15% と 5% に低下すると、エラーが syslog に報告され始めます。

次に例を示します。

```
*Jan 30 19:03:00.257: %IOX-4-IOX_SSD_LIFETIME_WARN: SSD Lifetime remaining in module:15
*Jan 30 19:02:30.157: %IOX-2-IOX_SSD_LIFETIME_CRITICAL: SSD Lifetime remaining in module:5
```

mSATA 摩耗率の MIB サポートと使用方法

IOx アプリケーション用のストレージを追加するために、mSATA 機能がルータに追加されました。次の表に、OID を持つルータを示します。

表 20: mSATA OID

SKU	OID
IR1100-SSD-100G	1.3.6.1.4.1.9.12.3.1.9.96.176

この拡張の一部として、ルータの次の mSATA パラメータに対する SNMP サポートが追加されました。

- lifetime remaining (ウェアレベリング)
- mSATA SSD のメモリ使用量

show platform hardware msata コマンドは、この MIB に関する情報を提供します。

関連資料 :

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/cloud-systems-management/iox/tsd-products-support-series-home.html>

<https://developer.cisco.com/docs/iox/>

例：実際の OID と OID での SNMP get/walk の出力

<OID> = STRING: "Lifetime Remaining: 99%, Usage: 30%"

機能の詳細

ルータで SNMP 要求を実行する前に、次の条件を満たしている必要があります。

- アクティブ mSATA モジュールをルータ内に設定する必要があります。
- インテグレータは、サポートされているプラガブル mSATA を設計に組み込む必要があります。
- これを確認するには、**show platform hardware msata CLI** を使用します。

■ 機能の前提条件

機能の前提条件

- ルータのリロード後、mSATA データが再度入力されるまでに約 5 分かかります。SNMP get のみが OID で許可されており、読み取り専用としてマークされます。値を設定することはできません。
- MIB 値を取得するには、ルータで SNMP を有効にする設定が必要です。

mSATA の Yang モデル

YANG は、NETCONF や RESTCONF などのネットワーク管理プロトコルを介して送信されるデータを表す一般的なデータモデリング言語です。Cisco-IOS-XE-device-hardware-oper YANG モデルは、mSATA 情報を表示するように変更されました。mSATA には、関連データを表示するための 2 つの CLI があります。

これら 2 つの CLI は次のとおりです。

show platform hardware msata status

- CLI は、SSD が存在するかどうかに関する情報を提供します。
- SSD が存在する場合は、「SSD is present」というメッセージが表示されます。
- SSD が存在しない場合は、「SSD is not present」というメッセージが表示されます。

show platform hardware msata lifetime

- SSD が存在する場合、SSD のライフタイムを % で表す出力（「SSD lifetime remaining (%): 99」）が表示されます。
- SSD が存在しない場合は、「SSD is not present」というメッセージが表示されます。

デバイスインベントリ内の mSATA の一般的な YANG 応答は次のとおりです。

```
<device-inventory>
  <hw-type>hw-type-ssd</hw-type>
  <hw-dev-index>5</hw-dev-index>
  <version>V00</version>
  <part-number>IR-SSD-MSATA-100G</part-number>
  <serial-number>FOC21520XFV</serial-number>
  <hw-description>mSATA Module</hw-description>
  <dev-name>Expansion module 2 - mSATA Module</dev-name>
  <field-replaceable>true</field-replaceable>
  <hw-class>hw-class-virtual</hw-class>
  <lifetime>99</lifetime>
</device-inventory>
```

Cisco IOS-XE YANG データモデルは次のとおりです。

<https://github.com/YangModels/yang/tree/master/vendor/cisco/xe>

各リリースにはディレクトリがあり、17.5.1 リリースは 1751 の下にあります。

mSATA のサポートおよび CM 側の IRM-1100-SPMI の IO サポート

以前のソフトウェアリリースでは、IRM-1100-SPMI の mSATA およびデジタル I/O は、IR1101 の拡張モジュール側でのみサポートされていました。17.8.1 では、コンピューティングモジュール (CM) 側でサポートを利用できますが、次の制限があります。

両側に IRM-1100-SPMI を取り付けた場合：

- この組み合わせはサポートされていません。
- EM 側からの mSATA とデジタル I/O のみが機能します。
- CM 側からのデジタル I/O は機能しません。

CM 側に IRM-1100-SPMI を取り付けた場合：

- mSATA とデジタル I/O は動作します。
- デジタル I/O のインスタンスには 1 ~ 4 の番号が付けられます。

デジタル IO

IR1101 には、IRM-1100-SP と IRM-1100-SPMI の 2 つの異なる拡張モジュールがあります。IRM-1100-SPMI には、4 つの GPIO 接続と 1 つのリターン接続を持つデジタル I/O コネクタが搭載されています。ドライとウェットの両方の接点を 60 V までサポートしています。

- ドライ接点は、電圧源から分離されており（つまり「無電圧」）、組み込みリレー機能を持ち（NPN トランジスタ）、通常はイベントを示すために使用されます（開/閉、アラームなど）。
- ウェット接点は、外部電源 (+3.3V ~ +60V、高電圧で許可されている電流は 150mA まで）による接点で、通常は何かを通電するために使用されます（ソレノイド、照明など）。

デジタル IO は、IR800 シリーズルータでサポートされているアラーム入力やアラーム出力に似ています。違いは、IR800 シリーズでは、アラーム入力は入力専用で、アラーム出力は専用出力になっていることです。デジタル IO では、入力または出力になります。アラーム出力には、ノーマルオープン (NO) 端子またはノーマルクローズ (NC) 端子を提供するリレーが含まれています。デジタル IO にはリレーは含まれていません。

GPIO にはアラームのトラップはありません。

デジタル IO ハードウェア機能の詳細については、『Cisco Catalyst IR1101 Rugged Series Router Hardware Installation Guide』[英語] を参照してください。

コンフィギュレーションコマンド

アラーム重大度は critical、major、minor、または none に設定できます。この重大度は、アラームがトリガーされたときにアラームメッセージに表示されます。

■ コンフィギュレーションコマンド

IR1101 でアラームを設定し、表示するには、コマンドラインインターフェイス (CLI) を使用します。

コマンド	目的
configure terminal	グローバル コンフィギュレーションモードを開始します。
alarm contact <i>contact-numberenable</i>	<p>アラームコンタクト番号を有効にします。 contact-number の値は 0 ~ 4 です。 <0-4> : アラームコンタクト番号 (0 : アラームポート、 1-4 : デジタル I/O) 。</p> <p>アラームコンタクト 0 はベースユニット (ピン 3 と 4) にあり、常に出力モードになっています。アラーム 0 のその他の設定には、 <i>severity</i>、 <i>threshold</i>、および <i>trigger</i> があります。</p> <p>アラームコンタクト 1 ~ 4 (ピン 1 ~ 4) はIRM-1100 拡張モジュールにあり、入力モードにも、出力モードにもできます。ピン 5 はアース用です。アラーム 1 ~ 4 のその他の設定には、 <i>application</i>、 <i>output</i>、 <i>severity</i>、 <i>threshold</i>、および <i>trigger</i> があります。</p>
alarm contact { <i>contact-number</i> application {dry wet} description enable output {1 for High 0 for Low} severity {critical major minor none} threshold {1600-2700} trigger {closed open}}	<ul style="list-style-type: none"> 設定する <i>contact number</i> (0 ~ 4) を入力します。 description 文字列は最大 80 文字の英数字で指定し、生成されるすべてのシステムメッセージに表示されます。 application には、 dry (デフォルト) または wet を選択します。デジタル I/O ポート 1 ~ 4 にのみ適用されます。 enable は、アラームポートを有効にします。 no alarm contact <i>contact-number</i> x は、アラームポートを無効にします。 output は、 High の場合は 1、 Low の場合は 0 です。デジタル I/O ポート 1 ~ 4 にのみ適用されます。 severity には critical、 major、 minor、または none を入力します。重大度を設定しない場合、デフォルトは minor となります。 threshold には 1600 ~ 2700 の値を選択します。デフォルト値は 1600 mv です。 trigger には open または closed を入力します。トリガーを設定しない場合、回路が closed のときにアラームがトリガされます。
end	特権 EXEC モードに戻ります。
show alarm	設定したアラーム接点を表示ます。
copy running-config startup-config	(任意) コンフィギュレーションファイルに設定を保存します。

CLI を使用してアラームコンタクトを確認します。

```
Router(config)#alarm contact ?
<0-4> Alarm contact number (0: Alarm port, 1-4: Digital I/O)
```

設定例

アラームを設定します。

```
ir1101#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
ir1101(config)#alarm contact 1 description
Your Descriptive Text Here
ir1101(config)#alarm contact 1 severity critical
ir1101(config)#alarm contact 1 trigger closed
ir1101#
```

アラームステータスを表示するには、次の手順を実行します。

```
ir1101#show alarm
Alarm contact 0:
Enabled: Yes
Status: Not Asserted
Application: Dry
Description: test
Severity: Critical
Trigger: Open
Threshold: 2000
```

生成されるアラームの例：

```
ir1101# !
*Nov 27 14:54:52.573: %IR1101_ALARM_CONTACT-0-EXTERNAL_ALARM_CONTACT_ASSERT: External
alarm asserted, Severity: Critical
```

イベント中のアラームステータスを表示するには、次の手順を実行します。

```
ir1101#show alarm
ALARM CONTACT
Enabled: Yes
Status: Asserted
Application: Dry
Description: test
Severity: Critical
Trigger: Open
Threshold: 2000
Digital I/O 1:
Enabled: No
Status: Not Asserted
Application: Dry
Description: External digital I/O port 1
Severity: Minor
Trigger: Closed
```

新しいセルラー プラガブル モジュール

```

Threshold: 1600
Digital I/O 2:
Enabled: No
Status: Not Asserted
Application: Dry
Description: External digital I/O port 2
Severity: Minor
Trigger: Closed
Threshold: 1600
Digital I/O 3:
Enabled: No
Status: Not Asserted
Application: Dry
Description: External digital I/O port 3
Severity: Minor
Trigger: Closed
Threshold: 1600
Digital I/O 4:
Enabled: Yes
Status: Not Asserted
Description: External digital I/O port 4
Mode: Output
Router#

```

クリアされるアラームの例 :

```

ir1101# !
*Nov 27 14:55:02.573: %IR1101_ALARM_CONTACT-0-EXTERNAL_ALARM_CONTACT_CLEAR: External
alarm cleared
ir1101#

```

新しいセルラー プラガブル モジュール

リリース 16.12.1は、新しいプラガブルモジュール/モデムをサポートしています。拡張モジュールを搭載した IR1101 は、デュアル LTE（アクティブ/アクティブ）、デュアル SIM、およびデュアル無線をサポートします。

- ・デュアルLTE（アクティブ/アクティブまたはアクティブ/バックアップ）は、拡張モジュールと 2 つの LTE プラガブルインターフェイスを備えた IR1101 でサポートされます。1 つはベースユニットにあり、もう 1 つは拡張モジュールにあります。
- ・デュアル SIM では、2 つの SIM が単一の LTE プラガブルモジュールでアクティブ/バックアップモードで動作します。デュアル無線では、2 つの LTE プラガブルモジュールがアクティブ/アクティブモードで動作し、2 つの SIM のそれぞれがデュアル無線の特定のセラー無線に割り当てられます。

新しいSKUの詳細については、次の表を参照してください。

SKU ID	使用されるモデム	説明	サポートされている技術
P-LTE-VZ	WP7601-G	米国 (Verizon 社) 製 シングルマイクロ SIM	LTE CAT4 : B4、B13

SKU ID	使用される モデム	説明	サポートされている技術
P-LTE-US	WP7603-G	北米（AT&T 社）製 デュアルマイクロ SIM	LTE CAT4 : B2、B4、B5、B12HSPA+、 UMTS : B2、B4、B5
P-LTE-GB	WP7607-G	欧州向けデュアルマ イクロ SIM	LTE CAT4 : B3、B5、B8、B20、B28 HSPA + : B1、B5、B8 EDGE : 900/1800
P-LTEA-LA	EM7430	APAC	LTE 帯域 : B1、B3、B5、B7、B8、B18、 B19、B21、B28、B38、B39、B40、B41 非 LTE 帯域 : B87 : WCDMA（欧州、日本、中国）2100 帯域 B91 : WCDMA 米国 850 帯域 B92 : WCDMA 日本 800 帯域 B114 : WCDMA 欧州および日本 900 帯域 B115 : WCDMA 日本 1700 帯域 B125 : WCDMA 日本 850 帯域
P-LTEA-EA	EM7455	米国、カナダ、ヨー ロッパ、中南米	LTE 帯域 : 帯域 B2、B4、B5、B13 非 LTE 帯域 : B87 : WCDMA（欧州、日本、中国）2100 帯域 B88 : WCDMA 米国 PCS 1900 帯域 B89 : WCDMA（欧州および中国）DCS 1800 帯域 B90 : WCDMA 米国 1700 帯域 B91 : WCDMA 米国 850 帯域 B114 : WCDMA 欧州および日本 900 帯域

コンピューティング側の IRM-1100 拡張モジュール

IR1101 には、拡張モジュール用の 2 つの接続ポイントがあります。ルータの上部を拡張側と呼びます。ルータの下部をコンピューティング側と呼びます。

SFP のサポート

IOS XE リリース 17.7.1 よりも前は、拡張側でのみサポートされていました。

17.7.1 リリース以降では、追加のモジュールをコンピューティング側に接続できます。

機能および制限事項

次は、リリース 17.7.1 の IRM-1100 に適用されます。

- コンピューティング側に何かが接続されている場合、スイッチポートは機能しません。
- IRM-1100-SPMI の mSATA ピンと GPIO ピンは、17.7.1 のコンピューティング側（下部）に接続されている場合はサポートされません。
- IR1101 は、最大 2 つの LTE インターフェイスのみをサポートできます。両側に IRM-1100 を接続することはできません。この設定で接続すると、拡張側のみがアクティブになります。
- LTE インターフェイスがコンピューティング側に接続されている場合、セルラー 0/4/0 と セルラー 0/4/1 が列挙されます。
- CAT18 LTE モジュールはコンピューティング側ではサポートされていません。
- IRM-1100-SP または IRM-1100-SPMI がコンピューティング側に接続されている場合、LTE インターフェイスのみが機能します。

SFP のサポート

拡張モジュールの SFP インターフェイスは、ベースユニットとは動作が異なります。IR1101 ベースモジュールの SFP インターフェイスは、GigabitEthernet0/0/0 のコンボポート (SFP/RJ45) に組み込まれています。レイヤ 3 (デフォルト) またはレイヤ 2 のインターフェイスとして設定できます。

拡張モジュールの SFP インターフェイスは SFP インターフェイスのみです。これは GigabitEthernet0/0/5 という名前のレイヤ 2 インターフェイスです。レイヤ 3 の機能セットの場合は、VLAN インターフェイスに割り当てる必要があります。

SFP インターフェイスに関する詳細は、次の例に示すように **show interfaces wireless detail** CLI を使用して表示できます。

```
Router#show interfaces transceiver detail
IDPROM for transceiver Gigabitethernet0/0/0:
  Description = SFP or SFP+ optics (type 3)
  Transceiver Type: = GE T (26)
  Product Identifier (PID) = ABCU-5710RZ-CS4
  Vendor Revision =
  Serial Number (SN) = AGM151124J4
  Vendor Name = CISCO-AVAGO
  Vendor OUI (IEEE company ID) = 00.17.6A (5994)
  CLEI code =
  Cisco part number =
  Device State = Enabled.
  Date code (yy/mm/dd) = 11/03/21
  Connector type = Unknown.
```

Encoding = 8B10B (1)
 Nominal bitrate = GE (1300 Mbits/s)
 Minimum bit rate as % of nominal bit rate = not specified
 Maximum bit rate as % of nominal bit rate = not specified

Socket Verification

SFP IDPROM Page 0xA0:

000:	03 04 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00
010:	00 01 0D 00 00 00 00 00 64 00
020:	43 49 53 43 4F 2D 41 56 41 47
030:	4F 20 20 20 20 20 01 00 17 6A
040:	41 42 43 55 2D 35 37 31 30 52
050:	5A 2D 43 53 34 20 20 20 20 20
060:	41 0C C1 15 00 10 00 00 41 47
070:	4D 31 35 31 31 32 34 4A 34 20
080:	20 20 20 31 31 30 33 32 31
090:	20 20 00 00 00 99 00 00 06 17
100:	C5 44 22 B7 DE 02 63 0F 59 73
110:	64 EC A5 37 19 00 00 00 00 00
120:	00 00 00 00 0F 2C 6D 22 FF FF
130:	FF
140:	FF
150:	FF
160:	FF
170:	FF
180:	FF
190:	FF
200:	FF
210:	FF
220:	FF FF FF FF

SFP IDPROM Page 0xA2:

000:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
070:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
200:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
210:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
220:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
230:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
240:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
250:	00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Link reach for 9u fiber (km) = SX(550/270m) (0)
 1xFc-MM(500/300m) (0)
 2xFc-MM(300/150m) (0)
 ESCON-MM(2km) (0)

Link reach for 9u fiber (m) = SX(550/270m) (0)

1G SFP のサポート

Link reach for 50u fiber (m)	1xFc-MM(500/300m) (0) 2xFc-MM(300/150m) (0) ESCON-MM(2km) (0) = SR(2km) (0) IR-1(15km) (0) IR-2(40km) (0) LR-1(40km) (0) LR-2(80km) (0) LR-3(80km) (0) DX(40KM) (0) HX(40km) (0) ZX(80km) (0) VX(100km) (0) 1xFc, 2xFc-SM(10km) (0) ESCON-SM(20km) (0)
Link reach for 62.5u fiber (m)	= SR(2km) (0) IR-1(15km) (0) IR-2(40km) (0) LR-1(40km) (0) LR-2(80km) (0) LR-3(80km) (0) DX(40KM) (0) HX(40km) (0) ZX(80km) (0) VX(100km) (0) 1xFc, 2xFc-SM(10km) (0) ESCON-SM(20km) (0)
Nominal laser wavelength	= 16652 nm.
DWDM wavelength fraction	= 16652.193 nm.
Supported options	= Tx disable

IP アドレスを持つ L3 SVI を拡張モジュール GE 0/0/5 SFP インターフェイスに割り当てます。

```
IR1101#config t
IR1101(config)#interface g0/0/5
IR1101(config-if)#switchport access vlan 2
IR1101(config-if)#no shut
IR1101(config-if)#interface vlan2
IR1101(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
IR1101(config-if)#no shut
```

『Cisco Catalyst IR1101 Rugged Series Router Hardware Installation Guide』には、サポートされているすべての SFP インターフェイスが記載されています。

1G SFP のサポート

リリース 17.7.1 では、次の SFP のサポートが追加されます。

GLC-T-RGD

CWDM-SFP-1470=

CWDM-SFP-1610=

CWDM-SFP-1530=

DWDM-SFP-3033=

DWDM-SFP-3112=

GLC-BX-D-I=

GLC-BX-U-I=

GLC-TE

■ 1G SFP のサポート



第 26 章

IRM-1100-4A2T 拡張モジュール

この章は、次の項で構成されています。

- [IRM-1100-4A2T の概要 \(299 ページ\)](#)
- [注意事項と制約事項 \(301 ページ\)](#)
- [展開シナリオ \(302 ページ\)](#)
- [配置に基づくインベントリの詳細 \(306 ページ\)](#)
- [ギガビットイーサネットスイッチポート \(307 ページ\)](#)
- [LED \(308 ページ\)](#)
- [非同期ポート \(309 ページ\)](#)
- [GPIO 設定ピン \(312 ページ\)](#)
- [追加の非同期インターフェイスの設定例 \(313 ページ\)](#)
- [SCADA プロトコル変換 \(315 ページ\)](#)
- [シリアルリレー \(317 ページ\)](#)
- [WebUI を使用して非同期ポートを設定 \(317 ページ\)](#)

IRM-1100-4A2T の概要

IRM-1100-4A2T は、IR1101 に取り付けることのできる拡張モジュールです。IR1101 への追加の 4 つの非同期シリアルポートと 2 つのイーサネットインターフェイスを提供します。次の図は、IRM-1100-4A2T を示しています。



IRM-1100-4A2T イーサネットインターフェイスは、レイヤ 2 RJ45 10/100/1000 Mbps ポートです。

IRM-1100-4A2T の概要

IRM-1100-4A2T シリアルポートは、RJ45 コンボポート（RS232/RS485/RS422）です。

IR1101 には、拡張モジュールを取り付けられる側面が2つあります。上部は拡張側、下部はコンピューティング側と呼ばれます。追加モジュールが上部に接続されている場合は、拡張モジュール（EM）側として参照されます。追加モジュールが下部に接続されている場合は、コンピューティングモジュール（CM）側として参照されます。機能は、拡張モジュールがどちら側に取り付けられているか、および使用されている拡張モジュールの数と種類によって異なります。



(注) その他の情報については、https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/access/1101/hardware/installation/guide/b_IR1101HIG/m-IRM-1100-4A2T.html をご覧ください。

IRM-1100-4A2T は、次のツールから管理できます。

- Cisco DNA Center
- WebUI

ルータスイッチパス

プラットフォームで検出されるスイッチパスは、拡張モジュール（EM）側に接続されている追加モジュールのタイプに基づいています。次の表を参照してください。

追加モジュール	スイッチパス
モジュール未接続	IR1101-ES-5
IRM-1100-SPMI	IR1101-ES-6S
IRM-IR1100-4A2T	IR1101-ES-7G



(注) IRM-IR1100-4A2T が IR1101-K9 の両側に接続されている場合、列挙できる非同期インターフェイスは最大 9 つあります。IR1101-K9 のスイッチパスは IR1101-ES-7G になります。

シリアルポートのピン割り当てと特性

シリアルポートは、RS232 および RS485 の両方に対応する DCE ポートとして使用されます。RS485 は、全二重または半二重をサポートできます。

RJ45 のピン割り当てを次の図と表に示します。

図 67: ピン配置

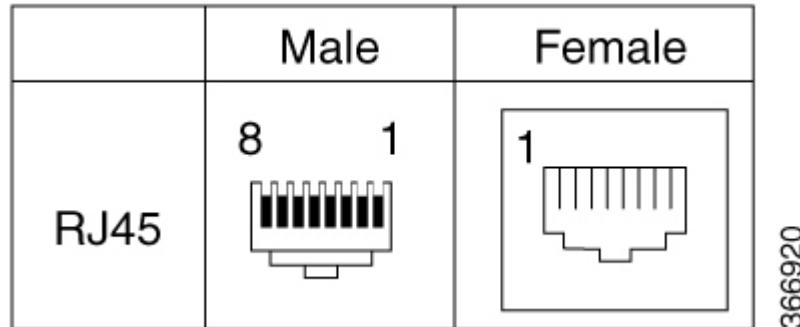


表 21: シリアルポートの特性

RS232					RS485 全二重		RS485 半二重	
ピン番号	信号の説明	略称	S0 (DTE)	S1 (DCE)	信号	DIR	信号 (Signal)	方向
1	DCE レディ。 Cisco IOS では DSR として使用。	DSR/RI	入力	出力	TX-	出力	TX/RX+	<->
2	受信回線信号検出器	DCD	入力	出力	TX+	出力	TX/RX-	<->
3	DTE レディ	DTR	出力	入力	RX-	入力	—	—
4	信号用接地	COM	—	—	COM	—	COM	—
5	受信データ	RxD	入力	出力	—	—	—	—
6	送信データ	TxD	出力	入力	RX+	入力	—	—
7	送信可	CTS	入力	出力	—	—	—	—
8	送信要求	RTS	出力	入力	—	—	—	—

注意事項と制約事項

IRM-1100-4A2T には、次のガイドラインと制限事項があります。

- IOS-XE リリース 17.7.1 で利用可能
- 4 つの展開シナリオをサポート
- OIR のサポートなし
- イーサネットポートは L2 スイッチポートのみ

展開シナリオ

- コンピューティングモジュール側（下部）に何かが接続されている場合、スイッチポートは機能しません

IRM-1100-SPMI 拡張モジュールと IRM-1100-4A2T 拡張モジュールには、次のガイドラインと制限事項があります。

- CAT18 LTE モジュールはコンピューティング モジュール側（下部）ではサポートされていません
- コンピューティング モジュール側に接続されている場合、MSATA および GPIO ピンはサポートされません。
- IR1101 は、最大 2 つの LTE インターフェイスのみをサポートできます。これは、EM 側と CM 側の両方で拡張モジュールを LTE インターフェイスに接続することはサポートされていないことを意味します。接続すると EM 側のみアクティブになります。

展開シナリオ

IRM-1100-4A2T は、4 つの異なる展開シナリオをサポートしています。このセクションでは、この 4 つの機能の違いについて説明します。

インターフェイスの番号付けは、IRM-1100-4A2T モジュールの展開に基づいて列挙されます。

シナリオ 1

このシナリオでは、IRM-1100-4A2T は拡張側または上部に取り付けられています。次の図を参照してください。



この設定では、シリアルポートとイーサネットポートのすべての機能を利用できます。

4つの追加の非同期インターフェイスと2つのギガビットイーサネットインターフェイスがサポートされています。

このシナリオでのインターフェイスの番号付けは次のとおりです。

- async 0/3/0 (対応する回線 : line 0/3/0) [シリアル]
- async 0/3/1 (対応する回線 : line 0/3/1) [シリアル]
- async 0/3/2 (対応する回線 : line 0/3/2) [シリアル]
- async 0/3/3 (対応する回線 : line 0/3/3) [シリアル]
- gigabitetherenet 0/0/5 [レイヤ 2]
- gigabitetherenet 0/0/6 [レイヤ 2]

シナリオ 2

このシナリオでは、IRM-1100-4A2Tはコンピューティング側または下部に取り付けられています。さらに、このソリューションには、IRM-1100-SPMI拡張モジュールが拡張側または上部に取り付けられています。次の図を参照してください。

■ シナリオ 3



この設定では、IRM-1100-4A2T のイーサネットポートは機能しません。シリアルポートは完全に機能します。

4 つの非同期インターフェイスがサポートされていますが、追加のレイヤ 2 インターフェイスはサポートされていません。

このシナリオでのインターフェイスの番号付けは次のとおりです。

- async 0/4/0 (対応する回線 : line 0/4/0) [シリアル]
- async 0/4/1 (対応する回線 : line 0/4/1) [シリアル]
- async 0/4/2 (対応する回線 : line 0/4/2) [シリアル]
- async 0/4/3 (対応する回線 : line 0/4/3) [シリアル]

シナリオ 3

このシナリオでは、IRM-1100-4A2T は拡張側または上部に取り付けられています。さらに、この設定では、IRM-1100-SPMI 拡張モジュールがコンピューティング側または下部に取り付けられています。次の図を参照してください。



この設定では、IRM-1100-4A2Tは拡張側または上部に取り付けられ、完全に機能します。コンピューティング側または下部に取り付けられたIRM-1100-SPMIのSFPポートは機能しません。

このシナリオでのインターフェイスの番号付けは次のとおりです。

- Async 0/3/0 – 0/3/3 [EM 側で接続]
- Async 0/4/0 – 0/4/3 [CM 側で接続]
- Gi0/0/5 および Gi0/0/6 [EM 側からのレイヤ 2 インターフェイス]
- CM 側の LTE インターフェイス、cellular 0/4/0 および cellular 0/4/1

シナリオ 4

このシナリオでは、拡張側とコンピューティング側の両方に 2 つの IRM-1100-4A2T 拡張モジュールが取り付けられています。次の図を参照してください。

■ 配置に基づくインベントリの詳細



この設定では、拡張側または上部に取り付けられた IRM-1100-4A2T がすべての機能を備えています。コンピューティング側または下部に取り付けられた IRM-1100-4A2T のイーサネットポートは機能しません。

8つの非同期インターフェイスと2つのギガビットイーサネットインターフェイスがサポートされています。

このシナリオでのインターフェイスの番号付けは次のとおりです。

- Async 0/3/0 – 0/3/3 [EM 側で接続]
- Async 0/4/0 – 0/4/3 [CM 側で接続]
- Gi0/0/5 および Gi0/0/6 [EM 側からのレイヤ 2 インターフェイス]

配置に基づくインベントリの詳細

show inventory コマンドの出力には、IR1101 ベースユニットのどちら側に接続されているかに基づいて、さまざまな詳細が表示されます。

```
Router#sh inv
=====
INFO: Please use "show license UDI" to get serial number for licensing.
=====

NAME: "Chassis", DESC: "IR1101 Base Chassis"
PID: IR1101-K9      , VID: V03 , SN: FCW2452P561
```

```

NAME: "Module 0 - Mother Board", DESCRIPTOR: "Cisco IR1101 motherboard"
PID: IR1101-K9          , VID: V03 , SN: FOC245126XR

NAME: "module subslot 0/0", DESCRIPTOR: "IR1101-ES-7G"
PID: IR1101-ES-7G        , VID: V01 , SN:

NAME: "module subslot 0/4", DESCRIPTOR: "P-LTE-MNA Module"
PID: P-LTE-MNA          , VID: V01 , SN: FOC24230U79

NAME: "Modem on Cellular0/4/0", DESCRIPTOR: "Sierra Wireless WP7610"
PID: WP7610              , VID: 10000, SN: 356307100162618

NAME: "Module 2 - Compute Module", DESCRIPTOR: "IR1100 expansion module with Pluggable slot,
SFP, mSATA SSD slot and Digital GPIO"
PID: IRM-1100-SPMI       , VID: V02 , SN: FCW2502PAP0

NAME: "Module 3 - Expansion Module", DESCRIPTOR: "IR1100 expansion module with 4 Async ports
and 2 copper ports"
PID: IRM-1100-4A2T       , VID: V00 , SN: FOC25150ZRJ

Router# sh ip int bri
Interface          IP-Address      OK? Method Status           Protocol
GigabitEthernet0/0/0 unassigned     YES NVRAM administratively down down
FastEthernet0/0/1   unassigned     YES unset   administratively down down
FastEthernet0/0/2   unassigned     YES unset   administratively down down
FastEthernet0/0/3   unassigned     YES unset   administratively down down
FastEthernet0/0/4   unassigned     YES unset   down          down
GigabitEthernet0/0/5 unassigned     YES unset   administratively down down
GigabitEthernet0/0/6 unassigned     YES unset   down          down
Cellular0/1/0       unassigned     YES NVRAM administratively down down
Cellular0/1/1       unassigned     YES NVRAM administratively down down
Async0/2/0          unassigned     YES unset   up            up
Async0/3/0          unassigned     YES unset   up            ip
Async0/4/0          unassigned     YES unset   administratively down down
Async0/3/1          unassigned     YES unset   administratively down down
Async0/4/1          unassigned     YES unset   administratively down down
Async0/3/2          unassigned     YES unset   administratively down down
Async0/4/2          unassigned     YES unset   administratively down down
Async0/3/3          unassigned     YES unset   administratively down down
Async0/4/3          unassigned     YES unset   administratively down down
Vlan1              unassigned     YES unset   up            down

```

ギガビットイーサネットスイッチポート

イーサネットポートは、レイヤ 2 RJ45 10/100/1000 Mbps ポートです。


ベースルータ (IR1101) の GE ポートは、gigabitetherent 0/0/0 という名前です。IRM-1100-4A2T が拡張側または上部に取り付けられている場合、2 つの追加ポートを使用できます。

- gigabitetherent 0/0/5
- gigabitetherent 0/0/6

LED

前面には、2つのイーサネットポート（5と6）に関連付けられた2つのLEDがあります。次の図を参照してください。

図 68:イーサネットポートの LED

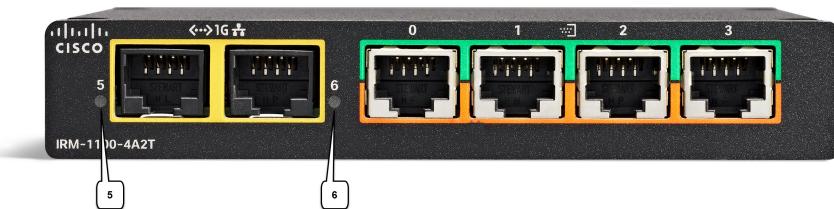

LED の機能については、次の表を参照してください。

色/状態	説明
緑	ポートリンク、アクティビティなし
緑の点滅	アクティビティのある正常なリンク
消灯	リンクなし

LED ステータスは、コマンドラインからも使用できます。

```
Router# show led

SYSTEM LED : Green
Custom LED : Off
VPN LED : Off
ALARM LED : Off

GigabitEthernet0/0/0 LED : On
FastEthernet0/0/1 LED : On
FastEthernet0/0/2 LED : Off
FastEthernet0/0/3 LED : Off
FastEthernet0/0/4 LED : Off
GigabitEthernet0/0/5 LED : On
GigabitEthernet0/0/6 LED : Off

*Cellular 0/1*
LTE module Enable LED : Green
LTE module SIM 0 LED : Off
LTE module SIM 1 LED : Off
LTE module GPS LED : Off
LTE module RSSI 0 LED : Off
LTE module RSSI 1 LED : Off
```

```
LTE module RSSI 2 LED : Off
LTE module RSSI 3 LED : Off
```

非同期ポート

IOS-XE リリース 17.7.1 ソフトウェアは、4 つの非同期ポートと 2 つのギガビットイーサネットインターフェイスを持つ追加モジュール (IRM-1100-4A2T) をサポートします。このソフトウェアは、ベース IR1101 の拡張モジュールが取り付けられている側面に応じて、インターフェイス番号を列挙します。

ベースルータ (IR1101) の非同期ポートは async 0/2/0 であり、帯域外管理ポートは async 0/2/1 です。

IRM-1100-4A2T が拡張側または上部に取り付けられている場合、非同期ポートは次のように番号付けされます。

- async 0/3/0 (対応する回線 : line 0/3/0)
- async 0/3/1 (対応する回線 : line 0/3/1)
- async 0/3/2 (対応する回線 : line 0/3/2)
- async 0/3/3 (対応する回線 : line 0/3/3)

IRM-1100-4A2T がコンピューティング側または下部に取り付けられている場合、非同期ポートは次のように番号付けされます。

- async 0/4/0 (対応する回線 : line 0/4/0)
- async 0/4/1 (対応する回線 : line 0/4/1)
- async 0/4/2 (対応する回線 : line 0/4/2)
- async 0/4/3 (対応する回線 : line 0/4/3)

IRM-1100-4A2T の非同期ポートは以下をサポートします。

- メディアタイプ RS232 (DCE) および RS485 (RS422 と RS485 は同じ設定を共有します)
- 全二重/半二重

シリアル RJ45 のピン割り当て

すべてのシリアルポートは、次の 3 つの動作モードにすることができます。

- RS232
- RS485 全二重
- RS485 半二重

DCE インターフェイスの設定手順

すべてのポートはRS232信号規格に準拠し、サポートされる最大ボーレートは115Kbpsです。次の表は、4つのポートのピン割り当てを示しています。

ピン番号	説明	モード	方向
1	データセットレディ	DCE	OUT
2	DCD/リング	DCE	OUT
3	データ端末レディ	DCE	IN
4	信号用接地	—	—
5	受信データ	DCE	OUT
6	送信データ	DCE	IN
7	送信可	DCE	OUT
8	送信要求	DCE	IN

DCE インターフェイスの設定手順

シリアル拡張モジュールのすべてのポートのデフォルトのインターフェイス設定は、RS232です。インターフェイスがメディアタイプRS485に設定されている場合、デフォルト設定は全二重モードです。

- GI0/0/5 および Gi0/0/6 の設定は、IR1101 ベースユニットの L2 ポートと同様です。
- 非同期ポートは、RS232 および RS485 の全二重と半二重の両方をサポートします。さらに、IR1101 ベースユニットの async 0/2/0 と比較して、拡張モジュールでは「メディアタイプ」、「全二重」、および「半二重」がサポートされます。

デフォルト設定

シリアル拡張モジュールのすべてのポートのデフォルト設定は、RS232です。

```
Router#sh run int Async0/3/0
Building configuration...

Current configuration : 92 bytes

interface Async0/3/0
no ip address
encapsulation scada
shutdown
media-type rs232
```

メディアタイプ RS232 の設定例

CLI **media-type ?** は rs232 と rs485 が利用可能であることを示しています。

```
Router(config)#int Async0/3/3
Router(config-if)#media
Router(config-if)#media-type ?
  rs232 Set RS232 media type
  rs485 Set RS485 media type
```

RS232 のメディアタイプを設定します。

```
Router(config-if)#media-type rs232
Router(config-if)#no shut
Router(config-if)#end
```

```
Router#sh run int Async0/3/3
Building configuration...
!
Current configuration : 82 bytes
!
interface Async0/3/3
  no ip address
  encapsulation scada
  media-type rs232
end
```

メディアタイプ RS485 の設定例

RS485 のメディアタイプを設定します。

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.
Router(config)#int Asyn0/3/0
Router(config-if)#media
Router(config-if)#media-type rs485
Router(config-if)#end
```

```
Router# sh run int Async0/3/0
```

```
Building configuration...

Current configuration : 105 bytes
!
interface Async0/3/0
  no ip address
  encapsulation scada
  shutdown
  media-type rs485
  full-duplex
end
```

メディアタイプ RS485 (半二重) の設定例

半二重を実行している RS485 のメディアタイプを設定します。

```
Router(config)#int Async0/4/2
Router(config-if)#media
Router(config-if)#media-type rs485
Router(config-if)#half-duplex
Router(config-if)#end
```

```
Router#sh run int Async0/4/2
Building configuration...
```

```
Current configuration : 105 bytes
!
```

GPIO 設定ピン

```
interface Async0/4/2
no ip address
encapsulation scada
shutdown
media-type rs485
half-duplex
```

GPIO 設定ピン

IRM-1100-4A2T には、GPIO ピンを使用してハードウェアに信号を送信する 4 つの非同期ポートがあり、メディアタイプとデュプレックスの設定が設定されます。以下は、GPIO ピンが RS232 として設定された「6」、RS485 全二重として設定された「4」、および RS485 半二重として設定された「C」に設定されている場合の標準的な信号の例です。

```
Router#sh controllers Async0/3/0
Line: 0/3/0(74) Interface:Async0/3/0
State=6 encapsulation=95 speed=9600 maxmtu=1500
Duplex=0 ACCM_TX=0xFFFFFFF ACCM_RX=0xFFFFFFF
Max_idle=10 frame_size=100
Buffered bytes=0 tty capabilities=0x8 tty statbits=0x40 databits=8
TX packet cnt:0 Scattered: 0 Particle cnt:0 Request cnt:0
PPP in total:0
PPP Rx head:0x0 tail:0x0
GPIO read: 6666
```



(注) 上記の出力では、すべての非同期ポート 0/3/0 ~ 0/3/3 は、デフォルトのメディアタイプ RS232 で設定されています。

```
Router#sh controllers Async0/4/2
Line: 0/4/2(100) Interface:Async0/4/2
State=6 encapsulation=95 speed=9600 maxmtu=1500
Duplex=0 ACCM_TX=0xFFFFFFF ACCM_RX=0xFFFFFFF
Max_idle=10 frame_size=100
Buffered bytes=0 tty capabilities=0x8 tty statbits=0x40 databits=8
TX packet cnt:0 Scattered: 0 Particle cnt:0 Request cnt:0
PPP in total:0
PPP Rx head:0x0 tail:0x0
GPIO read: 6C66
```



(注) 上記の出力では、非同期ポート 0/4/2 は RS485 半二重で設定され、残りのポートの Async0/4/0、0/4/1 および 0/4/3 はデフォルトのメディアタイプ RS232 で設定されます。

```
Router# sh controllers Async0/3/3
Line: 0/3/3(77) Interface:Async0/3/3
State=4 encapsulation=97 speed=9600 maxmtu=1500
Duplex=0 ACCM_TX=0xFFFFFFF ACCM_RX=0xFFFFFFF
Max_idle=10 frame_size=100
Buffered bytes=0 tty capabilities=0x8 tty statbits=0x440 databits=8
TX packet cnt:0 Scattered: 0 Particle cnt:0 Request cnt:0
PPP in total:0
```

```
PPP Rx head:0x0 tail:0x0
GPIO read: 4666
```



(注) 上記の出力では、非同期ポート 0/3/3 は RS485 全二重で設定され、残りのポートの Async0/3/0、Async0/3/1、および Async0/3/2 はデフォルトのメディアタイプ RS232 で設定されます。

debug コマンド

GPIO 設定のトラブルシューティングに使用できるデバッグコマンドがあります。

```
Router# debug condition interface <ASYNC_INTERFACE_SLOT> event
```



(注) このコマンドは、Async 0/2/0 インターフェイスではサポートされていません。


追加の非同期インターフェイスの設定例

詳細については、『IR1101 Rugged Series Router Software Configuration Guide』の「Raw Socket Transport」の章を参照してください

Raw-TCP マルチホップ（デイジーチェーン）

raw-tcp の場合、ユーザーは raw-tcp カプセル化を非同期インターフェイスで設定し、関連するラインインターフェイスをサーバーまたはクライアントとして設定する必要があります。サーバーあたりのセッションの最大数は 32 です。

図 69 : Raw-TCP マルチホップの例

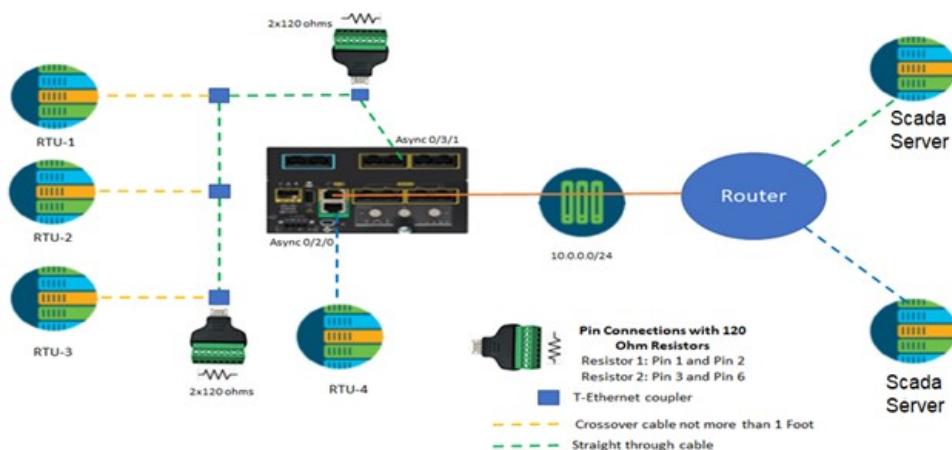


以下に、上記の 2 台のルータの設定例を示します。

追加の非同期インターフェイスの設定例

IR1101 <pre> int Async0/2/0 encapsulation raw-tcp no shut int Async 0/3/1 encapsulation raw-tcp media-type rs485 full-duplex no shut line 0/2/0 raw-socket tcp client 10.0.0.2 6000 10.0.0.1 6001 line 0/3/1 raw-socket tcp client 10.0.0.2 5000 10.0.0.1 5001 </pre>	他のルータ <p>(注) 少なくとも 2 つのシリアルインターフェイスをサポートする IOS-XE ルータまたは IOS ルータを設定できます。</p> <pre> int Async 0/2/0 encapsulation raw-tcp no shut int Async 0/2/1 encapsulation raw-tcp no shut line 0/2/0 raw-socket tcp server 6000 line 0/2/1 raw-socket tcp server 5000 </pre>
--	---

Raw-UDP マルチホップ (デイジーチェーン)

図 70: Raw-UDP マルチホップの例

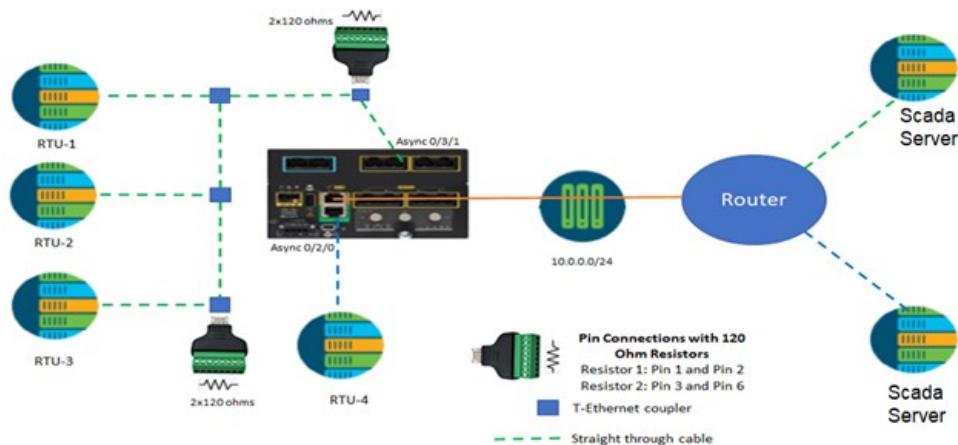

以下に、上記の 2 台のルータの設定例を示します。


IR1101	<p>その他のルータ</p> <p>(注) 少なくとも2つのシリアルインターフェイスをサポートするIOS-XEルータまたはIOSルータを設定できます。</p>
<pre>int Async0/2/0 encapsulation raw-udp no shut int Async 0/3/1 encapsulation raw-udp media-type rs485 half-duplex no shut line 0/2/0 raw-socket udp connection 10.0.0.2 6001 6000 10.0.0.1 line 0/3/1 raw-socket udp connection 10.0.0.2 5001 5000 10.0.0.1</pre>	<pre>int Async 0/2/0 encapsulation raw-udp no shut int Async 0/2/1 encapsulation raw-udp no shut line 0/2/0 raw-socket udp connection 10.0.0.1 6000 6001 10.0.0.2 line 0/2/1 raw-socket udp connection 10.0.0.1 5000 5001 10.0.0.2</pre>

SCADA プロトコル変換

詳細については、『IR1101 Rugged Series Router Software Configuration Guide』の「Information About SCADA」の章を参照してください

T101/T104

図 71 : T101/T104 設定例

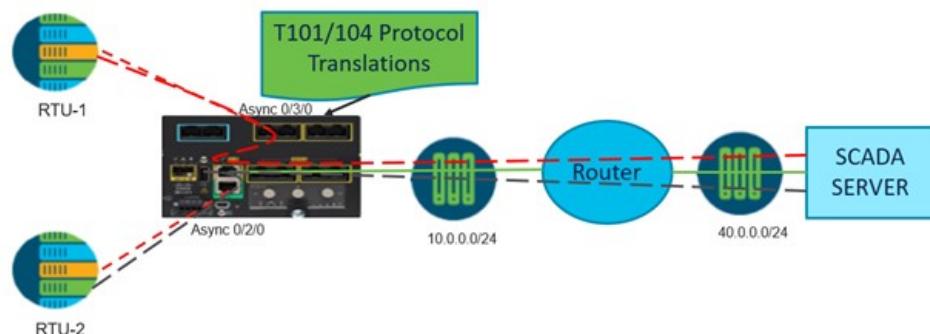

次に、上記の図の設定例を示します。


SCADA プロトコル変換

表 22:T101/T104 設定例

int Async0/2/0 encapsulation scada no shut	scada-gw protocol t101 channel rt-chan-1 link-mode balanced bind-to-interface Async0/2/0 session rt-sess-1 attach-to-channel rt-chan-1 common-addr-size one cot-size two info-obj-addr-size three link-addr 31 sector rt-sec-1 attach-to-session rt-sess-1 asdu-addr 100	Scada-gw protocol t104 channel mt-chan-1 t3-timeout 20 tcp-connection 0 local-port 5000 remote-ip any session mt-sess-1 attach-to-channel mt-chan-1 sector mt-sec-1 attach-to-session mt-sess-1 asdu-addr 120 map-to-sector rt-sec-1
int Async0/3/0 encapsulation scada media-type rs485 half-duplex no shut	channel rt-chan-2 link-mode balanced bind-to-interface Async0/3/0 session rt-sess-2 attach-to-channel rt-chan-2 common-addr-size one cot-size two info-obj-addr-size three link-addr 32 sector rt-sec-2 attach-to-session rt-sess-2 asdu-addr 101	channel mt-chan-2 t3-timeout 20 tcp-connection 0 local-port 6000 remote-ip any session mt-sess-2 attach-to-channel mt-chan-2 sector mt-sec-2 attach-to-session mt-sess-2 asdu-addr 121 map-to-sector rt-sec-2 scada-gw enable

DNP3 IP/シリアル

図 72:DNP3 IP/シリアル設定例

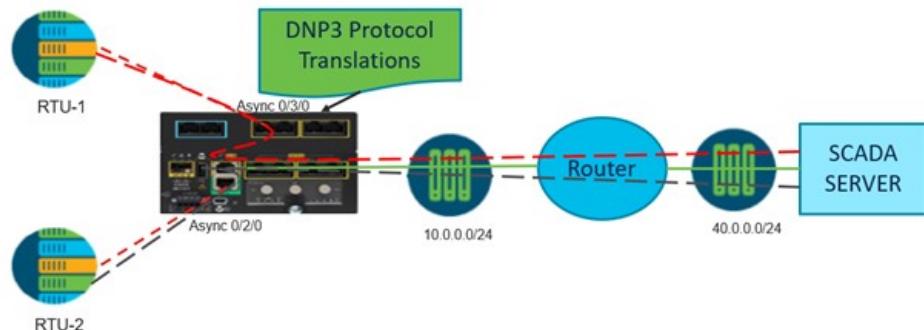

次に、上記の図の設定例を示します。

表 23: DNP3 IP/シリアル設定例

int Async0/2/0 encapsulation scada no shut	scada-gw protocol dnp3-serial channel dnp3_serial_channel_1 link-addr source 5 request-timeout 60 link-timeout 6 unsolicited-response enable bind-to-interface Async0/2/0 no protocol test-link session dnp3_serial_session_1 attach-to-channel dnp3_serial_channel_1 link-addr dest 1	scada-gw protocol dnp3-ip channel dnp3_ip_channel_1 link-addr dest 3 send-unsolicited-msg enable tcp-connection local-port 5000 remote-ip any session dnp3_ip_session_1 attach-to-channel dnp3_ip_channel_1 link-addr source 7 map-to-session dnp3_serial_session_1
int Async0/3/0 encapsulation scada media-type rs485 half-duplex no shut	channel dnp3_serial_channel_2 link-addr source 6 request-timeout 60 link-timeout 6 unsolicited-response enable bind-to-interface Async0/3/0 no protocol test-link session dnp3_serial_session_2 attach-to-channel dnp3_serial_channel_2 link-addr dest 2	channel dnp3_ip_channel_2 link-addr dest 5 send-unsolicited-msg enable tcp-connection local-port 6000 remote-ip any session dnp3_ip_session_2 attach-to-channel dnp3_ip_channel_2 link-addr source 8 map-to-session dnp3_serial_session_2 scada-gw protocol ignore direction scada-gw enable

シリアルリレー

シリアルリレーは、IRM-1100-4A2Tのすべての非同期ポートでサポートできます。任意の順序でマッピングできます。インターフェイスで設定された「カプセル化リレーライン」を使用した非同期インターフェイスのマッピング。例：

- relay line 0/0/0 0/2/0
- relay line 0/0/1 0/3/2
- relay line 0/0/2 0/3/0
- relay line 0/0/3 0/3/1
- relay line 0/0/4 0/4/0

詳細については、『IR1101 Configuration Guide』の「Serial Relay Service」の章を参照してください。

WebUI を使用して非同期ポートを設定

次の手順を使用して、WebUI を介して非同期ポートを設定します。


■ WebUI を使用して非同期ポートを設定

始める前に

Cisco IOS XE リリースは、非同期インターフェイスの設定および検証の基本テンプレートとして WebUI サポート (Day-1) をサポートします。

Monitoring > General > Ports に移動して、ポートをモニタリングできます。


図 73: モニター ポート (*Monitor Ports*)

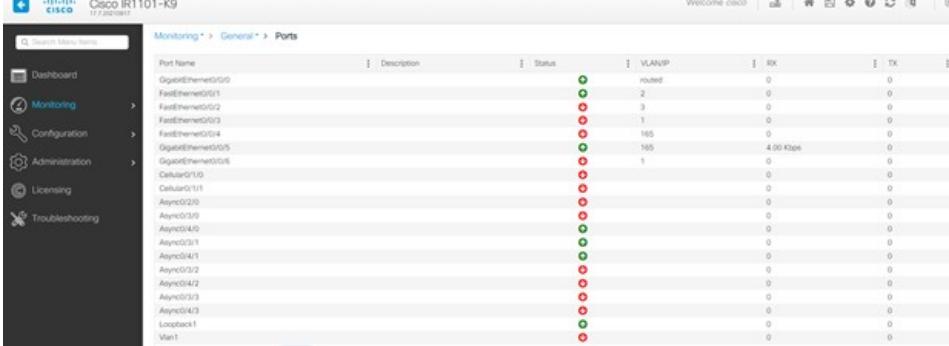

Port Name	Description	Status	VLAN/IP	RX	TX
GigabitEthernet0/0		green	routed	0	0
FastEthernet0/0/1		green	2	0	0
FastEthernet0/0/2		red	3	0	0
FastEthernet0/0/3		red	1	0	0
FastEthernet0/0/4		red	165	0	0
GigabitEthernet0/0/5		green	165	4.00 Kbps	0
GigabitEthernet0/0/6		red	1	0	0
Cellular0/0/0		red		0	0
Cellular0/0/1		red		0	0
Async0/0/0		red		0	0
Async0/0/0/0		red		0	0
Async0/0/0/1		green		0	0
Async0/0/0/2		green		0	0
Async0/0/0/3		red		0	0
Async0/0/0/4/0		red		0	0
Loopback0		green		0	0
Vlan1		red		0	0

ステップ1 Configuration > Interface > Serial にアクセスします。


図 74:シリアルポート

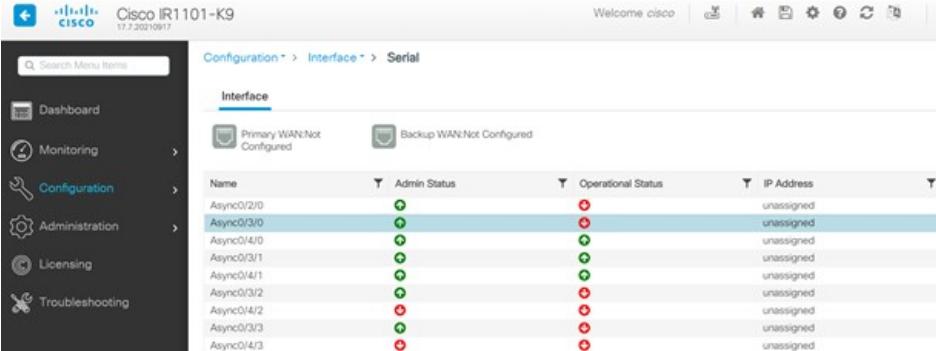

Name	Admin Status	Operational Status	IP Address
Async0/2/0	green	red	unassigned
Async0/3/0	green	red	unassigned
Async0/4/0	green	green	unassigned
Async0/3/1	green	green	unassigned
Async0/4/1	green	green	unassigned
Async0/3/2	green	red	unassigned
Async0/4/2	red	red	unassigned
Async0/3/3	green	red	unassigned
Async0/4/3	red	red	unassigned

ステップ2 編集するインターフェイスをダブルクリックします。Edit Interface [Interface Number] ウィンドウが表示されます。


図 75: インターフェイスの編集

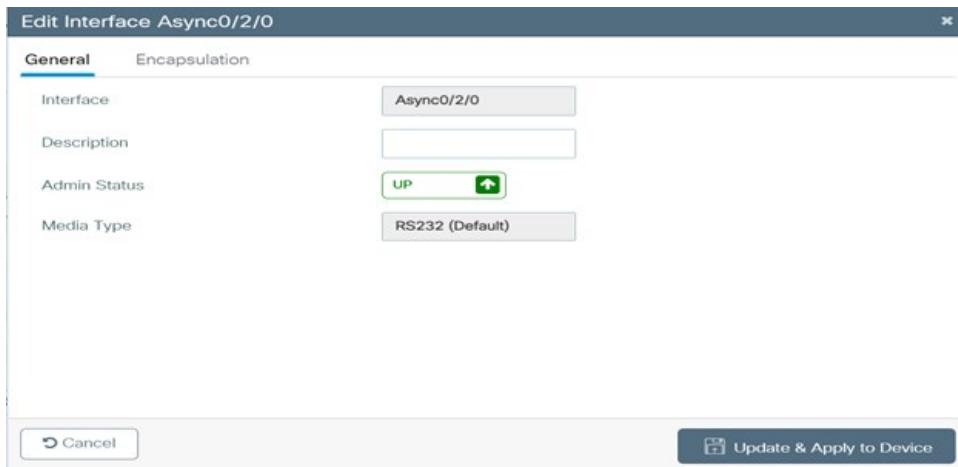

ベース IR1101 の Async0/2/0 インターフェイスは、デフォルトでメディアタイプの RS232 をサポートします。このインターフェイスに関連付けられているメディアタイプを変更することはできません。

ステップ3 [Edit Interface] ウィンドウの [Encapsulation] タブをクリックします。

図 76: [Edit Interface] ([Encapsulation])

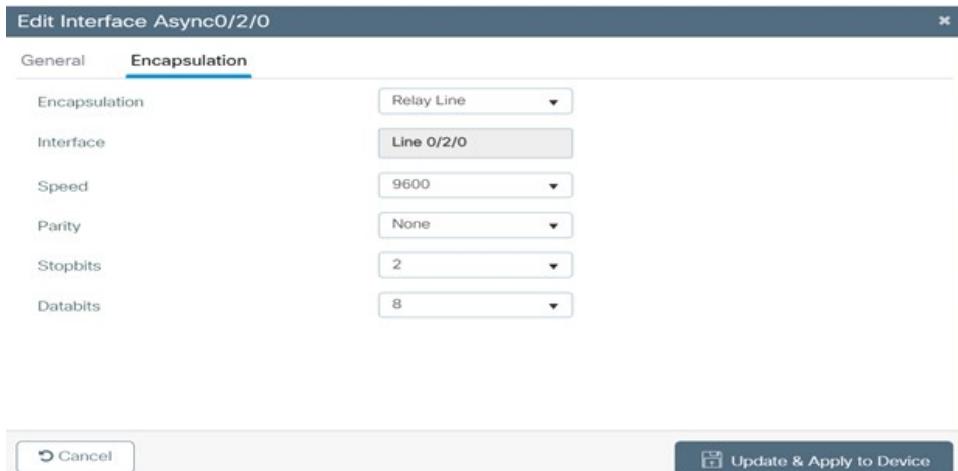


必要に応じて、Async0/2/0 インターフェイスおよび関連するラインインターフェイスのカプセル化を変更できます。ドロップダウンリストから、IR1101 の非同期インターフェイスでサポートされている値を選択します。

ステップ4 同じ手順を実行して [Edit Interface] ウィンドウに移動し、IRM-1100-4A2T の非同期ポートを設定します。たとえば、Async0/3/3 インターフェイスを編集します。


■ WebUI を使用して非同期ポートを設定

図 77: Async0/3/3 インターフェイスの編集

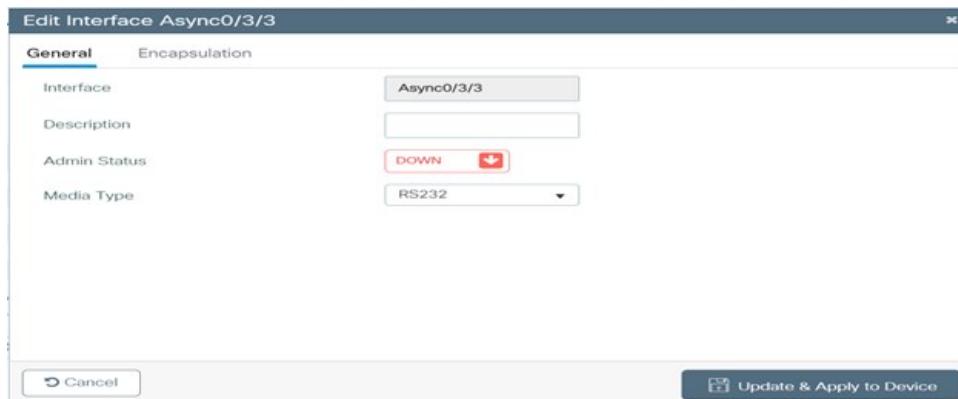

IRM-1100-4A2T のポートでは、ドロップダウンボックスからメディアタイプを変更できます。RS485 を選択した場合は、全二重または半二重を選択できます。

図 78: Async0/3/3 インターフェイスの編集（[Encapsulation] タブ）

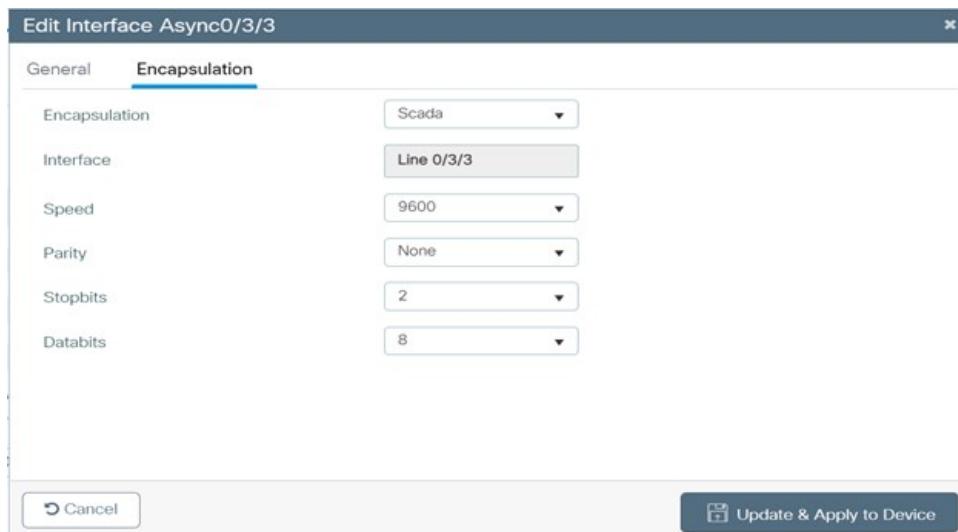

ステップ 5 必要な選択を行ったら、**Update & Apply to Device** をクリックします。



第 27 章

IOx アプリケーション ホスティング

この章は、次の項で構成されています。

- アプリケーション ホスティングに関する情報 (321 ページ)
- IR1101 ルータでのアプリケーション ホスティング (325 ページ)
- アプリケーション ホスティングの設定方法 (329 ページ)
- アプリケーションのインストールとアンインストール (335 ページ)
- アプリケーションのリソース設定の上書き (337 ページ)
- アプリケーション ホスティング コンフィギュレーションの確認 (339 ページ)
- デジタル IO 拡張機能 (340 ページ)
- アプリケーション ホスティングの設定例 (341 ページ)
- USB ストレージへの IOx アクセス (342 ページ)

アプリケーション ホスティングに関する情報

ホスト アプリケーションは、サービス ソリューションとしてのソフトウェアであり、コマンドを使用してリモートで実行できます。アプリケーションのホスティングによって、管理者には独自のツールやユーティリティを利用するためのプラットフォームが与えられます。

このモジュールでは、アプリケーション ホスティング 機能とその有効化の方法について説明します。

アプリケーション ホスティングの必要性

仮想環境への移行により、再利用可能なポータブルかつスケーラブルなアプリケーションを構築する必要性が高まりました。アプリケーションのホスティングによって、管理者には独自のツールやユーティリティを利用するためのプラットフォームが与えられます。ネットワークデバイスでホスティングされているアプリケーションは、さまざまな用途に利用できます。これは、既存のツールのチェーンによる自動化から、設定管理のモニタリング、統合に及びます。

Cisco のデバイスは Linux ツール チェーンを使用して構築されたサードパーティ製の市販アプリケーションをサポートしています。ユーザは、シスコが提供するソフトウェア開発キットと相互にコンパイルされたカスタム アプリケーションを実行できます。

IOx の概要

IOx は Cisco が開発したエンドツーエンドアプリケーションフレームワークであり、Cisco ネットワークプラットフォーム上のさまざまなタイプのアプリケーションに対し、アプリケーション ホスティング機能を提供します。

IR1101 向けの IOx アーキテクチャは、ハイパーバイザ アプローチを使用する他のCisco プラットフォームとは異なります。他のプラットフォームでは、IOx は仮想マシンとして動作します。一方 IR1101 では、IOx はプロセスとして動作しています。

シスコ アプリケーションのホスティングの概要

IR1101 では、ユーザは、アプリケーション ホスティング CLI を使用してアプリケーションを展開できます。アプリケーション ホスティング CLI は、他の古いプラットフォームでは利用できません。アプリケーションを展開する方法は他に Local Manager または Fog Director を使用する方法があります。

アプリケーション ホスティングは、次のサービスを提供します。

- コンテナ内の指定されたアプリケーションを起動する。
- 使用可能なリソース（メモリ、CPU、およびストレージ）を確認し、それらを割り当て、管理する。
- コンソール ロギングのサポートを提供する。
- REST API を介してサービスへのアクセスを提供する。
- CLI エンドポイントを提供する。
- Cisco Application Framework (CAF) と呼ばれるアプリケーション ホスティング インフラストラクチャを提供する。
- VirtualPortGroup および管理インターフェイスを介したプラットフォーム固有のネットワーキング（パケットパス）のセットアップを支援する。

コンテナは、ホスト オペレーティング システムでゲスト アプリケーションを実行するために提供される仮想環境と呼ばれています。Cisco IOS XE 仮想化サービスは、ゲスト アプリケーションを実行するための管理性とネットワーキング モデルを提供します。仮想化インフラストラクチャにより、管理者はホストとゲスト間の接続を指定する論理インターフェイスを定義できます。IOx は、論理インターフェイスをゲスト アプリケーションが使用する仮想ネットワークインターフェイス カード (vNIC) にマッピングします。

コンテナに展開されるアプリケーションは、TAR ファイルとしてパッケージ化されます。これらのアプリケーションに固有の設定は、TAR ファイルの一部としてもパッケージ化されています。

デバイス上の管理インターフェイスは、アプリケーション ホスティング ネットワークを IOS 管理インターフェイスに接続します。アプリケーションのレイヤ 3 インターフェイスは、IOS 管理インターフェイスからレイヤ 2 ブリッジ トラフィックを受信します。管理インターフェイ

スは、管理ブリッジを使用してコンテナ/アプリケーションインターフェイスに接続します。IP アドレスは、管理インターフェイス IP アドレスと同じサブネット上にある必要があります。

IOXMAN

IOXMAN は、シリアルデバイスをエミュレートする Libvirt を除く、ゲストアプリケーションのロギングまたはトレースサービスを提供するトレースインフラストラクチャを確立するプロセスです。IOXMAN は、ゲストアプリケーションのライフサイクルに基づいて、トレースサービスを有効または無効にし、ロギングデータを IOS syslog に送信し、トレースデータを IOx トレースログに保存し、各ゲストアプリケーションの IOx トレースログを維持します。

IOx アプリケーションへの GPS アクセス

以前は、モデムで GPS が有効になつていると、NMEA ストリームが IOx に転送されませんでした。このリリースでは、NMEA ストリームを ngiolite モジュールから IOx に転送できます。これを有効にするには 2 つの手順があります。

- Linux と IOx の間にトンネルを作成する。
- すべての NMEA メッセージをトンネル経由で IOx に転送する。

システムコードはトンネルの存在を確認し、存在しない場合はデータを IOx に送信できません。

この機能をサポートするために、IR1101 と IR1800 の 2 つのセルラーモデム用に 2 つの新しいトンネルが作成されます。デフォルトでは 2 つのトンネルが作成され、どちらのモデムでも GPS/NMEA が有効になつていれば、次のように NMEA ストリームが対応するトンネルを介して送信されます。

Modem0 :

[Linux] /dev/ttyTun5 および /dev/ttyTun6 [IOx]。/dev/ttyTun5 へのソフトリンクは /dev/ttyTunNMEA0 という名前で作成され、/dev/ttyTun6 へのソフトリンクは /dev/ttyNMEA0 という名前で作成されます。これらは、IOx からアクセスできます。

Modem1 :

[Linux] /dev/ttyTun7 and /dev/ttyTun8 [IOx]。/dev/ttyTun7 へのソフトリンクは /dev/ttyTunNMEA1 という名前で作成され、/dev/ttyTun8 へのソフトリンクは /dev/ttyNMEA1 という名前で作成されます。これらは、IOx からアクセスできます。

次のコマンドは、GPS の状態を表示します。

```
IR1101#show app-hosting list
App id State
-----
gps RUNNING
```

IOx コンテナアプリケーションとしてのゲストシェル

ゲストシェルは、仮想化された Linux ベースの環境であり、Cisco デバイスの自動制御と管理のための Python アプリケーションを含む、カスタム Linux アプリケーションを実行するように設計されています。ゲストシェルを使用すると、ユーザーはサードパーティ製 Linux アプリケーションのインストール、更新、操作、および IOS CLI へのアクセスを行うこともできます。

ゲストシェル環境は、ネットワーキングではなく、ツール、Linux ユーティリティ、および管理性を意図したものです。

ゲストシェルは、ホスト（ルータ）システムとカーネルを共有します。ユーザーは、ゲストシェルの Linux シェルにアクセスし、コンテナの rootfs にあるスクリプトおよびソフトウェア パッケージを更新することができます。ただし、ゲストシェル内のユーザーは、ホストのファイルシステムおよびプロセスを変更することはできません。

ゲストシェルコンテナは、IOx を使用して管理されます。IOx は、Cisco IOS XE デバイスのためのシスコのアプリケーション ホスティングインフラストラクチャです。IOx は、シスコ、パートナー、およびサードパーティの開発者によって開発されたアプリケーションおよびサービスをネットワーク エッジ デバイスでシームレスにホスティングすることを、各種の多様なハードウェア プラットフォームにおいて可能にします。

ゲストシェルは通常、システムイメージとともにバンドルされており、Cisco IOS コマンド **guestshell enable** を使用してインストールできます。ただし、この方法では、イメージのサイズが約 75 MB 増加します。これは、帯域幅が限られているか、LTE を介してイメージをダウンロードする一部のユーザーにとっては問題です。

これらのユーザーを考慮して、ゲストシェルは単一の tar ファイルとして使用できるようになり、他の IOX アプリケーションと同様にダウンロードしてシステムにインストールできます。その結果、ユニバーサル リリース イメージのサイズは増加しません。



(注) 第 0 日のゲストシェル プロビジョニングは、このアプローチでは機能しません。

ゲストシェルは、デフォルトで、管理インターフェイスを介してアプリケーションによる管理ネットワークへのアクセスを許可します。IR1101 のように専用管理ポートを持たないプラットフォームの場合、VirtualPortGroup を IOS 設定内のゲストシェルに関連付けることができます。

ゲストシェルの設定例については、[こちら](#)を参照してください。

ゲストシェルをデバイスにインストールするには、tar ファイルをルータにコピーし、次のコマンドを実行します。

```
app-hosting install appid guestshell package <path to tar file>
```

ステータスを確認するには、次のコマンドを使用します。

```
show app-hosting list
```

ゲストシェルが正常に展開されると、**guestshell enable**、**guestshell run bash**、**guestshell run python3** などの標準のゲストシェルコマンドが機能します。

次のリソースでは、guesthell を使用した Python スクリプトの実行について説明しています。

CLI Python モジュール



(注) 17.5.1 では python3 のみがサポートされています。

重要：インストールする前に

デバイスにゲストシェルをインストールする前に、次のコマンドを実行して、デバイスに IOx コンテナキーがプログラムされていることを確認してください。

```
Router#show software authenticity keys | i Name
Product Name : SFP-VADSL2-I
Product Name : SFP-VADSL2-I
Product Name : IR1101
Product Name : IR1101
Product Name : Cisco Services Containers
Product Name : Cisco Services Containers
```

出力には、製品名が「Cisco Services Containers」の行が 1 つ以上含まれている必要があります。コンテナキーがデバイスにプログラムされていない場合は、ゲストシェルをインストールできません。

次のようなエラーが表示されます。

```
*Aug 26 15:47:21.484: %IOSXE-3-PLATFORM: R0/0: IOx: App signature verification failed
with non-zero exit code
*Aug 26 15:47:21.588: %IM-6-INSTALL_MSG: R0/0: ioxman: app-hosting: Install failed: App
package signature (package.sign)
verification failed for package manifest file package.mf. Re-sign the application and
then deploy again.
```

コンテナキーをデバイスにインストールするためのソフトウェアベースのメカニズムはありません。キーは製造施設でプログラムする必要があります。2020 年 1 月 1 日以降に出荷された IR1100 デバイスでは、コンテナキーがプログラムされています。

ゲストシェルの tar ファイルは、特定のリリースの IOS-XE イメージとともに発行されます。詳細については、<https://developer.cisco.com/docs/iox/#!iox-resource-downloads/downloads> を参照してください。

IR1101 ルータでのアプリケーションホスティング

ここでは、IR1101 産業向けルータに固有のアプリケーションホスティングの特性について説明します。



(注) IR1101 CPU は、他のルータのように x86 アーキテクチャに基づいていません。したがって、アプリケーションが ARM 64 ビットアーキテクチャに準拠している必要があります。

IR1101 ルータでのアプリケーションホスティング

アプリケーションホスティングは、アプリケーションホスティング CLI、Local Manager および Fog Director を使用して実現できます。

IOx URL アクセス方法


IOx URL には、2 つの異なる方法でアクセスできます。

1. IOx ログインへの直接 URL を使用します。
2. Web ユーザーインターフェイス (WebUI) を介して IOx ログインに移動します。

1 番目の方法の構文は、<https://IR1101-IP-ADDRESS/iox/login> です。

2 番目の方法の構文は、<https://IR1101-IP-ADDRESS> で、その後、次に示すように IOx に移動します。

図 79: Local Manager

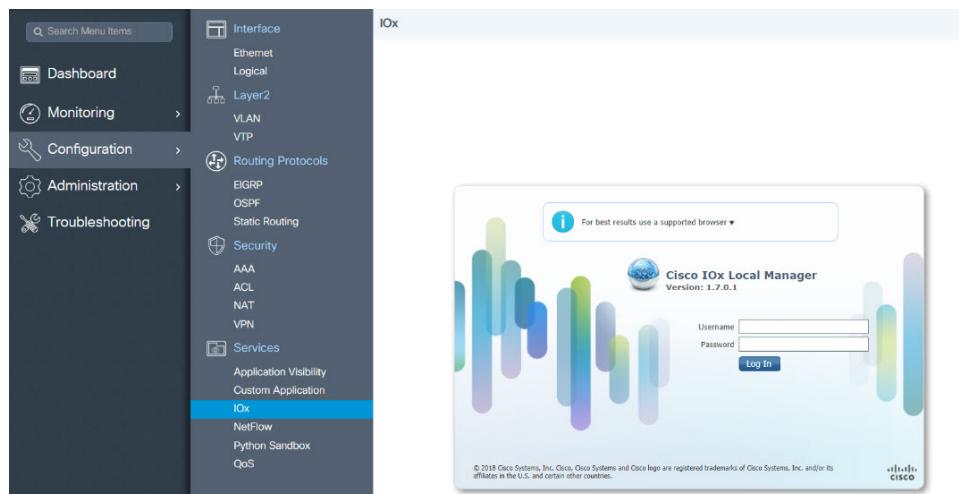

1. WebUI から、[Configuration] > [Services] > [IOx] をクリックします。
2. 設定されたユーザ名とパスワードを使用してログインします。
3. 『Cisco IOx Local Manager Reference Guide』のアプリケーションライフサイクルの手順を実行します。

IOx URL ユーザー制限

2 番目の方法では、IOx ユーザーがルータ全体の設定を使用できるようにします。一部の組織では、IOx ユーザーはルータを管理するユーザーとは異なります。この場合、IOx ユーザーのアクセスをルータの WebUI 全体ではなく、IOx ローカルマネージャ WebUI のみに制限する必要があります。

現在、IOx ユーザーは権限 15 ユーザーとして設定されています。IOx ユーザーをローカルマネージャのみに制限するために、次のコマンドを使用できます。

```
Router(conf) # no ip http server
Router(conf) # ip http secure-server
```

```
Router(conf) # ip http session-module-list list2 OPENRESTY_PKI,NG_WEBUI
Router(conf) # ip http secure-active-session-modules list2
```

コマンド **no ip http server** は、https のない Web サーバーをオフにします。次のコマンド **ip http secure-server** は https モードをオンにします。

OPENRESTY_PKI と **NG_WEBUI** のみを含めると、IOX ローカルマネージャ モジュールのみが有効になるため、すべてのユーザーは、権限 15、<https://IR1101-IP-ADDRESS/iox/login> がある場合にのみ IOX ローカルマネージャにアクセスできます。

さらに、すべてのユーザーに対して、WebUI アクセス、<https://IR1101-IP-ADDRESS> が無効になります。



(注) この方法は、すべてのユーザーに対してメイン Web ページ <https://IR1101-IP-ADDRESS> を無効にし、すべてのユーザーに対して <https://IR1101-IP-ADDRESS/iox/login> のみを有効にします。一般的な管理と設定に IR1101 メインルータ WebUI を使用しない場合は、この方法を使用します。

VirtualPortGroup


VirtualPortGroup は、Linux ブリッジ IP アドレスにマッピングする Cisco IOS 上のソフトウェア構成要素です。そのため、VirtualPortGroup は、Linux コンテナのスイッチ仮想インターフェイス (SVI) を表します。各ブリッジには、複数のインターフェイスを含めることができます。それぞれ異なるコンテナにマッピングされます。各コンテナには、複数のインターフェイスを含めることができます。

VirtualPortGroup インターフェイスは、interface virtualportgroup コマンドを使用して設定します。これらのインターフェイスが作成されると、IP アドレスとその他のリソースが割り当てられます。

VirtualPortGroup インターフェイスは、アプリケーションホスティングネットワークを IOS ルーティング ドメインに接続します。アプリケーションのレイヤ3インターフェイスは、IOS からルーティングされたトラフィックを受信します。VirtualPortGroup インターフェイスは、SVC ブリッジを介してコンテナ/アプリケーションインターフェイスに接続します。

IR8x9 ルータとは異なるため、次の図は VirtualPortGroup とその他のインターフェイス間の関係を理解する上で役に立ちます。

図 80:仮想ポートグループマッピング

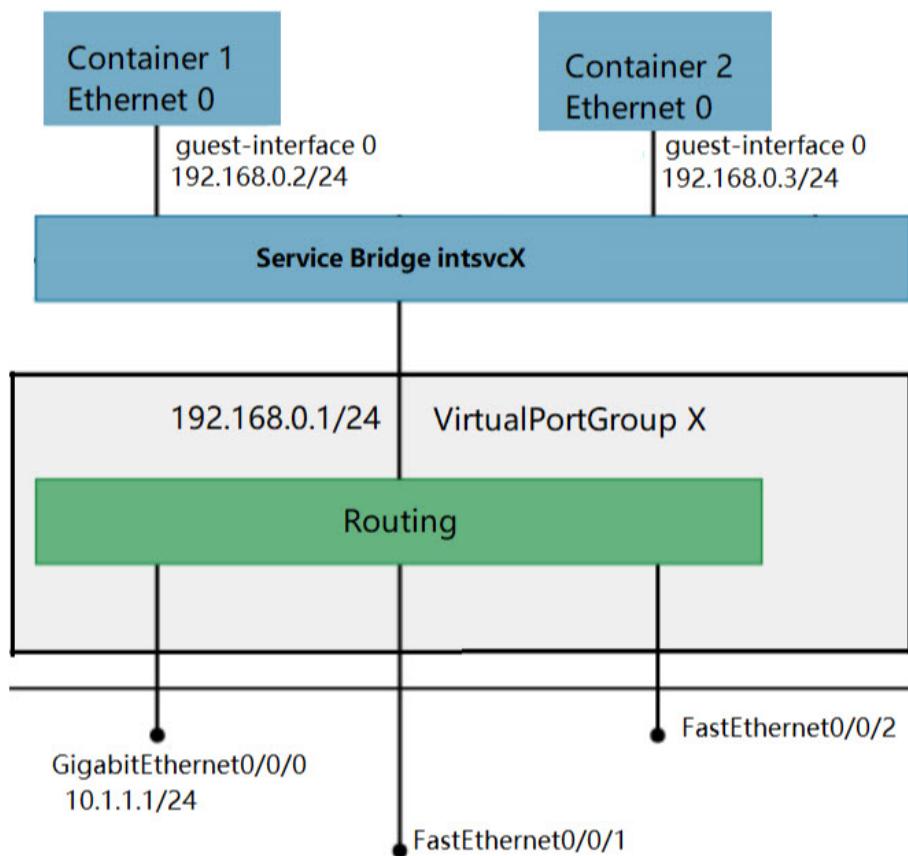

vNIC

コンテナのライフサイクル管理には、内部論理インターフェイスごとに1つのコンテナをサポートするレイヤ3ルーティングモデルが使用されます。これは、各アプリケーションに対して仮想イーサネットペアが作成されることを意味します。このペアのうち vNIC と呼ばれるインターフェイスは、アプリケーション コンテナの一部です。vpgX と呼ばれるもう1つのインターフェイスは、ホストシステムの一部です。

NICは、コンテナ内の標準イーサネットインターフェイスで、プラットフォームデータプレーンに接続してパケットを送受信します。IOxは、コンテナ内の各vNICについて、ゲートウェイ（VirtualPortGroupインターフェイス）、IPアドレス、および一意のMACアドレス割り当てを行います。

コンテナ/アプリケーション内のvNICは、標準のイーサネットインターフェイスと見なされています。

アプリケーションホスティングの設定方法

IOx の有効化

IOx Local Managerへのアクセスを有効にするには、次の作業を実行します。IOx Local Managerを使用することで、ホストシステム上のアプリケーションの管理、制御、モニタ、トラブルシューティング、および関連するさまざまなアクティビティを実行できます。



(注) 次の手順では、IP HTTP コマンドは IOX を有効にしませんが、ユーザは WebUI にアクセスして IOx Local Manager に接続できるようになります。

手順の詳細

手順	コマンド	目的
1.	enable 例： Device>enable	特権モードを有効化します。 パスワードを入力します。
2.	configure terminal 例： Device#configure terminal	グローバルコンフィギュレーション開始します。
3.	iox 例： Device(config)#iox	IOx を有効化します。
4.	ip http server 例： Device(config)#ip http server	IP またはシステム HTTP 有効化します。
5.	ip http secure-server 例： Device(config)#ip http secure-server	セキュリティ (HTTP パスワード) を有効化します。

■ レイヤ3データポートへの VirtualPortGroup の設定

手順	コマンド	目的
6.	username name privilege level password {0 7 user-password }encrypted-password 例： <pre>Device(config)#username cisco privilege 15 password 0 cisco</pre>	ユーザー名とパスワードの認証とユーザー権限レベルを設定します。
7.	end 例： <pre>Device(config-if)#end</pre>	インターフェースコンフィギュレーションを終了し、権限 EXEC に戻ります。

レイヤ3データポートへの VirtualPortGroup の設定

複数のレイヤ3データポートを1つ以上のVirtualPortGroupまたはコンテナにルーティングできます。VirtualPortGroupsとレイヤ3のデータポートは、異なるサブネット上にある必要があります。

レイヤ3データポートで外部ルーティングを許可するには、**ip routing** コマンドを有効にします。

手順の詳細

ステップ	コマンド
1.	enable 例： <pre>Device>enable</pre>
2.	configure terminal 例： <pre>Device#configure terminal</pre>

ステップ	コマンド
3.	ip routing 例： <pre>Device(config)#ip routing</pre>
4.	interface type number 例： <pre>Device(config)#interface gigabitethernet 0/0/0</pre>
5.	no switchport 例： <pre>Device(config-if)#no switchport</pre>
6.	ip address ip-address mask 例： <pre>Device(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0</pre>
7.	exit 例： <pre>Device(config-if)#exit</pre>
8.	interface type number 例： <pre>Device(config)#interface virtualportgroup 0</pre>
9.	ip address ip-address mask 例： <pre>Device(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0</pre>

■ ネイティブ Docker のサポート

ステップ	コマンド
10.	end 例： Device(config-if)# end
11.	configure terminal Enter configuration commands, one per line. CNTL/Z で終了します。 例： Device# configure terminal
12.	app-hosting appid app1 例： Device(config)# app-hosting appid app1
13.	app-vnic gateway0 virtualportgroup 0 guest-interface 0 例： Device(config-app-hosting)# app-vnic gateway0 virtualportgroup 0 guest-interface 0
14.	guest-ipaddress 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0 例： Device(config-app-hosting-gateway0)# guest-ipaddress 192.168.0.2 netmask 255.255.255.0
15.	app-default-gateway 192.168.0.1 guest-interface 0 例： Device(config-app-hosting-gateway0)# app-default-gateway 192.168.0.1 guest-interface 0
16.	end 例： Device# end

ネイティブ Docker のサポート

ネイティブ Docker のサポートが 17.2.1 リリースに追加されました。この機能により、ユーザは Docker アプリケーションを IR1101 に展開できます。アプリケーションのライフサイクルプロセスは、「アプリケーションのインストールとアンインストール」の項の手順と同様です。

Docker アプリケーションの場合、アプリケーション設定の一部としてエントリポイント設定が必要です。エントリポイントの設定については、次の例を参照してください。

```
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#app-hosting appid app3
Router(config-app-hosting)#app-vnic gateway0 virtualportgroup 0 guest-interface 0
Router(config-app-hosting-gateway0)#guest-ipaddress 192.168.0.7 netmask 255.255.255.0
Router(config-app-hosting-gateway0)#app-default-gateway 192.168.0.1 guest-interface 0
Router(config-app-hosting)#app-resource docker
Router(config-app-hosting-docker)#run-opts 1 "--entrypoint '/bin/sleep 10000'"
Router(config-app-hosting-docker)#end
Router#
```

Docker アプリケーションの出力を次の例に示します。

```
Router#show app-hosting detail
App id : app1
Owner : iox
State : RUNNING
Application
Type : docker
Name : aarch64/busybox
Version : latest
Description :
Path : bootflash:busybox.tar
Activated profile name : custom
Resource reservation
Memory : 431 MB
Disk : 10 MB
CPU : 577 units
VCPU : 1
Attached devices
Type Name Alias
-----
serial/shell iox_console_shell serial0
serial/aux iox_console_aux serial1
serial/syslog iox_syslog serial2
serial/trace iox_trace serial3
Network interfaces
-----
eth0:
MAC address : 52:54:dd:e9:ab:7a
IPv4 address : 192.168.0.7
Network name : VPG0
Docker
-----
Run-time information
Command :
Entry-point : /bin/sleep 10000
Run options in use : --entrypoint '/bin/sleep 10000'
Application health information
Status : 0
Last probe error :
Last probe output :
Router#
```

IOx コンテナアプリケーションのデジタル IO

リリース 17.2.1 では、IOx コンテナアプリケーションがデジタル IO にアクセスできるようになりました。alarm contact コマンドに新しい CLI が追加されました。

```
Router(config)# alarm contact ?
<0-4>           Alarm contact number (0: Alarm port, 1-4: Digital I/O)
attach-to-iox    Enable Digital IO Ports access from IOX
Router (config)# alarm contact attach-to-iox
```

attach-to-iox コマンドを有効にすると、IOX へのすべてのデジタル IO ポートを完全に制御できます。ポートは、4 文字のデバイス /dev/dio-[1-4] として IOX アプリケーションに公開されます。読み取りまたは書き込みの機能を使用して、デジタル IO ポートの値を取得または設定できます。

モードを更新する場合は、モード値を文字型デバイスファイルに書き込むことができます。これは、状態の読み取り/書き込み、モードの変更、およびポートの真のアナログ電圧の読み取りを行う IOCTL コールによって実行されます。この方法に従って、アナログセンサーを IR1101 に接続できます。すべてのポートが最初に入力モードに設定され、電圧は 3.3v にプルアップされます。

次に、IOCTL コールの例を示します。

デジタル IO ポートの読み取り

```
cat /dev/dio-1
```

デジタル IO ポートへの書き込み

```
echo 0 > /dev/dio-1
echo 1 > /dev/dio-1
```

モード変更

```
echo out > /dev/dio-1
echo in > /dev/dio-1
```

サポートされている IOCTL のリスト

```
DIO_GET_STATE = 0x1001
DIO_SET_STATE = 0x1002
DIO_GET_MODE = 0x1003
DIO_SET_MODE_OUTPUT = 0x1004
DIO_SET_MODE_INPUT = 0x1005
DIO_GET_THRESHOLD = 0x1006
DIO_SET_THRESHOLD = 0x1007
DIO_GET_VOLTAGE = 0x1009
```

IOCTL を使用した状態の読み取り

```
import fcntl, array
file = open("/dev/dio-1", "rw")
state = array.array('L', [0])
fcntl.ioctl(file, DIO_GET_STATE, state)
print(state[0])
```

IOCTL を使用したモードの変更

```
import fcntl
file = open("/dev/dio-1", "rw")
fcntl.ioctl(file, DIO_SET_MODE_OUTPUT, 0)
```

署名付きアプリケーションのサポート

シスコの署名付きアプリケーションが IR1101 でサポートされるようになりました。署名付きアプリケーションをインストールするには、デバイスで署名付き検証を有効にする必要があります。署名付き検証を有効にするには、次の手順を実行します。

```
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#
Router(config)#app-hosting signed-verification
Router(config)#
Router(config)#exit
```

署名付き検証を有効にした後、「IOx アプリケーションホスティング」の「アプリケーションのインストールとアンインストール」の項の手順に従ってアプリケーションをインストールします。

アプリケーションのインストールとアンインストール

手順の詳細

ステップ	コマンド
1.	enable 例： Device> enable

■ アプリケーションのインストールとアンインストール

ステップ	コマンド
2.	app-hosting install appid application-name package package-path 例： <pre>Device#app-hosting install appid lxc_app package flash:my_iox_app.tar</pre>
3.	app-hosting activate appid application-name 例： <pre>Device#app-hosting activate appid appl</pre>

ステップ	コマンド
4.	app-hosting start appid application-name 例： <pre>Device#app-hosting start appid appl</pre>
5.	app-hosting stop appid application-name 例： <pre>Device#app-hosting stop appid appl</pre>
6.	app-hosting deactivate appid application-name 例： <pre>Device#app-hosting deactivate appid appl</pre>
7.	app-hosting uninstall appid application-name 例： <pre>Device#app-hosting uninstall appid appl</pre>

アプリケーションのリソース設定の上書き

リソースの変更は、app-hosting activate コマンドが設定された後にのみ有効になります。

手順の詳細

ステップ	コマンド
1.	enable 例： <pre>Device>enable</pre>
2.	configure terminal 例： <pre>Device#configure terminal</pre>
3.	app-hosting appid name 例： <pre>Device(config)#app-hosting appid appl</pre>
4.	app-resource profile name 例： <pre>Device(config-app-hosting)#app-resource profile custom</pre>
5.	cpu unit 例： <pre>Device(config-app-resource-profile-custom)# cpu 800</pre>

ステップ	コマンド
6.	memory memory 例： Device(config-app-resource-profile-custom)# memory 512
7.	vcpu number 例： Device(config-app-resource-profile-custom)# vcpu 2
8.	end 例： Device(config-app-resource-profile-custom)# end

アプリケーションホスティングコンフィギュレーションの確認

手順の詳細

1. enable

特権 EXEC モードを有効にします。パスワードを入力します（要求された場合）。

Example:

```
Device>enable
```

2. show iox-service

すべての IOx サービスのステータスを表示します。

Example:

```
Device# show iox-service
IOx Infrastructure Summary:
-----
IOx service (CAF) 1.8.0.2 : Running
IOx service (HA) : Not Supported
IOx service (IOxman) : Running
Libvирtd 1.3.4 : Running
Device#
```

3. show app-hosting detail

デジタル IO 拡張機能

アプリケーションに関する詳細情報を表示します。

Example:

```
Device#show app-hosting detail
App id          : app1
Owner           : iox
State           : RUNNING
Application
  Type          : lxc
  Name          : nt08-stress
  Version       : 0.1
  Description   : Stress Testing Application
  Path          : usbflash0: my_iox_app.tar
Activated profile name : custom
Resource reservation
  Memory        : 64 MB
  Disk          : 2 MB
  CPU           : 500 units
Attached devices
  Type          Name          Alias
  -----
  serial/shell  iox_console_shell  serial0
  serial/aux    iox_console_aux   serial1
  serial/syslog iox_syslog      serial2
  serial/trace  iox_trace       serial3
Network interfaces
  -----
eth0:
  MAC address   : 52:54:dd:fa:25:ee
```

4. show app-hosting list

アプリケーションとそれらのステータスの一覧を表示します。

Example:

```
Device#show app-hosting list
App id          State
  -----
app1            RUNNING
```

デジタル IO 拡張機能

一部のデジタル I/O ポートを IOSd で管理し、他のデジタル IO ポートを IOx コンテナアプリで管理できるようにサポートが追加されました。更新された CLI が追加され、デジタル IO 拡張機能の YANG モデルが更新されました。

CLI の 17.5.1 バージョンは次のとおりです。

```
Router(config)# alarm contact attach-to-iox
```



(注) リリース 17.5.1 では、**alarm contact attach-to-iox**によりすべてのデジタル IO ポート (1 ~ 4) に対し IOX で制御できました。

CLI の 17.6.1 バージョンは次のとおりです。

```
Router(config)#alarm contact 1 ?
application Set the alarm application
attach-port-to-iox Enable selected Digital IO Ports access from IOX
description Set alarm description
enable Enable the alarm/digital IO port
output Set mode as output
severity Set the severity level reported
threshold Set the digital IO threshold
trigger Set the alarm trigger

Router(config)#alarm contact 1 attach-port-to-iox

Router#show alarm
Alarm contact 0:
Not enabled.
Digital I/O 1:
Attached to IOX.
Digital I/O 2:
Not enabled.
Digital I/O 3:
Not enabled.
Digital I/O 4:
Not enabled.
```

更新された CLI では、1～4 はコンテナアプリケーションの IOX に割り当てるデジタル I/O ポートの数です。



(注) リリース 17.6.1 では、各デジタル IO ポートを IOX に個別に割り当てることができます。

アプリケーションホスティングの設定例

次の例を参照してください。

例：IOx の有効化

```
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# iox
Device(config)# ip http server
Device(config)# ip http secure-server
Device(config)# username cisco privilege 15 password 0 cisco
Device(config)# end
```

例：レイヤ3データポートへの VirtualPortGroup の設定

```
Device> enable
```

■ 例：アプリケーションのインストールとアンインストール

```
Device# configure terminal
Device(config)# ip routing
Device(config)# interface gigabitethernet 0/0/0
Device(config-if)# no switchport
Device(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
Device(config-if)# exit
Device(config)# interface virtualportgroup 0
Device(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
Device(config-if)# end
```

例：アプリケーションのインストールとアンインストール

```
Device> enable
Device# app-hosting install appid app1 package flash:my_iqx_app.tar
Device# app-hosting activate appid app1
Device# app-hosting start appid app1
Device# app-hosting stop appid app1
Device# app-hosting deactivate appid app1
Device# app-hosting uninstall appid app1
```

例：アプリケーションのリソース設定の上書き

```
Device# configure terminal
Device(config)# app-hosting appid app1
Device(config-app-hosting)# app-resource profile custom
Device(config-app-resource-profile-custom)# cpu 800
Device(config-app-resource-profile-custom)# memory 512
Device(config-app-resource-profile-custom)# vcpu 2
Device(config-app-resource-profile-custom)# end
```

USB ストレージへの IOx アクセス

お客様から、IOx で実行されている Docker コンテナ内に USB メモリーをマウントする機能が必要との要望がありました。ブートフラッシュでは読み取り/書き込みサイクル数が制限されており、コンテナが eMMC に継続的に書き込むと、ユニットが早期に耐用期限切れになる場合があります。USB メモリーを使用すると、Docker コンテナはブートフラッシュの整合性を損なうことなく、継続的に書き込みを行うことができます。

機能の要件および制限事項

この機能には、次のことが適用されます。

- IR1101 の USB メモリーでサポートされるファイルシステムのタイプは、VFAT、EXT2、およびEXT3 です。ただし、IOx は、EXT2 およびEXT3 ファイルシステムを使用した USB メモリーのマウントのみをサポートします。シスコでは、次の理由から EXT3 を推奨しています。
 - EXT3 はジャーナリングファイルシステムです。つまり、フラグメンテーションの問題はありません。

- EXT3 ファイルシステムでの読み取り/書き込みの大幅な高速化
- VFAT には 4 GB の最大ファイルサイズ制限があります。これは、コンテナが大きなファイルを継続的に書き込む際に問題になります。
- IOx アプリケーションによる書き込み操作の進行中に USB メモリーが取り外されると、コピー操作に含まれるすべてのファイルが失われます。
- IOX とアプリケーションが USB メモリーを使用しているときに取り外すと、IOX は実行状態のままになります。USB メモリーをストレージとして使用するアプリケーションの機能は、USB メモリーでの読み取りや書き込みができないため、深刻な影響を受けます。

IOx アプリケーションで USB メモリーを使用できるようにする

IOx アプリケーションで USB メモリーを使用できるようにするには、実行オプションを発行する必要があります。次の例を参照してください。

```
Router(config-app-hosting-docker)#run-opts 1 "-v /mnt/usb0:/usbflash0"
```

このコマンドは、IOx アプリケーションファイルシステム内に USB メモリーファイルシステムをマウントするため、IOx アプリケーションの次のログに示すように、USB メモリーは /usbflash0 フォルダで使用できます。

```
/ # ls -al usbflash0/
total 705424
drwxrwxrwx    4 root      root          4096 Nov 10 22:42 .
drwxr-xr-x    1 root      root          4096 Nov 15 17:22 ..
-rw-r--r--    1 65534    65534        720025859 Nov 10 22:46 ir1101-universalk9.SSA.bin
drwx-----    2 65534    65534         16384 Nov   8 16:32 lost+found
#
```

■ USB ストレージへの I0x アクセス



第 28 章

Cisco SD-WAN のサポート

この章は、次の項で構成されています。

- Cisco SD-WAN の概要 (345 ページ)
- SD-WAN リモートアクセス (SD-WAN RA) (346 ページ)
- 関連資料 (347 ページ)

Cisco SD-WAN の概要


Cisco SD-WAN はクラウドファーストのアーキテクチャです。データプレーンとコントロールプレーンを分離して Cisco vManage コンソールから管理します。SD-WAN オーバーレイアブリックをすぐに構成でき、データセンター、ブランチ、キャンパス、コロケーション施設に接続してネットワーク速度、セキュリティ、効率性を改善できます。

Cisco SDWAN はクラウドベースのソリューションを採用しており、vOrchestrator、vManage、vSmart、vEdge で構成されています。

- vOrchestrator は、クラウド内のすべてのコントローラ VM を起動します。
- vManage は、SDWAN ソリューション全体の管理プレーンです。netconf/YANG を使用して vEdge デバイスと通信します。
- vSmart は、SDWAN ソリューション全体のコントロールプレーンです。vEdge デバイスと通信し、ルートリフレクタ、キーリフレクタ、およびポリシーエンジンとして機能します。
- vEdge は、SDWAN ソリューション全体のデータプレーンです。IR1101 プラットフォームは、SDWAN ネットワークの一部として vSmart、vManage と通信します。

次の図に、SDWAN のハイレベルアーキテクチャを示します。

SD-WAN リモートアクセス (SD-WAN RA)

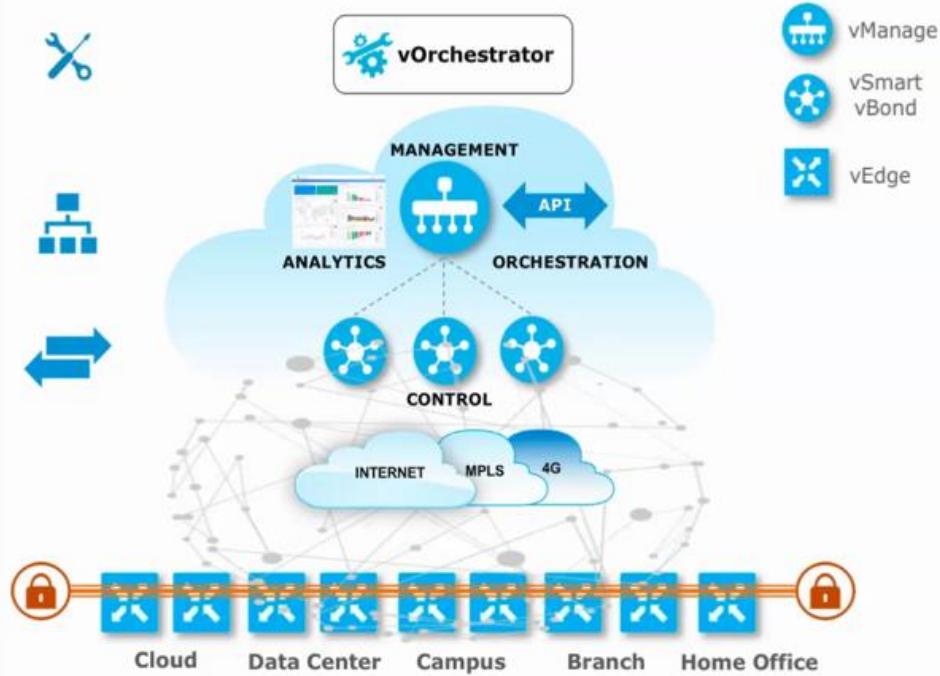

Cisco SD-WAN はクラウドファーストアーキテクチャですが、一部のコンポーネントはオンプレミスで展開できます。SD-WAN の機能の詳細については、Cisco SD-WAN のランディングページを参照してください。

IOS XE リリース 17.3.2 以降、IOS XE イメージは SD-WAN を実行するコントローラモードとして設定できます。Cisco IOS XE SD-WAN と Cisco IOS XE 機能の展開には、単一の universalk9 イメージが使用されます。この universalk9 イメージは、自律モード（Cisco IOS XE 機能の場合）とコントローラモード（Cisco SD-WAN 機能の場合）の 2 つをサポートしています。

Cisco IOS XE と Cisco IOS XE の SD-WAN 機能には、それぞれ自律モードとコントローラ実行モードでアクセスします。自律モードはルータのデフォルトモードで、Cisco IOS XE 機能が含まれています。Cisco IOS XE SD-WAN 機能にアクセスするには、コントローラモードに切り替えます。既存のプラグアンドプレイ ワークフローを使用してデバイスのモードを決定できます。詳細については、『Cisco SD-WAN Getting Started Guide』を参照してください。



(注) PnP プロセスは、Gi0/0/0 またはセルラーラインインターフェイスで動作します。

SD-WAN リモートアクセス (SD-WAN RA)

SD-WAN RA は、IOS XE 17.13.1 を搭載した IoT ルータでサポートされるようになりました。SD-WAN RA は、次の 2 つの機能の組み合わせです。

- IOS-XE SD-WAN

- IOS-XE FlexVPN リモートアクセスサーバー



(注) すべての IoT デバイスは、SD-WAN RA クライアントのみをサポートします。

SD-WAN リモートアクセスの詳細については、次のガイドを参照してください。

[Cisco Catalyst SD-WAN リモートアクセス](#)

その他の資料

SDWAN/vManage のその他のドキュメントは、次のリンクから入手できます。

- [User Documentation for Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Release 17](#) [英語]
- [Cisco Catalyst SD-WAN](#)
- [Cisco SD-WAN のサポート情報](#)
- [Cisco vManage モニターの概要](#)
- [Cisco SD-WAN Manager を使用した SD ルーティングデバイスの管理](#)

関連資料

Cisco SDWAN のマニュアルは、次の場所から入手できます。

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/sd-wan/tsd-products-support-series-home.html>

https://sdwan-docs.cisco.com/Product_Documentation/Software_Features

Cisco SD-WAN に関するすべての技術資料は、次の URL から入手できます。

<https://www.cisco.com/c/en/us/support/routers/sd-wan/tsd-products-support-series-home.html>

■ 関連資料



第 29 章

シリアルリレーサービス

この章は、次の項で構成されています。

- シリアルリレーサービスの概要 (349 ページ)
- データパス (349 ページ)
- コンフィギュレーションコマンド (351 ページ)

シリアルリレーサービスの概要

IR1101 のシリアルリレーサービスは、IOx アプリケーションが非同期シリアルポート (IOS-XE では /dev/ttyS1) と通信できるようにします。シリアルリレーサービスの設定は、IR800 の設定と同様です。


データパス

IR1101 では、IOS-XE が非同期シリアルポートのデータパスと制御パスを完全に制御します。これは、PPP、raw ソケット、SCADA などの非同期ポートでサポートされている他のカプセル化にとっては不可欠です。IOx アプリケーションは、デバイスを完全に制御することはできません。すべてのデータと設定は、IOS-XE を介してデバイスに渡されます。実際のシリアルポートを IOx アプリケーションに公開する代わりに、シリアルリレーサービスは、/dev/ttyTun0 として列挙されるソフトウェアによってエミュレートされたシリアル tty デバイスを作成します（以下を参照）。

デバイスのペア /dev/ttyTun0 と /dev/ttyTun1 はデータトンネルを表し、データ転送中にパススルーゲートウェイとして機能します。/dev/ttyTun1 は IOS-XE によって開かれ、IOS からアプリケーションへのすべての入出力データはデータ転送中にこのデバイスを使用します。回線 0/0/0 は、/dev/ttyTun1 との通信に使用されます。シリアルリレーサービスは、2 本の回線間の接続を許可するように事前に設定しておく必要があります。

データパス

図 81: データパス

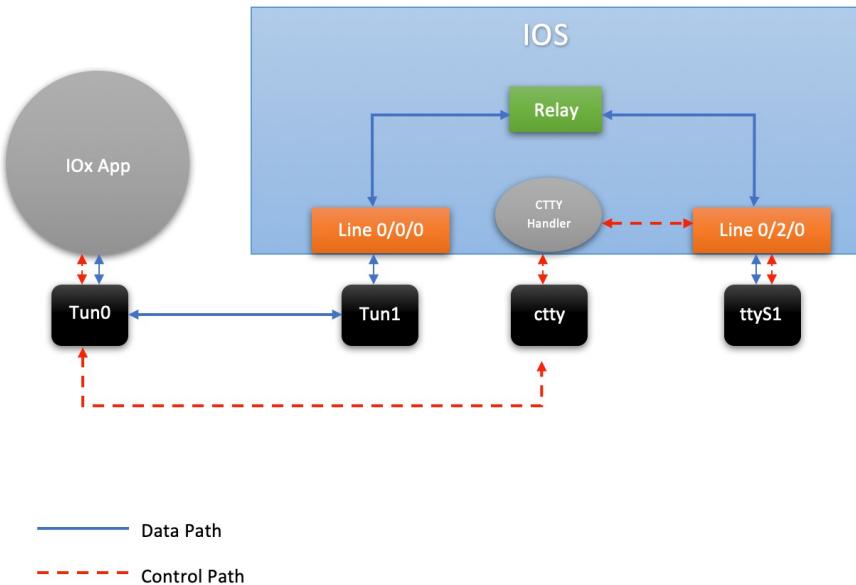

データパス :

1. IOx アプリケーションが /dev/ttyTun0 に文字を送信すると、トンネルドライバは自動的にデータを /dev/ttyTun1 にプッシュします。
2. IOS はデータを読み取り、シリアルリレーサービスに渡します。
3. シリアルリレーサービスは、リレーサービスのもう一方の端（この場合は回線 0/2/0）に関する情報を取得し、回線のバッファにデータを転送します。
4. ラインドライバは、バッファにデータがあると、実際のシリアルデバイス (/dev/ttyS1) にデータをアクティブにプッシュします。
5. リバースパスは、/dev/ttyS1 と /dev/tun0 の役割を入れ替えても同様に機能します。

制御パス :

1. IOx アプリケーションが /dev/ttyTun0 で TCGETS ioctl コールを実行すると、トンネルドライバは /dev/cttyTun を使用して、IOS で実行されている CTTY ハンドラサービスに要求を送信します。
2. CTTY ハンドラサービスとカーネルドライバは、クライアント/サーバーアーキテクチャを使用して設定オブジェクトと通信します。
3. TCGETS に関する要求を /dev/cttyTun から受信すると、CTTY ハンドラは要求を調べ、必要なデータを制御データ構造に入力するようにラインドライバに要求します。

4. 制御データ構造を受信すると、CTTY ハンドラは /dev/cttyTun に応答を送信し、最終的に /dev/ttyTun0 に戻ります。
5. /dev/ttyTun0 は要求どおりに IOx アプリケーションに制御データを渡します。
6. 同様のパスを TCSETS に当てはめると、CTTY ハンドラが下部の /dev/ttyS1 ドライバの設定を更新するようにラインドライバに要求します。
7. 回線 0/2/0 のラインドライバと /dev/ttyTun0 のドライバ設定は、常に相互に同期しています。ボーレートの変更などの設定変更は、設定のオーバーヘッドを増加させずにラインドライバに透過的に伝達されます。これは、仮想シリアルポートが実際のシリアルポートのパラメータを設定できる IR800 シリーズのシリアルリレーの伝達機能をエミュレートしています。

コンフィギュレーションコマンド

```
IR1101#configure terminal
IR1101(config)#interface async 0/2/0
IR1101(config-if)#encapsulation relay-line
IR1101(config-if)#exit
IR1101(config)#relay line 0/2/0 0/0/0
IR1101(config)#exit
IR1101#
```

■ コンフィギュレーションコマンド



第 30 章

ROM モニタ

この章は、次の項で構成されています。

- ROM モニタ概要 (353 ページ)
- ROM モニタ モードの利用 (354 ページ)
- コンフィギュレーション レジスタ設定の表示 (357 ページ)
- 環境変数の設定 (357 ページ)
- ROM モニタ モードの終了 (358 ページ)
- コンソールの非同期シリアルポート (360 ページ)

ROM モニタ概要

*ROM モニタ*は、ルータの電源を投入またはリロードしたときに、ハードウェアを初期化して Cisco IOS XE ソフトウェアをブートするブートストラッププログラムです。ROM モニタ モードのルータに端末を接続すると、ROM モニタ (`rommon 1>`) の Command-Line Interface (CLI) プロンプトが表示されます。

通常の動作中は ROM モニタ モードを使用しません。ROM モニタ モードは、ソフトウェア セット全体の再インストール、ルータのパスワードのリセット、または起動時に使用するコンフィギュレーションファイルの指定などの、特殊な場合だけ使用されます。

ROM モニタ ソフトウェアは多くの名前で呼ばれます。ROM モニタ モードの CLI プロンプトにちなんで *ROMMON* と呼ばれることもあります。また、ROM モニタ ソフトウェアはブート ソフトウェア、ブートイメージ、ブートヘルパーと呼ばれることもあります。Cisco IOS XE ソフトウェアを使用するルータで配布されますが、ROM モニタは、Cisco IOS XE ソフトウェアとは別のプログラムです。通常の起動中に、ROM モニタによってルータを初期化し、Cisco IOS XE ソフトウェアに制御が渡ります。Cisco IOS XE ソフトウェアが引き継いだ後、ROM モニタはもう使用中でありません。

環境変数およびコンフィギュレーション レジスタ

2 つのプライマリ接続が ROM モニタと Cisco IOS XE ソフトウェアの間にあります。これは ROM モニタ環境変数およびコンフィギュレーション レジスタです。

■ ROM モニタ モードの利用

ROM モニタ環境変数は、Cisco IOS XE ソフトウェアの場所を定義し、それをロードする方法について説明します。ROM モニタがルータを初期化したら、Cisco IOS XE ソフトウェアを検出し、ロードするために環境変数を使用します。

コンフィギュレーションレジスタは、ルータの起動方法を制御するソフトウェア設定です。コンフィギュレーションレジスタの主な用途の 1 つは、ルータを ROM モニタ モードで開始するか、それとも管理 EXEC モードで開始するかを制御することです。必要に応じて、コンフィギュレーションレジスタは ROM モニタ モードまたは管理 EXEC モードに設定されます。通常、ROM モニタ モードを使用する必要がある場合、Cisco IOS XE ソフトウェアプロンプトを使用してコンフィギュレーションレジスタを設定します。ROM モニタ モードのメンテナンスが完了したら、Cisco IOS XE ソフトウェアでルータがリブートするように、コンフィギュレーションレジスタを変更します。

端末接続での ROM モニタ モードへのアクセス

ルータが ROM モニタ モードになっている場合、カードのコンソール ポートに直接接続された端末からだけ ROM モニタ ソフトウェアにアクセスできます。Cisco IOS XE ソフトウェア (EXEC モード) が動作していないため、非管理インターフェイスを利用できません。基本的には、すべての Cisco IOS XE ソフトウェアリソースが利用不可です。ハードウェアが存在しますが、ハードウェアを使用できるようにするコンフィギュレーションはありません。

ネットワーク管理アクセスおよび ROM モニタ モード

ROM モニタ モードは、Cisco IOS XE ソフトウェア内のモードではなく、ルータ モードであることを認識しておくことが重要です。ROM モニタ ソフトウェアおよび Cisco IOS XE ソフトウェアは同じルータで動作する 2 つの別個のプログラムであることを覚えておくことを推奨します。ルータは、いつでも、これらのプログラムのうちの 1 つのみを実行します。

ROM モニタ および Cisco IOS XE ソフトウェアを使用する場合に混乱を招く可能性のある 1 つの領域は、管理イーサネットインターフェイスの IP 設定を定義する領域です。ほとんどのユーザは、Cisco IOS XE ソフトウェアでの管理イーサネットインターフェイスの設定に慣れています。ルータが ROM モニタ モードになっていると、しかしながら、ルータは Cisco IOS XE ソフトウェアを実行していないため、管理イーサネットインターフェイスの設定を使用できません。

ルータで ROM モニタ モードになっているときに TFTP サーバなどの他のデバイスにアクセスするには、IP アクセス情報を使って ROM モニタ 変数を設定する必要があります。



(注) TFTP アクセス変数は、IR1101 プラットフォームでは現在サポートされていません。

ROM モニタ モードの利用

ここでは、ROMMON モードに入る方法について説明します。次のセクションが含まれています。

現在の ROMMON バージョンの確認

ルータで実行中の ROMmon のバージョンを表示するには、**show rom-monitor** コマンドを使用します。ROMmon で設定されているすべての変数を表示するには、**show romvar** を使用します。

```
Router# show rom-monitor r0
System Bootstrap, Version 1.2, RELEASE SOFTWARE
Copyright (c) 1994-2018 by cisco Systems, Inc.

Router# show romvar
ROMMON variables:
PS1 = rommon ! >
MCP_STARTUP_TRACEFLAGS = 00000000:00000000
LICENSE_SUITE =
RET_2_RTS =
Diagnostic = 1
THRPUT =
USER_BOOT_PARAM = DEBUG_CONF=/bootflash/debug.conf
EULA_ACCEPTED = TRUE
BOOT_WDOG = DISABLE
LICENSE_BOOT_LEVEL =
BOOT = bootflash:ir1101_crashkernel.bin,1;
CRASHINFO = bootflash:crashinfo_RP_00_00_20180619-204307-UTC
RET_2_RCALTS =
BSI = 0
RANDOM_NUM = 1662155698

Router# reload
```

コンフィギュレーション レジスタが hex value 0x0 または 0x1820 に設定されている場合、リロード操作すると ROMmon モードコマンドプロンプト (rommon 1>) が表示されます。プロンプトで **set** コマンドを呼び出すと (rommon 1> set) 、IOS/XE exec モードで上記の「**show romvar**」と同じ情報が表示されます。

```
rommon 1 > set
PS1=rommon ! >
MCP_STARTUP_TRACEFLAGS = 00000000:00000000
LICENSE_SUITE =
RET_2_RTS =
Diagnostic = 1
THRPUT =
USER_BOOT_PARAM = DEBUG_CONF=/bootflash/debug.conf
EULA_ACCEPTED = TRUE
BOOT_WDOG = DISABLE
LICENSE_BOOT_LEVEL =
BOOT = bootflash:ir1101_crashkernel.bin,1;
CRASHINFO = bootflash:crashinfo_RP_00_00_20180619-204307-UTC
RET_2_RCALTS =
BSI = 0
RANDOM_NUM = 1662155698
```

一般的な ROM モニタ コマンド

次の表は、ROM モニタ モードで一般的に使用されるコマンドの要約を示します。これらのコマンドの使用に関する詳細については、このマニュアルの該当する手順を参照してください。

Rommon コマンドの例

表 24:一般的な ROM モニタ コマンド

ROMMON コマンド	説明
boot image	手動で仮想 Cisco IOS XE ソフトウェアイメージをブートします。
boot image -o config-file-path	手動で一時的な代替管理コンフィギュレーション ファイルにより Cisco IOS XE ソフトウェアをブートします。
confreg	config-register 設定を変更します。
dev	使用可能なローカルストレージデバイスを表示します。
dir	ストレージデバイス内のファイルを表示します。
reset	ノードをリセットします。
set	現在設定されている ROM モニタ環境設定を表示します。
sync	新しい ROM モニタ環境設定を保存します。
unset	環境変数の設定を削除します。

Rommon コマンドの例

次の例は、ルータで ? コマンドを入力すると表示される結果を示しています。

```
rommon 1 > ?
alias          set and display aliases command
boot           boot up an external process
confreg        configuration register utility
dev            list the device table
dir             list files in file system
help           monitor builtin command help
history        monitor command history
meminfo        main memory information
repeat         repeat a monitor command
reset          system reset
set            display the monitor variables
showmon       display currently selected ROM monitor
sync           write monitor environment to NVRAM
token          display board's unique token identifier
unalias        unset an alias
unset          unset a monitor variable
```

ROM モニタ プロンプトの変更

次の例に示すように PS1= コマンドを使用して、ROM モニタ モードのプロンプトを変更できます。

```
rommon 8 > PS1="IR1101 rommon ! > "
IR1101 rommon 9 >
```

プロンプトを変更すると、ROM モニタの複数のルータを同時に処理する場合に役立ちます。この例は、プロンプトが「IR1101 rommo」で、次に行番号、さらに「>」が続くことを示しています。

コンフィギュレーション レジスタ設定の表示

現在のコンフィギュレーション レジスタ設定を表示するには、次のようにパラメータを使用せずに **confreg** コマンドを入力します。

```
rommon > confreg
Configuration Summary
  (Virtual Configuration Register: )
enabled are:
[ 0 ] break/abort has effect
[ 1 ] console baud: 9600
      boot:..... the ROM Monitor
do you wish to change the configuration? y/n [n]:
```

コンフィギュレーション レジスタ設定には、仮想コンフィギュレーション レジスタのラベルが付いています。コンフィギュレーション レジスタ設定の変更を回避するには、**no** コマンドを入力します。

環境変数の設定

ROM モニタ 環境変数は、ROM モニタの属性を定義します。環境変数は、コマンドのように入力し、常にその後に等号 (=) が続きます。環境変数の設定は大文字で入力し、その後に定義を続けます。

次に例を示します。

```
IP_ADDRESS=10.0.0.2
```

正常な動作状態では、これらの変数を変更する必要はありません。ROM モニタの動作方法を変更する必要がある場合だけ、クリアまたは設定します。

この項では、次のトピックについて取り上げます。

頻繁に使用される環境変数

次の表は、主要な ROM モニタ環境変数を示します。これらの変数を使用する方法については、このマニュアルの関連する手順を参照してください。IR1101 ブートローダはネットワークをサポートしていないため、環境変数の IP_ADDRESS、IP_SUBNET_MASK、DEFAULT_GATEWAY、TFTP_SERVER、TFTP_FILE などの設定は使用されません。

環境変数の設定の表示

表 25: 頻繁に使用される ROM モニタ 環境変数

環境変数	説明
BOOT=path/file	ノードのブート ソフトウェアを識別します。この変数は通常、ルータのブート時に自動的に設定されます。

環境変数の設定の表示

現在の環境変数の設定を表示するには、**showmon** コマンドを入力します。

```
rommon 1 > showmon
System Bootstrap, Version 1.3(REL), RELEASE SOFTWARE
Copyright (c) 1994-2018 by cisco Systems, Inc.

IR1101-K9 platform with 4188160 Kbytes of main memory

MCU Version - Bootloader: 4, App: 4
MCU is in application mode.
```

環境変数の設定の入力

環境変数の設定は大文字で入力し、その後に定義を続けます。次に、ROMmon モードで設定できる環境変数の例を示します。

```
rommon 1 > confreg 0x0
rommon 1> BOOT_WDOG = DISABLE
rommon 1> BOOT = IR1101-K9_image_name
```

環境変数の設定の保存

現在の環境変数の設定を保存するには、**sync** コマンドを入力します。

```
rommon > sync
```



(注) **sync** コマンドを使用して保存されていない環境値は、システムがリセットされる、またはブートされるたびに廃棄されます。

ROM モニタ モードの終了

ROM モニタ モードを終了するには、コンフィギュレーション レジスタを変更し、ルータをリセットする必要があります。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	confreg 例： rommon 1> confreg	コンフィギュレーション レジスタのコンフィギュレーションプロンプトが開始します。
ステップ2	指示されたとおりにプロンプトに応答します。	詳しくは、この手順の後の例を参照してください。
ステップ3	reset 例： rommon 2> reset	ルータをリセットして初期化します。

ROMMON の設定例

```

rommon 3 > confreg
      Configuration Summary
      (Virtual Configuration Register: 0x0)
enabled are:
[ 0 ] break/abort has effect
[ 1 ] console baud: 9600
boot: ..... the ROM Monitor
do you wish to change the configuration? y/n [n]: y
enable "diagnostic mode"? y/n [n]:
enable "use net in IP bcast address"? y/n [n]:
enable "load rom after netboot fails"? y/n [n]:
enable "use all zero broadcast"? y/n [n]:
disable "break/abort has effect"? y/n [n]:
enable "ignore system config info"? y/n [n]:
change console baud rate? y/n [n]:
change the boot characteristics? y/n [n]:
      Configuration Summary
      (Virtual Configuration Register: 0x0)
enabled are:
[ 0 ] break/abort has effect
[ 1 ] console baud: 9600
boot: ..... the ROM Monitor
do you wish to change the configuration? y/n [n]:

```

ルータ用 ROMmon のアップグレード

IR1101-K9 ルータの ROMmon アップグレードは、イメージが起動すると自動的に実行されます。ROMmon の最新バージョンは、IOSXE イメージにバンドルされています。アルゴリズムは、現在の実行中のバージョンがバンドルされているバージョンよりも古いかどうかを検出します。古い場合は、自動的にアップグレードされます。現在実行中のバージョンがバンドルされているバージョンと同じ場合、アップグレードは実行されません。正常にアップグレードされると、ルータは自動的に再起動して新しいバージョンをロードして実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	(任意) ハードウェア上の ROMmon の現在のリリース番号を表示するには、ルータで show rom-monitor slot コマンドを実行します。	実行するコマンドの出力の解釈については、 現在の ROMMON バージョンの確認（355 ページ） を参照してください。
ステップ 2	config-register 0x2102 コマンドを使用しても自動ブートが有効にならない場合、ROMmon プロンプトで boot filesystem:/file-location コマンドを実行して Cisco IOS XE イメージをブートします。 <i>filesystem:/file-location</i> は、統合パッケージファイルへのパスです。	ROMmon のアップグレードは、Cisco IOS XE イメージが起動されるまで、いずれのハードウェアにとっても永続的なものではありません。
ステップ 3	ユーザープロンプトで、 enable コマンドを実行します。	ブートが完了したら、特権 EXEC モードを開始します。
ステップ 4	show rom-monitor slot コマンドを実行します。	ROMmon がアップグレードされているかどうかを確認します。

コンソールの非同期シリアルポート

IR1101 コンソールポートは USB ポートです。一部のインストールでは、コンソールポートが RS232 ポートである必要があります。このリリースでは、Async 0/2/0 ポートをコンソールポートとして使用できるようにする回避策が提供されています。

この変更には、IOS XE とともに ROMMON 変数が必要です。Mini-USB コンソールと Async 0/2/0 の両方を同じボーレートと 8-N-1 で設定する必要があります。

ROMMON 変数を変更するには、次の手順を実行します。

1. [『IR1101 Software configuration Guide』](#) の手順に従って、ROMMON にアクセスします。
2. ROMMON で次のコマンドを使用して、ROMMON 変数 CONSOLE_SERIAL の値を 1 に設定します： `set CONSOLE_SERIAL=1`
3. `sync`

ROMMON は、CONSOLE_SERIAL=1 を検出すると、新しい変数の使用を開始します。また、`console=ttyS0` の代わりに、ブートパラメータとして `console=ttyS1` を渡します。

ROMMON 変数を設定したら、Cisco IOS XE 17.11.1a イメージを起動します。新しい変数を読み取り、`console=ttyS0` の代わりに `console=ttyS1` をブートパラメータとして使用します。Cisco IOS XE 17.11.1a は、新しい ROMMON イメージを更新します。その後、必要に応じてデバイスを再起動し、自動起動を設定します。



(注) Async 0/2/0 のピン割り当ては EIA-TIA-561 DTE です。CONSOLE_SERIAL=1 が設定されている場合、Async 0/2/0 は存在しません。工場出荷時設定にリセットしたり、ソフトウェアを 17.11 より前のものにダウングレードしたりしないでください。

■ コンソールの非同期シリアルポート



第 31 章

Digital Subscriber Line : デジタル加入者線

この章は、次の項で構成されています。

- 概要 (363 ページ)
- DSL 機能の仕様 (365 ページ)
- DSL SFP の取り付け (368 ページ)
- DSL Annex B のサポート (371 ページ)
- SFP 上の LED 表示 (372 ページ)
- DSL SFP ファームウェアのアップグレード (373 ページ)
- DSL SFP ファームウェアの署名と署名の検証のサポート (374 ページ)
- ADSL2/2+ の概要 (375 ページ)
- VDSL2 の概要 (385 ページ)
- DSL の Yang モデル (388 ページ)
- 4 つの ADSL MIB オブジェクトをサポート (389 ページ)
- ADSL MIB オブジェクトのサポート (390 ページ)
- VDSL MIB オブジェクトのサポート (390 ページ)
- DSL のトラブルシューティング (391 ページ)

概要

ルータは Small Form-Factor Pluggable (SFP) ネットワークインターフェイスモジュールを使用して DSL 機能を追加します。DSL ソリューションは、次の Annex をサポートしています。

ADSL2 (A)、ADSL2+ (A、J、J は 17.5.1 リリースでのみサポート)。VDSL2 は Annex A、B をサポートしています。すべて TR100、TR105、TR114、TR115 に準拠しています。

IOS-XE リリース 17.5.1 では、コントローラインターフェイスで Annex-J 設定のサポートが追加されています。



(注) ADSL2+ J はサポートされていますが、ADSL2 J は 17.5.1 ではまだサポートされていません。

Annex-J を有効にするには、次の手順を実行します。

概要

```
router#config term
router(config)#controller vdsl 0/0/0
router(config-if)#capability annex-j
router#(conf-if)#exit
router#
```

Annex-J を削除するには、次の手順を実行します。

```
router#config term
router(config)#controller vdsl 0/0/0
router(config-if)#no capability annex-j
router#(conf-if)#exit
router#
```

17.5.1 では、新しいコマンド **rx-padding** が追加されています。このコマンドは、MTU が 64 バイト未満のパケットに使用されます。



(注) サービスプロバイダからのダウンストリームで 64mtu 未満のフレームが想定される場合、VLAN 設定は vlan 96 である必要があります。サービスプロバイダからのダウンストリームで 64mtu 未満のフレームが想定される場合、単一のPVC（つまり、Vlan96）でサポートされるのは単一の VLAN だけです。今後のリリースでは、VLAN サポートの範囲を Vlan44 ~ 1024、single-vlanin single-pvc に拡張する予定です。

コマンドの例は次のとおりです。

```
router#config term
router#controller vdsl 0/0/0
router(config-if)#rx-padding
router(config-if)#end
router#write mem
```

機能に関する警告

この項では、サポートされている機能とサポートされていない機能のリストを示します。

- DSL SFP は IR1101 ベースユニットに挿入されている場合にのみ動作します。IRM-1100 拡張ユニットではサポートされていません。IR1101 は GI0/0/0 で 1 つの DSL SFP のみをサポートできます。
- VDSL2 はプロファイル 8a ~ 17a のみをサポートし、30a はサポートしていません。
- SFP は現在、Yang をサポートしていません。これは将来のリリースで提供される予定です。
- DSL ユーザの認証および設定時に、RADIUS と AAA をサポートします。
- DSL インターフェイスには DSL サービスに依存する最小限の設定が必要であるため、DSL インターフェイスでは Plug and Play (PnP) 機能を使用できません。
- ゼロタッチ展開 (ZTD) は、IIoT Field Network Director を介してのみサポートされます。FND では、cgna wsma ベースの ZTD のみを使用します。DSL インターフェイスでは PnP ベースの ZTD はサポートされていません。ZTD では、サービスプロバイダーの要件に応じて、基本的な最小設定とパラメータを使用してステージングします。

DSL をサポートするには、IR1101 が IOS-XE 17.4.1 以降で動作している必要があります。

- show controller vdsl 0/0/0 コマンドは、c111x プラットフォームと同様に、すべての DSL (VDSL2/ADSL2/ADSL2+) コントローラ情報を表示するために使用されます。controller コマンドは VDSL ですが、これは実際には DSL を意味し、ADSL と VDSL に使用されます。
- ADSL2/2+ 設定では、c111x プラットフォームのように ATM インターフェイスはありません。すべての設定は DSL SFP WAN g0/0/0 インターフェイス、そのサブインターフェイスオプション、およびコントローラ vds10/0/0 上にあります。ATM パケットは DSL SFP によって処理され、イーサネットパケットとして再構成されます。Annex A、L がサポートされています。
- WebUI を使用して、interface g0/0/0 を通常どおり設定/モニタできます。リリース 17.4.1 の Controller vds1 0/0/0 のモニタ/設定オプションに固有のオプションはありません。
- VDSL2 および ADSL2+ の各種 MIB は、17.5.1 以降のリリースでのみトリクルをサポートします。MIB の情報については、このセクションで後述します。
- ADSL2/2+ATM の設定において、シナリオでサービスプロバイダからのダウンストリームが 64 バイト MTU 未満であると想定している場合は、次のステップを確認してください。
 1. rx-padding cli が有効になっている。
 2. Vlan96 の値がインターフェイス コンフィギュレーションで使用される。
 3. この特定のシナリオで、単一 PVC でのマルチ VLAN サポートがない。

DSL 機能の仕様

表 26: DSL 機能の仕様

マルチモード DSL (VDSL2 と ADSL2/2+)	<ul style="list-style-type: none"> • DSL SFP を介して提供 • SFP は 1 つの RJ-45 インターフェイスを搭載 • 両端回線テスト (DELT) 診断モードをサポート (VDSL2 のみ)
-------------------------------	--

■ DSL 機能の仕様

表 27: VDSL2 機能の仕様

VDSL2	<ul style="list-style-type: none"> • VDSL2 993.2 Annex A と Annex B • 997 および 998 のバンドプラン • G.994.1 ITU G.hs • VDSL2 のプロファイル : 8a、8b、8c、8d、12a、12b、および 17a • ベクタリング • U0 帯域対応 (25 ~ 276 kHz) • IEEE 802.3ah 64/65 オクテットカプセル化のみに基づくイーサネットパケット転送モード (PTM) • Dying Gasp
-------	---

表 28: ADSL2/2+ 機能の仕様

ADSL2/2+	<ul style="list-style-type: none"> • ADSL2 の Annex A と L • ADSL2+ の Annex A • ADSL2+ の Annex J (17.5.1 で使用可能) • G.994.1 ITU G.hs • 電話局からの距離が 16,000 フィートを超えるループ長でのパフォーマンスを強化するために範囲拡張 ADSL2 (G.922.3) Annex L を採用 • T1.413 ANSI ADSL2/2+ DMT Issue 2 に準拠 • DSL Forum TR-067 と TR-100 に準拠 • インパルスノイズ保護 (INP) と拡張 INP • ダウンストリーム電源バックオフ (DPBO) • Dying Gasp
----------	---

Dying Gasp は、ルータがコンデンサの残存電力の一部を使用して DSLAM に機能停止メッセージを送信する機能です。 **show controller vdsl 0/0/0 local** コマンドを使用して、ルータが Dying Gasp メッセージを送信する準備ができていることを確認できます。

```
Router#show controllers vdsl 0/0/0 local
SFP Vendor PID: SFPV5311TR
SFP Vendor SN: V021932028C
Firmware embedded in IOS-XE: 1_62_8463
Running Firmware Version: 1_62_8455
Management Link: up
DSL Status: showtime
Dumping internal info: idle
Dying Gasp: armed
Dumping DELT info: idle
```



(注) Dying Gasp が無効になっている場合、出力には **Dying gasp: disarmed** と表示されます。

Dying Gasp の設定はありません。実装に対しソフトウェアによって内部的に処理されます。SFP shut/no shut がトリガーされると、1 ~ 2 の通知が 50 ns 以内に送信されます。

EM74XX モデムの Dying-Gasp SMS 通知

前提条件 :

- ハードウェア周辺機器 : P-LTEA-EA、P-LTEA-LA
- 初回リリース : IOS-XE 17.5.1
- ライセンス : Cisco Network-Advantage

EM7430 または EM7455 モデムを使用する Pluggable Interface Module (PIM) には、モジュールへの電力が失われた場合に備えて、モデムに電力を供給するための追加のコンデンサがあります。これにより、モデムの正常な電源オフが可能になります。電力の損失が検出されると、モデムは設定時に dying gasp SMS を送信することが想定されます。

次に、電話番号と SMS メッセージを使用して dying gasp を設定する例を示します。

```
#controller Cellular 0/1/0
#lte dyinggasp sms send 9119110911 "Losing Power"
Warning: Enabling Dying Gasp SMS configuration completed successfully.
Please reset Modem for the changes to take effect
```

設定手順

ステップ	コマンド	目的
1	configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
2	controller Cellular <slot>	セルラーモジュールコントローラスロットのインターフェイス コマンド モードを開始します。
3	lte dyinggasp detach enable	送信切断要求で dying-gasp 機能を有効にします。
4	lte dyinggasp sms send <phone number> <SMS message>	プラットフォームまたはモジュールの電源がオフになったときに、モデムから送信する SMS テキストメッセージおよびテキストメッセージの内容を受信する電話番号を設定します。
5	exit	コンフィギュレーションを終了します。
6	write mem	ルータ設定の変更を保存します。

設定例

次の例は、スロット 0/1/0 のセルラーモジュールで dying-gasp 機能を有効にし、SMS を受信する電話番号と、電源障害時にモデムから送信される特定の SMS テキストメッセージを指定する方法を示しています。

```
router# configure terminal

router(config)# controller cellular 0/1/0
router (config-controller)# lte dyinggasp detach enable
router (config-controller)# lte dyinggasp sms send 4081112222
IR1101-#999_EM7455_powered_off!
```

DSL SFP の取り付け

DSL SFP の挿入手順については、製品のハードウェア設置ガイドを参照してください。



警告 取り付け作業者がこれらの指示を理解すること、およびSFPの挿入および取り外しの正しい方法に精通していることが重要です。そうでない場合は、SFPに損傷を与える可能性があります。

DSL SFP をサポートするための IOS-XE の最小リリースは、IR1101 では 17.4.1 です。

基本設定

SFP を取り付けたら、起動するための基本設定が必要です。手順は次のとおりです。

```
configure t
Router(conf)#interface g0/0/0
Router(conf-if)#media-type sfp
Router(conf-if)#no shut
Router(conf-if)#exit
```

この時点で、SFP挿入のsyslogメッセージが表示されます。

SFP の確認

SFP を安全に取り付けたら、**show inventory** コマンドでそのステータスを確認できます。

```
Router#show inventory
```

```
+++++
INFO: Please use "show license UDI" to get serial number for licensing.
+++++
NAME: "Chassis", DESC: "IR1101 Base Chassis"
PID: IR1101-K9 , VID: V03 , SN: FCW23500H5X

NAME: "Module 0 - Mother Board", DESC: "Cisco IR1101 motherboard"
PID: IR1101-K9 , VID: V03 , SN: FOC23473SRK

NAME: "module subslot 0/0", DESC: "IR1101-ES-5"
PID: IR1101-ES-5 , VID: V01 , SN:
```

```

NAME: "subslot 0/0 transceiver 0", DESCRIPTOR: "GE T"
PID: SFP-VADSL2+-I , VID: V01 , SN: MET2023000A
Ignore the description, it will always reflect GE T for all IR1101 SFPs
PID and S/N are what matter

```

次に示す出力では、説明とビットレートは無視してください。PID/シリアル番号情報はSFPの情報です。

```

Router#show interfaces transceiver detail
IDPROM for transceiver Gigabitethernet0/0/0:
Description = SFP or SFP+ optics (type 3)
Transceiver Type: = GE T (26)
Product Identifier (PID) = SFP-VADSL2+-I
Vendor Revision = V5.1
Serial Number (SN) = MET2023000A
Vendor Name = CISCO-METANOIA
Vendor OUI (IEEE company ID) = 00.00.00 (0)
CLEI code =
Cisco part number = 74-124941
Device State = Enabled.
Date code (yy/mm/dd) = 20/23/
Connector type = .
Encoding = 8B10B (1)
Nominal bitrate = GE (1300 Mbits/s)
Minimum bit rate as % of nominal bit rate = not specified
Maximum bit rate as % of nominal bit rate = not specified

```

Socket Verification

```

SFP IDPROM Page 0xA0:
000: 03 04 22 08 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 01 0D 00 00 00 00 00 FF 00
020: 43 49 53 43 4F 2D 4D 45 54 41
030: 4E 4F 49 41 20 20 00 00 00 00
040: 53 46 50 56 35 33 31 31 54 52
050: 35 31 43 53 20 20 56 35 2E 31
060: 00 00 00 3F 08 00 00 00 4D 45
070: 54 32 30 32 33 30 30 30 41 20
080: 20 20 20 20 32 30 32 33 20 20
090: 20 20 00 00 00 6D 63 00 30 60
100: FE 53 E4 C1 54 F1 F1 C1 FA 1A
110: 98 EC 6B E0 7F 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 8C D0 5C F7 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 37 34
140: 2D 31 32 34 39 34 31 20 56 30
150: 31 20 CF EC 55 00 00 00 00 D4
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 53 46 50 2D 56 41 44 53
200: 4C 32 2B 2D 49 20 20 20 20 20
210: 20 20 00 00 17 00 00 00 00 00
220: 00 00 00 5A

```

```

SFP IDPROM Page 0xA2:
000: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

```

DSL SFP Annex J のサポート

```

070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
200: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
210: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
220: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
230: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
240: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
250: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Link reach for 9u fiber (km) = SX(550/270m) (0)
1xFM-MM(500/300m) (0)
2xFM-MM(300/150m) (0)
ESCON-MM(2km) (0)
Link reach for 9u fiber (m) = SX(550/270m) (0)
1xFM-MM(500/300m) (0)
2xFM-MM(300/150m) (0)
ESCON-MM(2km) (0)
Link reach for 50u fiber (m) = SR(2km) (0)
IR-1(15km) (0)
IR-2(40km) (0)
LR-1(40km) (0)
LR-2(80km) (0)
LR-3(80km) (0)
DX(40KM) (0)
HX(40km) (0)
ZX(80km) (0)
VX(100km) (0)
1xFC, 2xFC-SM(10km) (0)
ESCON-SM(20km) (0)
Link reach for 62.5u fiber (m) = SR(2km) (0)
IR-1(15km) (0)
IR-2(40km) (0)
LR-1(40km) (0)
LR-2(80km) (0)
LR-3(80km) (0)
DX(40KM) (0)
HX(40km) (0)
ZX(80km) (0)
VX(100km) (0)
1xFC, 2xFC-SM(10km) (0)
ESCON-SM(20km) (0)
Nominal laser wavelength = 0 nm.
DWDM wavelength fraction = 0.0 nm.

No transceiver present

```

DSL SFP Annex J のサポート

IOS-XE リリース 17.5.1 では、コントローラインターフェイスで Annex-J 設定のサポートが追加されています。



(注) ADSL2+ J はサポートされていますが、ADSL2 J は 17.5.1 ではまだサポートされていません。

Annex-J を有効にするには、次の手順を実行します。

```
router#config term
router(config)#controller vdsl 0/0/0
router(config-if)#capability annex-j
router#(config-if)#exit
router#
```

Annex-J を削除するには、次の手順を実行します。

```
To remove Annex-J:
router#config term
router(config)#controller vdsl 0/0/0
router(config-if)#no capability annex-j
router#(config-if)#exit
router#
```

17.5.1 では、新しいコマンド **rx-padding** が追加されています。このコマンドは、MTU が 64 バイト未満のパケットに使用されます。



重要 サービスプロバイダからのダウンストリームで 64mtu 未満のフレームが想定される場合、VLAN 設定は vlan 96 である必要があります。

コマンドの例は次のとおりです。

```
router#config term
router#controller vdsl 0/0/0
router(config-if)#rx-padding
router(config-if)#end
```

write mem を実行して設定を保存します。

DSL SFP Annex M のサポート

サポートは、17.5.1 の Annex-J の場合と同じです。

DSL Annex B のサポート

17.8.1 リリースでは、ADSL2+ Annex B がサポートされます。

Annex B はデフォルトでは設定されていません。Annex B を有効にするには、次のコマンドを使用します。

```
controller VDSL 0/0/0
  capability annex-b
```

SFP 上の LED 表示

SFP 上の LED 表示

DSL SFP には 2 つの LED インジケータが組み込まれています。この LED は、ルータのパネルにある LED とは無関係に動作します。



(注) **show platform led** は SFP LED を対象としていません。DSL リンクステータスには、**show controller vdsl 0/0/0 local** コマンドを使用します。

LED 表示

次の表で SFP LED の表示について説明します。

インジケータ LED	LED カラー	状態	説明
LED 1	橙色	点灯	CPE 側 (IR ルータで使用する場合はオンになることを予期)
LED 1	橙色	消灯	セントラルオフィス側 (サポート対象外)
xDSL ステータス LED	緑	低速の点滅	アイドル
xDSL ステータス LED	緑	高速の点滅	トレーニング
xDSL ステータス LED	緑	点灯	稼働中
xDSL ステータス LED	緑	超高速の点滅	パケット送信

SFP LED のワークフロー

次の表に、ブートアップ時の SFP LED の表示を示します。

SFP 挿入前	消灯
SFP 起動中	低速で緑の点滅
自動ネゴシエーション完了後	緑の点灯
CLI からトリガーされた SFP シャットダウン	消灯
CLI からトリガーされた SFP no shut	点滅後に緑の点灯
SFP トライフィック	緑の点滅

自動ネゴシエーション

SFP の LED について、自動ネゴシエーションのステータスを確認できます。shut/no shut 時または自動ネゴシエーション中は、次のシーケンスが確認されます。

低速で緑の点滅	アイドル
高速で緑の点滅	トレーニング
緑の点灯	ハンドシェイク成功、通信開始

SFP LED が緑色にゆっくり点滅してから緑色に速く点滅する場合、通常は自動ネゴシエーションモードであることを意味します。これが長時間続く場合は、DSLAM およびルータ DSL SFP のパラメータを再確認する必要があります。次の章では、ルータ xDSL 設定について詳しく説明します。

DSL SFP ファームウェアのアップグレード

DSL SFP にファームウェアがロードされている。SFP にロードされているバージョンを確認し、ルータイメージで使用可能なバージョンと比較する必要があります。お客様は、ISPとの契約に応じてアップグレードを決定する必要があります。

SFP をアップグレードするには SFP の最小設定が必要です。

```
configure t
Router(conf) #interface g0/0/0
Router(conf-if) #media-type sfp
Router(conf-if) #no shut
Router(conf-if) #exit
```

show controller vds1 0/0/0 local コマンドを実行して、ファームウェアレベルを確認します。

```
Router#show controllers vds1 0/0/0 local
SFP Vendor PID: SFPV5311TR
SFP Vendor SN: V021932028C
Firmware embedded in IOS-XE: 1_62_8463
Running Firmware Version: 1_62_8455
Management Link: up
DSL Status: showtime
Dumping internal info: idle
Dying Gasp: armed
Dumping DELT info: idle
```

SFP をアップグレードするには、次のコマンドを使用します。

```
Router#upgrade hw-module subslot 0/0 sfp 0
Upgrade SFP firmware on interface GigabitEthernet0/0/0 from 1_62_8455 to 1_62_8463
Connection will be disrupted, Continue(Y/N)?y
Start ebm upgrade!!
.....
.....
.....
firmware update success!!
```

このコマンドは新しいファームウェアをロードしてから、インターフェイスで shut/no shut を実行して SFP をリセットします。



(注) 17.5.1 以降では、IOS イメージにバンドルされている SFP ファームウェアに加えて、スタンダードアロン SFP ファームウェアをアップグレードする機能があります。次に例を示します。

```
Router#upgrade hw-module subslot 0/0 sfp 0 {flash|usbflash0|msata}:sfp_fw_image
```

MTU の制限

SFP データシートの仕様により、MTU の制限は次のとおりです。

- VDSL では、DSL SFP インターフェイスの MTU 範囲は 64 ～ 1800 バイト
- ADSL2/2+ では、DSL SFP インターフェイスの MTU 範囲は 64 ～ 1700 バイト

DSL SFP ファームウェアの署名と署名の検証のサポート

オプションの IOS ファイルパスが既存のアップグレードコマンドの最後に追加されました。ファイルは SFP-VADSL2-I キーで署名する必要があります。ファイルは bootflash:/flash:、usbflash0、または msata: のものが使用できます。リモートファイルシステムからは使用できません。

コマンドラインインターフェイス

モジュールをアップグレードするためのコマンドラインインターフェイスは次のとおりです。

```
router# upgrade hw-module subslot 0/0 sfp 0 <IOSfilepath>
```

コマンドのオプションは次のとおりです。

```
Router#upgrade hw-module subslot 0/0 sfp 0 ?
bootflash: Firmware filename on local driver
crashinfo: Firmware filename on local driver
flash: Firmware filename on local driver
usbflash0: Firmware filename on local driver
```

次に、コマンドの使用例を示します。

```
Router#upgrade hw-module subslot 0/0 sfp 0 bootflash:sfp8455_rel.bin
Digital signature successfully verified in file bootflash:sfp8455_rel.bin
Upgrade SFP firmware on interface GigabitEthernet0/0/0 from 1_62_8463 to 1_62_8455
Connection will be disrupted, Continue(Y/N)?y
Start ebm upgrade!!
.....
.....
.....
.....
firmware update success!!
```

ADSL2/2+ の概要

この項では、ADSL2/2+ の概要を示します。



重要 ルータ SFP ベースの DSL サポートは、他の ISR DSL プラットフォームと比べると、設定とトラブルシューティングの点で異なります。ATM インターフェイスではなく、イーサネットと ATM 間のパケット変換は Adaption Layer5 (AAL5) を介して内部的に処理されます。すべての設定は、コントローラ vds1 0/0/0 および g0/0/0 のインターフェイス/サブインターフェイスにあります。AAL5 よりも UBR が推奨されています。

詳細については、以降の章を参照してください。

ADSL2/2+ は auto モードで動作します (DSL コントローラとの DSLAM 自動ネゴシエーションの設定)。Annex A は ADSL2+ でサポートされています。Annex A と reach-extended Annex L mode-1 は ADSL2 でサポートされています。これは TR-100/TR-105 に準拠しています。

- 自動ネゴシエーションハンドシェイク手順では SFP は ITU-T G.994.1 DSL TRx に準拠しており、物理層管理では ITU-T G.997.1 for DSL TRx に準拠しています。
- DSL SFP は AVD2 CPE モードのみをサポートする ITU-T G.99x 標準に準拠しています。
- LLC/SNAP および VCMux イーサネットブリッジドカプセル化オプションをサポートしています。
- すべての PPPoX カプセル化は、PPPoE を介してのみ設定されます。内部的にはパケット変換は ATM を介して処理されます。c111x ISR の場合のような PPPoA 設定はありません。
- ADSL-PVC はコントローラ VDSL 0/0/0 で設定できます。各 SFP は 8 つの PVC をサポートしています。
- 各 PVC は、802.1q VLAN タギングとのマッピングをサポートしています。
- VPI の範囲は 0 ~ 255、VCI の範囲は 32 ~ 65535 です。

show controller vds1 0/0/0 に反映される「mode」は、常に PTM (パケット転送モード) です。内部的に ATM へのパケット変換が処理されます (AAL5)。

ADSL2/2+ の設定

ルータは、非対称デジタル加入者線 (ADSL) 2/2+ をサポートしています。

■ ADSL2+ コントローラ設定コマンド

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable 例： router> enable	特権 EXEC モードを有効にします。
ステップ2	configure terminal 例： router# configure terminal	グローバル設定モードを開始します。
ステップ3	controller vdsl <port> 例： router(config)# controller vdsl 0/0/0	ADSL2+ コントローラに対してコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ4	adsl-pvc <vpi/vci> 例： router(config-controller)# adsl-pvc 0/35	PVC の VPI と VCI パラメータを設定します。詳細なサブコマンドについては、 ADSL2+PVC サブモード (378 ページ) を参照してください。
ステップ5	bridge-dot1q <1-4094> 例： router(config-controller-adsl-pvc)# bridge-dot1q 2	PVC の bridge-dot1q パラメータを設定します。
ステップ6	encapsulation llcsnap vcmux 例： router(config-controller-adsl-pvc)# encapsulation llcsnap	デフォルトでは、無効です。llcsnap または vcmux のいずれかです。この例は、LLCSNAP としての PVC のカプセル化を示しています。
ステップ7	exit 例： router(config-controller-adsl-pvc)# exit	新しい設定を有効にします。
ステップ8	end 例： router(config-controller)# end	コンフィギュレーションモードを終了します。

ADSL2+ コントローラ設定コマンド

ここでは、コントローラ設定に固有の CLI コマンドの一部について説明します。

簡易 (Brief)	書式	コマンド デフォルト	説明	他の IOS-XE ISRとの違い
adsl-pvc	adsl-pvc [<i>name</i>] {<vpi>/<vci>} adsl-pvc 0/35 adsl-pvc PVC1 0/35	なし	ADSL2/2+ PVC サブモード VPI/VCI 値 0 ~ 255 VCI 値 32 ~ 65535 ADSL2/2+ サブモードの詳細については、次を参照してください。 ADSL2/2+ PVC サブモード (378 ページ)	VPI : 0 ~ 31 VCI : 1 ~ 1023
bitswap	—	デフォルトは [有効 (Enabled)] です。	ビットスワップ	—
carrier-set	carrier-set [<i>a43 a43c b43</i>]	a43 a43c b43	DSL SFP キャリアセット	c111x は modem vdsl オプションでこれらのトーンを定義します。たとえば、CLI を使用して v43 を無効にする必要があります。ルータでは、トーン v43 はデフォルトで無効になっています。
デフォルト	—	—	コマンドをデフォルト値に設定します。	—
説明	—	—	コントローラ固有の説明	—
exit	—	—	コントローラコンフィギュレーションモードを終了します。 これは、設定を有効にするために必須です。	—
help	—	—	インタラクティブなヘルプ システムの説明	—

■ ADSL2+/PVC サブモード

簡易 (Brief)	書式	コマンド デフォルト	説明	他の IOS-XE ISR との違い
mac-address	mac-address <MAC address>	デフォルトでは、MAC は事前に設定されています。	DSL SFP MAC アドレス。コントローラを動作させるために何も設定する必要はありません。	—
modem vdsl	—	—	ルータには適用されません。c111x から継承されます。	c111x でのみ適用されます。
mpls	—	—	ルータには適用されません。c111x から継承されます。	c111x でのみ適用されます。
no	—	—	コマンドを無効にするか、またはデフォルト値を設定します	—
shutdown	—	—	VDSL コントローラをシャットダウンします。	—
sra	—	デフォルトは [有効 (Enabled)] です。	シームレスなレート適応	—

ADSL2+/PVC サブモード

次の表に、関連するコマンドを示します。

簡易 (Brief)	書式	デフォルト	説明	他の IOS-XE ISR との違い
adsl-pvc	adsl-pvc vpi/vci	なし	DSLインターフェイスでは、最大8つのPVCをサポートできます。 VCIの範囲は32～65535 VPIの範囲は0～255	VPI/VCI 値 0～31 VCI 値は 1 ～ 1023
bridge-dot1q	bridge-dot1q <1-4094>	なし	802.1Q VLAN ID から PVC へのマッピング	—

簡易 (Brief)	書式	デフォルト	説明	他の IOS-XE ISRとの違い
cbr	cbr <peak cell rate> CBP PCR の範囲は 0 ～ 5500	非対応	固定ビットレート (CBR) サービスの設定 AAL5 よりも UBR が推奨されています。	48 ～ 1408 (Kbps 単位)
default-pvc	default-pvc	最初に作成された PVC	デフォルト PVC として PVC を設定 adsl-pvc の default-pvc コマンドは、DSL SFP で使用できるオプションです。アクティブな PVC が 2つ以上ある場合に、DSL SFP がデフォルトとして処理する PVC を選択します。	—
encapsulation	encapsulation <llcsnap/vcmux>	なし	ADSL2/2+ PVC カプセル化の設定	—
exit	—	—	adsl-pvc サブコマンドの終了	—
ubr	ubr <peak cell rate> UBR のピークセルレートの範囲は 0 ～ 5500	対応	未指定ビットレート (UBR) サービスの設定	48 ～ 1408 (Kbps 単位)
vbr-nrt	vbr-nrt <peak cell rate> <sustainable cell rate> PCR の範囲は 0 ～ 5500 SCR の範囲は 0 ～ 5500	非対応	非リアルタイム可変ビットレートサービスの設定 AAL5 よりも UBR が推奨されています。	48 ～ 1408 (Kbps 単位)
vbr-rt	vbr-rt <peak cell rate> <sustainable cell rate> PCR の範囲は 0 ～ 5500 SCR の範囲は 0 ～ 5500	非対応	リアルタイム可変ビットレートサービスの設定 AAL5 よりも UBR が推奨されています。	48 ～ 1408 (Kbps 単位)

■ ADSL2+ PVC サブモード

簡易 (Brief)	書式	デフォルト	説明	他の IOS-XE ISR との違い
vlanid-rx	vlanid-rx <1-4094>	bridge-dot1q に応じる	<p>DSL SFP が受信したイーサネットパケットの VLAN ID がルータに送信されるようにセットするよう DSL SFP を設定します。</p> <p>DSL SFP VLAN 動作 vlanop-rx と組み合わせて使用し、イーサネットパケットから VLAN ID を削除するか、または置換します。</p>	IoT ルータのみ
vlanid-tx	vlanid-tx <1-4094>	bridge-dot1q に応じる	<p>ネットワークに送信するイーサネットパケットの VLAN ID を設定するように DSL SFP を設定します。</p> <p>DSL SFP VLAN 動作 vlanop-tx と組み合わせて使用し、ネットワークにパケットを送信する前にイーサネットパケットから VLAN ID を削除または置換します。</p>	IoT ルータのみ
vlanop-rx	vlanop-rx <i><pass-through/ remove/replace></i>	Remove	<p>DSL SFP が受信したイーサネットパケットに対する DSL SFP の VLANID 動作をルータに送信するように設定します。</p> <p>VLAN の削除または置換動作は、vlanid-rx とともに使用されます。</p> <p>パススルーオプションは、イーサネットパケットの既存の VLAN ID を保持します。</p>	IoT ルータのみ

簡易 (Brief)	書式	デフォルト	説明	他の IOS-XE ISR との違い
vlanop-tx	vlanop-tx <i><pass-through/ remove/replace></i>	Replace	DSL SFP のイーサネットパケットに対する VLAN ID 動作をネットワークに送信するように設定します。 VLAN の削除または置換動作は、vlanid-tx とともに使用されます。 パススルーオプションは、イーサネットパケットの既存の VLAN ID を保持します。	IoT ルータのみ

ADSL2+ の例

次に、ADSL2+ 設定の例を示します。



(注) いくつかの主要な出力メッセージの説明については、[コントローラステータスマッセージ \(401 ページ\)](#) を参照してください。

```
Router#show controller vdsl 0/0/0
Controller VDSL 0/0/0 is UP

Daemon Status: UP

XTU-R (DS) XTU-C (US)
Chip Vendor ID: 'META' 'BDCM'.
Chip Vendor Specific: 0x0000 0x0762
Chip Vendor Country: 0xB500 0xB500
Modem Vendor ID: 'META' ''
Modem Vendor Specific: 0x0000 0x0000
Modem Vendor Country: 0xB500 0x0000
Serial Number Near: MET2023000A V5311TR 1_62_8463
Serial Number Far:
Modem Version Near: 1_62_8463 MT5311.
Modem Version Far: <value>

Modem Status: TC Sync (Showtime!)
DSL Config Mode: AUTO
Trained Mode: G.992.3 (ADSL2) Annex A

TC Mode: PTM
Selftest Result: 0x00
DELT configuration: disabled
DELT state: not running

Failed full inits: 0
```

ADSL2 Annex A の例

```

Short inits: 0
Failed short inits: 0

Modem FW Version:
Modem PHY Version:
Modem PHY Source: System

Line 0:

XTU-R (DS) XTU-C (US)
Trellis: ON ON
SRA: enabled enabled.
SRA count: 0 0.
Bit swap: enabled enabled.
Bit swap count: 0 0
Line Attenuation: 2.4 dB dB
Signal Attenuation: 5.0 dB 0.0 dB
Noise Margin: 8.2 dB 6.5 dB
Attainable Rate: 12491 kbytes/s 1153 kbytes/s
Actual Power: 0.0 dBm 10.2 dBm
Total FECC: 0 0
Total ES: 0 399
Total SES: 0 188
Total LOSS: 0 177
Total UAS: 103 6325
Total LPRS: 0 0
Total LOFS: 0 0
Total LOLS: 0 0

DS Channel1 DS Channel0 US Channel1 US Channel0
Speed (kbps): NA 12491 NA 1093
SRA Previous Speed: NA 0 NA 0
Previous Speed: NA 12583 NA 1097
Reed-Solomon EC: NA 0 NA 0
CRC Errors: NA 209 NA 0
Header Errors: NA 0 NA 0
Interleave (ms): NA 1.00 NA 1.00
Actual INP: NA 0.00 NA 0.00

```

ADSL2 Annex A の例

次に、ADSL2 Annex A 設定の例を示します。



(注) いくつかの主要な出力メッセージの説明については、[コントローラステータスメッセージ（401 ページ）](#) を参照してください。

```

show controller vdsl 0/0/0
Controller VDSL 0/0/0 is UP
Daemon Status: UP
XTU-R (DS) XTU-C (US)

Chip Vendor ID: 'META' 'BDCM'
Chip Vendor Specific: 0x0000 0x0762
Chip Vendor Country: 0xB500 0xB500
Modem Vendor ID: 'META' ''
Modem Vendor Specific: 0x0000 0x0000
Modem Vendor Country: 0xB500 0x0000

```

```
Serial Number Near: MET2023000A V5311TR 1_62_8463
Serial Number Far:

Modem Version Near: 1_62_8463 MT5311
Modem Version Far:
Modem Status: TC Sync (Showtime!)
DSL Config Mode: AUTO
Trained Mode: G.992.5 (ADSL2+) Annex A
TC Mode: PTM
Selftest Result: 0x00
DELT configuration: disabled
DELT state: not running

Failed full inits: 0
Short inits: 0
Failed short inits: 0

Modem FW Version:
Modem PHY Version:
Modem PHY Source: System

Line 0:
XTU-R (DS) XTU-C (US)

Trellis: ON ON
SRA: enabled enabled
SRA count: 0 0
Bit swap: enabled enabled
Bit swap count: 0 0
Line Attenuation: 1.4 dB dB
Signal Attenuation: 2.4 dB 0.0 dB
Noise Margin: 9.5 dB 6.3 dB
Attainable Rate: 23550 kbytes/s 1105 kbytes/s
Actual Power: 0.0 dBm 12.2 dBm
Total FECC: 1 0
Total ES: 1 396
Total SES: 0 317
Total LOSS: 0 287
Total UAS: 57 3344
Total LPRS: 0 0
Total LOFS: 0 0
Total LOLS: 0 0
DS Channel1 DS Channel0 US Channel1 US Channel0

Speed (kbps): NA 23550 NA 1105
SRA Previous Speed: NA 0 NA 0
Previous Speed: NA 23580 NA 1109
Reed-Solomon EC: NA 0 NA 0
CRC Errors: NA 95 NA 4
Header Errors: NA 0 NA 0
Interleave (ms): NA 1.00 NA 1.00
Actual INP: NA 0.00 NA 0.00
Training Log : Stopped
Training Log Filename : flash:vdslllog.bin
```

ADSL2 Annex L の例

次に、ADSL2 Annex L 設定の例を示します。

■ ADSL2 Annex L の例



(注) いくつかの主要な出力メッセージの説明については、[コントローラステータスメッセージ（401 ページ）](#) を参照してください。

```
show controller vdsl 0/0/0
Controller VDSL 0/0/0 is UP
Daemon Status: UP
XTU-R (DS) XTU-C (US)

Chip Vendor ID: 'META' 'BDCM'
Chip Vendor Specific: 0x0000 0x0762
Chip Vendor Country: 0xB500 0xB500
Modem Vendor ID: 'META' ''
Modem Vendor Specific: 0x0000 0x0000
Modem Vendor Country: 0xB500 0x0000
Serial Number Near: V0219320270 V5311TR 1_62_8463
Serial Number Far:

Modem Version Near: 1_62_8463 MT5311
Modem Version Far:
Modem Status: TC Sync (Showtime!)
DSL Config Mode: AUTO
Trained Mode: G.992.3 (ADSL2) Annex L
TC Mode: PTM
Selftest Result: 0x00
DELT configuration: disabled
DELT state: not running
Failed full inits: 0
Short inits: 0
Failed short inits: 0
Modem FW Version:
Modem PHY Version:
Modem PHY Source: System
Line 0:
XTU-R (DS) XTU-C (US)

Trellis: ON ON
SRA: enabled enabled
SRA count: 0 0
Bit swap: enabled enabled
Bit swap count: 0 0
Line Attenuation: 2.5 dB dB
Signal Attenuation: 5.7 dB 0.0 dB
Noise Margin: 7.0 dB 6.2 dB
Attainable Rate: 10164 kbits/s 288 kbits/s
Actual Power: 0.0 dBm 8.4 dBm
Total FECC: 0 0
Total ES: 6 0
Total SES: 6 0
Total LOSS: 6 0
Total UAS: 54 31
Total LPRS: 0 0
Total LOFS: 6 0
Total LOLS: 0 0
DS Channel1 DS Channel0 US Channel1 US Channel0

Speed (kbps): NA 10164 NA 243
SRA Previous Speed: NA 0 NA 0
Previous Speed: NA 12495 NA 1089
Reed-Solomon EC: NA 0 NA 0
CRC Errors: NA 0 NA 0
```

```

Header Errors: NA 0 NA 0
Interleave (ms): NA 1.00 NA 1.00
Actual INP: NA 0.00 NA 0.00
Training Log : Stopped
Training Log Filename : flash:vdslllog.bin

```

VDSL2 の概要

この項では、VDSL2 の概要を示します。

ルータ DSL SFP-VADSL2+I は、ITU-T 標準 G.993.2 (VDSL2) に準拠して VDSL2 Annex A、B のサポートを提供します。この xDSL SFP は、TR-114 (VDSL2 Annex A および B のパフォーマンス) と TR-115 (University of New Hampshire による VDSL2 機能検証テスト) にも準拠します。SFP は、AVD2 CPE モードのみをサポートする ITU-T G.99x 標準に準拠します。

- 設定可能なバンドプラン。3072/4096 と 8 バンド/4 通過帯域制約に従う北米の Annex A (G.998) と欧州の Annex B (G.997, 998) バンドプランに準拠
- すべての VDSL2 プロファイル (8a/b/c/d、12a / b、17a、30a) をサポート
- EU タイプのアップストリームバンド 0 (US0) をサポート
- DSL TRx の ITU-T G.994.1 ハンドシェイク手順に準拠
- DSL TRx の ITU-T G.997.1 物理層管理に準拠
- CPE モードの ITU-T G.993.5 Self-FEXT キャンセル (ベクトル化) に準拠
- 堅牢なオーバーヘッドチャネル (ROC) をサポート
- D/L の変更とビットスワッピングによるシームレスレート適応 (SRA) を含むオンライン再設定 (OLR) をサポート
- アップストリーム/ダウンストリーム電源バックオフ (UPBO / DPBO) をサポート
- DELT をサポート
- VDSL2 でサポートされている最大 MTU サイズは 1,800 バイト
- 標準準拠の VDSL2 モードは PTM (パケット転送モード)
- VDSL2 のベクトル化をサポート

設定および表示用のコマンドについては、以下の詳細な項を参照してください。**show controller vdsl 0/0/0** は検証のための基本的なコマンドです。

VDSL2 の設定

ルータは Very-High-Bit-Rate デジタル加入者線 (VDSL2) をサポートします。

VDSL2 コントローラ設定コマンド**手順**

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： <code>router> enable</code>	特権 EXEC モードを有効にします。
ステップ 2	configure terminal 例： <code>router# configure terminal</code>	グローバル設定モードを開始します。
ステップ 3	controller vdsl 0/0/0 例： <code>router(config-controller)# controller vdsl 0/0/0</code>	VDSL2 コントローラに対してコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 4	carrier-set a43 a43c b43 例： <code>router(config-controller)# carrier-set a43 a43c b43</code>	キャリアセットを設定します。複数選択可能。デフォルトは a43、a43c、b43 です。v43 はデフォルトで無効になっています。
ステップ 5	end 例： <code>router(config-controller)# end</code>	コントローラ コンフィギュレーションモードを終了します。

VDSL2 コントローラ設定コマンド

ここでは、コントローラ設定に固有の CLI コマンドの一部について説明します。

簡易 (Brief)	書式	コマンド デフォルト	説明
bitswap	—	デフォルトは [有効 (Enabled)] です。	ビットスワップ
capability	capability [annex-j]	なし	DSL SFP 機能の設定
carrier-set	carrier-set [a43 b43 a43c]	a43 b43 a43c	DSL SFP キャリアセット
デフォルト	—	—	コマンドをデフォルト値に設定します。
description	—	—	コントローラ固有の説明
exit	—	—	コントローラ コンフィギュレーションモードを終了します。

簡易 (Brief)	書式	コマンド デフォルト	説明
help	—	—	インタラクティブなヘルプシステムの説明
mac-address	mac-address <MAC address>	デフォルトでは、MACは事前に設定されています。	VDSL SFP MAC アドレス。コントローラを動作させるために何も設定する必要はありません。
modem vdsl	—	該当なし	モデムの設定
mpls	—	—	IoT ルータには適用されません。c111x から継承されます。
no	—	—	コマンドを無効にするか、またはデフォルト値を設定します
shutdown	—	—	VDSL コントローラをシャットダウンします。
sra	—	デフォルトは [有効 (Enabled)] です。	シームレスなレート適応

VDSL の例

次に、VDSL 設定の例を示します。

```
show controllers vdsl 0/0/0
Controller VDSL 0/0/0 is UP
Daemon Status: UP
XTU-R (DS) XTU-C (US)

Chip Vendor ID: 'META' 'IKNS'
Chip Vendor Specific: 0x0000 0x0101
Chip Vendor Country: 0xB500 0xB500
Modem Vendor ID: 'META' ''
Modem Vendor Specific: 0x0000 0x2AB0
Modem Vendor Country: 0xB500 0x37A0
Serial Number Near: E80462D1B001 SFP-V5311-T-R 8431
Serial Number Far: ^A5u
Modem Version Near: 1_62_8431 MT5311
Modem Version Far: 6.7.0.15IK005010

Modem Status: TC Sync (Showtime!)
DSL Config Mode: AUTO
Trained Mode: G.993.2 (VDSL2) Profile 17a

TC Mode: PTM
Selftest Result: 0x00
DELT configuration: disabled
DELT state: not running
```

DSL の Yang モデル

```

Failed full inits: 0
Short inits: 0
Failed short inits: 0

Modem FW Version:
Modem PHY Version:
Modem PHY Source: System

Line 0:
XTU-R (DS) XTU-C (US)

Trellis: ON ON
SRA: enabled enabled
SRA count: 0 0
Bit swap: enabled enabled
Bit swap count: 0 0
Line Attenuation: 2.7 dB dB
Signal Attenuation: 3.9 dB dB
Noise Margin: 7.2 dB 24.8 dB
Attainable Rate: 113289 kbytes/s 86904 kbytes/s
Actual Power: 9.3 dBm 8.1 dBm
Per Band Status: D1 D2 D3 U0 U1 U2 U3
Line Attenuation(dB): 0.0 1.5 2.5 N/A 0.2 0.2 0.6
Signal Attenuation(dB): 0.0 2.0 4.0 N/A 0.0 0.0 0.0
Noise Margin(dB): 0.0 7.2 7.2 0.0 24.7 24.8 24.8
Total FECC: 0 2203
Total ES: 1 2280
Total SES: 0 2199
Total LOSS: 0 2199
Total UAS: 81 2199
Total LPRS: 0 0
Total LOFS: 0 0
Total LOLS: 0 0
DS Channel1 DS Channel0 US Channel1 US Channel0

Speed (kbps): NA 103985 NA 50219
SRA Previous Speed: NA 0 NA 0
Previous Speed: NA 103985 NA 50219
Reed-Solomon EC: NA 0 NA 0
CRC Errors: NA 117 NA 1
Header Errors: NA 0 NA 0
Interleave (ms): NA 0.00 NA 0.02
Actual INP: NA 0.00 NA 0.00
Training Log : Stopped
Training Log Filename : flash:vdsllog.bin

```

いくつかの主要な出力メッセージの説明については、[コントローラステータスマッセージ（401 ページ）](#) を参照してください。

DSL の Yang モデル

YANG は、NETCONF や RESTCONF などのネットワーク管理プロトコルを介して送信されるデータを表す一般的なデータモデリング言語です。

Cisco-IOS-XE-controller-vdsl-oper は、コントローラの vdsl 設定を編集するために導入されました。これにより、DSL の yang のサポートが提供されます。

dsl コントローラの設定の編集で一般的な yang 応答の例を次に示します。

```

<native xmlns="http://cisco.com/ns/yang/Cisco-IOS-XE-native">
  <controller>
    <VDSL xmlns="http://cisco.com/ns/yang/Cisco-IOS-XE-controller">
      <name>0/0/0</name>
      <adsl-pvc xmlns="http://cisco.com/ns/yang/Cisco-IOS-XE-adsl">
        <vpi-vci>255/65535</vpi-vci>
        <bridge-dot1q>21</bridge-dot1q>
        <encapsulation>vcmux</encapsulation>
      </adsl-pvc>
    </VDSL>
  </controller>
</native>
</nc:config></nc:edit-config></nc:rpc>

```



(注) コントローラ設定は、Cisco-IOS-XE-native yang モデルの **get** および **get-config** 操作を使用して取得できます。

Cisco IOS-XE YANG データモデルは次のとおりです。

<https://github.com/YangModels/yang/tree/master/vendor/cisco/xe>

各リリースにはディレクトリがあり、17.5.1 リリースは 1751 の下にあります。

4つのADSL MIB オブジェクトをサポート

IR1101 の回線速度と達成可能なレートを取得するため、MIB のサポートが追加されました。

新しい MIB を次に示します。

- 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.4.1.2 ADSL-LINE MIB:adslAtucChanCurrTxRate
- 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.5.1.2 ADSL-LINE MIB:adslAturChanCurrTxRate
- 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.2.1.8 ADSL-LINE MIB:adslAtucCurrAttainableRate
- 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.3.1.8 ADSL-LINE MIB:adslAturCurrAttainableRate

コマンドラインインターフェイス

DSL SFP が ADSL DSLAM に接続されているルータでは、次の既存の SNMP CLI を使用して、上記の OID のサポートを確認できます。

```

!configure SNMP Server
!-----
snmp-server community public RO
snmp-server manager
!
!verify MIB OIDs
!-----
snmp get-next v2c 33.33.33.102 public oid 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.4.1.2
!

```

■ ADSL MIB オブジェクトのサポート

次のコマンドを使用して、別の SNMP クライアント（Linux デバイスなど）から MIB 値を収集することもできます。

```
$ snmpwalk -v 2c -c public 33.33.33.102 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.4.1.2
```

ADSL MIB オブジェクトのサポート

IR1101 では、次の ADSL MIB OID がサポートされる予定です。

```
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.6.1.15 ADSL-LINE-MIB adslAtucPerfCurr15MinInits  
1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.6.1.22 ADSL-LINE-MIB adslAtucPerfCurr1DayInits
```

VDSL MIB オブジェクトのサポート

IR1101 では、次の VDSL MIB OID がサポートされる予定です。

1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.2.1.3	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLInitCurr15MTimeElapsed
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.2.1.4	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLInitCurr15MFullInits
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.2.1.5	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLInitCurr15MFailedFullInits
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.2.1.6	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLInitCurr15MShortInits
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.2.1.7	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLInitCurr15MFailedShortInits
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.2.1.10	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLInitCurr1DayTimeElapsed
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.2.1.11	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLInitCurr1DayFullInits
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.2.1.12	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLInitCurr1DayFailedFullInits
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.2.1.13	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLInitCurr1DayShortInits
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.2.1.14	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLInitCurr1DayFailedShortInits
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.1.1.2	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLCurr15MValidIntervals
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.1.1.3	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLCurr15MInvalidIntervals
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.1.1.4	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLCurr15MTimeElapsed
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.1.1.5	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLCurr15MFecs
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.1.1.6	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLCurr15MEs
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.1.1.7	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLCurr15MSes
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.1.1.8	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLCurr15MLoss
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.1.1.9	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLCurr15MUas
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.1.1.10	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLCurr1DayValidIntervals
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.1.1.11	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLCurr1DayInvalidIntervals
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.1.1.12	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLCurr1DayTimeElapsed
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.1.1.13	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLCurr1DayFecs
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.1.1.14	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLCurr1DayEs
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.1.1.15	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLCurr1DaySes
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.1.1.16	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLCurr1DayLoss
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.1.1.17	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLCurr1DayUas
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.3.1.3	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLHist15MMonitoredTime
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.3.1.4	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLHist15MFecs
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.3.1.5	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLHist15MEs
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.3.1.6	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLHist15MSes
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.3.1.7	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLHist15MLoss
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.3.1.8	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLHist15MUas
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.3.1.9	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLHist15MValidInterval
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.4.1.3	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLHist1DMonitoredTime
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.4.1.4	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLHist1DFecs
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.4.1.5	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLHist1DEs
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.4.1.6	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLHist1DSes
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.4.1.7	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLHist1DLoss
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.4.1.8	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLHist1DUas

1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.1.4.1.9	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMLHist1DValidInterval
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.2.1.1.2	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMChCurr15MValidIntervals
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.2.1.1.3	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMChCurr15MInvalidIntervals
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.2.1.1.4	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMChCurr15MTimeElapsed
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.2.1.1.5	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMChCurr15MCodingViolations
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.2.1.1.6	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMChCurr15MCorrectedBlocks
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.2.1.1.7	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMChCurr1DayValidIntervals
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.2.1.1.8	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMChCurr1DayInvalidIntervals
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.2.1.1.9	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMChCurr1DayTimeElapsed
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.2.1.1.10	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMChCurr1DayCodingViolations
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.2.1.1.11	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMChCurr1DayCorrectedBlocks
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.2.2.1.3	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMChHist15MMonitoredTime
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.2.2.1.4	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMChHist15MCodingViolations
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.2.2.1.5	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMChHist15MCorrectedBlocks
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.2.2.1.6	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMChHist15MValidInterval
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.2.3.1.3	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMChHist1DMonitoredTime
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.2.3.1.4	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMChHist1DCodingViolations
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.2.3.1.5	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMChHist1DCorrectedBlocks
1.3.6.1.2.1.10.251.1.4.2.3.1.6	VDSL2-LINE-MIB	xds12PMChHist1DValidInterval

DSL のトラブルシューティング

この項では、DSL 制御やデータパスが稼働していない場合のトラブルシューティングとデバッグについて説明します。

問題 : WAN インターフェイス g0/0/0 がダウンしている場合 :

回避策 : 次を試します。

- L1 のケーブル配線、ネットワーキングを確認し、別の SFP で確認する
- **show int g0/0/0**、**show run all**、および **show version** の出力をキャプチャする
- g0/0/0 に **media-type sfp** 設定があり、インターフェイスがシャットダウンされているかどうかを確認する
- 別の SFP を試して検出されるかどうかを確認する
- SFP の LED ステータスを確認する。[SFP 上の LED 表示 \(372 ページ\)](#) を参照してください。

問題 : コントローラの状態が DOWN の場合 :

次に例を示します。

```
Router#show controllers vdsl 0/0/0
Controller VDSL 0/0/0 is DOWN
```

回避策 : 次を試します。

- L1 ケーブル配線を確認する
- RJ11 オスと RJ45 メスのコネクタに RJ11 ケーブルを差し込んで、位置が合うかどうかを確認する

■ DSLのトラブルシューティング

- 実行中の FW がシステム FW と同じであることを確認する。そうでない場合は、SFP FW をアップグレードします。[DSL SFP フームウェアのアップグレード（373 ページ）](#) を参照してください。
- すべての L1 トレーニングログの出力を収集する。フォルダ内の L1 デバッグルогが Cisco TAC に送信されること、およびサービス内部コマンド **test vdsl option 0x0 6** の出力と **show controller 0/0/0 local** の出力を確認します。[L1 トレーニングログ（402 ページ）](#) を参照してください。
- 考えられる回避策：上記のログを収集した後、ルータが再起動して回復するかどうかを確認します。それでも動作しない場合は、SFP を再度ホットリムーブまたは挿入してみます。

問題：コントローラが稼働していても **show controller vdsl 0/0/0** に DSL リンクアイドルが表示されます。

回避策：次を試します。

- show controller vdsl 0/0/0 local** が Running FW = System FW を表示することを確認する。そうでない場合は、FW をアップグレードし、shut/no shut g0/0/0 を実行します。[DSL SFP フームウェアのアップグレード（373 ページ）](#) を参照してください。
- DSLAM でキャリアセットが（コントローラ vds1 0/0/0 で）一致することを確認する
- 設定が変更された場合は、DSLAM インターフェイスを再起動する
- DSLAM 側のパワースペクトル密度、周波数帯域計画、プロファイル、動作モード、VLANなどを微調整する。ルータ DSL コントローラ側では、auto モードがデフォルトであり、キャリアセットを除き、設定は必要ありません。例：DSLAM が POTS のみをサポートする場合、キャリアセットを a43 に設定することを推奨します。デフォルトでは、a43、a43c、b43 が許可されています。
- DSLAM プロファイルには、VDSL2/ADSL2/2+ により、サポートされるプロファイル、帯域などのみが含まれていることを確認します。[DSL機能の仕様（365 ページ）](#) の表を参照してください。
- service internal コマンドの **test vdsl rawcli "basic show summary 1"** を連続して使用すると、ステータスが Idle/Handshake/Training から Idle に戻るか、または Idle でスタックすることができます。Idle に戻る場合は、DSLAM プロファイルの設定を再確認します。スタックする場合は、L1 デバッグルогを共有します。
- DSLAM の設定が以前機能していたものと同じであり、イメージのアップグレード後、または新しいSFPの変更後にコントローラが稼働していてもネゴシエーションが実行されない場合は、次の情報をシスコに提供してください。
 - SFP LED ステータス

- Capture **show version**, **show running-config**, **show run all | sec controller**, **show interface gigabitethernet 0/0/0**, and **show controller vdsl 0/0/0 local**.
- 考えられる回避策：シスコにログを提供した後、**write erase** を試し、ルータをリロードします。また、このデバイスに接続されている DSLAM インターフェイスを **shut/no shut** し、SFP とケーブルを再度取り外します。

問題：コントローラは稼働しているのにデーモンがダウンしている。

回避策：次を試します。

- **debug vdsl** を有効にしてデバッグし、Cisco TAC と共有する。
- 既知の最新の動作設定とソフトウェアバージョンを提供する。
- 考えられる回避策：シスコにログを提供した後、**write erase** を試し、ルータをリロードします。また、このデバイスに接続されている DSLAM インターフェイスを **shut/no shut** し、SFP とケーブルを再度取り外します。
- 適切な **datak9**、**securityk9**、および **network-advantage** ライセンスがピアとクライアントの両方で有効になっているかどうかを確認します。

問題：**show controller vdsl 0/0/0** で DSLAM up のプロファイルがありコントローラは稼働しているが、ダイヤラは IP を取得していない

回避策：次を試します。

- ルートの確認
- **debug dialer** の出力を調べて、情報が提供されているかどうかを確認します。ダイヤラのアイドル時間がすぐにリセットされる場合は、ダイヤラのアイドルタイムアウトを変更します（デフォルトは 120 秒で、十分最適な値です）。
- PPPoE サーバと PPPoE クライアント/CPE の両方に SW ライセンス（**datak9**、**securityk9**、および **network-advantage**）があることを確認します。
- 次に、機能する基本的なダイヤラ設定を示します。

```
interface Dialer1
ip address negotiated
no ip redirects
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication chap callin
ppp chap hostname WORD
ppp chap password 0 WORD
ppp ipcp route default
```

```
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 (or any route that works in user environment)
```

- PPPoE サーバの認証クレデンシャルが PPPoE クライアントと一致していることを確認します。
- DHCP を使用する場合は、サーバにリースするための十分なアドレスがあることを確認します。
- パケットを受信した場合にデバッグするには、ヘッドエンド/ピアルータで `debug ppp session` と `debug ip dhcp server packet detail` を有効にします。ルータで `debug ppp session` を有効にします。
- 上記の手順で問題を解決できなかった場合は、上記のすべてのデバッグ情報を次の情報とともに Cisco TAC に提供してください。
 - `show version`、`show running`、`show run all | sec controller`、`show controller vdsl 0/0/0`、および `show controller vdsl 0/0/0 local` の出力
 - `service internal` コマンドの `test vdsl rawcli "basic show summary 1"`、`basic show summary 1`、および `test vdsl option 0x0 6` の出力
 - DSLAM の設定
 - L1 トレーニングログ[L1 トレーニングログ（402 ページ）](#) を参照してください。
- 考えられる回避策：上記のログをシスコに提出するために順番に収集した後、`write erase` を試し、ピアとルータをリロードします。具体的には、PPP設定でダイヤリンクインターフェイスを削除してからもう一度適用します。最後の手段としては、このルータ DSL SFP インターフェイスに接続されている DSLAM インターフェイスの `shut/no shut` を試します。さらに、動作を切り分けるため、別のルータ（使用可能な場合）でこの SFP を検証します。動作する場合は、同じルータで複数の SFP を検証します（SFP またはルータの問題の場合は絞り込みます）。

問題：コントローラが動作しておりダイヤラが起動しているが、ダイヤラが IP を取得していない場合、認証は PAP でのみ機能し、CHAP では機能しません。

解決策：次のようなシナリオがあるとします。

show controller vdsl 0/0/0 が `showtime` を表示

show pppoe session が確立された PPP セッションを表示。

次に、仮想アクセスがダイヤラにバインドされていることがわかりますが、それでもダイヤラはダイヤラの PAP 設定で IP を取得しませんでした。しかし、PPPoE サーバー側では CHAP が機能しません。CHAP認証に成功し、デバイス `ack` も表示されましたが、PPPoE クライアント/デバイス側で IP をまだ取得していません。

debug ppp packet はすべてが正常であることを示しましたが、IP をまだ取得していません。このような場合は、次のように有効にして監視します。 **debugppp authentication** を有効にすると、chap ハンドシェイクが成功した後、ルータクライアント（または任意の IOS ルータ）で chap にデフォルトのローカルホスト名が設定されている場合、無効にする必要があるルータ CLI で設定されたローカルホスト名に基づいて検証するデバイス/クライアントによって、別の試行があったことに気づくことがあります。

```
config t
service internal
Int Dialer1
no ppp chap ignoreus
no shut
exit
```

詳細については、PPP CHAP 認証の理解および設定のリンクを参照してください。
<https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/wan/point-to-point-protocol-ppp/25647-understanding-ppp-chap.html>

問題：コントローラが稼働している場合にダイヤラはIPを取得しましたが、ダイヤラを self-ping したり、PPPoE サーバーを ping したりできません。

回避策：次を試します。

- 適切な SW ライセンス (datak9、securityk9、および network-advantage) が PPPoE サーバと クライアントの両方で有効になっていることを確認します。
- PPPoE クライアントセッションで icmp が有効になっているかどうかを確認します（アクセリスト経由で有効にします）。
- debug pppoe session** で pap/chap 認証と一致していることを確認します。
- show pppoe session should reflect session (ダイヤラとの仮想アクセスバインディング)
- PPPoE セッションのデバッグの場合、次の項はすべての IOS プラットフォームに共通します。https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/ir910/software/release/1_0/configuration/guide/ir910scg/swpppoe.pdf
- g0/0/0 DSL インターフェイスにスタティック IP を適用し、DSLAM とピアを ping できるかどうかを確認します (DSL SFP の問題を特定するため)
- 次に、基本的な PPPoE サーバと PPPoE クライアントの設定を示します。PPPoE サーバも Cisco IOS デバイスであることが前提です。

```
PPPoE Server
ip dhcp excluded-address 41.41.41.1 41.41.41.9
!
ip dhcp pool 41-41-41-pool
network 41.41.41.0 255.255.255.0
default-router 41.41.41.1
lease 2
!
username dslpeer password 0 dslpeerpass
!!
bba-group pppoe global
```

■ DSLのトラブルシューティング

```

virtual-template 1
!
interface GigabitEthernet0/0/0
no ip address
media-type sfp
!
interface GigabitEthernet0/0/0.1
encapsulation dot1Q 1 native
ip address 41.41.41.1 255.255.255.0
pppoe enable group global
!
interface Virtual-Template1
ip unnumbered GigabitEthernet0/0/0.1
peer default ip address dhcp-pool 41-41-41-pool
ppp authentication pap chap
!
>>>> Add routes as relevant, next hop being the IP that Router Dialer acquires
!
ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 41.41.41.3 >> dialer ip, change as necessary

PPPoE Client:
controller VDSL 0/0/0
Carrier-set a43 >>> Can set to whichever [a43, b43, a43c, v43 depending on DSLAM
support]
interface GigabitEthernet0/0/0
no ip address
media-type sfp
!
interface GigabitEthernet0/0/0.1
encapsulation dot1Q 1 native
pppoe enable group global
pppoe-client dial-pool-number 1
!
interface Dialer1
ip address negotiated
no ip redirects
encapsulation ppp
dialer pool 1
dialer-group 1
no cdp enable
ppp authentication chap callin
ppp chap hostname dslpeer
ppp chap password 0 dslpeerpass
ppp ipcp route default
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1

```

問題 : DSL トライフィックがしばらくの間は通過していましたが、そのうちに帯域幅が低くなります。

回避策 : 次を試します。

- DSLAM プロファイルの PSD、バンドプランの設定が微調整されていることを確認します（このような場合、理想としてはルータ DSL SFP とは無関係であることです）。
- Cisco ルータ DSL インターフェイス、ダイヤラインインターフェイスで ip arp タイムアウトが引き上げられていることを確認します（これは、トライフィックが集中している場合や輻輳時に特に役立ちます）。



(注) 次のコマンドは、トラブルシューティングに役立つ場合があります。

インターフェイスのステータス :

```
Router#show ip interface brief
Use this command to validate if Dialer acquired an IP address
```

インベントリのステータス :

```
Router#show inventory
```

```
+++++
INFO: Please use "show license UDI" to get serial number for licensing.
+++++
```

```
NAME: "Chassis", DESC: "IR1101 Base Chassis"
PID: IR1101-K9 , VID: V03 , SN: FCW23500H5X
```

```
NAME: "Module 0 - Mother Board", DESC: "Cisco IR1101 motherboard"
PID: IR1101-K9 , VID: V03 , SN: FOC23473SRK
```

```
NAME: "module subslot 0/0", DESC: "IR1101-ES-5"
PID: IR1101-ES-5 , VID: V01 , SN:
```

```
NAME: "subslot 0/0 transceiver 0", DESC: "GE T"
PID: SFP-VADSL2+-I , VID: V01 , SN: MET2023000A
Ignore the description, it will always reflect GE T for all ISR Router SFPs
PID and S/N are what matter
```

実行中のソフトウェアの詳細を表示するコマンド :

```
Router#show running-config all
Router#dir flash:
Router#dir nvram:
Router#show version
```

次に、自動ネゴシエーションのステータスも反映するデバッグコマンドのいくつかを示します。

```
Router#configure terminal
Router#service internal
Router#exit
The following test command will reflect auto-negotiation status:
Router#test vdsl rawcli "basic show summary 1"
Link time Rate US/DS Mode Status Annex TxPkts/RxPkts
4 1097/12491 ADSL2 Showtime AnnexA 0/0
```

よく寄せられる質問

よく寄せられる質問

この項では、よく寄せられるいくつかの質問に対する回答を示します。

質問：コントローラで特定の Annex とプロファイルに VDSL2 または ADSL2/2+ を設定するにはどうすればよいですか。

回答：ルータ DSL SFP は auto モードでのみ動作します。SFP コントローラ側で設定するオプションはありません。変更は DSLAM 側でのみ行うことができます。

質問：設定するコントローラ ADSL オプションがありません。

回答：Controller vdsl 0/0/0 は、Cisco IOS-XE 製品全体で共通の名称です。同じ CLI がすべての DSL プロトコル (VDSL2、ADSL2、ADSL2+) に有効です。

質問：設定する ATM インターフェイスがありません。

回答：ユーザ設定用の ATM インターフェイスはありません。Controller vds1 0/0/0 と DSL SFP WAN インターフェイス g0/0/0 のすべての設定オプションとそのサブインターフェイスオプションでは、ATM パケットは DSL SFP によって処理され、イーサネットパケットとして再構築されます。Annex A、L がサポートされています。

質問：show controller vds1 0/0/0 のトレーニングログが機能していません。開始/停止するオプションがありません。

回答：このオプションは、c111x プラットフォーム専用であり、ルータ DSL SFP ではありません。ルータプラットフォーム L1 のデバッグについては、次を参照してください。[L1 トレーニングログ \(402 ページ\)](#)

質問：DSL SFP ファームウェアはどこでダウンロードできますか。

回答：

17.5.1 以降では、スタンドアロン FW は IOS の Flash:、mSATA、および usbflash0: を介してアップグレードできます。DSL ファームウェアをアップグレードするには、次を参照してください。[DSL SFP ファームウェアのアップグレード \(373 ページ\)](#)

質問：ADSL2 Annex L が動作していません。

回答 : DSLAM プロファイル設定のビットレートが許可された正しいレートであることを確認します。ルータ DSL SFP は自動モードであるため、最も高いビットレートのプロファイルとネゴシエートします（そのため、これは主に DSLAM 設定の微調整によって決まります）。

質問 : Annex-L Mode1 はサポートされていますが、Mode2 はサポートされていません。

回答 : DSLAM 設定でサポートされていないモード/プロファイル/帯域が無効になっていることを確認します。サポートされている仕様については、[DSL 機能の仕様 \(365 ページ\)](#) を参照してください。

質問 : ADSL2/2+ で、バーストサイズ（ピークセルレートと持続セルレート）が最大 5500 に設定されている場合、ダイヤラがフラッピングし続けます。

回答 : ダイヤラがフラッピングしている場合、ピアのアップストリームを受信している可能性があり、高レートのダウンストリームトラフィックを処理できませんでした。ダイヤラ設定で **ip keepalive** を無効にするか、デフォルトの **keepalive** を最大値に引き上げます。

質問 : PVC の許可数

回答 : 8

質問 : コントローラの設定が有効になりません。

回答 : 設定を有効にするには、コントローラ コンフィギュレーションモードを終了します。回避策として、コントローラ インターフェイスを **shut/no shut** を実行します。理想としては、これはコントローラ 設定モードから「終了」した時点を反映する必要があります。DSLAM がプロファイル基準と一致していることを確認します。サポートされていない帯域/プロファイルはハンドシェイクを遅延させる可能性があるため、削除する必要があります。

質問 : ADSL2/2+ コントローラの設定で、最大バーストサイズの設定が有効になりません。

回答 : **nrt-VBR** または **rt-VBR** を設定する場合、ピークセルレート (PCR) と持続可能セルレート (SCR) の設定のみがサポートされています。オプションの最大バーストサイズ (MBS) はサポートされていません。

よく寄せられる質問

質問 :L1 デバッグログのキャプチャ時にシステムがハンギングし、かなりの時間がかかります。show コマンドは機能しません。

回答 :**debug vdsl controller 0/0/0 dump internal folder_name** を実行すると、ほとんどのシステムリソースが消費されます。そのための警告 syslog も表示されます。これは、コントローラの状態によっては完了するまでに約 10 分かかります。プロセスの実行時に複数回にわたってコントローラが shut/no shut を繰り返します。このアクティビティ中は介入しないでください。完了したら、syslog で「DONE」を確認し、shut/no shut g0/0/0 のプロンプトが表示されることを確認します。

質問 :新しい SNMP MIB は追加されていますか。

回答 :リリース 17.5.1 では、次の ADSL2+ MIBS が導入されました。

- 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.4.1.2 ADSL-LINE MIB:adslAtucChanCurrTxRate
- 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.5.1.2 ADSL-LINE MIB:adslAturChanCurrTxRate
- 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.2.1.8 ADSL-LINE MIB:adslAtucCurrAttainableRate
- 1.3.6.1.2.1.10.94.1.1.3.1.8 ADSL-LINE MIB:adslAturCurrAttainableRate

質問 :SFP がルータでスタックしています。

回答 :これは IR1101 の古いモデルで発生する可能性があります。前面プレートが変更されました。

SFP ラッチを（すべての SFP と同様に）慎重に取り扱うには、次の手順に従います。SFP のホットリムーブを実行する場合は、次の手順を実行します。

- ラッチを外し（カチッと音がする）、45 ～ 90 度に傾けます。押し付けたり、無理に倒したりしないでください。
- ケーブルを取り外します。
- SFP を取り外します。



注意

SFP を挿入するときは、ロックされたことを音で確認します。ケーブルを差し込みし、ラッチを開じます。もう一度クリック音が聞こえます。ラッチを無理に押し込むと破損し、ルータから SFP が抜けなくなります。回避策としては、前面プレートを取り外して SFP を取り外します。

コントローラステータスマッセージ

この項では、`show controller vdsl 0/0/0` コマンドの主要な出力メッセージについて説明します。

次の表を参照してください。

出力メッセージ	説明
Controller VDSL 0/0/0 is UP	コントローラの状態
Daemon Status: UP	内部 IOS DSL デーモンの状態
Chip Vendor ID: 'META' 'BDCM'.	SFP Metanoia チップ情報
Chip Vendor Specific: 0x0000 0x0762	EEPROM プログラミングで SFP Metanoia チップ情報が書き込まれる
Chip Vendor Country: 0xB500 0xB500	SFP Metanoia チップ情報
Modem Vendor ID: 'META'	SFP Metanoia チップ情報
Modem Vendor Specific: 0x0000 0x0000	SFP Metanoia チップ情報
Modem Vendor Country: 0xB500 0x0000	SFP Metanoia チップ情報
Serial Number Near: MET2023000A V5311TR 1_62_8463	SFP Metanoia チップ情報
Serial Number Far:	SFP Metanoia チップ情報、空の場合は無視、Serial Number Near は必要な値
Modem Version Near: 1_62_8463 MT5311	モデムファームウェア情報
Modem Version Far: <value>	空の場合は無視。上記の Near バージョンが重要
Modem Status: TC Sync (Showtime!)	L1 SFP 自動ネゴシエーションステータスを表示 SFP が shut/no shut の場合、次の自動ネゴシエーション シーケンスが表示されます。 Idle、Handshake、Training、Showtime! Showtime は自動ネゴシエーションが完了したことを示します。
DSL Config Mode: AUTO	常に AUTO モード、ADSL2/2+、VDSL2 用に設定する特定の CLI なし
Trained Mode: G.992.3 (ADSL2) Annex A	ITU と Annex タイプを明示

L1 トレーニングログ

出力メッセージ	説明
TC Mode: PTM	ADSL2+/+ の場合でも、常にパケット転送モード。SFP はすでに ATM をイーサネットフレームに変換している。
SRA: enabled enabled.	デフォルトでは有効
Bit swap: enabled enabled.	デフォルトでは有効

L1 トレーニングログ

デバイスを設定するには、次の手順を実行します。

```
Router#configure terminal
Router#service internal
Router#logging console
Router#exit
```

デバッグを設定するには、次の手順を実行します。

```
Router#debug vdsl sfp debug | error | event | info | packet For SFP level debugging
Router#debug vdsl controller 0/0/0 dump internal {dir} For L1 debugging
```

L1 デバッグダンプが開始されると、次のように表示されます。

```
%VDSL_SFP_MGR-5-DUMP_START: Dump internal info started on interface GigabitEthernet0/0/0
```



重要 この時点ではデバイスを使用できません。完了するまで約 10 分待ちます。

その時点で、次のように表示されます。

```
%VDSL_SFP_MGR-4-DUMP_DONE: Dump internal info done, please shut/no shut on interface
GigabitEthernet0/0/0 to recover
```

デバイスを通常の動作モードに回復するには、次の手順を実行します。

```
Router#configure terminal
Router#interface g0/0/0
Router#shut
Router#no shut
Router#exit
```

bootflash: に保存されたディレクトリログをシスコに提供します。



(注) 新しいログまたはデバッグを開始するたびに、既存の情報に追加するのではなく、新しいディレクトリに保存することを推奨します。

Metanoia SFP デバッグコマンドを有効にするには、次の手順を実行します。

```
Router#configure terminal
Router#service internal
```

```

Router#exit
Router#test vdsl rawcli "basic show summary 1" This command shows the L1 auto-negotiation
status
Link time Rate US/DS Mode Status Annex TxPkts/RxPkts
773 1089/23628 ADSL2+ Showtime AnnexA 470/338

Router#test vdsl option 6 0x0 If functional, State = 2 should display. This command shows
basic L1 bringup of DSL SFP and it's states. Provide to Cisco for L1 troubleshooting.
Debug flags: 0x8000
Seq 0: slot=0 slot_port=0 bay=0 port=0 Name:MetaMgr0_0_0
MetanoiaPort=0 SFP type: 1 State: 2 cnt=855
MAC:00:00:00:00:00:00 Choice:0
hw interface:GigabitEthernet0/0/0 sw interface:GigabitEthernet0/0/0
Firmware file: /etc/SFP_V5311-T-R_CSP.b, size=491520, version=1_62_8463
SFP version: 1_62_8463
Notification Seq: 0x1 cnt: 0xB3 Stat Cycle:255
VDSL State: 5
EBM Tx: 21039 Rx: 21031
EBM Wait Timeout: 8 Rx Loss: 0
G994 vid CO: BDCM CPE: META
Serial No CO: CPE: MET2023000A V5311TR 1_62_8463
Version CO: CPE: 1_62_8463 MT5311
Capability CO: 000000000001000000 CPE: 000000000001000000
Line Attn: UP: 65535 DOWN: 13

```

SFP をリセットするためのヒント :

- 理想的には、g0/0/0 shut/no shut はほとんどの場合に動作します（たとえば、ファームウェアアップグレード後、ホット OIR など）。

SFP をハードリロードするには、次の手順を実行します。

```
Router#hw-module subslot 0/0 reload
```

このオプションは、ソフトウェアモジュールを含むサブスロット全体を強制的にリロードします。したがって、接続が telnet/ssh 経由の場合、1 ～ 2 分間アクセスできなくなり、バッファされたすべての messages/syslog が output されます。



第 32 章

アウトオブバンド管理

この章は、次の項で構成されています。

- アウトオブバンド管理 (OOB) の概要 (405 ページ)
- OOB トポロジ (405 ページ)
- 機能に関する警告 (406 ページ)
- OOB の設定 (406 ページ)

アウトオブバンド管理 (OOB) の概要

4G に障害が発生した場合に備えてさらに冗長性を確保するため、OOB には 2 台のルータをまとめて 1 本の USB ケーブルで接続する方法が用意されています。これにより、ルータ A の USB ポートをルータ B の USB コンソールに接続してルータ A からルータ B のコンソールポートにアクセスできるため、アウトオブバンド接続を維持できます。

この機能は IOS CLI で実装する必要があります。ユーザは別のルータの USB コンソールに tty 回線 (/dev/ttyUSB) 経由でリバース telnet を実行できる必要があります。

OOB トポロジ

次の図に、2 台の IR1101 ルータ間の物理的な接続を示します。

機能に関する警告

図 82: トポロジ



上の青い線は、USB 2.0 タイプ A から USB 2.0 ミニ USB タイプ B へのケーブルです。次の設定については、このトポロジを参照してください。

機能に関する警告

各ルータを設定する前に、両方のルータの基本的なシリアル設定を確認します。

```
line con 0
  stopbits 1
  speed 9600
```

(注)

IR1101 の古さに応じて、デフォルトのボーレートは 9600 または 115200 になります。

- Plug and Play はサポートされていません。設定前にケーブルを取り付ける必要があります。
- OOB は、USB ポートである async0/2/1 でのみ機能します。Async0/2/0 は IR1101 のシリアルインターフェイスです。
- この機能を終了するには、「Ctrl-Shift-6」、「x」、「disconnect」の順に押します。

OOB の設定

ルータ A とルータ B の例については前の図を参照してください。ルータ A からルータ B のコンソールにアクセスするには、次の手順を実行します。

ルータ A の電源を投入し、次の設定を行います。

```
interface Async0/2/1
  ip address 20.0.0.1 255.0.0.0
```

```
encapsulation relay-line
!
line 0/2/1
  transport input all
  transport output all
```

回線 51 の速度がルータ B のコンソールと同じであることを確認します。

IR1101-A#**show line**

Tty	Line	Typ	Tx/Rx	A Modem	Roty	AccO	AccI	Uses	Noise	OVERRUNS	Int
*	0	0	CTY	-	-	-	-	4	0	0/0	-
0/0/0	2	TTY	0/0	-	-	-	-	0	0	0/0	-
0/2/0	50	TTY	9600/9600	-	-	-	-	4	0	0/0	-
0/2/1	51	TTY	9600/9600	-	-	-	-	4	0	0/0	-
	74	74	VTY	-	-	-	-	3	0	0/0	-
	75	75	VTY	-	-	-	-	1	0	0/0	-
	76	76	VTY	-	-	-	-	0	0	0/0	-
	77	77	VTY	-	-	-	-	0	0	0/0	-
	78	78	VTY	-	-	-	-	0	0	0/0	-
	79	79	VTY	-	-	-	-	0	0	0/0	-
	80	80	VTY	-	-	-	-	0	0	0/0	-
	81	81	VTY	-	-	-	-	0	0	0/0	-
	82	82	VTY	-	-	-	-	0	0	0/0	-
	83	83	VTY	-	-	-	-	0	0	0/0	-
	84	84	VTY	-	-	-	-	0	0	0/0	-
	85	85	VTY	-	-	-	-	0	0	0/0	-
	86	86	VTY	-	-	-	-	0	0	0/0	-
	87	87	VTY	-	-	-	-	0	0	0/0	-
	88	88	VTY	-	-	-	-	0	0	0/0	-

```
Line(s) not in async mode -or- with no hardware support:
1, 3-49, 52-73, 89-735
```

ルータ A で回線 0/2/1 を設定します。

```
IR1101-A#configure term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
IR1101-A(config)#line 0/2/1
IR1101-A(config-line)#speed 9600
IR1101-A(config-line)#+
```

ルータ A の IP (ポート 2051) を介してルータ B に Telnet で接続します。

```
IR1101-A#telnet 20.0.0.1 2051
Trying 20.0.0.1, 2051 ... Open
```

IR1101-B#

```
IR1101-B# <== to exit, press "Ctrl-Shift-6", then "x", then "disconnect"
IR1101-A#disconnect
Closing connection to 20.0.0.1 [confirm]
```

OOB の設定



第 33 章

SCATS の HDLC サポート

この章は、次の項で構成されています。

- [SCATS の HDLC サポートの概要（409 ページ）](#)
- [IOx アプリケーションの設定（410 ページ）](#)
- [SCATs アプリケーションの展開（413 ページ）](#)
- [トラブルシューティング（422 ページ）](#)

SCATS の HDLC サポートの概要


Sydney Coordinated Adaptive Traffic System (SCATS) は、交通信号における信号位相の動的な（オンラインでリアルタイムの）タイミングを管理する高度道路交通システムです。つまり、交通状況（個々の交差点および交通網全体）に応じて最適な位相整合（周期、時間配分、オフセットなど）の検出を試みます。SCATS は、ループ検出器やその他の道路交通センサーから取得されたデータに応じて、ライプラリから自動的にプランを選びます。SCATS は、各交通信号のセンサーを使用して、各車線の車両の存在と、ローカルサイトの横断待ちの歩行者を検出します。車両センサーは、一般に、道路の舗装内に設置される誘導ループです。歩行者センサーは通常、プッシュボタンです。同様の一貫した出力が得られれば、他のさまざまなタイプのセンサーを車両の存在検出に使用できます。車両センサーから収集された情報により、SCATS はネットワーク内の交通信号のタイミングを計算して適応させることができます。

High-Level Data Link Control (HDLC) は、ポイントツーポイントノード間で同期データパケットを伝送するための、データリンク（レイヤー 2）プロトコルのグループです。データは、アドレス可能なフレームに構築されます。この形式は、他のマルチポイントツーマルチポイントプロトコルにも採用され、RFC 1662 に規定された HDLC 類似のフレーミングプロトコルに影響を与えました。HDLC は、ゼロ挿入削除プロセス（ビットスタッフィング）を使用して、区切りフラグのビットパターンが、フラグ間のフィールドで発生しないようにします。HDLC フレームは同期を取ります。このため、クロッキング方式の提供と、フレームの送受信の同期を取るために物理層（レイヤー 1）に依存します。

この機能は、IOS XE ベースの IoT ルータで使用可能な既存の仮想化レイヤーと統合する IOx アプリケーションとして開発されています。シリアルケーブルを介して SCATS コントローラをルータに接続することを目的としています。アプリケーションが順守する SCATs プロトコルについては、仕様 TSI-SP-068 で説明されています。

IOx アプリケーションの設定

次の図は、典型的な SCATS 交通制御ネットワークアプリケーションの例です。

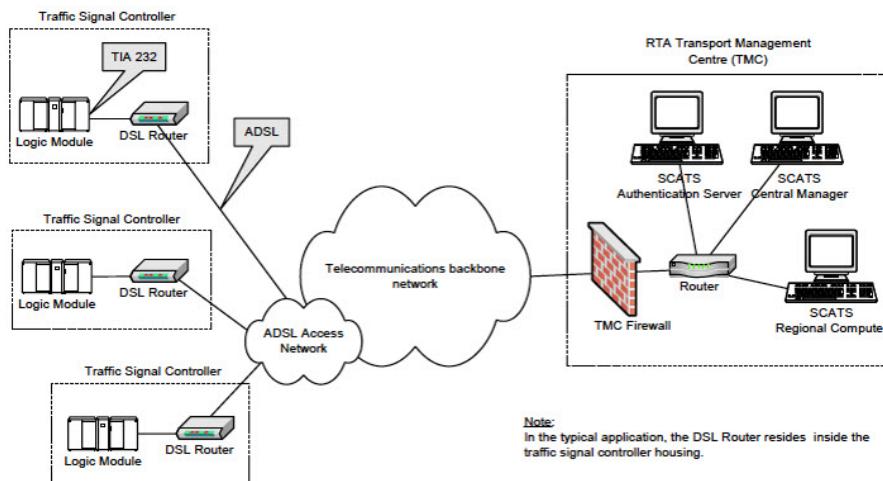

上の図では、IR1101 が DSL ルータの役割を果たし、Traffic Signal Controller (TSC; 交通信号制御機) がシリアルインターフェイスを介して接続されています。TSCに接続すると、ルータはコントローラからサイト ID を取得し、SCAT 認証サーバーに転送します。認証サーバーは、IP とポートを含む JSON ファイルを介して IOx アプリケーションに提供され、IOx アプリケーションが循環できる最大 3 つの認証サーバーを設定できます。

認証サーバーは、サイト ID を受信すると、そのサイト ID に一致する対応する SCATs 地域のコンピュータ IP とポートをルータに応答します。それ以降のすべての通信は、TSC から地域コンピュータへ透過的に行われます。

ルータは、2 つのモード (HDLC と非 HDLC) を使用して TSC と通信します。4 つのシリアル設定が使用可能で、ユーザーは、アプリケーションに提供される 2 番目の JSON ファイルを介して設定を有効または無効にすることで、使用する設定を選択できます。

これは IOx アプリケーションであるため、アプリケーションを停止、非アクティブ化、またはアンインストールすることで、その機能を無効にできます。アプリケーションは、主にローカルマネージャを使用して展開されます。アプリケーションのサイズは約 50 MB、CPU は 400 ユニット、メモリは 128 MB です。

IOx アプリケーションの設定

IOx Local Manager へのアクセスを有効にするには、次の作業を実行します。IOx Local Manager を使用することで、ホストシステム上のアプリケーションの管理、制御、モニタ、トラブルシューティング、および関連するさまざまなアクティビティを実行できます。



重要 SCATs IOX アプリケーションは、接続用 VPN の設定および有効化は行いません。動作に VPN が必要な場合は、アプリケーション外部の IR1101 で IOS XE を介して VPN を設定してください。



(注) 次の手順では、IP HTTP コマンドは IOx を有効にしませんが、ユーザーは WebUI にアクセスして IOx Local Manager に接続できるようになります。

IOx の有効化

次の操作を行ってください。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	iox 例： Device(config)# iox	IOx を有効にします
ステップ 4	ip http server 例： Device(config)# ip http server	IP または IPv6 システム上の HTTP サーバーを有効化します。
ステップ 5	ip http secure-server 例： Device(config)# ip http secure-server	セキュア HTTP (HTTPS) サーバーをイネーブルにします。
ステップ 6	username name privilege level password {0 7 user-password }encrypted-password 例： username admin privilege 15 password 0 admin	ユーザー名ベースの認証システムとユーザーの権限レベルを確立します。 ユーザー名の特権レベルは 15 に設定する必要があります。
ステップ 7	end 例： Device(config-if)# end	インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

■ レイヤ3 データポートへの VirtualPortGroup の設定

レイヤ3 データポートへの VirtualPortGroup の設定

複数のレイヤ3 データポートを 1つ以上の VirtualPortGroup またはコンテナにルーティングできます。VirtualPortGroups とレイヤ3 のデータポートは、異なるサブネット上にある必要があります。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ3	interface type number 例： Device(config)# interface virtualportgroup 0	インターフェイスを設定し、インターフェイスコンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ4	ip address ip-address mask 例： Device(config-if)# ip address 192.168.0.1 255.255.255.0	インターフェイスに IP アドレスを設定します。
ステップ5	end 例： Device(config-if)# end	インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

I0x 通信用のシリアルポートの設定

シリアルポートを設定するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ2	configure terminal 例：	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。

	コマンドまたはアクション	目的
	Device# configure terminal	
ステップ 3	interface async number 例： Device(config)# interface async 0/3/0	非同期インターフェイスを設定し、インターフェイス コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 4	encapsulation relay-line 例： Device(config-if)# encapsulation relay-line	非同期インターフェイスをリレー回線として設定します。
ステップ 5	end 例： Device(config-if)# end	インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。
ステップ 6	relay-line slot/subslot/port for modems 例： Device(config)# relay-line 0/0/1 0/3/0	非同期インターフェイスと IOx アプリケーション間のリレー回線を設定します。
ステップ 7	end 例： Device(config)# end	インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了し、特権 EXEC モードに戻ります。

SCATs アプリケーションの展開

IR1101 に SCATs アプリケーションを展開するには、2 つの方法があります。ローカルマネージャ（グラフィカル UI）または IOS-XE（オンデバイス CLI）のいずれかを使用します。


ローカルマネージャによる SCATs アプリケーションの展開

Web サーバーを有効にしてユーザーを追加する手順を実行した場合は、SVI IP アドレスを使用して IR1101 Web インターフェイスにアクセスできます。https://<svi ip>/（例：<https://192.168.0.30/>）を使用し、以前に作成したユーザーを使用してログインします。


ステップ 1 <https://<svi ip>/>

WebUI ログインが表示されます。

■ ローカルマネージャによる SCATS アプリケーションの展開

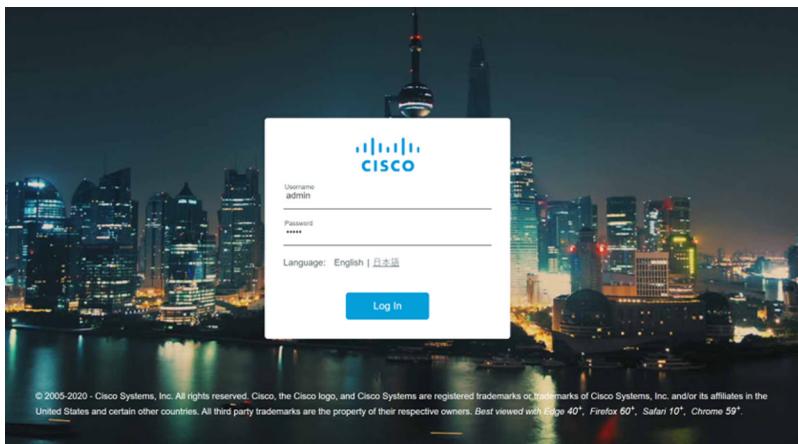


ステップ2 [Configuration] > [Services] > [IOx] から [IOx] ページに移動します。次の画像を参照してください。

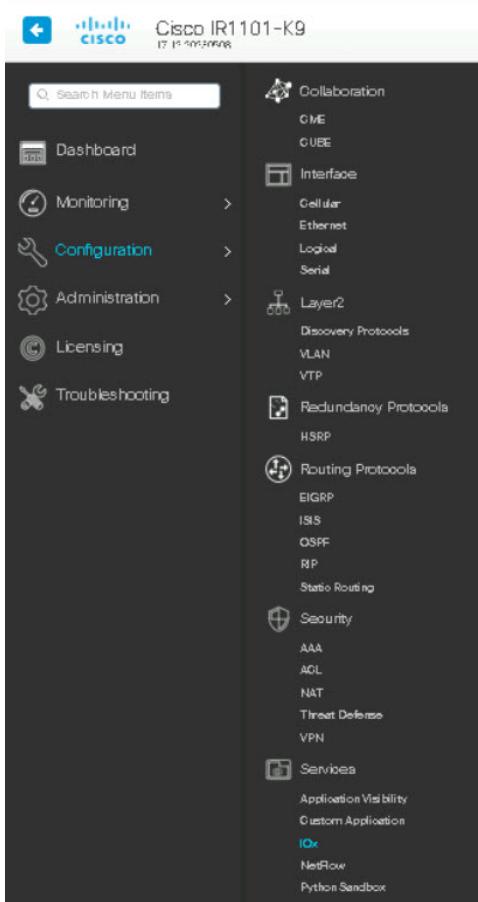

ステップ3 同じユーザーログイン情報を使用して、Cisco IOx ローカルマネージャを開始します（直接アクセスするには、次の URL を使用します：<https://<svi ip>/iox/login>）。




ステップ4 [Add New] をクリックして、アプリケーションを展開します。アプリケーション ID に名前を割り当て、アプリケーションアーカイブの SCATs アプリケーションパッケージを選択します。

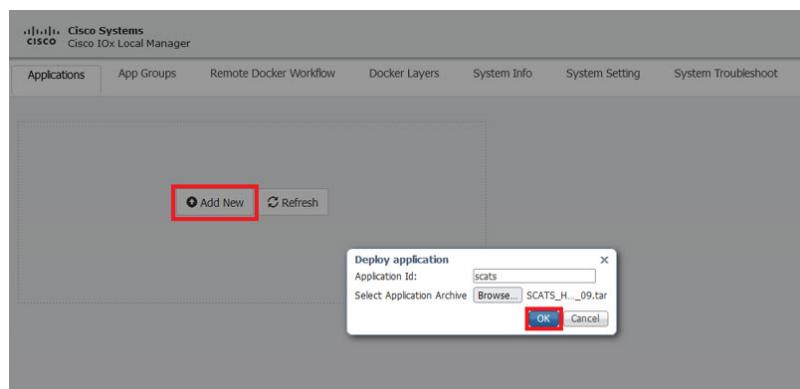

ステップ5 [OK] を選択すると、アプリケーションがアップロードされ、IR1101 にインストールされます。

ステップ6 [Activate] をクリックします。

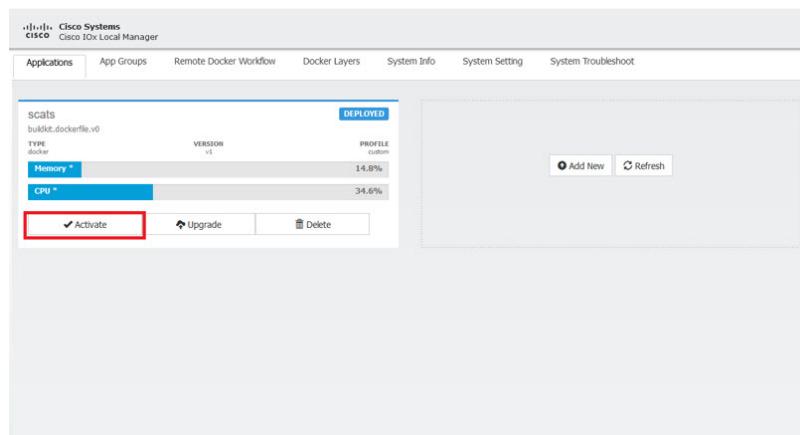


ステップ7 [Network Configuration] セクションで、上記の VirtualPortGroup0 設定を確認できます。[edit] をクリックし、[Interface Setting] をクリックします。

ローカルマネージャによる SCATS アプリケーションの展開

The screenshot shows the Cisco ION Local Manager interface. In the top navigation bar, 'Hello admin | Log Out | About' is visible. Below it, the main menu includes Applications, App Groups, Remote Docker Workflow, Docker Layers, System Info, System Setting, System Troubleshoot, and SCATS. The 'Resources' tab is selected. On the left, there's a 'Resource Profile' section with CPU, Memory, and Disk settings. Under 'Advanced Settings', there are Docker Options and a checkbox for 'Auto delete container instance'. On the right, the 'Network Configuration' section lists an interface 'eth0' with 'VRG0' selected. A red box highlights the 'Interface Setting' link. Below it is a 'Peripheral Configuration' section with a 'Add Peripheral' button.

ステップ8 インターフェイスにIPアドレスを設定します。

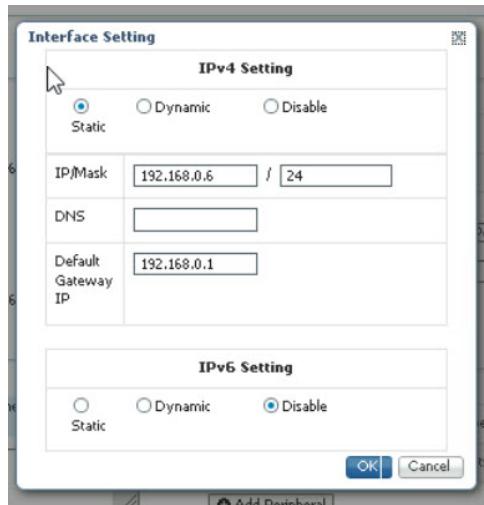

ステップ9 両方のウィンドウで[OK]をクリックして、ネットワーク設定を完了します。

ステップ10 [Peripheral Configuration] セクションで、[Device Type] に [serial] を選択します。

The screenshot shows the Cisco ION Local Manager interface again. The 'Resources' tab is selected. On the left, there's a 'Resource Profile' section with CPU, Memory, and Disk settings. Under 'Advanced Settings', there are Docker Options and a checkbox for 'Auto delete container instance'. On the right, the 'Network Configuration' section lists an interface 'eth0' with 'VRG0' selected. The 'Peripheral Configuration' section shows a table with one row. A red box highlights the 'Add Peripheral' button. At the bottom right, there's a link 'Activate using resource payload'.

ステップ11 [Device Name] で、シリアルリレー回線がマッピングされた**非同期**インターフェイスを選択します。周辺機器にラベルを付け、[OK]をクリックします。

Device Type: serial

Device Name: async1

Label: scats

ステップ 12 [Status] には、周辺機器について [Present] と表示されます。右上隅の [Activate App] をクリックし、上部のバーの [Applications] を選択してメインページに戻ります。


The screenshot shows the Cisco Ix Local Manager interface. The top navigation bar includes links for Hello, admin, Log Out, and About. Below the bar, tabs for ips, Remote Docker Workflow, Docker Layers, System Info, System Setting, System Troubleshoot, and scats are visible. The scats tab is selected. Underneath, a Resources tab is active. On the left, there's a Resource Profile section with fields for CPU (400), Memory (128 MB), and Disk (10 MB). It also displays resource usage statistics: Total CPU (1155 cpu-units, 100%), Avail. CPU (1155 cpu-units, 100%), Avail. Memory (862 MB, 629 MB), and Avail. Disk (629 MB). Advanced Settings allow specifying Docker run options. On the right, sections for Network Configuration (eth0, VPG0, none, edit) and Peripheral Configuration (serial, async1, scats, Present, edit, delete) are shown. A red box highlights the 'Activate App' button in the Peripheral Configuration section.

ステップ 13 これで、アプリケーションがアクティビ化されます。[Manage] をクリックすると、[Resources] ページに戻ります。

The screenshot shows the Applications page of the Cisco Ix Local Manager. The top navigation bar and tabs are identical to the previous screen. The Applications tab is active. A table lists the scats application with details: buildkit.dockerfile.v0, VERSION v1, PROFILE custom, and two resource rows for Memory (14.8%) and CPU (34.6%). Buttons for Start, Deactivate, and Manage are at the bottom. A red box highlights the 'Manage' button.

ステップ 14 [Resources] タブで、[App-DataDir] をクリックします。

■ ローカルマネージャによる SCATs アプリケーションの展開

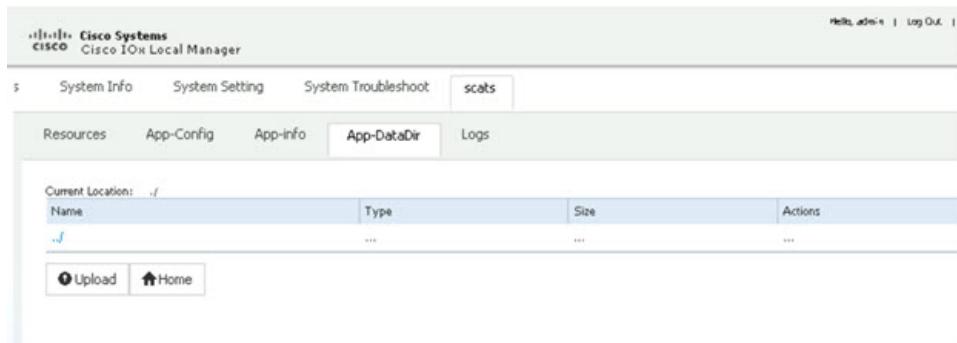

SCATs を動作させるには、authserver.json と serialconfig.json の 2 つのファイルが必要です。これにより、使用可能な認証サーバーと、SCAT の 4 つのシリアル設定のどれを有効にするかをアプリケーションに通知します。

```
Example of authserver.json file (1-3 auth servers allowed)
{
    "auth_servers":[
        {"ip":"10.0.1.13", "port":2012},
        {"ip":"10.0.1.1", "port":2012}
    ]
}
```

```
Example of serialconfig.json file
{
    "serial_configurations":[
        {"serial_config":"enabled"},
        {"serial_config":"disabled"},
        {"serial_config":"disabled"},
        {"serial_config":"disabled"}
    ]
}
```

ステップ 15 [Upload] をクリックし、App-DataDir にアップロードするファイルを選択します。

(注) パスは、authserver.json および serialconfig.json である必要があります。

ステップ 16 選択するには、[OK] をクリックします。



ステップ 17 2 つの json ファイルが存在することを確認し、[Upload] をクリックします。

The screenshot shows the Cisco IOx Local Manager interface. The top navigation bar includes 'System Info', 'System Setting', 'System Troubleshoot', and 'scats' (which is selected). Below the navigation is a sub-navigation bar with tabs: 'Resources', 'App-Config', 'App-info', 'App-DataDir' (which is selected), and 'Logs'. A table lists files in the current location ('./'): 'authserver.json' (file, 73 bytes) and 'serialconfig.json' (file, 196 bytes). Buttons at the bottom include 'Upload' and 'Home'.

ステップ 18 [Applications] を選択して、メインアプリケーションページに戻ります。[Start] をクリックして、アプリケーションを開始します。[running now] と表示されます。

ステップ 19 [Start] をクリックして、アプリケーションを開始します。

The screenshot shows the Cisco IOx Local Manager interface under the 'Applications' tab. The 'scats' application is listed with its status as 'ACTIVATED'. It shows resource usage: Memory is at 14.8% and CPU is at 34.6%. Below the application details are buttons for '▶ Start' (highlighted with a red box), 'Deactivate', and 'Manage'.


ステータスには、アプリケーションがアクティブ化されていることが示され、メモリと CPU の詳細が表示されます。

ステップ 20 問題をトラブルシュートするには、[Manage] をクリックし、[Logs] タブをクリックします。

The screenshot shows the Cisco IOx Local Manager interface under the 'Applications' tab. The 'scats' application is listed with its status as 'ACTIVATED'. It shows resource usage: Memory is at 14.8% and CPU is at 34.6%. Below the application details are buttons for '▶ Start', 'Deactivate', and 'Manage' (highlighted with a red box).

ステップ 21 アプリケーションからのログは SCATS.log* に保存され、ローカルマネージャからダウンロードできます。

IOS-XE CLI を使用した SCATs アプリケーションの展開

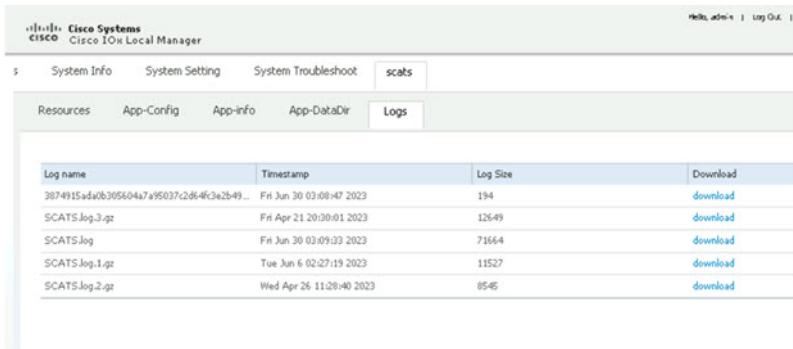

アプリケーションを停止して削除するには、[Stop] をクリックし、[Deactivate] および [Delete] をクリックします。

IOS-XE CLI を使用した SCATs アプリケーションの展開

次のステップを実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	enable 例： Device> enable	特権 EXEC モードを有効にします。 パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ 2	configure terminal 例： Device# configure terminal	グローバル コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 3	app-hosting appid app-name 例： Device(config)# app-hosting appid scats	SCATS アプリケーションを設定し、アプリケーション コンフィギュレーション モードを開始します。
ステップ 4	app-vnic gateway-number virtualportgroup number guest-interface number 例： Device(config-app-hosting)# app-vnic gateway0 virtualportgroup 0 guest-interface 0	アプリケーションインターフェイスとアプリケーションのゲートウェイを設定します。
ステップ 5	guest-ipaddress ip-address netmask mask 例： Device(config-app-hosting-gateway0)# guest-ipaddress 192.168.0.6 netmask 255.255.255.0	アプリケーションイーサネットインターフェイスで IP アドレスを設定します。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 6	app-default-gateway ip-address guest-interface number 例： Device (config-app-hosting-gateway0) # app-default-gateway 192.168.0.1 guest-interface 0	アプリケーションのデフォルトゲートウェイの IP アドレスを設定します。
ステップ 7	app-hosting docker 例： Device (config-app-hosting) # app-hosting docker	docker オプションのコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ 8	run-opt option-number “-- device host-serial:container-serial 例： Device (config-app-hosting-docker) # run-opt 1 --device /dev/ttySerial1:/dev/ttySerial1	非同期インターフェイスをコンテナインターフェイスに一致させます。 (注) シリアルポートは、リレー回線が設定されたポートと一致する必要があります。この例では、async 0/3/0 が async 1 に設定されているため、対応するシリアルは/dev/ttySerial1 です。
ステップ 9	end 例： Device (config-app-hosting-docker) # end	docker オプション コンフィギュレーションモードを終了し、特権 EXEC コンフィギュレーションモードに戻ります。
ステップ 10	app-hosting install appid application-name package package-path 例： Device# app-hosting install appid scats package flash:SCATS_HDLC_signed_05_09.tar	指定された場所から SCATS アプリケーションをインストールします。 アプリケーションは、flash、bootflash、usbflash0 などの任意のローカルストレージの場所からインストールできます。
ステップ 11	app-hosting activate appid application-name 例： Device# app-hosting activate appid scats	SCATS アプリケーションをアクティブ化します。 SCATS アプリケーションをアクティブ化します。このコマンドは、すべてのアプリケーションリソース要求を検証し、すべてのリソースが使用可能な場合はアプリケーションがアクティブになります。それ以外の場合は、アクティベーションが失敗します。
ステップ 12	app-hosting data appid application-name copy authserver.json-path 例： Device# app-hosting data appid scats copy flash:authserver.json	authserver.json ファイルを IOx App-Data ディレクトリにコピーします。

■ テーブル

トラブルシューティング

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 13	app-hosting data appid application-name copy serialconfig.json-path 例： Device# app-hosting data appid scats copy flash:serialconfig.json	serialconfig.json ファイルを IOx App-Data ディレクトリにコピーします。
ステップ 14	app-hosting start appid application-name 例： Device# app-hosting start appid scats	SCATs アプリケーションを起動します。 アプリケーションの起動スクリプトがアクティブ化されます。

トラブルシューティング

アプリケーションをトラブルシュートするには、次の手順を実行します。

IOx アプリケーション内でセッションを開始します。例：

```
app-hosting connect appid application-name session
```

For example:

```
Device#app-hosting connect appid scats session
```

ログは、SCATS.log* の /iox_data/logs で表示できます。

アプリケーションの停止および削除

アプリケーションを停止および削除するには、次の手順を実行します。

ステップ	コマンド	目的
1	app-hosting stop appid application-name Device# app-hosting stop appid scats	アプリケーションを停止します。
2	app-hosting deactivate appid application-name Device# app-hosting deactivate appid scats	アプリケーションに割り当てられているすべてのリソースを無効にします。
3	app-hosting uninstall appid application-name Device# app-hosting uninstall appid scats	アプリケーションをアンインストールします。 保存されているすべてのパッケージとイメージをアンインストールします。 アプリケーションに対するすべての変更と更新も削除されます。



第 34 章

Ethernet VPN Virtual Extensible LAN Over Generic Routing Encapsulation

この章は、次の項で構成されています。

- [概要 \(423 ページ\)](#)
- [設定例 \(424 ページ\)](#)
- [設定手順 \(427 ページ\)](#)
- [トラブルシューティング \(428 ページ\)](#)
- [関連リソース \(430 ページ\)](#)

概要

Ethernet VPN (EVPN) は、Network Virtualization Overlay (NVO; ネットワーク仮想化オーバーレイ) 用の標準ベースの BGP 分散型コントロールプレーンであり、IP または IP/MPLS アンダーレイネットワーク上でレイヤー 2 (ブリッジング) およびレイヤー 3 (ルーティング) 接続を提供します。

Virtual Extensible LAN (VxLAN) は、共有される共通の物理インフラストラクチャにおいて、柔軟で大規模なマルチテナント環境をサポートするためのソリューションです。物理データセンター ネットワークでの転送プロトコルは IP と UDP です。

Generic Routing Encapsulation (GRE) は、仮想ポイントツーポイント プライベート接続を提供し、パケットをカプセル化して IP ベースのネットワーク経由で転送します。

このソリューションは、L3 IP ネットワークを介して L2 ブロードキャストドメインを拡張する機能をお客様に提供します。GRE トンネルは、VXLAN パケットを転送できる分離 L3 ネットワークサブネットの接続を容易にします。

次に、トポロジの例を示します。

図 83: トポロジ



設定例

次の設定は、[概要（423 ページ）](#) に示すトポロジをサポートします。

ホスト 1

```

interface GigabitEthernet1/7
  switchport access vlan 21
  switchport mode access
!
interface Vlan21
  ip address 21.21.21.1 255.255.255.0
  
```

ルータ 1

```

l2vpn evpn
  replication-type ingress
!
l2vpn evpn instance 21 vlan-based
  encapsulation vxlan
  replication-type ingress
  default-gateway advertise enable
!

bridge-domain 21
  member Vlan21 service-instance 21
  member evpn-instance 21 vni 30000
!
!
interface Loopback0
  ip address 100.100.100.1 255.255.255.255
!
interface Tunnel100
  ip address 102.102.102.1 255.255.255.252
  ip pim sparse-mode
  mpls ip
  tunnel source 192.168.5.100
  tunnel destination 192.168.5.200
!
interface GigabitEthernet0/0/0
  ip address 192.168.5.100 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/0/1
  switchport access vlan 21
  switchport mode access
!
interface FastEthernet0/0/2
  
```

```

!
interface Vlan21
no ip address
service instance 21 ethernet
encapsulation dot1q 21
!

!
interface nve1
no ip address
source-interface Loopback0
host-reachability protocol bgp
member vni 30000 ingress-replication
!
router ospf 1
router-id 100.100.100.1
network 100.100.100.1 0.0.0.0 area 0
network 102.102.102.0 0.0.0.3 area 0
!
router bgp 1
bgp router-id 100.100.100.1
bgp log-neighbor-changes
neighbor 102.102.102.2 remote-as 1
!
address-family ipv4
redistribute connected
neighbor 102.102.102.2 activate
neighbor 102.102.102.2 send-community both
exit-address-family
!
address-family vpnv4
import l2vpn evpn
neighbor 102.102.102.2 activate
neighbor 102.102.102.2 send-community extended
exit-address-family
!
address-family l2vpn evpn
neighbor 102.102.102.2 activate
neighbor 102.102.102.2 send-community both
exit-address-family
!
ip pim rp-address 100.100.100.2

```

ルータ 2

```

l2vpn evpn
replication-type ingress
!
l2vpn evpn instance 21 vlan-based
encapsulation vxlan
replication-type ingress
default-gateway advertise enable
!
!

bridge-domain 21
member Vlan21 service-instance 21
member evpn-instance 21 vni 30000
!
!
interface Loopback0
ip address 100.100.100.2 255.255.255.255
!
interface Tunnel100

```

設定例

```

ip address 102.102.102.2 255.255.255.252
ip pim sparse-mode
mpls ip
tunnel source 192.168.5.200
tunnel destination 192.168.5.100
!
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 192.168.5.200 255.255.255.0
negotiation auto
!
interface GigabitEthernet0/1/0
switchport access vlan 21
switchport mode access
!
!
interface Vlan21
no ip address
service instance 21 ethernet
encapsulation dot1q 21
!

!
interface nve1
no ip address
source-interface Loopback0
host-reachability protocol bgp
member vni 30000 ingress-replication
!
router ospf 1
router-id 100.100.100.2
network 100.100.100.2 0.0.0.0 area 0
network 102.102.102.0 0.0.0.3 area 0
!
router bgp 1
bgp router-id 100.100.100.2
bgp log-neighbor-changes
neighbor 102.102.102.1 remote-as 1
!
address-family ipv4
redistribute connected
neighbor 102.102.102.1 activate
neighbor 102.102.102.1 send-community both
exit-address-family
!
address-family vpnv4
import l2vpn evpn
neighbor 102.102.102.1 activate
neighbor 102.102.102.1 send-community extended
exit-address-family
!
address-family l2vpn evpn
neighbor 102.102.102.1 activate
neighbor 102.102.102.1 send-community both
exit-address-family
!
ip forward-protocol nd
ip pim rp-address 100.100.100.2

```

ホスト 2

```

interface GigabitEthernet1/7
switchport access vlan 21
switchport mode access
!
```

```
interface Vlan21
 ip address 21.21.21.2 255.255.255.0
```

設定手順

次の手順で、ルータ 1 を設定します。

- EVPN および EVPN インスタンスを作成します。

```
l2vpn evpn
replication-type ingress
!
l2vpn evpn instance 21 vlan-based
encapsulation vxlan
replication-type ingress
default-gateway advertise enable
```

- VLAN 21 にポートを追加します。

```
interface FastEthernet0/0/1
switchport access vlan 21
switchport mode access
```

- VLAN 21 で BDI 21 を設定します。

```
interface Vlan21
no ip address
service instance 21 ethernet
 encapsulation dot1q 21
```

- ループバック インターフェイスに IP を割り当てます。

```
interface Loopback0
ip address 100.100.100.1 255.255.255.255
```

- WAN インターフェイスに IP を設定します。

```
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 192.168.5.100 255.255.255.0
```

- WAN インターフェイス IP を使用して GRE トンネルを設定します。

```
interface Tunnel100
ip address 102.102.102.1 255.255.255.252
ip pim sparse-mode
mpls ip
tunnel source 192.168.5.100
tunnel destination 192.168.5.200
```

- VXLAN を設定します。

```
interface nve1
no ip address
source-interface Loopback0
host-reachability protocol bgp
member vni 30000 ingress-replication
```

- BDI (ブリッジ ドメインインターフェイス) に EVPN および VxLAN インスタンスを適用します。

■ トラブルシューティング

```
bridge-domain 21
  member Vlan21 service-instance 21
  member evpn-instance 21 vni 30000
```

9. OSPF と BGP をオーバーレイプロトコルとして設定します。

```
router ospf 1
  router-id 100.100.100.1
  network 100.100.100.1 0.0.0.0 area 0
  network 102.102.102.0 0.0.0.3 area 0
!
router bgp 1
  bgp router-id 100.100.100.1
  bgp log-neighbor-changes
  neighbor 102.102.102.2 remote-as 1
!
address-family ipv4
  redistribute connected
  neighbor 102.102.102.2 activate
  neighbor 102.102.102.2 send-community both
exit-address-family
!
address-family vpnv4
  import l2vpn evpn
  neighbor 102.102.102.2 activate
  neighbor 102.102.102.2 send-community extended
exit-address-family
!
address-family l2vpn evpn
  neighbor 102.102.102.2 activate
  neighbor 102.102.102.2 send-community both
exit-address-family
```

同様の手順を実行し、適切な IP アドレスを使用してルータ 2 を設定します。その後、到達可能性を実現するために両方のホストに IP アドレスを設定します。

トラブルシューティング

次の show コマンドは、セットアップをトラブルシュートするために役立ちます。

ルータ 1

```
Router1#show l2vpn evpn peers vxlan
```

Interface	VNI	Peer-IP	Num routes	eVNI	UP time
nve1	30000	100.100.100.2	1	30000	00:00:18

```
Router1#show nve peers
```

'M' - MAC entry download flag 'A' - Adjacency download flag
 '4' - IPv4 flag '6' - IPv6 flag

Interface	VNI	Type	Peer-IP	RMAC/Num_RT	eVNI	state	flags	UP time
nve1	30000	L2CP	100.100.100.2	1	30000	UP	N/A	00:00:40

```
Router1#show l2vpn evpn mac
```

MAC Address	EVI	BD	ESI	Ether Tag	Next Hop(s)
-------------	-----	----	-----	-----------	-------------

```

-----
0000.24aa.c926 21      21      0000.0000.0000.0000.0000 0          V121:21
0000.24aa.c927 21      21      0000.0000.0000.0000.0000 0          100.100.100.2

Router1#show bgp l2vpn evpn all
BGP table version is 7, local router ID is 100.100.100.1
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
              r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
              x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
              t secondary path, L long-lived-stale,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found

      Network          Next Hop          Metric LocPrf Weight Path
Route Distinguisher: 100.100.100.1:21
* >   [2][100.100.100.1:21][0][48][000024AAC926][0][*]/20
          0.0.0.0          32768 ?
* >i  [2][100.100.100.1:21][0][48][000024AAC927][0][*]/20
          100.100.100.2      0     100      0 ?
Route Distinguisher: 100.100.100.2:21
* >i  [2][100.100.100.2:21][0][48][000024AAC927][0][*]/20
          100.100.100.2      0     100      0 ?
Route Distinguisher: 100.100.100.1:21
* >  [3][100.100.100.1:21][0][32][100.100.100.1]/17
          0.0.0.0          32768 ?
* >i  [3][100.100.100.1:21][0][32][100.100.100.2]/17
          100.100.100.2      0     100      0 ?
      Network          Next Hop          Metric LocPrf Weight Path
Route Distinguisher: 100.100.100.2:21
* >i  [3][100.100.100.2:21][0][32][100.100.100.2]/17
          100.100.100.2      0     100      0 ?

Router1#

```

ルータ 2

```
Router2#show l2vpn evpn peers vxlan
```

Interface	VNI	Peer-IP	Num routes	eVNI	UP time
nve1	30000	100.100.100.1	1	30000	00:00:17

```
Router2#show nve peers
```

'M' - MAC entry download flag 'A' - Adjacency download flag
 '4' - IPv4 flag '6' - IPv6 flag

Interface	VNI	Type	Peer-IP	RMAC/Num_RTs	eVNI	state	flags	UP time
nve1	30000	L2CP	100.100.100.1	1	30000	UP	N/A	00:00:22

```
Router2#show l2vpn evpn mac
```

MAC Address	EVI	BD	ESI	Ether Tag	Next Hop(s)
0000.24aa.c926	21		0000.0000.0000.0000.0000	0	100.100.100.1
0000.24aa.c927	21		0000.0000.0000.0000.0000	0	V121:21

```
Router2#show bgp l2vpn evpn all
```

```
BGP table version is 23, local router ID is 100.100.100.2
Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal,
              r RIB-failure, S Stale, m multipath, b backup-path, f RT-Filter,
              x best-external, a additional-path, c RIB-compressed,
              t secondary path, L long-lived-stale,
Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete
RPKI validation codes: V valid, I invalid, N Not found
```

関連リソース

```

Network          Next Hop           Metric LocPrf Weight Path
Route Distinguisher: 100.100.100.1:21
  *>i [2][100.100.100.1:21][0][48][000024AAC926][0][*]/20
    100.100.100.1           0     100      0 ?
Route Distinguisher: 100.100.100.2:21
  *>i [2][100.100.100.2:21][0][48][000024AAC926][0][*]/20
    100.100.100.1           0     100      0 ?
  *> [2][100.100.100.2:21][0][48][000024AAC927][0][*]/20
    0.0.0.0                  32768 ?
Route Distinguisher: 100.100.100.1:21
  *>i [3][100.100.100.1:21][0][32][100.100.100.1]/17
    100.100.100.1           0     100      0 ?
Route Distinguisher: 100.100.100.2:21
  *>i [3][100.100.100.2:21][0][32][100.100.100.1]/17
    100.100.100.1           0     100      0 ?
  *> [3][100.100.100.2:21][0][32][100.100.100.2]/17
    0.0.0.0                  32768 ?
Router2#

```

関連リソース

以下は、追加の情報源です。

- [VXLAN の設定](#)
- [GRE トンネルを設定する](#)



第 35 章

Cyber Vision Center

- Cyber Vision のサポート (431 ページ)
- LM GUI を使用した CVC センサーのインストール (438 ページ)

Cyber Vision のサポート

Cisco Cyber Vision Center (CVC) は、制御ネットワークとデータネットワークをリアルタイムでモニタすることにより、産業用制御システム (ICS) 全体の産業用 IoT ネットワークの可視性を高めます。リリース 17.4 以降の IoT IOS-XE プラットフォームでは、IOX Cyber Vision センサーを展開することで CVC の統合がサポートされます。このセンサーを IoT ルータに展開すると、プラットフォームは IOX アプリケーションからのトラフィックを Cyber Vision Center に転送してリアルタイムでモニタし、キャプチャした PCAP ファイルを IOX アプリケーションから Vision Center に転送できます。

IOS-XE プラットフォームでの Cyber Vision Center (CVC) の展開

ステップ1 次の場所から、シスコがサポートしている Cyber Vision IOX アプリケーションをダウンロードします。

<https://software.cisco.com/download/home/286325414/type/286325316/release/3.1.1?catid=268438162>

Cisco Cyber Vision Sensor IOx Application 3.1.1 for IE3400 and IR1101 を選択します。

ステップ2 仮想マシンまたは任意のハイパーバイザに CVC バージョン 3.1.1 をインストールします。次の場所は、さまざまなバージョンの CVC のダウンロードリンクです。

<https://software.cisco.com/download/home/286325414/type>


Cisco Cyber Vision リリース 3.1.1 のリリースノート：

https://www.cisco.com/c/dam/en/us/td/docs/security/cyber_vision/Cisco-Cyber-Vision_Release-Note-3-1-1.pdf

ステップ3 CVC センサーには 2 つの VirtualPort Group インターフェイスが必要です。一つは IOx トラフィック用であり、もう一つは物理インターフェース、SVI、トンネルインターフェース等の ERSPAN ソースでミラーされたトラフィック用です。次の図を参照してください。

L3 設定を介した ERSPAN と仮想ポートグループの設定例

図 84: L3 インターフェイスを介した CVC

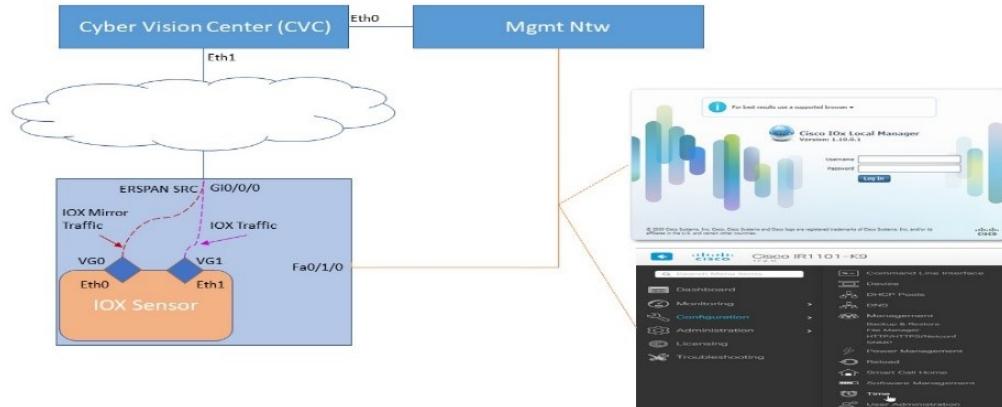

ステップ4 CVC センサーの展開は、LMGUI または CLI からインストールできます。

L3 設定を介した ERSPAN と仮想ポートグループの設定例

物理ポートと仮想ポートの設定 :

```
interface virtualportgroup 0
ip address 169.254.1.1 255.255.255.252
interface virtualportgroup 1
ip nat inside
ip address 169.254.0.1 255.255.255.252
interface gi0/0/0
ip address 101.0.0.151 255.255.255.0
ip nat outside
no shut
```

ERSPAN 設定 :

```
monitor session 1 type erspan-source
source interface Gi0/0/0
no shutdown
destination
erspan-id 1
mtu 1464
ip address 169.254.1.2
origin ip address 169.254.1.1
```

アクセスリストを使用した NAT 設定 :

```
ip nat inside source list NAT_ACL interface Gi0/0/0 overload
ip access-list standard NAT_ACL
10 permit 169.254.0.0 0.0.0.3
```

CLI からのインストール

CLI を使用してアプリケーションをインストールするには、CVC センサーをブートフラッシュ、USB、または mSATA にコピーします。次に、アプリケーションホスティング CLI を使用してアプリケーションをインストールし、Docker オプションを指定してからアプリケーションをアクティビ化します。

次に例を示します。

```
Router(config-if)#iox
Router# app-hosting install app-id <app-id> package {bootflash:/|usbflash0:|msata:}
app-hosting appid <app-id>
  app-vnic gateway0 virtualportgroup 0 guest-interface 0
    guest-ipaddress 169.254.1.2 netmask 255.255.255.252
  app-vnic gateway1 virtualportgroup 1 guest-interface 1
    guest-ipaddress 169.254.0.2 netmask 255.255.255.252
  app-default-gateway 169.254.0.1 guest-interface 1
  app-resource docker
    run-opts 1 "--rm --tmpfs /tmp:rw,size=128m"
Router# app-hosting {activate|start|stop|deactivate|uninstall} app-id <app-id>
```

LMGUI からのインストール

LMGUI に到達するには、次を設定します。

```
iox
ip http server
ip http secure-server
ip http authentication local
Username cisco privilege 15 password cisco
Login URL: http://<Mgmt_IP>/iox/login
```

その他の詳細については、次を参照してください。[LM GUI を使用した CVC センサーのインストール \(438 ページ\)](#)


ルータ詳細の登録

ステップ1 ログインして次の場所に移動し、CVC に IOS-XE ルータの詳細を登録します。

Admin > Sensors > Install Sensor Manually

次に、[Cisco IOx Application] をクリックします。次を参照してください。

図 85: センサーのインストール

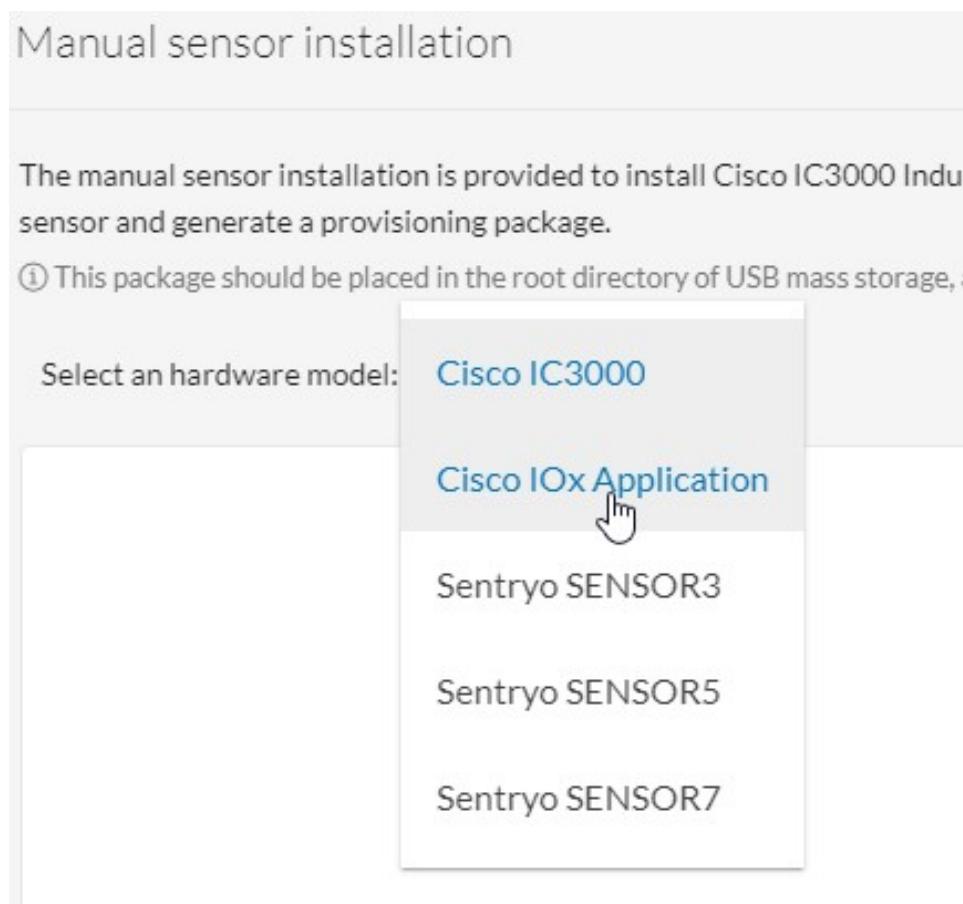

ステップ2 ルータのシリアル番号を入力します。**show inventory** の出力と完全に一致する必要があります。次に [Create Sensor] をクリックします。次を参照してください。

図 86: ルータのシリアル番号

Manual sensor installation

The manual sensor installation is provided to install Cisco IC3000 Industrial Compute Gateway and sensors that are not allowed to access the Center's DHCP server for automatic configuration. Please fill the fields below to configure your sensor and generate a provisioning package.

① This package should be placed in the root directory of USB mass storage, and plugged in the IC3000 / Sensor before powering it up.

Select an hardware model: Cisco Iox Application ▾

Sensor configuration

Serial number: *
Sensor's serial number as printed on the side panel
FCW23500HDC

Center IP:
Optional, leave blank to use current Center IP address

Gateway:
Optional

Capture mode:
Optional

- All; analyze all the flows
- Optimal (Default); analyze the most relevant flows
- Industrial only; analyze industrial flows
- Custom; you set your filter using a packet filter in tcpdump-compatible syntax

[Create Sensor](#) [Cancel](#)

ステップ3 [Get Provisioning File] をクリックして、CVC からプロビジョニングファイルを生成します。次を参照してください。

図 87: プロビジョニングファイルの生成

▼ FCW23500HDC	N/A	N/A	New	SSH
S/N: FCW23500HDC Name: FCW23500HDC				

S/N: FCW23500HDC

Name: FCW23500HDC

Status: New

Processing status: Not enrolled

Capture mode: All

ステップ4 ローカルディレクトリにプロビジョニングファイルをダウンロードします。ファイルは次のようなファイル名の zip ファイルとして提供されます。

例 :


sbs-sensor-config-<S/N of Router>.zip

ステップ5 LM GUI を使用して、プロビジョニングファイルをルータにインポートします。LM GUI アプリケーションから次の場所に移動します。

Applications > CVC App (Application Name) > Manage > App-DataDir


次を参照してください。

図 88: プロビジョニングファイルのアップロード

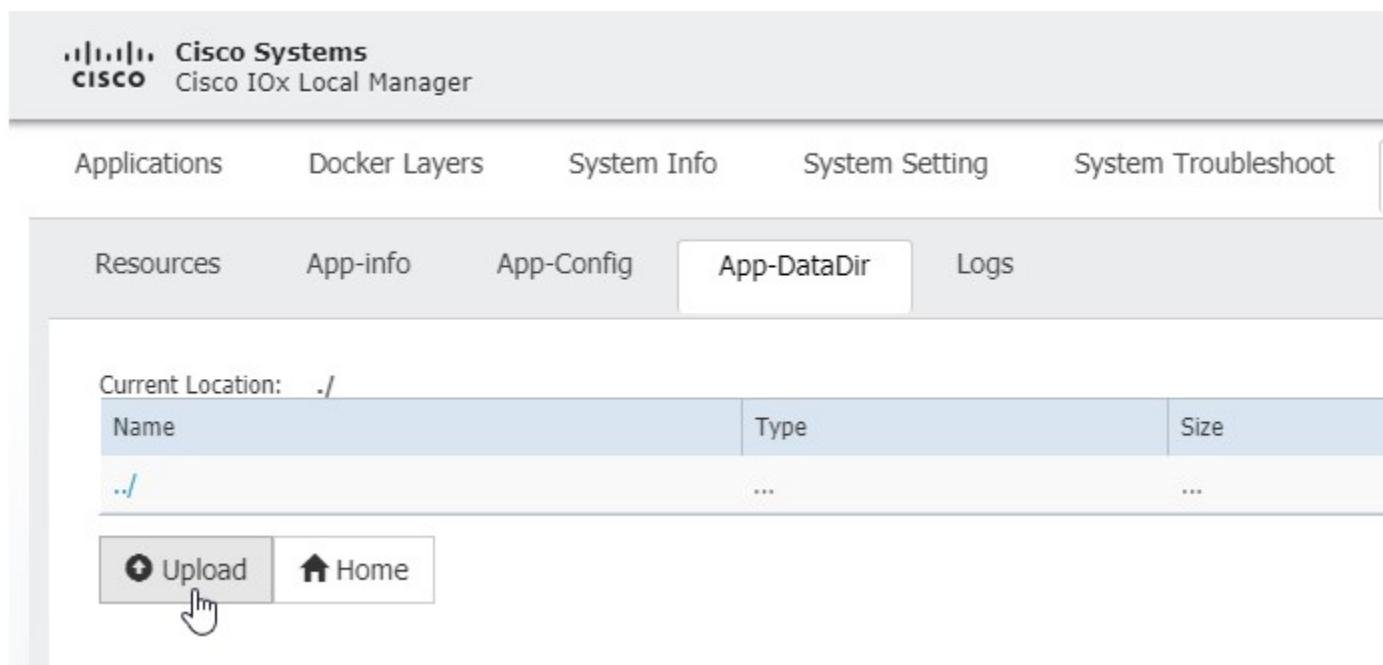

ステップ6 [Upload] をクリックします。[Upload Configuration] ウィンドウが表示されます。ダウンロードしたプロビジョニング済みのファイルを同じ名前で CVC からアップロードします。次を参照してください。

図 89: アップロード設定

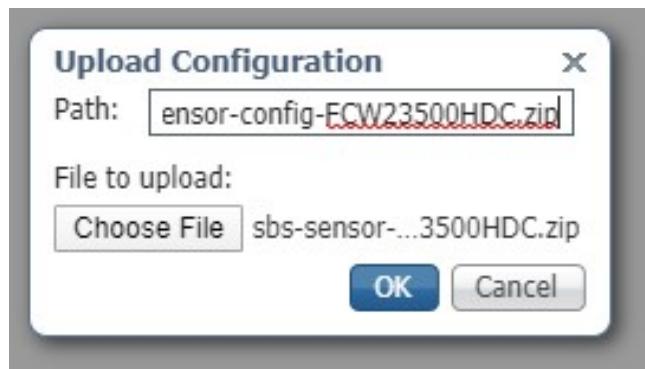

ステップ7 CVC の認証を確認します。インストールされているセンサーのステータスが **Connected** または **Waiting for Data** に変更されたかどうかを検証します。次を参照してください。

図 90 : Sensor Status

The screenshot shows a list of sensors. The first item is expanded, displaying detailed information:

- S/N:** FCW23500HDC
- Name:** FCW23500HDC
- IP address:** 169.254.0.2
- Version:** 3.1.0+202004150634
- Status:** Connected
- Processing status:** Normally processing
- Uptime:** 3h 3s
- Capture mode:** All
- Start recording sensor
- Download (empty file)
- Go to statistics

ライブトラフィックのキャプチャ

ステップ1 CVC とルータ間で日時を同期します。ライブトラフィックをキャプチャするには、ルータと CVC の間に正確なクロック同期が必要です。

ステップ2 IOX トラフィックをシミュレートするか、またはキャプチャされた PCAP ファイルを再生します。ルータにインストールされている CVC センサーは Docker アプリです。アプリのコンソールにログインするには、次のコマンドを実行します。

例 :

```
app-hosting connect app-id <app-name> session
```

ステップ3 LM-GUI から PCAP ファイルをアプリケーションにアップロードします。次のとおりに移動します。

Applications > CVC App (Application Name) > Manage >App-Dir

次のコマンドは、PCAP ファイルの再生方法を示しています。

例 :

```
Router# show app-hosting list
App id      State
-----
CVC Sensor    RUNNING
```

LM GUI を使用した CVC センサーのインストール

```
Router# app-hosting connect appid CVCSensor session
sh-5.0#
*Jul 14 08:45:05.603: %SELINUX-3-MISMATCH: R0/0: audispd: type=AVC msg=audit(15! in/busybox.nosuid"
  dev="overlay" ino=72930 scontext=system_u:system_r: polaris_bexecute_*
sh-5.0# flowctl read-capture-file /iox_data/appdata/t104
OK
sh-5.0#
```

ステップ4 CVC のトラフィックをモニタします。次の場所に移動します。 **Explore > Essential Data > Activity List**

次を参照してください。

図 91 : Activity List

The screenshot shows the LM GUI interface with the following details:


- Header: Explore ▾ / Essential data ▾ / Activity list ▾
- Time Range: Sep 24, 2020 1:17:04 PM - Sep 24, 2020 1:27:04 PM (10 mins)
- Status: LIVE
- Control Buttons: Back, Forward, Refresh, Stop, Home
- Buttons: Export to CSV
- Page Navigation: < 1 > 20 / page ▾
- Title: 4 Activities
- Table Headers: Component ▾, Component ▾, First activity ▾, Last activity ▾, Tags ▾
- Table Data:

Component	Component	First activity	Last activity	Tags
169.254.1.2	Cisco 169.254.1.1	Sep 12, 2020 3:00:29 PM	Sep 24, 2020 1:26:33 PM	Tunneling, ARP
105.0.0.1	101.0.0.151	Sep 14, 2020 7:44:21 AM	Sep 24, 2020 1:26:33 PM	Unestablished, Ping, Web, ARP
101.0.0.3	255.255.255.255	Jul 14, 2020 12:59:47 AM	Sep 24, 2020 1:25:51 PM	Time Management, Broadcast
SIT-DC	101.0.0.255	Jul 14, 2020 1:07:50 AM	Sep 24, 2020 1:22:02 PM	Insecure, Broadcast, Netbios, SMB

LM GUI を使用した CVC センサーのインストール


ステップ1 ユーザアカウントとパスワードを使用してログインします。

図 92:ローカルマネージャのログイン

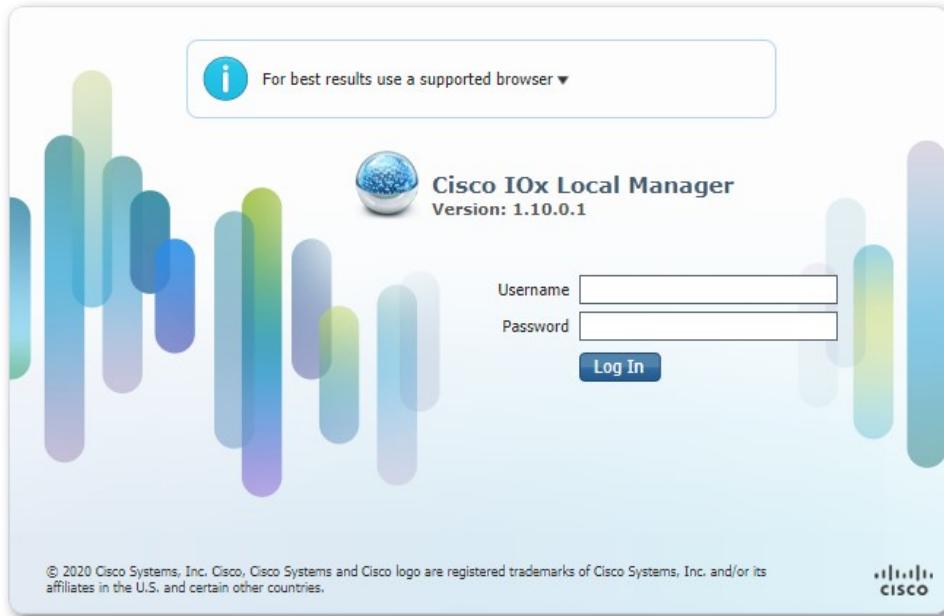

ステップ2 センサー仮想アプリケーションをインストールします。ログインすると、次のメニューが表示されます。

図 93:LM GUI アプリケーションのインストール

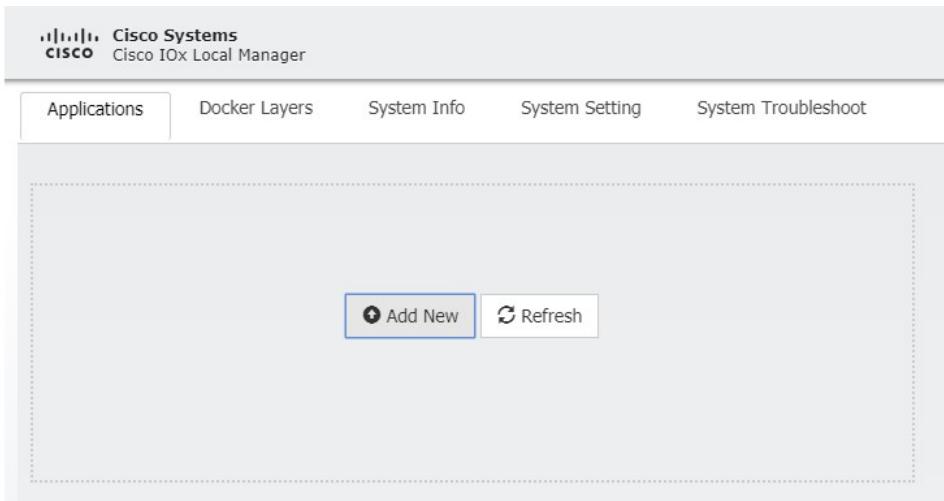


ステップ3 [Add New] をクリックします。アプリケーションファイル (CiscoCyberVision-IOx-aarch64-xxx.tar など) に移動します。アプリケーションの名前 (CCVSensor など) を追加します。

センサー仮想アプリケーションを設定します。次を参照してください。


LM GUI を使用した CVC センサーのインストール

図 94: CCVSensor のアクティブ化

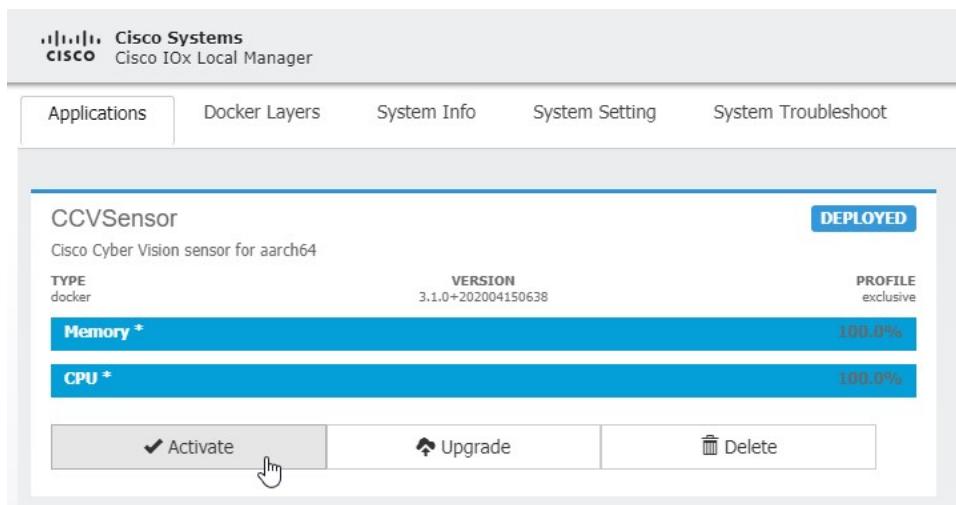

ステップ4 **Activate** をクリックして、センサーライセンスの設定を起動します。[CCVSensor] タブをクリックし、[Resources] をクリックします。次を参照してください。

図 95: センサー LM IOXAppDisk のセットアップ

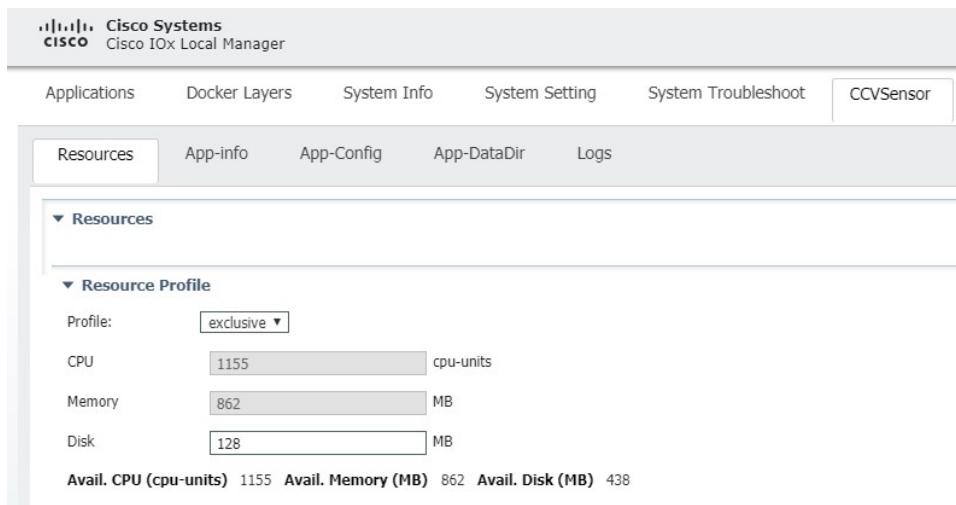


ディスクサイズを 128 MB に変更します。

(注) それ以上の領域を使用しないでください。

ステップ5 **Advanced Settings** にアクセスします。詳細オプションで、[Docker Options] の横にあるテキスト領域に次を追加して、tmpfs を設定します。

--tmpfs /tmp:rw,size=128m

図 96: Advanced Settings

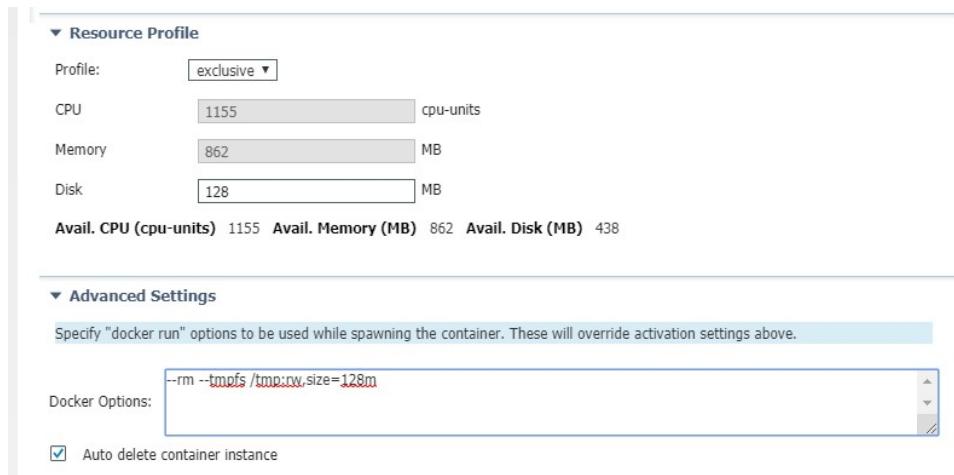

ステップ6 Network Configuration セクション内のホスト上のインターフェイスにコンテナ内のインターフェイスをバインドします。

次のタスク

次のセクション（Binding eth0 と Binding eth1）に移動します。

eth0 のバインディング

eth0 を設定するには、次の手順を実行します。

ステップ1 interface eth0 を選択し、[edit] をクリックします。


図 97: eth0

Network Configuration			
Name	Network Config	Description	Action
eth0	VPG0	none	edit
eth1	Not Configured	none	edit
Add App Network Interface			

ステップ2 インターフェイス VPG1 を選択します。


eth0 のバインディング

図 98: VPG1

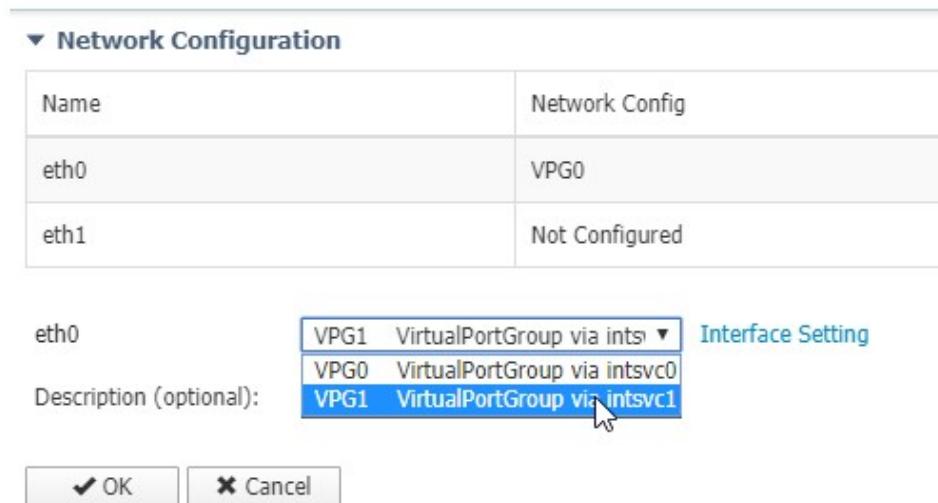

ステップ3 [Interface Setting] をクリックします。

図 99: インターフェイスの設定

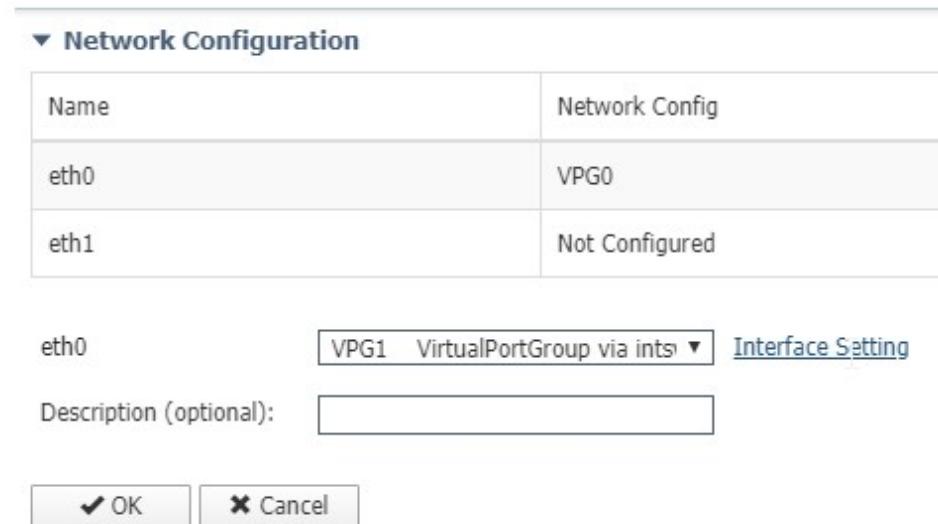

ステップ4 次の設定を適用します。

- **Static** オプションを選択します。
- IP/Mask で次を追加 **169.254.0.2 / 30**
- デフォルトゲートウェイの IP は **169.254.0.1**

次に [OK] をクリックします。

図 100: IPv4 設定



ステップ5 もう一度 [OK] をクリックします。

▼ Network Configuration

Name	Network Config
eth0	VPG0
eth1	Not Configured


eth0 VPG0 VirtualPortGroup via ints ▾ [Interface Setting](#)

Description (optional):

OK Cancel

ステップ6 [Activate (SIP MWI notification mechanism)] ウィンドウが表示されます。[OK] をクリックします。

図 101: ウィンドウのアクティブ化

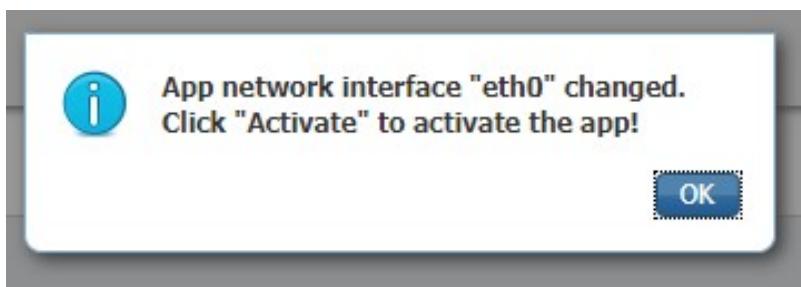

eth1 のバインディング

eth1 インターフェイスを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ1 VPG0 を選択します。

図 102: VPG0

The screenshot shows a configuration dialog for the 'Network Configuration' section. It lists two interfaces: 'eth0' with 'VPG1' selected, and 'eth1' which is 'Not Configured'. Below this, for 'eth1', the 'VirtualPortGroup via intfs' dropdown is set to 'VPG0'. There is also a 'Description (optional)' field and two buttons at the bottom: 'OK' and 'Cancel'.

Name	Network Config
eth0	VPG1
eth1	Not Configured

eth1 VPG0 VirtualPortGroup via intfs ▾ [Interface Setting](#)

Description (optional):

ステップ2 Interface Setting をクリックして、次の設定を適用します。

- **Static** オプションを選択します。
- IP/Mask で次を追加 **169.254.1.2 / 30**

図 103: IPv4 設定

Interface Setting

IPv4 Setting

Static Dynamic Disable

IP/Mask	169.254.1.2	/	30
DNS			
Default Gateway IP			

アプリケーションのアクティブ化

これで、センサー-applicationがアクティブになります。

ステップ1 [Activate App] をクリックします。次を参照してください。

図 104: アプリケーションのアクティブ化

Activate App

▼ Network Configuration

Name	Network Config	Description	Action
eth0	VPG1	none	edit
eth1	VPG0	none	edit

[Add App Network Interface](#)

▼ Peripheral Configuration


Device Type	Name	Label	Status	Action
-------------	------	-------	--------	--------

[Add Peripheral](#)

ステップ2 進捗状況ウィンドウが表示されます。これが完了するまでに数秒かかる場合があります。

■ アプリケーションの起動

図 105: アクティブ化の進捗

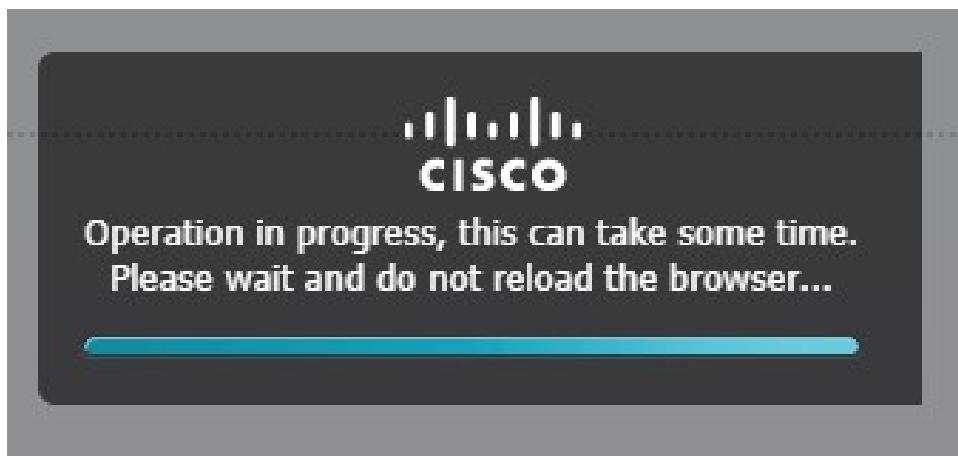

ステップ3 [Applications] をクリックしてアプリのステータスを表示します。次を参照してください。

図 106: アプリケーションのリソース

Cisco Systems
Cisco IOx Local Manager

- [Applications](#) ↓
- [Docker Layers](#)
- [System Info](#)
- [System Setting](#)
- [System Troubleshoot](#)
- [CCVSensor](#)

[Resources](#) [App-Info](#) [App-Config](#) [App-DataDir](#) [Logs](#)

▼ Resources

▼ Resource Profile

Profile:	exclusive	
CPU	1155	cpu-units
Memory	862	MB
Disk	128	MB

Avail. CPU (cpu-units) 1155 Avail. Memory (MB) 862 Avail. Disk (MB) 319

▼ Advanced Settings

Specify "docker run" options to be used while spawning the container. These will override activation settings above.

Docker Options:
--rm -t -m 128m /tmp:rw size=128m


Auto delete container instance

ステップ4 アプリケーションがアクティブ化されており、起動する必要があります。

アプリケーションの起動


ステップ1 [Start] をクリックします。次を参照してください。

図 107: アプリケーションの起動

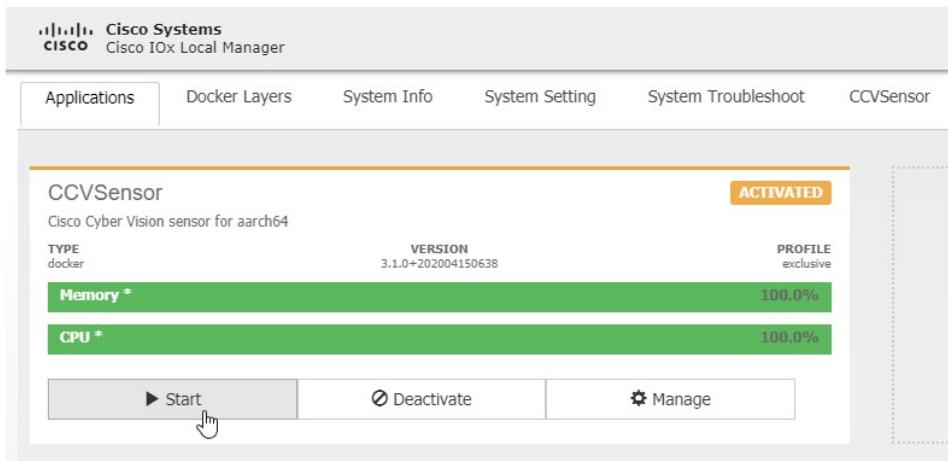

ステップ2 進捗状況ウィンドウが表示されます。これが完了するまでに数秒かかる場合があります。


図 108: [Progress] ウィンドウ

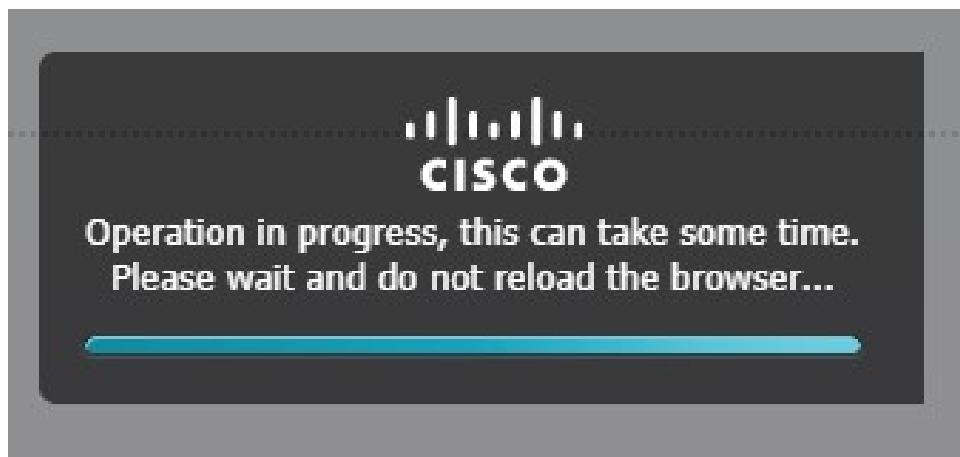

ステップ3 しばらくすると、アプリのステータスが実行中に変わります。

■ アプリケーションの起動

図 109: アプリケーション実行中

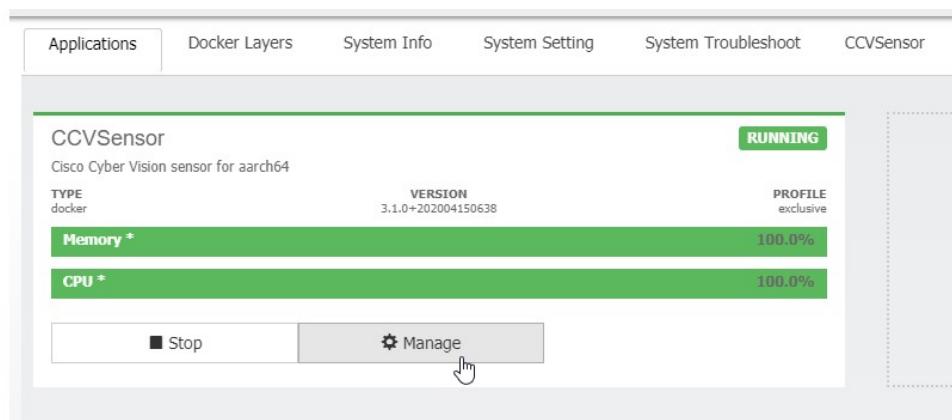



第 36 章

トラブルシューティング

この章は、次の項で構成されています。

- [トラブルシューティングの概要 \(449 ページ\)](#)
- [診断モードの概要 \(450 ページ\)](#)
- [代理店に連絡する前に \(450 ページ\)](#)
- [show interfaces トラブルシューティング コマンド \(451 ページ\)](#)
- [コンフィギュレーション レジスタの変更 \(451 ページ\)](#)
- [失われたパスワードの復旧 \(455 ページ\)](#)
- [パスワードのリセットと変更の保存 \(455 ページ\)](#)
- [パスワードリカバリの無効化 \(456 ページ\)](#)
- [コンフィギュレーション レジスタ値のリセット \(457 ページ\)](#)
- [コンソール ポートのトランスポートマップの設定 \(457 ページ\)](#)
- [コンソール ポート、SSH、および Telnet の処理設定の表示 \(459 ページ\)](#)
- [factory reset コマンドの使用 \(461 ページ\)](#)
- [Security-Enhanced Linux \(SELinux\) のサポート \(461 ページ\)](#)

トラブルシューティングの概要

ここでは、トラブルシューティングのシナリオについて説明します。

ソフトウェアに関する不具合のトラブルシューティングを行う前に、コンソールポートを使用して PC をルータに接続してください接続した PC を使用してルータのステータス メッセージを表示し、コマンドを入力して問題のトラブルシューティングを実行できます。

また、Telnet を使用してリモートから各インターフェイスにアクセスすることもできます。Telnet オプションを使用する方法では、インターフェイスが稼働していることが前提になります。

診断モードの概要

ルータは、次のような場合に、診断モードを開始するか、または診断モードにアクセスします。

- IOS プロセスの障害が原因の場合があります。あるいは、IOS プロセスで障害が発生したときにシステムがリセットすることがあります。
- **transport-map** コマンドを使ってユーザ設定のアクセス ポリシーが設定されると、ユーザは診断モードに誘導されます。
- ルータにアクセスしている間に送信ブレーク信号 (**Ctrl-C** または **Ctrl-Shift-6**) が入力されると、ブレーク信号を受信したルータが診断モードを開始するように設定されている場合があります。

診断モードでは、ユーザ EXEC モードで使用可能なコマンドのサブセットを使用できます。このコマンドは、次のような場合に使用できます。

- IOS ステートなど、ルータ上のさまざまなステートを検査する。
- コンフィギュレーションの置き換えまたはロールバック。
- IOS またはその他のプロセスの再開方法を提供する。
- ルータ全体、モジュール、またはその他のハードウェアコンポーネントなどのハードウェアをリブートします。
- FTP、TFTP、および SCP などのリモートアクセス方式を使用した、ルータに対するファイル転送、またはルータからのファイル転送。

以前のルータでは、障害時に ROMMON などの制限付きアクセス方式を使用して Cisco IOS 問題を診断し、トラブルシューティングを行っていましたが、診断モードを使用すると、より広範なユーザインターフェイスを使用してトラブルシューティングできるようになります。診断モードコマンドは、Cisco IOS プロセスが正常に動作していないときでも動作可能です。また、ルータが正常に動作しているときに、ルータの特権 EXEC モードでもこれらのコマンドを使用できます。

代理店に連絡する前に

問題の原因が見つからない場合は、製品を購入した代理店に連絡し、指示を求めてください。代理店に連絡する前に、次の情報を用意してください。

- シャーシのタイプとシリアル番号
- メンテナンス契約書または保証情報
- ソフトウェアのタイプとバージョン番号

- ハードウェアを受け取った日付
- 問題点の要約
- 問題箇所を特定するために行った手順の概要

show interfaces トラブルシューティング コマンド

ルータ上のすべての物理ポートと論理インターフェイスのステータスを表示するには、**show interface** コマンドを使用します。

IR1101 は次のインターフェイスをサポートしています。

- GigabitEthernet 0/0/0
- Cellular 0/1/0
- FastEthernet 0/0/1 ~ 0/0/4
- Async 0/2/0
- Cellular 0/x/x
- LORAWAN0/x/0

コンフィギュレーションレジスタの変更

コンフィギュレーションレジスタを変更する手順は、次のとおりです。

ステップ1 PC をルータのコンソールポートに接続します。

ステップ2 特権 EXEC プロンプト (*router_name #*) で **show version** コマンドを入力すると、既存のコンフィギュレーション レジスタ値が表示されます（次の出力例の末尾の太字部分を参照）。

例：

```
Router# show version
Cisco IOS XE Software, Version 16.10.01
Cisco IOS Software [Gibraltar], ISR Software (ARMV8EL_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version 16.10.1,
RELEASE
SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 09-Nov-18 18:08 by mcpre
```

Cisco IOS-XE software, Copyright (c) 2005-2018 by cisco Systems, Inc.
All rights reserved. Certain components of Cisco IOS-XE software are
licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0. The
software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes
with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You can redistribute and/or modify such
GPL code under the terms of GPL Version 2.0. For more details, see the

■ コンフィギュレーション レジスタの変更

documentation or "License Notice" file accompanying the IOS-XE software, or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS-XE software.

ROM: IOS-XE ROMMON

```
Router uptime is 14 hours, 36 minutes
Uptime for this control processor is 14 hours, 37 minutes
System returned to ROM by reload
System restarted at 08:47:04 GMT Mon Nov 12 2018
System image file is "bootflash:ir1101-universalk9.16.10.01.SPA.bin"
Last reload reason: Reload Command
```

This product contains cryptographic features and is subject to United States and local country laws governing import, export, transfer and use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply third-party authority to import, export, distribute or use encryption. Importers, exporters, distributors and users are responsible for compliance with U.S. and local country laws. By using this product you agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
<http://www.cisco.com/wlc/export/crypto/tool/stqrg.html>

If you require further assistance please contact us by sending email to export@cisco.com.

Technology Package License Information:

Technology-package	Type	Technology-package
Current		Next reboot
network-essentials	Smart License	network-essentials

Smart Licensing Status: UNREGISTERED/EVAL MODE

cisco IR1101-K9 (ARM64) processor (revision 1.2 GHz) with 711861K/6147K bytes of memory.
Processor board ID FCW222700MY
3 Virtual Ethernet interfaces
4 FastEthernet interfaces
1 Gigabit Ethernet interface
1 Serial interface
1 terminal line
2 Cellular interfaces
32768K bytes of non-volatile configuration memory.
4038072K bytes of physical memory.
3110864K bytes of Bootflash at bootflash:.
0K bytes of WebUI ODM Files at webui:.

Configuration register is 0x1821

Router#

ステップ3 コンフィギュレーション レジスタの設定値を記録します。

ステップ4 ブレークの設定（コンフィギュレーションレジスタのビット8の値で示されます）を有効にするには、特権 EXEC モードから **config-register 0x01** コマンドを入力します。

- ブレーク有効：ビット8が0に設定されています。
- ブレーク無効（デフォルトの設定）：ビット8が1に設定されています。

自動ブートのコンフィギュレーションレジスタの設定



(注) コンフィギュレーションレジスタの変更は、高度なトラブルシューティングのみを対象としており、シスコのサポートからガイダンスがある場合にのみ行うようにしてください。

コンフィギュレーションレジスタを使用して、ルータの動作を変更できます。これには、ルータの起動方法の制御が含まれます。次のいずれかのコマンドを使用して、ROMで起動するようにコンフィギュレーションレジスタを0x0に設定します。

- Cisco IOS コンフィギュレーションモードで **config-reg 0x0** コマンドを使用します。
- ROMMON プロンプトで **confreg 0x0** コマンドを使用します。



(注) コンフィギュレーションレジスタを0x2102に設定すると、Cisco IOS XE ソフトウェアを自動ブートするようにルータが設定されます。

ルータのリセット

ルータをリセットする手順は、次のとおりです。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	ブレークが無効になっている場合は、ルータの電源をオフ(O)にしてから5秒後に再びオン()にします。その後60秒以内に、 Break キーを押します。端末にROMモニタプロンプトが表示されます。	(注) 一部の端末では、キーボードに <i>Break</i> というラベルの付いたキーがあります。使用するキーボードに <i>Break</i> キーがない場合は、端末に付属のマニュアルを参照して、ブレーク信号の送信方法を確認してください。
ステップ2	breakを押します。端末に次のプロンプトが表示されます。 例：	

ルータのリセット

	コマンドまたはアクション	目的
	rommon 2>	
ステップ3	confreg 0x142 を入力して、コンフィギュレーションレジスタをリセットします。 例： rommon 2> confreg 0x142	
ステップ4	reset コマンドを入力して、ルータを初期化します。 例： rommon 2> reset 例： --- System Configuration Dialog ---	ルータの電源が一度オフになってからオンになり、コンフィギュレーションレジスタが0x142に設定されます。ルータはブート ROM システムイメージを使用します。その状況はシステムコンフィギュレーションダイアログで示されます。
ステップ5	次のメッセージが表示されるまで、プロンプトに no で応答します。 例： Press RETURN to get started!	
ステップ6	Return を押します。次のプロンプトが表示されます。 例： Router>	
ステップ7	enable コマンドを入力して、イネーブルモードを開始します。コンフィギュレーション変更は、イネーブルモードでだけ行うことができます。 例： Router> enable 例： Router#	プロンプトが特権 EXEC プロンプトに変わります。
ステップ8	show startup-config コマンドを入力すると、コンフィギュレーションファイルに保存されているイネーブルパスワードが表示されます。 例： Router# show startup-config	

次のタスク

イネーブルパスワードを回復する場合には、「変更を保存」のセクションに示す手順は実行しないでください。代わりに、「コンフィギュレーションレジスタ値」のセクションに記載されている手順を実行して、パスワード回復作業を行ってください。

イネーブルシークレットパスワードを回復する場合、**show startup-config** コマンド出力には表示されません。「パスワードのリセットと変更の保存」セクションに記載されている手順を実行して、パスワード回復作業を完了させてください。

失われたパスワードの復旧

失われたイネーブルパスワードまたはイネーブルシークレットを回復するには、次の作業を行います。

1. コンフィギュレーション レジスタの変更
2. ルータのリセット
3. パスワードをリセットし、変更を保存します（イネーブルシークレットパスワードを忘れた場合のみ）。
4. コンフィギュレーション レジスタ値をリセットします。
5. **write erase** を実行した場合、またはリセットボタンを使用した場合は、ライセンスを追加する必要があります。

```
IR1101#config term  
IR1101#license smart reservation
```



(注) パスワードを回復できるのは、コンソールポートを使用してルータに接続している場合だけです。Telnet セッション経由では実行できません。



ヒント

イネーブルシークレットパスワードの変更方法のさらに詳しい情報については、Cisco.com の「Hot Tips」を参照してください。

パスワードのリセットと変更の保存

パスワードをリセットして、変更を保存するには、次の作業を実行します。

■ パスワードリカバリの無効化

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure terminal コマンドを入力して、グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。 例： <pre>Router# configure terminal</pre>	
ステップ2	enable secret コマンドを入力して、ルータのインブルシークレットパスワードをリセットします。 例： <pre>Router(config)# enable secret password</pre>	
ステップ3	exit を入力して、グローバルコンフィギュレーションモードを終了します。 例： <pre>Router(config)# exit</pre>	
ステップ4	設定変更を保存します。 例： <pre>Router# copy running-config startup-config</pre>	

パスワードリカバリの無効化

No Service Password-Recovery は、Cisco IOS プラットフォームに依存しない機能/CLI で、Cisco IOS-XE デバイスで使用できます。No Service Password-Recovery セキュリティ機能を有効にすると、コンソールアクセス権を持つすべてのユーザが、ブートアップ時にブレークシーケンス (Control+C) を使用して rommon を開始できなくなります。



(注) この機能を有効にする前に、フラッシュ内に有効な Cisco IOS イメージが存在することを確認します。これを行わないと、ルータがブートループに入ります。システムに **no service password recovery** がない場合は、ハード電源リセットボタンが無効になります。

次のイベントにより、ルータは標準の IOS-XE 動作として rommon モードになります。

- config-reg 設定は手動起動
- ユーザが工場出荷時のデフォルトオプションにリセットすることを選択

詳細情報と設定手順については、次を参照してください。https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_usr_cfg/configuration/15-sy/sec-usr-cfg-15-sy-book/sec-no-svc-pw-recvry.html

サービス パスワード リカバリ アップデートでのコンフィグレジスタの変更の問題

サービスパスワードリカバリが無効になっている場合、コンフィグレジスタを変更できず、0x01 でスタックされます。この問題は、IR1101 ルータで見つかりました。詳細については、テクニカルノート『[Understand Configuration Register Usage on all Routers](#)』を参照してください。

コンフィギュレーション レジスタ値のリセット

パスワードの回復または再設定を行った後にコンフィギュレーション レジスタ値をリセットするには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	configure terminal コマンドを入力して、グローバルコンフィギュレーション モードを開始します。 例： <pre>Router# configure terminal</pre>	
ステップ2	configure register コマンドと、記録しておいた元のコンフィギュレーション レジスタ値を入力します。 例： <pre>Router(config)# config-reg value</pre>	
ステップ3	exit を入力して、コンフィギュレーション モードを終了します。 例： <pre>Router(config)# exit</pre>	(注) 忘れたイネーブル パスワードを回復する前に使用していたコンフィギュレーションに戻るには、コンフィギュレーションの変更を保存せずに、ルータを再起動してください。
ステップ4	ルータを再起動し、回復したパスワードを入力します。	

コンソール ポートのトランSPORTマップの設定

このタスクでは、ルータ上のコンソールポートインターフェイスにトランSPORTマップを設定する方法について説明します。

■ コンソールポートのトランSPORTマップの設定

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	enable 例： Router> enable	特權 EXEC モードを有効にします。 パスワードを入力します（要求された場合）。
ステップ2	configure terminal 例： Router# configure terminal	グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ3	transport-map type console transport-map-name 例： Router(config)# transport-map type console consolehandler	コンソール接続を処理するためのトランSPORTマップを作成して名前を付け、トランSPORTマップコンフィギュレーションモードを開始します。
ステップ4	connection wait [allow [interruptible] none [disconnect]] 例： Router(config-tmap)# connection wait none	コンソール接続を処理する方法を、このトランSPORTマップで指定します。 <ul style="list-style-type: none"> • allow interruptible：コンソール接続はCisco IOS VTY回線が使用可能になるのを待機します。また、ユーザはCisco IOS VTY回線が使用可能になるのを待機しているコンソール接続に割り込むことにより、診断モードを開始できます。これがデフォルト設定です。 (注) Ctrl+C キーまたは Ctrl+Shift+6 キーを入力すると、ユーザは待機中の接続に割り込むことができます。 • none：コンソール接続はただちに診断モードを開始します。
ステップ5	(任意) banner [diagnostic wait] banner-message 例： Router(config-tmap)# banner diagnostic x Enter TEXT message. End with the character 'x'. --Welcome to Diagnostic Mode-- x Router(config-tmap)#	(オプション) 診断モードを開始しているユーザ、またはコンソールトランSPORTマップ設定のためにCisco IOS VTY回線を待機しているユーザに表示されるバナーメッセージを作成します。 <ul style="list-style-type: none"> • diagnostic：コンソールトランSPORTマップ設定のために診断モードに誘導されたユーザに表示されるバナーメッセージを作成します。 (注) Ctrl+C キーまたは Ctrl+Shift+6 キーを入力すると、ユーザは待機中の接続に割り込むことができます。

	コマンドまたはアクション	目的
		<ul style="list-style-type: none"> • wait : Cisco IOS VTY が使用可能になるのを待機しているユーザに表示されるバナーメッセージを作成します。 • banner-message : 同じデリミタで開始および終了するバナーメッセージ。
ステップ6	exit 例： Router(config-tmap)# exit	トランスポートマップコンフィギュレーションモードを終了して、グローバルコンフィギュレーションモードを再開します。
ステップ7	transport type console console-line-number input transport-map-name 例： Router(config)# transport type console 0 input consolehandler	トランスポートマップで定義された設定をコンソールインターフェイスに適用します。 このコマンドの <i>transport-map-name</i> は、 transport-map type console コマンドで定義された <i>transport-map-name</i> と一致する必要があります。

例

次に、コンソールポートのアクセスポリシーを設定し、コンソールポート0に接続するためにトランスポートマップを作成する例を示します。

```
Router(config)# transport-map type console consolehandler
Router(config-tmap)# connection wait allow interruptible
Router(config-tmap)# banner diagnostic X
Enter TEXT message. End with the character 'X'.
--Welcome to diagnostic mode--
X
Router(config-tmap)# banner wait X
Enter TEXT message. End with the character 'X'.
Waiting for IOS vty line
X
Router(config-tmap)# exit
Router(config)# transport type console 0 input consolehandler
```

コンソールポート、SSH、およびTelnetの処理設定の表示

コンソールポート、SSH、およびTelnetの処理設定を表示するには、次のコマンドを使用します。

- **show transport-map**
- **show platform software configuration access policy**

■ コンソールポート、SSH、およびTelnetの処理設定の表示

トランスポートマップ設定を表示するには、**show transport-map** コマンドを使用します。

show transport-map [all | name *transport-map-name* | type [console]]

このコマンドは、ユーザ EXEC モードまたは特権 EXEC モードで使用可能です。

例

次に、ルータで設定されたトランスポートマップの例（コンソールポート（consolehandler））を示します。

```
Router# show transport-map all
Transport Map:
Name: consolehandler Type: Console Transport

Connection:
Wait option: Wait Allow Interruptable Wait banner:

Waiting for the IOS CLI bshell banner:
Welcome to Diagnostic Mode
```

```
Router# show transport-map type console
Transport Map:
Name: consolehandler
```

```
REVIEW DRAFT - CISCO CONFIDENTIAL

Type: Console Transport

Connection:
Wait option: Wait Allow Interruptable Wait banner:

Waiting for the IOS CLI Bshell banner:
Welcome to Diagnostic Mode
```

```
Router# show transport-map type persistent ssh
Transport Map:
Name: consolehandler Type: Console Transport

Connection:
Wait option: Wait Allow Interruptable Wait banner:

Waiting for the IOS CLI Bshell banner:
Welcome to Diagnostic Mode
```

着信コンソールポート、SSH、およびTelnet接続の処理に関する現行設定を表示するには、**show platform software configuration access policy** コマンドを使用します。このコマンドの出力には、各接続タイプ（Telnet、SSH、およびコンソール）の現在の待機ポリシーと、現在設定されているバナーの情報が示されます。

show transport-map コマンドとは異なり、**show platform software configuration access policy** コマンドは診断モードで使用可能です。このため、トランスポートマップ設定情報が必要であるにもかかわらず Cisco IOS CLI にアクセスできない場合に、このコマンドを入力できます。

例

次に、**show platform software configuration access policy** コマンドの例を示します。

```
Router# show platform software configuration access policy
The current access-policies

Method : telnet
Rule : wait with interrupt Shell banner:
Welcome to Diagnostic Mode

Wait banner :
Waiting for IOS Process

Method : ssh Rule : wait Shell banner: Wait banner :

Method : console
Rule : wait with interrupt Shell banner:
Wait banner :
```

factory reset コマンドの使用

factory reset コマンドは、追加されたルータまたはスイッチ上の特定の顧客データをすべて削除するために使用されます。設定、ログファイル、ブート変数、およびコアファイル形式のデータが対象です。

factory-reset all コマンドは、bootflash、nvram、rommon 変数、ライセンス、およびログを消去します。

```
Router#factory-reset all
The factory reset operation is irreversible for all operations. Are you sure? [confirm]
*Enter*
*May 12 09:55:45.831: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by Exec. Reload Reason: Factory
Reset.

***Return to ROMMON Prompt
```

Security-Enhanced Linux (SELinux) のサポート

Security-Enhanced Linux は Linux カーネルと一部のユーティリティに対する一連のパッチであり、強力で柔軟性の高い強制アクセス制御 (MAC) アーキテクチャをカーネルの主要なサブシステムに導入します。SELinux には機密性と整合性の要件に基づいて情報を分離するための拡張メカニズムが備わっています。これにより、アプリケーションのセキュリティメカニズムの改ざんやバイパスの脅威に対処し、悪意のあるアプリケーションや欠陥のあるアプリケーションによって引き起こされる可能性のある障害を封じ込めることができます。

コマンドの例

SELinux はユーザプログラムやシステムサーバを、ジョブを実行するために必要になる最小限の権限に制限する強制アクセス制御ポリシーを適用します。これにより、侵害された場合（バッファのオーバーフローや設定ミスなどによって）害を生じさせるこれらのプログラムやデーモンの能力が削減または排除されます。この制限メカニズムは、従来の Linux アクセス制御メカニズムとは独立して動作します。

SELinux 機能を有効化または操作するために必要な追加の要件や設定手順はありません。ソリューションは、サポートされているプラットフォームの基本 IOS-XE ソフトウェアの一部として、デフォルトで有効または動作可能になります。

次に、SELinux 関連の監査ログを表示するために定義された拡張 show コマンドを示します。

show platform software audit all

show platform software audit summary

show platform software audit switch <<1-8> / active / standby> <FRU identifier from a drop-down list>

コマンドの例

次に、**show software platform software audit summary** コマンドの出力例を示します。

```
Device# show platform software audit summary
=====
AUDIT LOG ON switch 1
-----
AVC Denial count: 58
=====
```

次に、**show software platform software audit all** コマンドの出力例を示します。

```
Device# show platform software audit all
=====
AUDIT LOG ON switch 1
-----
===== START =====
type=AVC msg=audit(1539222292.584:100): avc: denied { read } for pid=14017
comm="mcp_trace_filte" name="crashinfo" dev="rootfs" ino=13667
scontext=system_u:system_r:polaris_trace_filter_t:s0
tcontext=system_u:object_r:polaris_disk_crashinfo_t:s0 tclass=lnk_file permissive=1
type=AVC msg=audit(1539222292.584:100): avc: denied { getattr } for pid=14017
comm="mcp_trace_filte" path="/mnt/sd1" dev="sd1" ino=2
scontext=system_u:system_r:polaris_trace_filter_t:s0
tcontext=system_u:object_r:polaris_disk_crashinfo_t:s0 tclass=dir permissive=1
type=AVC msg=audit(1539222292.586:101): avc: denied { setattr } for pid=14028 comm="ls"
path="/tmp/ufs/crashinfo" dev="tmpfs" ino=58407
scontext=system_u:system_r:polaris_trace_filter_t:s0
tcontext=system_u:object_r:polaris_ncd_tmp_t:s0 tclass=dir permissive=1
type=AVC msg=audit(1539222292.586:102): avc: denied { read } for pid=14028 comm="ls"
name="crashinfo" dev="tmpfs" ino=58407
scontext=system_u:system_r:polaris_trace_filter_t:s0
tcontext=system_u:object_r:polaris_ncd_tmp_t:s0 tclass=dir permissive=1
type=AVC msg=audit(1539438600.896:119): avc: denied { execute } for pid=8300 comm="sh"
name="id" dev="loop0" ino=6982
scontext=system_u:system_r:polaris_auto_upgrade_server_rp_t:s0
tcontext=system_u:object_r:bin_t:s0 tclass=file permissive=1
===== END =====
```

(簡潔にするために出力は省略)

次に、**show software platform software audit switch** コマンドの出力例を示します。

```
Device# show platform software audit switch active R0
=====
type=AVC msg=audit(1539222292.584:100): avc: denied { read } for pid=14017
comm="mcp_trace_filte" name="crashinfo" dev="rootfs" ino=13667
scontext=system_u:system_r:polaris_trace_filter_t:s0
tcontext=system_u:object_r:polaris_disk_crashinfo_t:s0 tclass=lnk_file permissive=1
type=AVC msg=audit(1539222292.584:100): avc: denied { getattr } for pid=14017
comm="mcp_trace_filte" path="/mnt/sd1" dev="sdal" ino=2
scontext=system_u:system_r:polaris_trace_filter_t:s0
tcontext=system_u:object_r:polaris_disk_crashinfo_t:s0 tclass=dir permissive=1
type=AVC msg=audit(1539222292.586:101): avc: denied { getattr } for pid=14028 comm="ls"
path="/tmp/ufs/crashinfo" dev="tmpfs" ino=58407
scontext=system_u:system_r:polaris_trace_filter_t:s0
tcontext=system_u:object_r:polaris_ncd_tmp_t:s0 tclass=dir permissive=1
type=AVC msg=audit(1539222292.586:102): avc: denied { read } for pid=14028 comm="ls"
name="crashinfo" dev="tmpfs" ino=58407
scontext=system_u:system_r:polaris_trace_filter_t:s0
tcontext=system_u:object_r:polaris_ncd_tmp_t:s0 tclass=dir permissive=1
type=AVC msg=audit(1539438642.916:122): avc: denied { execute_no_trans } for pid=8600
comm="auto_upgrade_se" path="/bin/bash" dev="rootfs" ino=7276
scontext=system_u:system_r:polaris_auto_upgrade_server_rp_t:s0
tcontext=system_u:object_r:shell_exec_t:s0 tclass=file permissive=1
type=AVC msg=audit(1539438648.936:123): avc: denied { execute_no_trans } for pid=9307
comm="auto_upgrade_se" path="/bin/bash" dev="rootfs" ino=7276
scontext=system_u:system_r:polaris_auto_upgrade_server_rp_t:s0
tcontext=system_u:object_r:shell_exec_t:s0 tclass=file permissive=1
type=AVC msg=audit(1539438678.649:124): avc: denied { name_connect } for pid=26421
comm="nginx" dest=8098 scontext=system_u:system_r:polaris_nginx_t:s0
tcontext=system_u:object_r:polaris_caf_api_port_t:s0 tclass=tcp_socket permissive=1
type=AVC msg=audit(1539438696.969:125): avc: denied { execute_no_trans } for pid=10057
comm="auto_upgrade_se" path="/bin/bash" dev="rootfs" ino=7276
scontext=system_u:system_r:polaris_auto_upgrade_server_rp_t:s0
tcontext=system_u:object_r:shell_exec_t:s0 tclass=file permissive=1
type=AVC msg=audit(1539438732.973:126): avc: denied { execute_no_trans } for pid=10858
comm="auto_upgrade_se" path="/bin/bash" dev="rootfs" ino=7276
scontext=system_u:system_r:polaris_auto_upgrade_server_rp_t:s0
tcontext=system_u:object_r:shell_exec_t:s0 tclass=file permissive=1
type=AVC msg=audit(1539438778.008:127): avc: denied { execute_no_trans } for pid=11579
comm="auto_upgrade_se" path="/bin/bash" dev="rootfs" ino=7276
scontext=system_u:system_r:polaris_auto_upgrade_server_rp_t:s0
tcontext=system_u:object_r:shell_exec_t:s0 tclass=file permissive=1
type=AVC msg=audit(1539438800.156:128): avc: denied { name_connect } for pid=26421
comm="nginx" dest=8098 scontext=system_u:system_r:polaris_nginx_t:s0
tcontext=system_u:object_r:polaris_caf_api_port_t:s0 tclass=tcp_socket permissive=1
type=AVC msg=audit(1539438834.099:129): avc: denied { execute_no_trans } for pid=12451
comm="auto_upgrade_se" path="/bin/bash" dev="rootfs" ino=7276
scontext=system_u:system_r:polaris_auto_upgrade_server_rp_t:s0
tcontext=system_u:object_r:shell_exec_t:s0 tclass=file permissive=1
type=AVC msg=audit(1539438860.907:130): avc: denied { name_connect } for pid=26421
comm="nginx" dest=8098 scontext=system_u:system_r:polaris_nginx_t:s0
tcontext=system_u:object_r:polaris_caf_api_port_t:s0 tclass=tcp_socket permissive=1
=====
===== END =====
```

Syslog メッセージリファレンス

機能重大度ニーモニック

- %SELINUX-3-MISMATCH

重大度の意味

- エラーレベルログ

メッセージの説明

- リソースのアクセスポリシーが定義されていないプロセスによって、リソースアクセスが行われました。操作にフラグが付けられましたが、拒否されませんでした。
- 操作は正常に続行され、中断されませんでした。操作が拒否されたプロセスによるリソースアクセスについてのポリシーが欠落していることに関してシステムログが生成されました。

推奨処置

- 次の関連情報を添付ファイルとして CISCO TAC にご連絡ください。
 - コンソールまたはシステムログに出力されるとおりのメッセージ。
 - 「show tech-support」の出力（テキストファイル）
 - 次のコマンド（「request platform software trace archive target <URL>」）を使用したボックスからの Btrace ファイルのアーカイブ。例：

```
Device#request platform software trace archive target flash:selinux_btrace_logs
```



第 37 章

システム メッセージ

この章は、次の項で構成されています。

- [プロセス管理について \(465 ページ\)](#)
- [エラー メッセージの詳細の検索方法 \(465 ページ\)](#)

プロセス管理について

Telnet プロトコルを使ってコンソールにログインし、Telnet プロトコルをサポートする任意のワークステーションからシステム コンポーネントを監視することで、システム メッセージを確認できます。

ソフトウェアの開始と監視は、プロセス管理と呼ばれます。ルータのプロセス管理インフラストラクチャはプラットフォームに依存しないため、Cisco IOS XE が稼働するプラットフォーム全体でエラー メッセージが一貫しています。ユーザがプロセス管理に直接関与する必要はありませんが、プロセス障害などの問題を示すシステム メッセージを確認することをお勧めします。

エラー メッセージの詳細の検索方法

プロセス管理またはsyslog エラー メッセージについての詳細を表示するには、エラー メッセージ デコーダツール (<https://www.cisco.com/cgi-bin/Support/Errordecoder/index.cgi>) でエラー メッセージを入力します。

たとえば、%PMAN-0-PROCESS_NOTIFICATION というメッセージをこのツールに入力すると、このエラー メッセージの説明と推奨処置が表示されます。

いくつかのエラー メッセージに関して、エラー メッセージ デコーダツールで表示される説明と推奨処置の例を以下に示します。

エラー メッセージ : %PMAN-0-PROCESS_NOTIFICATION : The process lifecycle notification component failed because [chars]

説明	推奨処置
----	------

■ エラー メッセージの詳細の検索方法

プロセス ライフサイクル通知コンポーネントで障害が発生し、これが原因でプロセスの開始と停止を適切に検出できません。この問題は、ソフトウェア サブパッケージでのソフトウェアの不具合が原因で発生する可能性があります。

メッセージの時刻を書きとめ、カーネルエラー メッセージログを調べて問題の詳細を理解し、エラーが修正可能かどうかを確認してください。問題を解決できない場合、またはログが有用ではない場合は、コンソールに出力されたエラー メッセージ全体と、**show tech-support** コマンドの出力をそのままコピーし、収集した情報をシスコのテクニカル サポートに提出してください。

エラー メッセージ : %PMAN-0-PROCFAILCRIT A critical process [chars] has failed (rc [dec])

説明	推奨処置
ルータが機能するために必要な、重要なプロセスが失敗しました。	メッセージの時刻を書きとめ、エラー メッセージ ログを調査して、問題の詳細について理解してください。問題が解消されない場合は、コンソールまたはシステム ログに出力されたメッセージをそのままコピーします。 http://www.cisco.com/tac で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。ツールやユーティリティのメッセージによって明確な情報が得られます。解決済みのソフトウェアの問題を検索するには、Bug Search Tool (http://www.cisco.com/cisco/psn/bssprt/bss) を使用します。さらに支援が必要な場合は、 http://tools.cisco.com/ServiceRequestTool/create/ にアクセスして Technical Assistance Center でケースをオープンするか、シスコのテクニカル サポート担当者に問い合わせて、収集した情報を提出してください。 show logging コマンドおよび show tech-support コマンドの出力結果および関連するトラブルシューティング ログを、提出する情報に、プレーンテキスト (.txt) 形式で圧縮せずに添付してください。

エラー メッセージ : %PMAN-3-PROCFAILOPT An optional process [chars] has failed (rc [dec])

説明	推奨処置
----	------

トライフィックの転送に影響しないプロセスで、障害が発生しました。

メッセージの時刻を書きとめ、カーネルエラーメッセージ ログを調査して、問題の詳細について理解してください。このメッセージの受信後もトライフィックは引き続き転送されますが、このメッセージが原因でルータの一部の機能が無効になる可能性があるため、エラーを調査する必要があります。ログが有用ではないか、そこに示されている問題を解決できない場合は、コンソールまたはシステム ログに出力されたメッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。ツールやユーティリティのメッセージによって明確な情報が得られます。解決済みのソフトウェアの問題を検索するには、Bug Search Tool (<http://www.cisco.com/cisco/psn/bssprt/bss>) を使用します。さらに支援が必要な場合は、<http://tools.cisco.com/ServiceRequestTool/create/> にアクセスして Technical Assistance Center でケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に問い合わせて、収集した情報を提出してください。**show logging** コマンドおよび**show tech-support** コマンドの出力結果および関連するトラブルシューティング ログを、提出する情報に、プレーンテキスト (.txt) 形式で圧縮せずに添付してください。

エラー メッセージ : %PMAN-3-PROCFAIL The process [chars] has failed (rc [dec])

説明	推奨処置
----	------

■ エラー メッセージの詳細の検索方法

エラーが発生したためにプロセスが失敗しました。

このメッセージは、プロセスに関連する他のメッセージとともに表示されます。他のメッセージを調べて失敗の理由を判別し、修正処置を実行できるかどうかを確認します。問題が解消されない場合は、コンソールまたはシステムログに出力されたメッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。ツールやユーティリティのメッセージによって明確な情報が得られます。解決済みのソフトウェアの問題を検索するには、Bug Search Tool (<http://www.cisco.com/cisco/psn/bssprt/bss>) を使用します。さらに支援が必要な場合は、<http://tools.cisco.com/ServiceRequestTool/create/> にアクセスして Technical Assistance Center でケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に問い合わせて、収集した情報を提出してください。show logging コマンドおよび show tech-support コマンドの出力結果および関連するトラブルシューティングログを、提出する情報に、プレーンテキスト (.txt) 形式で圧縮せずに添付してください。

エラー メッセージ : %PMAN-3-PROCFAIL_IGNORE [chars] process exits and failures are being ignored due to debug settings. Normal router functionality will be affected. Critical router functions like RP switchover, router reload, FRU resets, etc. may not function properly.

説明	推奨処置
ユーザにより設定されたデバッグ設定のため、プロセス障害は無視されます。	この動作が意図されたものであり、ユーザの設定に基づいてデバッグ設定が行われている場合、対処は不要です。このメッセージが表示されることが問題であると判断される場合は、デバッグ設定を変更します。このデバッグ設定では通常、ルータは正常に動作しません。SSO スイッチオーバー、ルータのリロード、FRU リセットなどの機能が影響を受けます。この設定は、デバッグを実行する場合にだけ使用してください。通常は、この設定でルータを動作させることはできません。

エラー メッセージ : %PMAN-3-PROCHOLDDOWN The process [chars] has been helddown (rc [dec])

説明	推奨処置
----	------

繰り返し発生する障害に伴って行われたプロセス再起動の回数が多すぎるため、ホールドダウン状態になりました。

このメッセージは、プロセスに関連する他のメッセージとともに表示されます。他のメッセージを調べて失敗の理由を判別し、修正処置を実行できるかどうかを確認します。問題が解消されない場合は、コンソールまたはシステム ログに出力されたメッセージをそのままコピーします。<http://www.cisco.com/tac> で提供されているツールやユーティリティを使用して問題を調べ、解決してください。ツールやユーティリティのメッセージによって明確な情報が得られます。解決済みのソフトウェアの問題を検索するには、Bug Search Tool (<http://www.cisco.com/cisco/psn/bssprt/bss>) を使用します。さらに支援が必要な場合は、<http://tools.cisco.com/ServiceRequestTool/create/> にアクセスして Technical Assistance Center でケースをオープンするか、シスコのテクニカルサポート担当者に問い合わせて、収集した情報を提出してください。**show logging** コマンドおよび**show tech-support** コマンドの出力結果および関連するトラブルシューティング ログを、提出する情報に、プレーンテキスト (.txt) 形式で圧縮せずに添付してください。

エラー メッセージ : %PMAN-3-RELOAD_RP_SB_NOT_READY : Reloading: [chars]

説明	推奨処置
準備のできたスタンバイ インスタンスがないため、ルート プロセッサがリロードされています。	リロードが、エラー状態に起因するものではないことを確認してください。

エラー メッセージ : %PMAN-3-RELOAD_RP : Reloading: [chars]

説明	推奨処置
RP がリロードされています。	リロードが、エラー状態に起因するものではないことを確認してください。エラー状態に起因している場合は、他のログメッセージで要求されている情報を収集します。

エラー メッセージ : %PMAN-3-RELOAD_SYSTEM : Reloading: [chars]

説明	推奨処置

■ エラー メッセージの詳細の検索方法

システムがリロードされています。

リロードが、エラー状態に起因するものではないことを確認してください。エラー状態に起因している場合は、他のログ メッセージで要求されている情報を収集します。

エラー メッセージ : %PMAN-3-PROC_BAD_EXECUTABLE : Bad executable or permission problem with process [chars]

説明	推奨処置
プロセスで使用される実行可能ファイルに問題があるか、またはアクセス許可に関する問題があります。	示されている実行可能ファイルを正しい実行可能ファイルに置き換えます。

エラー メッセージ : %PMAN-3-PROC_BAD_COMMAND:Non-existent executable or bad library used for process <process name>

説明	推奨処置
プロセスで使用される実行可能ファイルが存在していないか、または依存ライブラリに問題があります。	示されている実行可能ファイルが存在しており、依存ライブラリに問題がないことを確認します。

エラー メッセージ : %PMAN-3-PROC_EMPTY_EXEC_FILE : Empty executable used for process [chars]

説明	推奨処置
プロセスで使用される実行可能ファイルが空です。	示されている実行可能ファイルのサイズがゼロではないことを確認します。

エラー メッセージ : %PMAN-5-EXITACTION : Process manager is exiting: [chars]

説明	推奨処置
プロセスマネージャを終了します。	プロセスマネージャの終了が、エラー状態に起因するものではないことを確認します。エラー状態に起因している場合は、他のログ メッセージで要求されている情報を収集します。

エラー メッセージ : %PMAN-6-PROCSHUT : The process [chars] has shutdown

説明	推奨処置
プロセスのグレースフルシャットダウンが完了しました。	ユーザによる操作は必要ありません。このメッセージは、通知目的で示されます。

エラー メッセージ : %PMAN-6-PROCSTART : The process [chars] has started

説明	推奨処置
プロセスが正常に起動され、正常に稼働しています。	ユーザによる操作は必要ありません。このメッセージは、通知目的で示されます。
エラー メッセージ : %PMAN-6-PROCSTATELESS : The process [chars] is restarting stateless	
説明	推奨処置
プロセスがステートレス再起動を要求しました。	ユーザによる操作は必要ありません。このメッセージは、通知目的で示されます。

■ エラー メッセージの詳細の検索方法



第 38 章

環境モニタ

- [環境モニタ \(473 ページ\)](#)
- [環境モニタおよびリポート機能 \(473 ページ\)](#)
- [環境モニタ機能 \(474 ページ\)](#)
- [環境レポート機能 \(475 ページ\)](#)
- [温度 OID の SNMP ポーリング \(481 ページ\)](#)
- [その他の参考資料 \(482 ページ\)](#)
- [シスコのテクニカル サポート \(483 ページ\)](#)

環境モニタ

ルータには、システム温度を監視する複数のセンサーを備えた強力な環境モニタシステムがあります。環境モニタシステムの主要な機能の一部を以下に示します。

- CPU およびマザーボードの温度監視
- 異常なイベントの記録と通知の生成
- 簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP) トラップの監視
- オンボード障害ロギング (OBFL) データの生成と収集
- Call Home イベント通知の送信
- システム エラー メッセージの記録
- 現在の設定およびステータスの表示

環境モニタおよびリポート機能

モニタおよびリポート機能により、環境状態が悪化する前に状態を特定し、解決することができる、システムの正常な稼働を維持できます。

- [環境モニタ機能 \(474 ページ\)](#)

- 環境レポート機能 (475 ページ)

環境モニタ機能

環境モニタ機能では、センサーを使用して、シャーシ内部を流れる冷却空気の温度を監視します。

ルータの環境動作条件は、次を満たしている必要があります

- 非動作時温度 : -40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F)
- 非動作時湿度 : 5 ~ 95% 相対湿度 (結露しないこと)
- 動作温度 :
 - 40 ~ 60 °C (-40 ~ 140 °F) : エアーフローなしの密閉型 NEMA キャビネット内
 - 40 ~ 70 °C (-40 ~ 158 °F) : エアーフロー 40 lfm の自然通気型キャビネット内
 - 40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F) : エアーフロー 200 lfm の強制通気型キャビネット内
- 動作時湿度 : 10 ~ 95% 相対湿度 (結露しないこと)
- 動作時の高度 : -500 ~ 5,000 フィート。304.8 m (1,000 フィート) ごとに最大動作温度が 1.5 °C ずつ低下。

次の表に、環境モニタリングシステムで使用されるステータス状態のレベルを示します。

表 29: 環境モニタリングシステムで使用されるステータス状態のレベル

ステータス レベル	説明
標準	監視対象のすべてのパラメータが通常の許容範囲内にあります。
警告	システムが特定のしきい値を超えていません。システムは稼働し続けますが、オペレータが操作してシステムをノーマルステートに戻すことを推奨します。
重大	温度または電圧条件が許容値を超えていません。システムは引き続き動作しますが、やがてシャットダウンします。ただちにオペレータが操作する必要があります。

たとえば以下に示す状態が発生した場合、環境モニタリングシステムからコンソールにメッセージが送信されます。

温度および電圧が最大または最小しきい値を超えている

温度または電圧の最大しきい値と最小しきい値を示す警告メッセージを次の例に示します。

```
Warnings :
-----
For all the temperature sensors (name starting with "Temp:") above,
```

the critical warning threshold is 100C (100C and higher)
 the warning threshold is 80C (range from 80C to 99C)
 the low warning threshold is 1C (range from -inf to 1C).

For all voltage sensors (names starting with "V:"),
 the high warning threshold starts at that voltage +10%. (voltage + 10% is warning)
 the low warning threshold starts at the voltage -10%. (voltage - 10% is warning)

環境レポート機能

次のコマンドを使用して、環境ステータス レポートを取得および表示できます。

- **show diag all eeprom**
- **show environment**
- **show environment all**
- **show inventory**
- **show platform**
- **show platform diag**
- **show platform software status control-processor**
- **show diag slot R0 eeprom detail**
- **show version**
- **show power**

これらのコマンドは、温度や電圧などのパラメータの現在値を表示します。

環境モニタリング システムにより、これらのパラメータの値が 60 秒ごとに更新されます。これらのコマンドの簡単な例を以下に示します。

show diag all eeprom : 例

```
Router# show diag all eeprom
MIDPLANE EEPROM data:

Product Identifier (PID) : IR1101-K9
Version Identifier (VID) : V00
PCB Serial Number : FOC21482ZQF
PCB Serial Number : FOC214822CK
PCB Serial Number : FOC21482SY7
Top Assy. Part Number : 68-6479-01
Top Assy. Revision : 13
Hardware Revision : 0.2
Asset ID :
CLEI Code : UNASSIGNED
Power/Fan Module P0 EEPROM data is not initialized

Power/Fan Module P1 EEPROM data is not initialized

Slot R0 EEPROM data:

Product Identifier (PID) : IR1101-K9
```

■ 環境レポート機能

```

Version Identifier (VID) : V00
PCB Serial Number : FOC21482ZQF
PCB Serial Number : FOC214822CK
PCB Serial Number : FOC21482SY7
Top Assy. Part Number : 68-6479-01
Top Assy. Revision : 13
Hardware Revision : 0.2
CLEI Code : UNASSIGNED
Slot F0 EEPROM data:

Product Identifier (PID) : IR1101-K9
Version Identifier (VID) : V00
PCB Serial Number : FOC21482ZQF
PCB Serial Number : FOC214822CK
PCB Serial Number : FOC21482SY7
Top Assy. Part Number : 68-6479-01
Top Assy. Revision : 13
Hardware Revision : 0.2
CLEI Code : UNASSIGNED
Slot 0 EEPROM data:

Product Identifier (PID) : IR1101-K9
Version Identifier (VID) : V00
PCB Serial Number : FOC21482ZQF
PCB Serial Number : FOC214822CK
PCB Serial Number : FOC21482SY7
Top Assy. Part Number : 68-6479-01
Top Assy. Revision : 13
Hardware Revision : 0.2
CLEI Code : UNASSIGNED
SPA EEPROM data for subslot 0/0:

Product Identifier (PID) : IR1101-ES-5
Version Identifier (VID) : V01
PCB Serial Number :
Top Assy. Part Number : 68-2236-01
Top Assy. Revision : A0
Hardware Revision : 2.2
CLEI Code : CNUIAHSAAA
SPA EEPROM data for subslot 0/1 is not available

SPA EEPROM data for subslot 0/2 is not available

SPA EEPROM data for subslot 0/3 is not available

SPA EEPROM data for subslot 0/4 is not available

SPA EEPROM data for subslot 0/5 is not available

Router#

```

show environment : 例

```

Router# show environment
Number of Critical alarms: 0
Number of Major alarms: 0
Number of Minor alarms: 0

Slot Sensor Current State Reading Threshold(Minor,Major,Critical,Shutdown)
----- ----- ----- -----
----- -----

```

```
R0 Temp: LM75BXXX Normal 43 Celsius (75 ,80 ,90 ,na )(Celsius)
Router#
```

show environment all : 例

```
Router# show environment all
Sensor List: Environmental Monitoring
Sensor Location State Reading
Temp: LM75BXXX R0 Normal 48 Celsius
```

show inventory : 例

```
Router# show inventory
+++++
INFO: Please use "show license UDI" to get serial number for licensing.
+++++
NAME: "Chassis", DESC: "IR1101 Base Chassis"
PID: IR1101-K9 , VID: V00 , SN: FCW2132TH0Z

NAME: "Module 0 - Mother Board", DESC: "Cisco IR1101 motherboard"
PID: IR1101-K9 , VID: , SN:

NAME: "module subslot 0/0", DESC: "IR1101-ES-5"
PID: IR1101-ES-5 , VID: V01 , SN:

NAME: "subslot 0/0 transceiver 0", DESC: "GE SX"
PID: GLC-SX-MM-RGD , VID: V01 , SN: FNS16370HL4

NAME: "module subslot 0/1", DESC: "P-LTE-US Module"
PID: P-LTE-US , VID: V01 , SN: FOC2133R92

NAME: "Modem 0 on Cellular0/1/0", DESC: "Sierra Wireless WP7603"
PID: WP7603 , VID: 10000, SN: 359528080000794
```

show platform : 例

```
Router# show platform
Chassis type: IR1101-K9

Slot Type State Insert time (ago)
----- -----
0 IR1101-K9 ok 01:52:41
0/0 IR1101-ES-5 ok 01:51:35
R0 IR1101-K9 ok, active 01:52:41
F0 IR1101-K9 init, active 01:52:41
Router#
```

■ 環境レポート機能

show platform diag : 例

```
Router# show platform diag
Chassis type: IR1101-K9

Slot: 0, IR1101-K9
Running state : ok
Internal state : online
Internal operational state : ok
Physical insert detect time : 00:00:25 (5d02h ago)
Software declared up time : 00:01:07 (5d02h ago)
CPLD version :
Firmware version : 1.3

Sub-slot: 0/0, IR1101-ES-5
Operational status : ok
Internal state : inserted
Physical insert detect time : 00:02:21 (5d02h ago)
Logical insert detect time : 00:02:21 (5d02h ago)

Sub-slot: 0/1, P-LTE-US
Operational status : ok
Internal state : inserted
Physical insert detect time : 00:02:21 (5d02h ago)
Logical insert detect time : 00:02:21 (5d02h ago)

Slot: R0, IR1101-K9
Running state : ok, active
Internal state : online
Internal operational state : ok
Physical insert detect time : 00:00:25 (5d02h ago)
Software declared up time : 00:00:25 (5d02h ago)
CPLD version : 00000000
Firmware version : 1.2

Slot: F0, IR1101-K9
Running state : init, active
Internal state : online
Internal operational state : ok
Physical insert detect time : 00:00:25 (5d02h ago)
Software declared up time : 00:01:10 (5d02h ago)
Hardware ready signal time : 00:00:00 (never ago)
Packet ready signal time : 00:00:00 (never ago)
CPLD version : 00000000
Firmware version : 1.2

Router#
```

show platform software status control-processor : 例

```
Router# show platform software status control-processor
R0: online, statistics updated 9 seconds ago
Load Average: healthy
1-Min: 0.32, status: healthy, under 5.00
5-Min: 0.33, status: healthy, under 5.00
15-Min: 0.35, status: healthy, under 5.00
Memory (kb): healthy
Total: 3959840
Used: 2894588 (73%), status: healthy
```

```

Free: 1065252 (27%)
Committed: 2435656 (62%), under 90%
Per-core Statistics
CPU0: CPU Utilization (percentage of time spent)
User: 0.50, System: 0.91, Nice: 0.00, Idle: 98.07
IRQ: 0.40, SIRQ: 0.10, IOwait: 0.00
CPU1: CPU Utilization (percentage of time spent)
User: 0.81, System: 0.30, Nice: 0.00, Idle: 98.48
IRQ: 0.20, SIRQ: 0.20, IOwait: 0.00
CPU2: CPU Utilization (percentage of time spent)
User: 0.81, System: 2.65, Nice: 0.00, Idle: 95.41
IRQ: 1.12, SIRQ: 0.00, IOwait: 0.00
CPU3: CPU Utilization (percentage of time spent)
User: 7.66, System: 17.05, Nice: 0.00, Idle: 70.58
IRQ: 4.59, SIRQ: 0.10, IOwait: 0.00

```

Router#

show diag slot R0 eeprom detail : 例

```

Router# show diag slot R0 eeprom detail
Slot R0 EEPROM data:

EEPROM version : 4
Compatible Type : 0xFF
Controller Type : 3457
Hardware Revision : 0.2
PCB Part Number : 73-18820-03
Board Revision : 02
Deviation Number : 0
Fab Version : 02
PCB Serial Number : FOC22106KKH
Top Assy. Part Number : 68-6479-03
Top Assy. Revision : 04
Chassis Serial Number : FCW2213TH07
Deviation Number : 0
RMA Test History : 00
RMA Number : 0-0-0-0
RMA History : 00
Product Identifier (PID) : IR1101-K9
Version Identifier (VID) : V00
CLEI Code : UNASSIGNED
Manufacturing Test Data : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Field Diagnostics Data : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Chassis MAC Address : 682c.7b4d.7880
MAC Address block size : 128
Asset ID :
Asset Alias :
PCB Part Number : 73-18821-03
Board Revision : 03
Deviation Number : 0
Fab Version : 02
PCB Serial Number : FOC22106KHD
PCB Part Number : 73-19117-02
Board Revision : 02
Deviation Number : 0
Fab Version : 01
PCB Serial Number : FOC22106KJ9

```

■ 環境レポート機能

Asset ID :
Router#

show version : 例

```
Router# show version
Cisco IOS XE Software, Version 16.10.01
Cisco IOS Software [Gibraltar], ISR Software (ARMV8EL_LINUX_IOSD-UNIVERSALK9-M), Version
16.10.1prd7, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2018 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Wed 31-Oct-18 23:27 by mcpre
```

Cisco IOS-XE software, Copyright (c) 2005-2018 by cisco Systems, Inc.
All rights reserved. Certain components of Cisco IOS-XE software are
licensed under the GNU General Public License ("GPL") Version 2.0. The
software code licensed under GPL Version 2.0 is free software that comes
with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You can redistribute and/or modify such
GPL code under the terms of GPL Version 2.0. For more details, see the
documentation or "License Notice" file accompanying the IOS-XE software,
or the applicable URL provided on the flyer accompanying the IOS-XE
software.

ROM: IOS-XE ROMMON

```
Router uptime is 1 hour, 53 minutes
Uptime for this control processor is 1 hour, 54 minutes
System returned to ROM by reload
System image file is "usb0:ir1101-universalk9.16.10.01prd7.SPA.bin"
Last reload reason: Reload Command
```

This product contains cryptographic features and is subject to United States and local country laws governing import, export, transfer and use. Delivery of Cisco cryptographic products does not imply third-party authority to import, export, distribute or use encryption. Importers, exporters, distributors and users are responsible for compliance with U.S. and local country laws. By using this product you agree to comply with applicable laws and regulations. If you are unable to comply with U.S. and local laws, return this product immediately.

A summary of U.S. laws governing Cisco cryptographic products may be found at:
<http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html>

If you require further assistance please contact us by sending email to
export@cisco.com.

Technology Package License Information:

```
-----
Technology-package Technology-package
Current Type Next reboot
-----
network-advantage Smart License network-advantage
```

Smart Licensing Status: UNREGISTERED/EVAL EXPIRED

```
cisco IR1101-K9 (ARM64) processor (revision 1.2 GHz) with 711867K/6147K bytes of memory.
Processor board ID FCW2150TH0F
1 Virtual Ethernet interface
4 FastEthernet interfaces
1 Gigabit Ethernet interface
1 Serial interface
1 terminal line
32768K bytes of non-volatile configuration memory.
4038072K bytes of physical memory.
3110864K bytes of Bootflash at bootflash:.
OK bytes of WebUI ODM Files at webui:.
30670832K bytes of USB Flash at usbflash0:.

Configuration register is 0x0 (will be 0x2102 at next reload)

Router#
```

show power : 例

```
Router# show power
Main PSU :
Total Power Consumed: 8.16 Watts
Router#
```

温度 OID の SNMP ポーリング

SNMP MIB が温度センサーから値を返せるようにするためのサポートが追加されました。出力は、**show environment** CLI のようになります。

IR1101 の **show environment** の出力 :

```
IR1101#show environment

Number of Critical alarms: 0
Number of Major alarms: 0
Number of Minor alarms: 0

      Slot      Sensor      Current State     Reading
Threshold(Minor,Major,Critical,Shutdown)
-----  -----  -----
R0          Temp: TS1      Normal           42      Celsius      (75 ,80 ,90 ,na )(Celsius)
R0          Temp: TS2      Normal           37      Celsius      (75 ,80 ,90 ,na )(Celsius)
```

snmpwalk からの出力は次のようになります。

```
[root@sg-centos-hv ~]# snmpwalk -v 2c -c public 33.33.33.204 1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.13.1.3.1.2.1 = STRING: "Sensor 1"
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.13.1.3.1.3.1 = Gauge32: 48
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.13.1.3.1.4.1 = INTEGER: 93
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.13.1.3.1.5.1 = INTEGER: 0
```

■ その他の参考資料

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.13.1.3.1.6.1 = INTEGER: 1
 SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.13.1.3.1.7.1 = INTEGER: 0

ciscoEnvMonTemperatureStatusEntry oid は 1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1 です。

- ciscoEnvMonTemperatureStatusIndex (.1)
- ciscoEnvMonTemperatureStatusDescr (.2)
- ciscoEnvMonTemperatureStatusValue (.3)
- ciscoEnvMonTemperatureThreshold (.4)
- ciscoEnvMonTemperatureLastShutdown (.5)
- ciscoEnvMonTemperatureStatus (.6)

その他の参考資料

以降のセクションで、電力効率管理機能に関する参考資料について説明します。

MIB

MIB	MIB のリンク
CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB	選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および フィーチャセットに関する MIB を検索およびダウンロード するには、 http://www.cisco.com/go/mibs にある Cisco MIB Locator を使用してください。

シスコのテクニカルサポート

説明	リンク
<p>シスコのサポート Web サイトでは、シスコの製品やテクノロジーに関するトラブルシューティングにお役立ていただけるように、マニュアルやツールをはじめとする豊富なオンラインリソースを提供しています。</p> <p>お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を入手するために、Cisco Notification Service (Field Notice からアクセス) 、Cisco Technical Services Newsletter、Really Simple Syndication (RSS) フィードなどの各種サービスに加入できます。</p> <p>シスコのサポート Web サイトのツールにアクセスする際は、Cisco.com のユーザ ID およびパスワードが必要です。</p>	http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html



第 39 章

WAN モニタリング

この章は、次の項で構成されています。

- WANMon について (485 ページ)
- 前提条件 (486 ページ)
- 注意事項と制約事項 (486 ページ)
- WANMon の設定 (487 ページ)
- WANMon 設定の確認 (489 ページ)
- 設定例 (489 ページ)

WANMon について

WANMon は、次の製品とインターフェイスの WAN リンクのリカバリ要件に対応する柔軟なソリューションです。

- 物理ネットワーク : 4G LTE とイーサネット (WAN ポート)
- 仮想リンク : 非暗号マップベースの IPSec トンネル (レガシーまたは FlexVPN)。つまり、インターフェイスとして設定する任意の IPSec トンネルです。

WANMon を有効にして、WAN リンクをモニタし、リンク障害トリガーの受信時にリンクリカバリアクションを開始します。

組み込みの復旧動作

次に、リンクタイプに固有の組み込みリカバリプロセスの 3 つのレベルを示します。

リンクタイプ	リカバリアクション		
	レベル 0 (即時)	レベル 1 (アクティブ)	レベル 2 (最終手段)
4G LTE	インターフェイスをクリアしてから shut/no-shut	モジュールのリロード	システムリロード

■ 前提条件

リンクタイプ	リカバリアクション		
	レベル0（即時）	レベル1（アクティブ）	レベル2（最終手段）
イーサネット	インターフェイスをクリアしてから shut/no-shut	アクションなし	システムリロード
トンネル	Shut/no-shut	アクションなし	システムリロード

各レベルには、実行される組み込みリカバリアクションに基づく2つの時間ベースのしきい値があります。次に、各レベルのデフォルト設定を示します。

- *threshold* は、リンク障害トリガーを受信してから、指定されたレベルで設定されたリカバリアクションを開始するまでの待機時間です（分単位）。
- *mintime* は、リンクがダウンしたままの場合にリカバリアクションを実行する頻度です。

次に、組み込み値を示します。

レベル	threshold	mintime	説明
レベル0	10分	10分	リンクがダウンしてから10分後にレベル0のアクションをトリガります。10分以下の間隔で繰り返します。
レベル1	60分	60分	リンクがダウンしてから60分後にレベル1のアクションをトリガります。60分以下の間隔で繰り返します。
レベル2	480分	60分	リンクがダウンした480分後にレベル2のアクションをトリガります。60分以下の間隔で繰り返します。



(注) しきい値を0に指定すると、そのレベルのリカバリアクションは実行されません。これを使用すると、他のWANリンクが動作している可能性がある中でリンク障害トリガーを受信したときに、システムのリロード（組み込みのレベル2のリカバリアクション）を回避できます。

前提条件

WANMonモジュールが使用可能であることを確認します。WANMonモジュールは、*tm_w3316anmon.tcl*ポリシーファイルとしてIOS-XEイメージに含まれています。

注意事項と制約事項

- WANMonは、セルラーインターフェイスに必要なIPアドレスチェック（ユーザ設定なし）を自動的に実行します。

- 他のすべてのインターフェイスでは、WANMon は IP アドレスチェックを実行しません。
- WANMon は、リンクリセッタアプレットがモニタするアプリケーションイベントを生成することによって、ユーザ指定のアクションを間接的にトリガーします。
- 本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

WANMon の設定

ルータで WANMon を有効にして特定のインターフェイスに WANMon サポートを割り当てるすることができます。必要に応じて、組み込みリカバリアクションのオーバーライド、カスタムリカバリリンクの定義、およびトラックオブジェクト値を設定して IP アドレスチェックを無効にするためのイベントマネージャの環境ポリシーの定義を実行できます。デフォルトでは、WANMon は無効になっています。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	event manager policy tm_wanmon.tcl authorization bypass	<p>WANMon リンクのリカバリモジュールを有効にします。</p> <p>このポリシーによって呼び出される CLI の許可を回避するには、authorization bypass を使用します。</p>
ステップ 2	event manager environment wanmon_if_list <instance> {interface name { ipsla <instance>}}	<p>WAN のインターフェイスに WANMon を設定し、これがインターフェイス コンフィギュレーション コマンドであることを示します。</p> <p>(注) プレフィックス wanmon_if_list を持つ環境変数でインターフェイス設定を構成します。</p> <p>インスタンスを指定することで、複数のインターフェイスを使用できます。</p> <p>必ず、完全なインターフェイス名 (cellular0/1/0 または cellular0/3/0) を指定します。</p> <p>必要に応じて、IP SLA icmp-echo トリガーを設定できます。インスタンスを指定することで、複数の IP SLA トリガーを使用できます。</p> <p>(注) WANMon は SLA ID のステータスのみを確認します。icmp-echo が最も一般的ですが、必要に応じて、他のタイプの SLA プローブ (udp-echo など) も代わりに使用できます。</p>

WANMon の設定

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 3	event manager environment wanmon_if_listx {interface name { recovery Level0 {Level1 } Level2;}}	(任意) 組み込みしきい値をオーバーライドします。
ステップ 4	publish-event sub-system 798 type 2000 arg1 <interface name> arg2 <level>	(任意) リンクリセットアプレットを使用してカスタムリカバリアクションを設定します。 <interface> は完全なインターフェイス名です (cellular0/1/0 や cellular0/3/0 など)。 <level> は、目的のリンク状態に一致するように、0、1、または2になります。
ステップ 5	{stub <track-stub-id> }	(任意) イベントマネージャの環境ポリシーを使用してトラックオブジェクト値を設定できます。WANMon は、外部アプレットがスタブオブジェクトを追跡できるように、リンク状態を反映するための track-stub-object 値を設定できます。
ステップ 6	event manager environment wanmon_if_listx {<interface name> { checkip <instance> }}	(任意) IP アドレスチェックを無効にします。

次のタスク

例

```
event manager policy tm_wanmon.tcl authorization bypass
```

次に、セルラーおよびイーサネットのインターフェイスを設定するイベントマネージャコマンドの例を示します。

```
event manager environment wanmon_if_list1 {cellular0/1/0 {ipsla 1}}
event manager environment wanmon_if_list2 {GigabitEthernet0/0/0 {ipsla 2}}
```

この例では、カスタムリカバリのしきい値を設定します。

```
event manager environment wanmon_if_list {cellular0/1/0 {recovery 20 {90 75} 600}}
```

引数の説明

- レベル 0 のしきい値は、リンク障害トリガーの 20 分後に設定されます。レベル 0 のリカバリアクションは、セルラーインターフェイスに対して実行されます。10 分以下の間隔（デフォルト）で無期限に繰り返します。
- レベル 1 のしきい値は 90 分に設定されます。レベル 1 のリカバリアクションは、セルラーインターフェイスに対して実行されます。75 分以下の間隔で繰り返します。
- レベル 2 のしきい値は 600 分（10 時間）に設定されます。

次は、track-stub-object 値を 21 に設定します。

```
conf t
track 21 stub-object
event manager environment wanmon_if_list {cellular0/1/0 {ipsla 1} {stub 21}}
```

WANMon 設定の確認

WANMon 設定を確認するには、次の手順を実行します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ1	show event manager policy registered	WAN モニタリングポリシーを表示します。
ステップ2	show event manager environment	インターフェイスの設定時に設定されたインターフェイス環境変数を表示します。

次のタスク

例

```
show event manager policy registered
1      script      system    multiple     Off      Thu Jan 16 18:44:29 2014  tm_wanmon.tcl

show event manager environment
1 wanmon_if_list  {cell0/1/0 {ipsla 1}}
```

設定例

ここでは、次の例を示します。

WANMon セルラーインターフェイスの設定例

```
track 1 ip sla 1
ip sla 1
  icmp-echo 172.27.166.250
  timeout 6000
  frequency 300
ip sla schedule 1 life forever start-time now
event manager environment wanmon_if_list {cellular0/1/0 {ipsla 1}}
event manager policy tm_wanmon.tcl authorization bypass
```

```
track 1 ip sla 1
track 21 stub-object
ip sla 1
  icmp-echo 172.27.166.250
  timeout 6000
  frequency 300
ip sla schedule 1 life forever start-time now
track 2 ip sla 2
track 22 stub-object
ip sla 2
  icmp-echo 10.27.16.25
  timeout 6000
  frequency 300
ip sla schedule 2 life forever start-time now

event manager environment wanmon_if_list1 {cellular0/1/0 {ipsla 1} {stub 21}}

event manager policy tm_wanmon.tcl authorization bypass
```



第 40 章

プロセス ヘルス モニタリング

この章では、ルータの各種コンポーネントの正常性を管理および監視する方法について説明します。ここで説明する内容は、次のとおりです。

- コントロールプレーンのリソースの監視（491 ページ）
- アラームを使用したハードウェアの監視（497 ページ）

コントロール プレーンのリソースの監視

ここでは、Cisco IOS プロセスとコントロールプレーン全体の観点から見たメモリおよびCPU の監視について説明します。

- 定期的な監視による問題の回避（491 ページ）
- Cisco IOS プロセスのリソース（492 ページ）
- コントロール プレーン全体のリソース（495 ページ）

定期的な監視による問題の回避

プロセスを正しく動作させるには、プロセスのステータス/正常性を監視して通知する機能が必要です。プロセスに障害が発生すると、syslog エラーメッセージが表示され、プロセスの再起動またはルータのリブートが実行されます。プロセスがスタックしているかクラッシュしたことをモニターが検出すると、syslog エラーメッセージが表示されます。プロセスが再起動可能な場合は再起動され、それ以外の場合はルータが再起動されます。

システムリソースの監視によって、起こり得る問題を発生前に検出できるため、システムの停止を回避できます。また、正常なシステム負荷の基準が確立されます。ハードウェアやソフトウェアをアップグレードした時に、この情報を比較の根拠として使用し、アップグレードがリソースの使用率に影響を与えたかどうかを確認できます。

Cisco IOS プロセスのリソース

アクティブ プロセスの CPU 使用率統計情報を表示し、これらのプロセスで使用されているメモリの容量を確認するには、**show memory** コマンドと **show process cpu** コマンドを使用できます。これらのコマンドは、Cisco IOS プロセスのみのメモリと CPU の使用状況を示します。プラットフォーム全体のリソースに関する情報は含まれません。4 GB RAM を搭載し、1 つの Cisco IOS プロセスを実行しているシステムで **show memory** コマンドを実行すると、次のメモリ使用状況情報が表示されます。

```
Router# show memory
Tracekey : 1#33e0077971693714bd2b0bc347d77489
Address Bytes Prev Next Ref PrevF NextF what Alloc PC

Head Total(b) Used(b) Free(b) Lowest(b) Largest(b)
Processor 7F68ECD010 728952276 281540188 447412088 445683380 234766720
lsmpi_io 7F6852A1A8 6295128 6294304 824 824 412
Dynamic heap limit(MB) 200 Use(MB) 0
```

Processor memory

```
Address Bytes Prev Next Ref PrevF NextF what Alloc PC
7F68ECD010 0000000568 00000000 7F68ECD2A0 001 ----- ----- *Init* :400000+60E37C4
7F68ECD2A0 0000032776 7F68ECD010 7F68ED5300 001 ----- ----- Managed Chunk Q
:400000+60D12A8
7F68ED5300 0000000056 7F68ECD2A0 7F68ED5390 001 ----- ----- *Init* :400000+3B0C610
7F68ED5390 0000012808 7F68ED5300 7F68ED85F0 001 ----- ----- *Init* :400000+B8A5D64
Address Bytes Prev Next Ref PrevF NextF what Alloc PC
7F68ED85F0 0000032776 7F68ED5390 7F68EE0650 001 ----- ----- List Elements
:400000+60A4A9C
7F68EE0650 0000032776 7F68ED85F0 7F68EE86B0 001 ----- ----- List Headers
:400000+60A4AD8
7F68EE86B0 0000032776 7F68EE0650 7F68EF0710 001 ----- ----- IOSXE Process S
:400000+11924CC
7F68EF0710 0000032776 7F68EE86B0 7F68EF8770 001 ----- ----- IOSXE Queue Pro
:400000+1192510
7F68EF8770 0000065544 7F68EF0710 7F68F087D0 001 ----- ----- IOSXE Queue Bal
:400000+1192554
7F68F087D0 0000000328 7F68EF8770 7F68F08970 001 ----- ----- *Init* :400000+B89E1D8
7F68F08970 0000000328 7F68F087D0 7F68F08B10 001 ----- ----- *Init* :400000+B89E1D8
7F68F08B10 0000000328 7F68F08970 7F68F08CB0 001 ----- ----- *Init* :400000+B89E1D8
7F68F08CB0 0000000360 7F68F08B10 7F68F08E70 001 ----- ----- Process Events
:400000+60F9CD4
7F68F08E70 0000000056 7F68F08CB0 7F68F08F00 001 ----- ----- SDB String
:400000+605981C
7F68F08F00 0000000080 7F68F08E70 7F68F08FA8 001 ----- ----- Init :400000+60599E4
Address Bytes Prev Next Ref PrevF NextF what Alloc PC
7F68F08FA8 0000036872 7F68F08F00 7F68F12008 001 ----- ----- *Init* :400000+11891E8
7F68F12008 0000010008 7F68F08FA8 7F68F14778 001 ----- ----- Platform VM Pag
:400000+11AD244
7F68F14778 0000002008 7F68F12008 7F68F14FA8 001 ----- ----- *Init*
iosd_crb_ir1101_unix:7F8EB59000+5CC1C
7F68F14FA8 0000200712 7F68F14778 7F68F46008 001 ----- ----- Interrupt Stack
:400000+11891E8
7F68F46008 0000003008 7F68F14FA8 7F68F46C20 001 ----- ----- Watched Semapho
:400000+60FE448
7F68F46C20 0000000328 7F68F46008 7F68F46DC0 001 ----- ----- *Init* :400000+B89E1D8
7F68F46DC0 0000000096 7F68F46C20 7F68F46E78 001 ----- ----- Init :400000+60599E4
7F68F46E78 0000000216 7F68F46DC0 7F68F46FA8 001 ----- ----- *Init* :400000+60ED228
```

```

7F68F46FA8 0000036872 7F68F46E78 7F68F50008 001 ----- *Init* :400000+11891E8
7F68F50008 0000000896 7F68F46FA8 7F68F503E0 001 ----- Watched Message
:400000+60FE4A8
7F68F503E0 0000002008 7F68F50008 7F68F50C10 001 ----- Watcher Message
:400000+60FE4D8
Address Bytes Prev Next Ref PrevF NextF what Alloc PC
7F68F50C10 0000000360 7F68F503E0 7F68F50DD0 001 ----- Process Events
:400000+60F9CD4
7F68F50DD0 0000000184 7F68F50C10 7F68F50EE0 001 ----- *Init* :400000+60ED918
7F68F50EE0 0000000112 7F68F50DD0 7F68F50FA8 001 ----- *Init* :400000+60B57CC
7F68F50FA8 0000036872 7F68F50EE0 7F68F5A008 001 ----- *Init* :400000+11891E8
7F68F5A008 0000002336 7F68F50FA8 7F68F5A980 001 ----- Process Array
:400000+6102A4C
7F68F5A980 0000000184 7F68F5A008 7F68F5AA90 001 ----- *Init* :400000+60ED918
7F68F5AA90 0000000184 7F68F5A980 7F68F5ABA0 001 ----- *Init* :400000+60ED918
7F68F5ABA0 0000000184 7F68F5AA90 7F68F5ACB0 001 ----- *Init* :400000+60ED918
7F68F5ACB0 0000000184 7F68F5ABA0 7F68F5ADC0 001 ----- *Init* :400000+60ED918
7F68F5ADC0 0000000184 7F68F5ACB0 7F68F5AED0 001 ----- *Init* :400000+60ED918

```

show process cpu コマンドは、Cisco IOS CPU の平均使用率を次のように表示します。

```

Router# show process cpu
CPU utilization for five seconds: 0%/0%; one minute: 0%; five minutes: 0%
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
1 0 17 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Chunk Manager
2 552 1205 458 0.00% 0.00% 0.00% 0 Load Meter
3 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PKI Trustpool
4 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Retransmission o
5 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC ISSU Dispact
6 36 13 2769 0.00% 0.00% 0.00% 0 RF Slave Main Th
7 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EDDRI_MAIN
8 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RO Notify Timers
9 4052 920 4404 0.23% 0.09% 0.06% 0 Check heaps
10 12 101 118 0.00% 0.00% 0.00% 0 Pool Manager
11 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DiscardQ Backgro
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
12 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers
13 0 163 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 WATCH_AFS
14 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM AutoVC Perio
15 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM VC Auto Crea
16 76 3024 25 0.00% 0.00% 0.00% 0 IOSXE heartbeat
17 0 13 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DB Lock Manager
18 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DB Notification
19 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Apps Task
20 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ifIndex Receive
21 36 1210 29 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Event Notifi
22 72 5904 12 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Mcast Pendin
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
23 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Platform appsess
24 0 101 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Dynamic Cach
25 16 1210 13 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Service NonC
26 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Zone Manager
27 64 5904 10 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Periodic Tim
28 76 5904 12 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Deferred Por
29 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Process leve
30 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Seat Manager
31 8 346 23 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Check Queue
32 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Seat RX Cont
33 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Seat TX Cont
PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process
34 48 606 79 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Keep Alive M

```

Cisco IOS プロセスのリソース

```

35 28 1210 23 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Loadometer
36 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Session Deta
37 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SENSOR-MGR event
38 4 606 6 0.00% 0.00% 0.00% 0 Compute SRP rate
39 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MEMLEAK PROCESS
40 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ARP Input
41 112 6331 17 0.00% 0.00% 0.00% 0 ARP Background
42 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM Idle Timer
43 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM ASYNC PROC
44 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CEF MIB API
--More--
...
show process cpu platform sorted

CPU utilization for five seconds: 11%, one minute: 12%, five minutes: 12%
Core 0: CPU utilization for five seconds: 1%, one minute: 3%, five minutes: 3%
Core 1: CPU utilization for five seconds: 1%, one minute: 3%, five minutes: 3%
Core 2: CPU utilization for five seconds: 1%, one minute: 1%, five minutes: 1%
Core 3: CPU utilization for five seconds: 42%, one minute: 42%, five minutes: 42%
Pid PPid 5Sec 1Min 5Min Status Size Name
-----
18246 17700 34% 34% 34% S 272500 qfp-ucode-sparr
18297 16477 1% 1% 1% S 165768 fman_fp_image
9992 9121 1% 1% 1% S 743608 linux_iosd-imag
27122 26048 0% 0% 0% S 8460 nginx
26048 25864 0% 0% 0% S 19252 nginx
25928 1 0% 0% 0% S 2960 rotee
25864 1 0% 0% 0% S 3532 pman.sh
24212 2 0% 0% 0% S 0 kworker/u8:0
19648 8282 0% 0% 0% S 220 sleep
19635 10903 0% 0% 0% S 212 sleep
18121 17675 0% 0% 0% S 10968 ngiolite
17979 1 0% 0% 0% S 1660 rotee
17863 2 0% 0% 0% S 0 kworker/1:0
17859 1 0% 0% 0% S 2836 rotee
17737 17095 0% 0% 0% S 56828 iomd
17700 13380 0% 0% 0% S 3556 pman.sh
17675 12798 0% 0% 0% S 3524 pman.sh
17518 16854 0% 0% 0% S 15024 hman
17312 1 0% 0% 0% S 2828 rotee
17095 12798 0% 0% 0% S 3568 pman.sh
17085 1 0% 0% 0% S 2876 rotee
16942 2 0% 0% 0% S 0 kworker/0:1
16892 14768 0% 0% 0% S 108952 cpp_cp_svr
16854 13380 0% 0% 0% S 3568 pman.sh
16716 1 0% 0% 0% S 2996 rotee
16664 15963 0% 0% 0% S 51096 cpp_sp_svr
16477 13380 0% 0% 0% S 3540 pman.sh
16326 15536 0% 0% 0% S 39852 cpp_ha_top_leve
16270 1 0% 0% 0% S 2972 rotee
15963 13380 0% 0% 0% S 3528 pman.sh
15779 15163 0% 0% 0% S 55208 cpp_driver
15730 1 0% 0% 0% S 1640 rotee
15536 13380 0% 0% 0% S 3528 pman.sh
15412 1 0% 0% 0% S 1716 rotee
15274 14681 0% 0% 0% S 15004 hman
15163 13380 0% 0% 0% S 3624 pman.sh
15083 14361 0% 0% 0% S 26792 cman_fp
15057 1 0% 0% 0% S 1660 rotee
14891 1 0% 0% 0% S 2868 rotee
14768 13380 0% 0% 0% S 3568 pman.sh
14722 14127 0% 0% 0% S 27536 cmcc
14717 14108 0% 0% 0% S 15220 btman
14681 12798 0% 0% 0% S 3572 pman.sh

```

```

14627 1 0% 0% 0% S 2996 rotee
14361 13380 0% 0% 0% S 3596 pman.sh
14338 1 0% 0% 0% S 2984 rotee
14314 1 0% 0% 0% S 2824 rotee
14155 13577 0% 0% 0% S 15128 btman
14127 12798 0% 0% 0% S 3612 pman.sh
14108 13380 0% 0% 0% S 3572 pman.sh
13813 13380 0% 0% 0% S 252 inotifywait
--More--

```

コントロール プレーン全体のリソース

各コントロールプロセッサのコントロールプレーンのメモリおよびCPUの使用状況により、コントロールプレーン全体のリソースを管理できます。コントロールプレーンのメモリとCPUの使用状況の情報を表示するには、**show platform software status control-processor brief** コマンド（サマリー ビュー）または**show platform software status control-processor** コマンド（詳細ビュー）を使用できます。

すべてのコントロールプロセッサのステータスとして [Healthy] が表示されるのが正常です。他に表示されうるステータスの値は、[Warning] と [Critical] です。[Warning] は、ルータが動作中であるものの、動作レベルの確認が必要であることを示しています。[Critical] は、ルータで障害が発生する可能性が高いことを示しています。

[Warning] または [Critical] ステータスが表示されたら、次の対処方法に従ってください。

- 設定内の要素の数を減らすか、動的なサービスの容量を制限して、システムに対する静的および動的な負荷を減らします。
- ルータと隣接機器の数を減らしたり、ACLなどのルールの数を制限したり、VLANの数を減らしたりなどの対処を行います。

ここでは、**show platform software status control-processor** コマンドの出力のフィールドについて説明します。

Load Average

[Load Average] は、CPU リソースのプロセス キューまたはプロセス コンテンションを示します。たとえば、シングルコアプロセッサで瞬間的な負荷が 7 の場合は、7 つのプロセスが実行可能な状態になっていて、そのうちの 1 つが現在実行中という意味です。デュアルコアプロセッサで負荷が 7 となっている場合、7 つのプロセスが実行可能な状態になっていて、そのうちの 2 つが現在実行中であることを示します。

Memory Utilization

[Memory Utilization] は次のフィールドで示されます。

- Total : システムメモリの合計
- Used : 使用済みメモリ
- Free : 使用可能なメモリ
- Committed : プロセスに割り当てられている仮想メモリ

■ コントロール プレーン全体のリソース

CPU Utilization

[CPU Utilization] は CPU が使用されている時間の割合を表すもので、次のフィールドで示されます。

- CPU : 割り当て済みプロセッサ
- User : Linux カーネル以外のプロセス
- System : Linux カーネルのプロセス
- Nice : プライオリティの低いプロセス
- Idle : CPU が非アクティブだった時間の割合
- IRQ : 割り込み
- SIRQ : システムの割り込み
- IOwait : CPU が入出力を待っていた時間の割合

例：show platform software status control-processor コマンド

次に **show platform software status control-processor** コマンドのいくつかの使用例を示します。

```
Router# show platform software status control-processor
RPO: online, statistics updated 4 seconds ago
Load Average: healthy
1-Min: 0.29, status: healthy, under 5.00
5-Min: 0.51, status: healthy, under 5.00
15-Min: 0.54, status: healthy, under 5.00
Memory (kb): healthy
Total: 4038072
Used: 2872136 (71%), status: healthy
Free: 1165936 (29%)
Committed: 2347228 (58%), under 90%
Per-core Statistics
CPU0: CPU Utilization (percentage of time spent)
User: 1.00, System: 0.70, Nice: 0.00, Idle: 97.88
IRQ: 0.30, SIRQ: 0.10, IOwait: 0.00
CPU1: CPU Utilization (percentage of time spent)
User: 0.70, System: 0.30, Nice: 0.00, Idle: 98.48
IRQ: 0.30, SIRQ: 0.20, IOwait: 0.00
CPU2: CPU Utilization (percentage of time spent)
User: 0.20, System: 1.11, Nice: 0.00, Idle: 98.27
IRQ: 0.40, SIRQ: 0.00, IOwait: 0.00
CPU3: CPU Utilization (percentage of time spent)
User: 8.23, System: 24.37, Nice: 0.00, Idle: 58.00
IRQ: 9.26, SIRQ: 0.11, IOwait: 0.00
```

```
Router# show platform software status control-processor brief
Load Average
Slot Status 1-Min 5-Min 15-Min
RPO Healthy 0.28 0.46 0.52
Memory (kB)
```

```

Slot Status Total Used (Pct) Free (Pct) Committed (Pct)
RPO Healthy 4038072 2872672 (71%) 1165400 (29%) 2349820 (58%)

CPU Utilization
Slot CPU User System Nice Idle IRQ SIRQ IOwait
RPO 0 0.70 0.20 0.00 98.58 0.30 0.20 0.00
1 1.10 0.90 0.00 97.59 0.30 0.10 0.00
2 0.40 1.31 0.00 97.87 0.40 0.00 0.00
3 8.00 26.55 0.00 56.33 8.99 0.11 0.00

```

アラームを使用したハードウェアの監視

この項の内容は、次のとおりです。

ルータの設計とハードウェアの監視

問題が検出されるとルータからアラーム通知が送信されます。これにより、ネットワークをリモートで監視できます。**show** コマンドを使用してデバイスを定期的にポーリングする必要はありませんが、必要に応じてオンサイト モニタリングを実行できます。

ブートフラッシュディスクの監視

ブートフラッシュディスクには、2つのコアダンプを保存できる十分な空き領域が必要です。この条件が監視されて、ブートフラッシュディスクが2つのコアダンプを保存するには小さすぎる場合には、次の例に示すような syslog アラームが生成されます。

```

Oct 6 14:10:56.292: %FLASH_CHECK-3-DISK_QUOTA: R0/0: flash_check: Flash disk quota exceeded
[free space is 1429020 kB] - Please clean up files on bootflash.

```

ハードウェアアラームの監視方法

この項の内容は、次のとおりです。

コンソールまたは syslog でのアラームメッセージの確認

ネットワーク管理者は、システムコンソールまたはシステムメッセージログ (syslog) に送信されるアラームメッセージを確認することにより、アラームメッセージを監視できます。

logging alarm コマンドの有効化

アラームメッセージをコンソールや syslog などのロギングデバイスに送信するには、**logging alarm** コマンドを有効にする必要があります。このコマンドはデフォルトでは無効になっています。

■ SNMP によるアラームのレポート

ログに記録されるアラームの重大度レベルを指定できます。指定したしきい値以上のアラームが発生するたびに、アラーム メッセージが生成されます。たとえば、次のコマンドではクリティカルアラーム メッセージだけがロギング デバイスに送信されます。

```
Router(config)# logging alarm critical
```

アラームの重大度を指定しない場合、すべての重大度のレベルのアラーム メッセージがロギング デバイスに送信されます。

SNMP によるアラームのレポート

アプリケーション層プロトコルであるSNMPは、ネットワーク内のデバイスを監視および管理するための、標準化されたフレームワークと共に言語を提供します。

SNMPは、サービスに影響を及ぼす可能性のある障害、アラーム、状況を通知します。これにより、ネットワーク管理者は、ログの確認、デバイスのポーリング、ログレポートの確認を行う代わりに、ネットワーク管理システム（NMS）経由でルータ情報入手できます。

SNMPを使用してアラーム通知を取得するには、次のMIBを使用します。

- ENTITY-MIB、RFC4133（CISCO-ENTITY-ALARM-MIB、ENTITY-STATE-MIB および CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB の稼働に必須）
- CISCO-ENTITY-ALARM-MIB
- ENTITY-STATE-MIB
- CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB（トランシーバ環境アラーム情報用。この情報は CISCO-ENTITY-ALARM-MIB では提供されません）

IO ポートに対する YANG のサポート

この機能により、コマンドラインインターフェイスと YANG モデル間の互換性が向上します。Cisco IOS-XE YANG データモデルは次のとおりです。

<https://github.com/YangModels/yang/tree/master/vendor/cisco/xe>

各リリースにはディレクトリがあり、17.3.1 リリースは 1731 の下にあります。デジタル IO の 2 つのモジュールは、Cisco-IOS-XE-digital-io-oper と Cisco-IOS-XE-digitalio です。

次に、関連する使用可能な IOS-XE CLI コマンドを示します。

コマンドの表示

- show run
- show alarm
- show led

コンフィギュレーションコマンド

- alarm contact attach-to-iox

- no alarm contact attach-to-iox
- alarm contact 1 enable enable
- no alarm contact <1-4> enable
- alarm contact <1-4> application <wet | dry>
- no alarm contact <1-4> application
- alarm contact <1-4> description <alarm description>
- no alarm contact <1-4> description
- alarm contact <1-4> severity <critical | major | minor | none>
- no alarm contact <1-4> severity
- alarm contact <1-4> threshold <1600-2700>
- no alarm contact <1-4> threshold
- alarm contact <1-4> trigger <closed | open>
- no alarm contact <1-4> trigger
- alarm contact <1-4> output <1 | 0>
- alarm contact <1-4> output relay temperature <critical | major | minor>
- alarm contact <1-4> output relay input-alarm <0-4>
- no alarm contact <1-4> output

デジタル I/O 用の SNMP MIB

デジタル I/O は、他の IR デバイスでサポートされているアラーム入力およびアラーム出力に似ています。他のデバイスでは、ALARM IN は専用の入力で、ALARM OUT は専用の出力です。デジタル I/O では、入力または出力になります。IRM-1100 拡張モジュールを搭載した IR1101 では、4 つのデジタル I/O を使用できます。

MIB サポートは、デジタル I/O のみの show alarm 出力を反映します。

CISCO-DIGITAL-IO-MIB.my には 4 つのデジタル I/O ノードがあります。各デジタル I/O ノードには、各デジタル I/O ノードの説明、有効化、重大度、アプリケーション、出力、しきい値、トリガーリーフノードなどの対応する属性があります。

show power CLI をサポートする SNMP MIB

show power CLI の SNMP MIB サポートは、新しい mib ファイル (CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB.my) で使用できます。

次に、show power CLI の例を示します。

```
#show power
```

show power CLI をサポートする SNMP MIB

```
Main PSU :  
    Total Power Consumed: 8.77 Watts  
    Configured Mode : N/A  
    Current runtime state same : N/A  
    PowerSupplySource : External PS
```

次に、CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB.my MIB の例を示します。

```
SensorDataType (INTEGER) watts(6)  
SensorDataScale (INTEGER) milli(8)  
SensorValue(INTEGER) 8770
```

次のコマンドを使用して設定します。

```
Router#config term  
Router#(config) snmp-server community public RW  
Router#(config) end
```



第 41 章

gRPC ネットワーク操作

- gRPC ネットワーク操作インターフェイスの更新（501 ページ）
- GNMI ブローカ（GNMIB）の更新（501 ページ）

gRPC ネットワーク操作インターフェイスの更新

gNOI（gRPC ネットワーク操作インターフェイス）は、OS のインストール、アクティベーション、検証といったネットワークデバイス上の操作コマンドや手順を実行するための gRPC ベースのマイクロサービスセットを定義します。

gNOI を通じて os.proto は、OS のアクティベーション、インストール、詳細な概要、OS の内部コマンドなどのオペレーティングシステム関連のタスクを実行し、さらに OS 操作の概要を出力することができます。

また、gNOI os.proto を使用して、gnmib の詳細な状態を表示したり、gnmib の動作統計を確認したり、修飾子を出力することもできます。

GNMI ブローカ（GNMIB）の更新

GNMI ブローカ（GNMIB）が拡張され、gRPC ネットワーク操作インターフェイス（gNOI）reset.proto サービスをサポートするようになりました。このサービスは、gRPC を介してデバイスを工場出荷時の初期状態に復元する機能を提供します。

サービスが実行されると、「factory-reset all」コマンドと同様に動作し、その後リロードがトリガーされます。さらに、このサービスは現在起動されているイメージを維持します。reset.proto サービスに準拠するために、以下の追加の手順が実行されます。

- commonBOOT 変数を現在起動されているイメージに設定し、工場出荷時の状態へのリセット後にリロードするまでそれを維持します
- 自動ブートを有効にして、工場出荷時の状態へのリセット後に現在起動されているイメージでデバイスを起動します。

■ GNMI ブローカ (GNMIB) の更新



第 42 章

YANG のサポート

- YANG データモデル (Call-home) のサポート (503 ページ)
- SCADA に対する YANG データモデルのサポート (503 ページ)
- GNMI テレメトリダイヤルインに対するモデル駆動型サポートのサポート (503 ページ)

YANG データモデル (Call-home) のサポート

call-home 機能でサポートされている YANG モデルは、Cisco-IOS-XE の以前のリリースと同様であり、IR1101 の IOS-XE の 17.1 リリースでもサポートされています。次の参考資料は、以前の YANG モデルで使用できます。

<https://github.com/YangModels/yang/tree/master/vendor/cisco/xe/1651>

IOS-XE の call-home の詳細については、次を参照してください。

『Software Activation Configuration Guide, Cisco IOS XE Release 3S』

SCADA に対する YANG データモデルのサポート

Cisco IOS XE 17.1.1 には、Scada システム向けの Cisco IOS XE YANG モデルのサポートが追加されています。他の領域においては、以前のリリースで YANG モデルが提供されていました。

<https://github.com/YangModels/yang/tree/master/vendor/cisco/xe/1711>

GNMI テレメトリダイヤルインに対するモデル駆動型サポートのサポート

YANG モデルと同様に、IOS-XE では Google が定義したオープンソースモデルがサポートされており、Google Network Management Interface (GNMI) と呼ばれます。GNMI の設定は、セキュアモードでも、非セキュアモードでも確認できます。

- セキュアモード

■ GNMI テレメトリダイヤルインに対するモデル駆動型サポートのサポート

セキュアモードは OpenSSL 証明書を使用してクライアントとサーバ間にセキュアな接続を確立します。オープンソースの `gnmi_cli` ツールを使用して GNMI テレメトリの更新を送信します。

- 非セキュアモード

非セキュアモードは、オープンソースの `pygnmi` ツールを使用して、クライアントとサーバ間で GNMI テレメトリの更新を送信します。

GNMI テレメトリの詳細については、次の参考資料を参照してください。

[Cisco IOS XE プログラマビリティ コンフィギュレーション ガイド](#)

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。