


Configurare la tabella locale del portale Web guest in WAP125 o WAP581

Obiettivo

Le impostazioni locali del portale Web guest dei punti di accesso WAP125 e WAP581 consentono di modificare le impostazioni del portale vincolato. In questa finestra viene configurato l'aspetto della finestra Portale vincolato. La configurazione del portale Web guest viene in genere eseguita alla prima distribuzione dell'accesso guest. La tabella Guest Web Portal consente agli amministratori della rete di personalizzare il portale Web per soddisfare al meglio le esigenze della società.

In questo documento viene spiegato come configurare le impostazioni locali del portale Web guest nel punto di accesso WAP125 o WAP581.

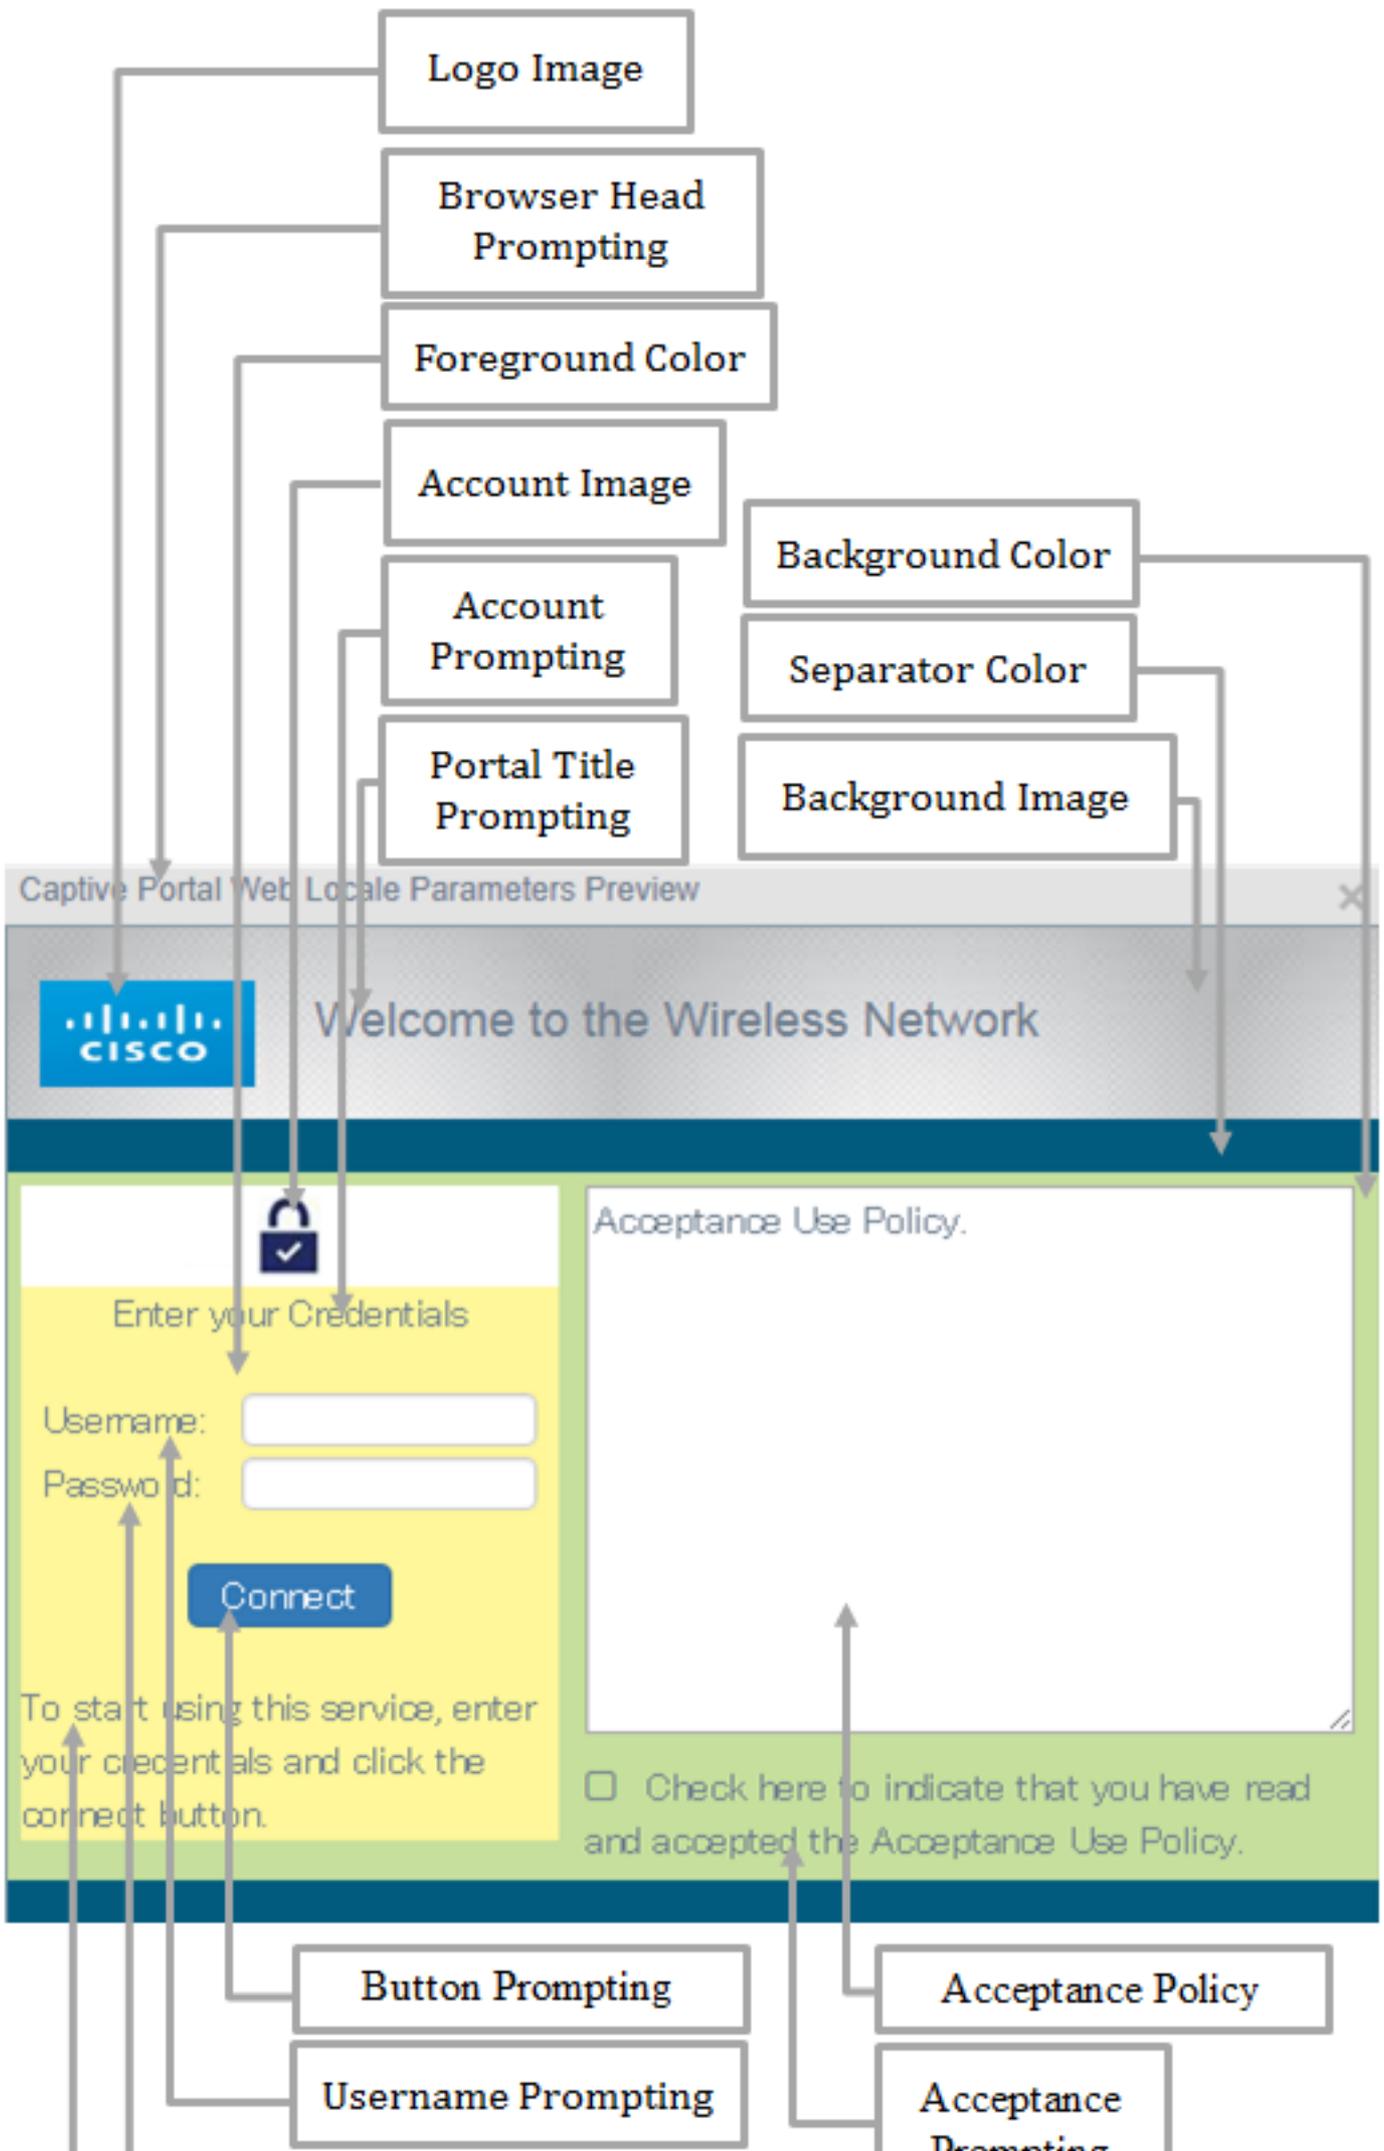

Dispositivi interessati | Versione firmware

- WAP125 | 1.0.0.5 ([scarica la versione più recente](#))
- WAP581 | 1.0.0.4 ([scarica la versione più recente](#))

Configura impostazioni locali del portale Web guest

Passaggio 1. Accedere all'utility basata sul Web immettendo il proprio nome utente e la password negli appositi campi, quindi fare clic su **Login**.



Wireless Access Point

English ▼




©2017 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.

Cisco, the Cisco Logo, and Cisco Systems are registered trademarks or trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.


Nota: Il nome utente e la password predefiniti sono cisco/cisco.

Passaggio 2. Scegliere **Controllo accesso > Accesso guest**.

Nota: Le immagini in questo articolo sono prese da WAP125. Le opzioni di menu possono variare a seconda del modello del dispositivo.

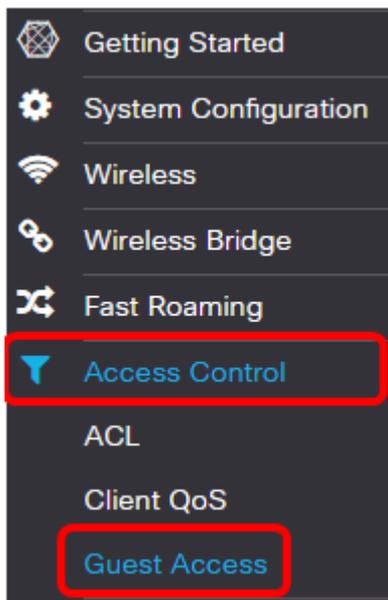


Passaggio 3. Selezionare la casella di controllo relativa al nome delle impostazioni internazionali del portale Web da configurare.

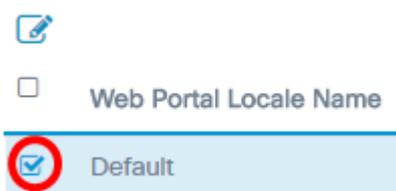

Nota: In questo esempio, viene selezionato Default.

Passaggio 4. Fare clic sul pulsante **Modifica**.

Web Portal Locale Table

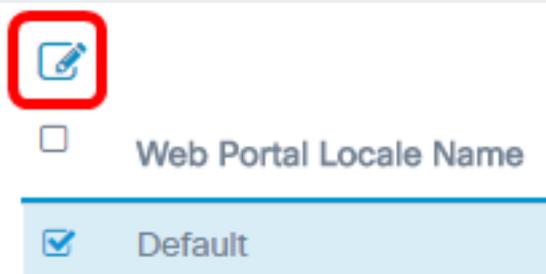

Passaggio 5. Immettere il nome del portale nel campo *Nome impostazioni internazionali portale Web*. La lunghezza massima è 32 caratteri.

Web Portal Customization

Preview


Web Portal Locale Name: ?

Guest Access Instance Name: wiz_cp_inst1

Background Image: cisco_bkg.jpg

Nota: In questo esempio, viene immesso SampleGuestLocale.

Scegliere un'immagine di sfondo

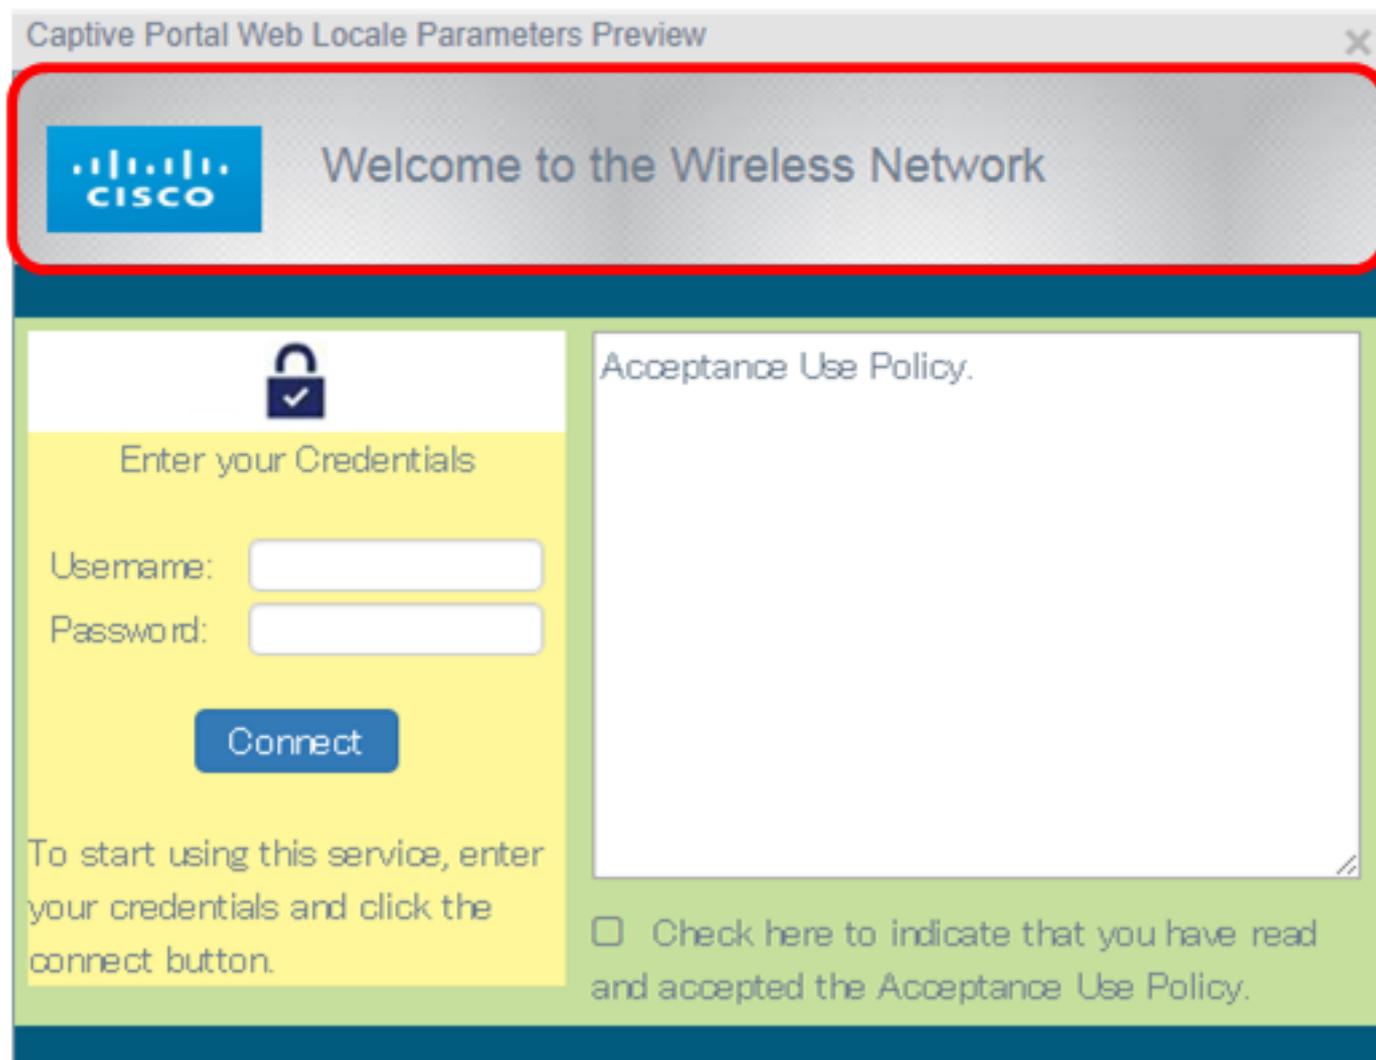


Nota: L'immagine di sfondo viene visualizzata nella parte posteriore dell'immagine del logo e viene visualizzato il prompt del titolo del portale. Le dimensioni dell'immagine di sfondo non devono superare i 64 KB e il nome del file deve essere composto da un massimo di 32 caratteri. I tipi di file di immagine supportati sono GIF, JPG e PNG. In questo esempio viene scelto background_image3.png.

Passaggio 6. Nella pagina Personalizzazione del portale Web fare clic sul pulsante **Sfoggia** immagine di sfondo.

Background Image:	cisco_bkg.jpg	Browse	Upload
Logo Image:	cisco_logo.png	Browse	Upload

Passaggio 7. Fare clic sull'immagine da utilizzare come sfondo per il portale.

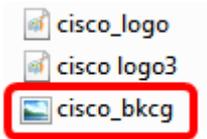


Passaggio 8. Fare clic su **Apri**.



Passaggio 9. Fare clic su **Upload**.

Background Image:	cisco_bkg.jpg	Browse	Upload
Logo Image:	cisco_logo.png	Browse	Upload

Scegli immagine logo

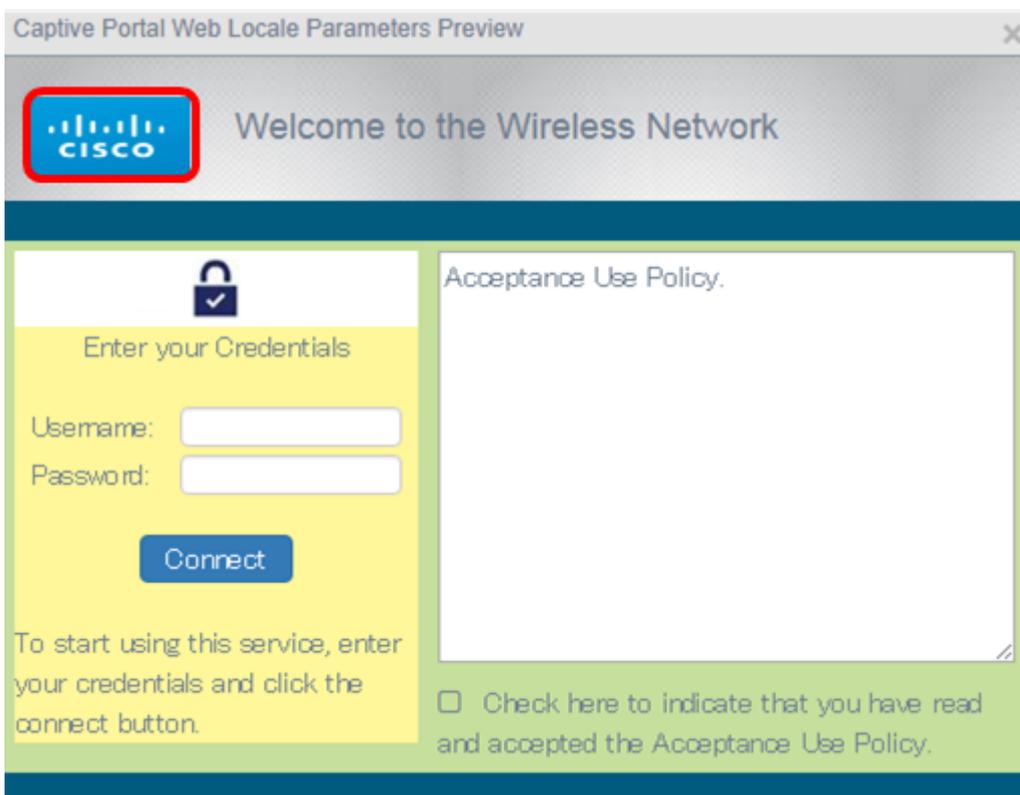

Nota: L'immagine del logo viene visualizzata nell'angolo superiore sinistro del prompt del portale. Le dimensioni dell'immagine del logo non devono superare i 64 KB e il nome del file deve essere composto da un massimo di 32 caratteri. Nell'esempio, viene scelto cisco_logo.png.

Passaggio 10. Fare clic sul pulsante **Sfoggia** immagine logo.

Background Image:	cisco_bkg.jpg	<input type="button" value="Browse"/>	<input type="button" value="Upload"/>
Logo Image:	cisco_logo.png	<input type="button" value="Browse"/>	<input type="button" value="Upload"/>

Passaggio 11. Fare clic sull'immagine da utilizzare come logo per il portale.



Nota: Nell'esempio, viene scelto cisco_logo.


Passaggio 12. Fare clic su **Apri**.



Passaggio 13. Fare clic su **Upload**.


Background Image:	cisco_bkg.jpg	<input type="button" value="Browse"/>	<input type="button" value="Upload"/>
Logo Image:	cisco_logo.png	<input type="button" value="Browse"/>	<input type="button" value="Upload"/>

Scegliere un colore di primo piano

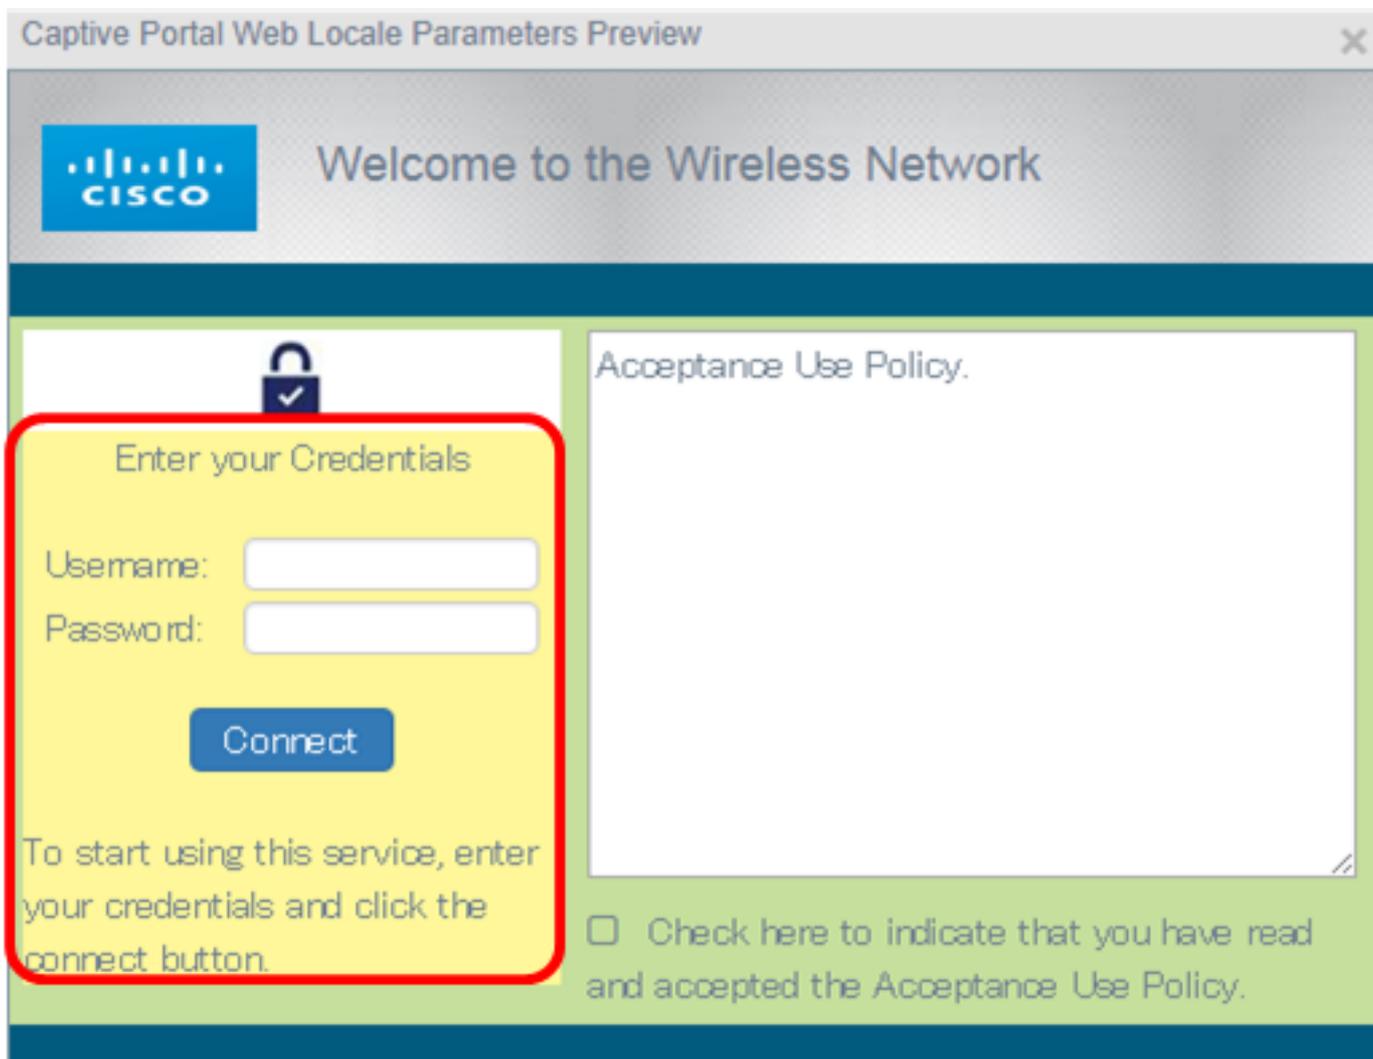

Nota: Il colore di primo piano è il colore di sfondo del pulsante Connetti, della richiesta di suggerimenti account, del nome utente e della richiesta della password. Il valore predefinito è #FFFFFF. In questo esempio, il colore di primo piano è #ff799.

Passaggio 14. Nella pagina Personalizzazione del portale Web fare clic sul pulsante **Seleziona** colore di primo piano.

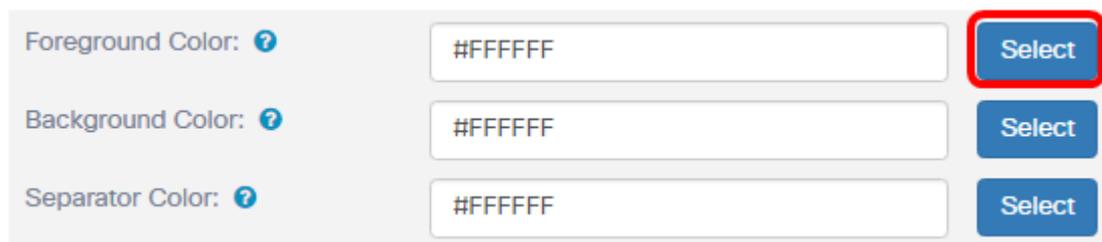

Passaggio 15. Scegliere il colore da utilizzare per il primo piano del portale.



Nota: Nell'esempio viene scelto #fff799.

Scegliere un colore di sfondo



Nota: Il colore di sfondo è il colore che circonda immediatamente il criterio di accettazione e il primo piano. È la posizione in cui viene visualizzato il messaggio di richiesta di accettazione.

Passaggio 16. Nella pagina Personalizzazione del portale Web fare clic sul pulsante **Seleziona** colore di sfondo.




Passaggio 17. Scegliere il colore da utilizzare per lo sfondo del portale.




Nota: Il valore predefinito è #FFFFFF. In questo esempio, viene scelto #c6df9c.

Scegliere un colore separatore

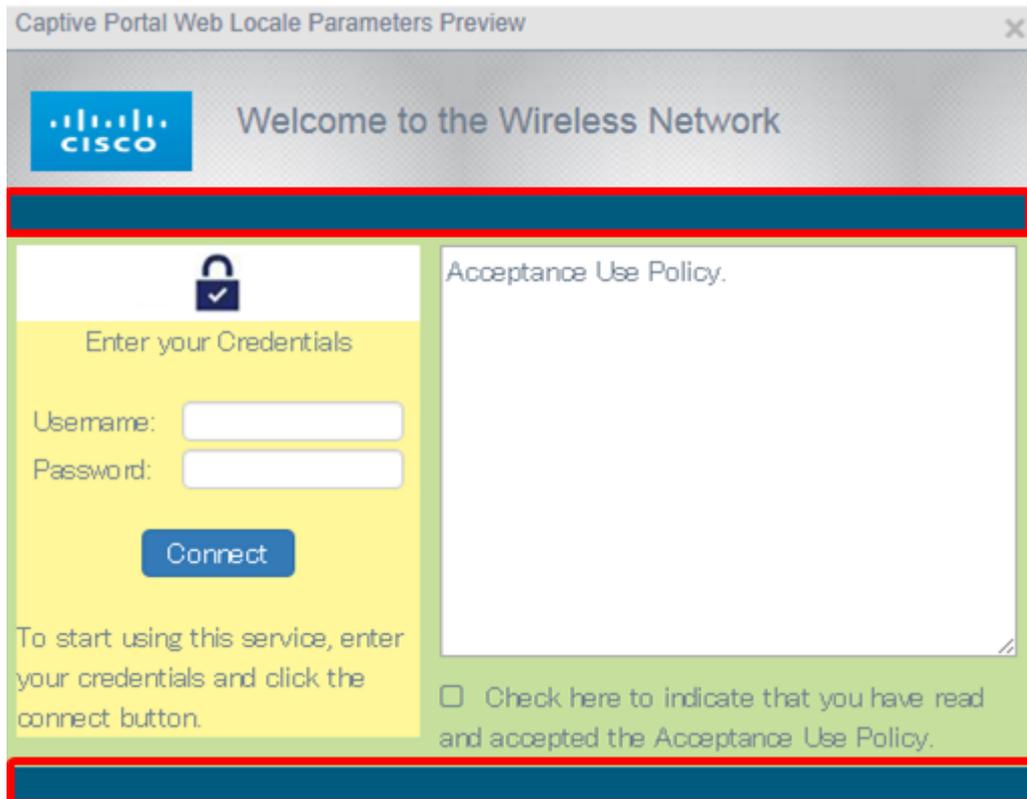

Nota: Il colore del separatore si trova sotto l'area di richiesta del titolo del portale. Al di sotto del colore del separatore si trovano la politica di accettazione e l'immagine dell'account.

Passaggio 18. Nella pagina Personalizzazione del portale Web fare clic sul pulsante **Seleziona** colore separatore.

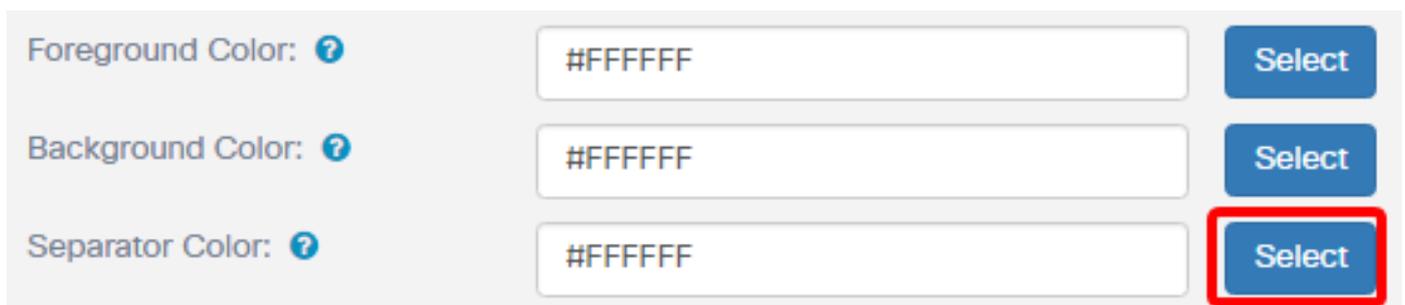


Passaggio 19. Scegliere il colore desiderato per il separatore del portale.



Nota: Il valore predefinito è #FFFFFF. Nell'esempio, viene scelto #005b7e.

Scegliere un'immagine per l'account

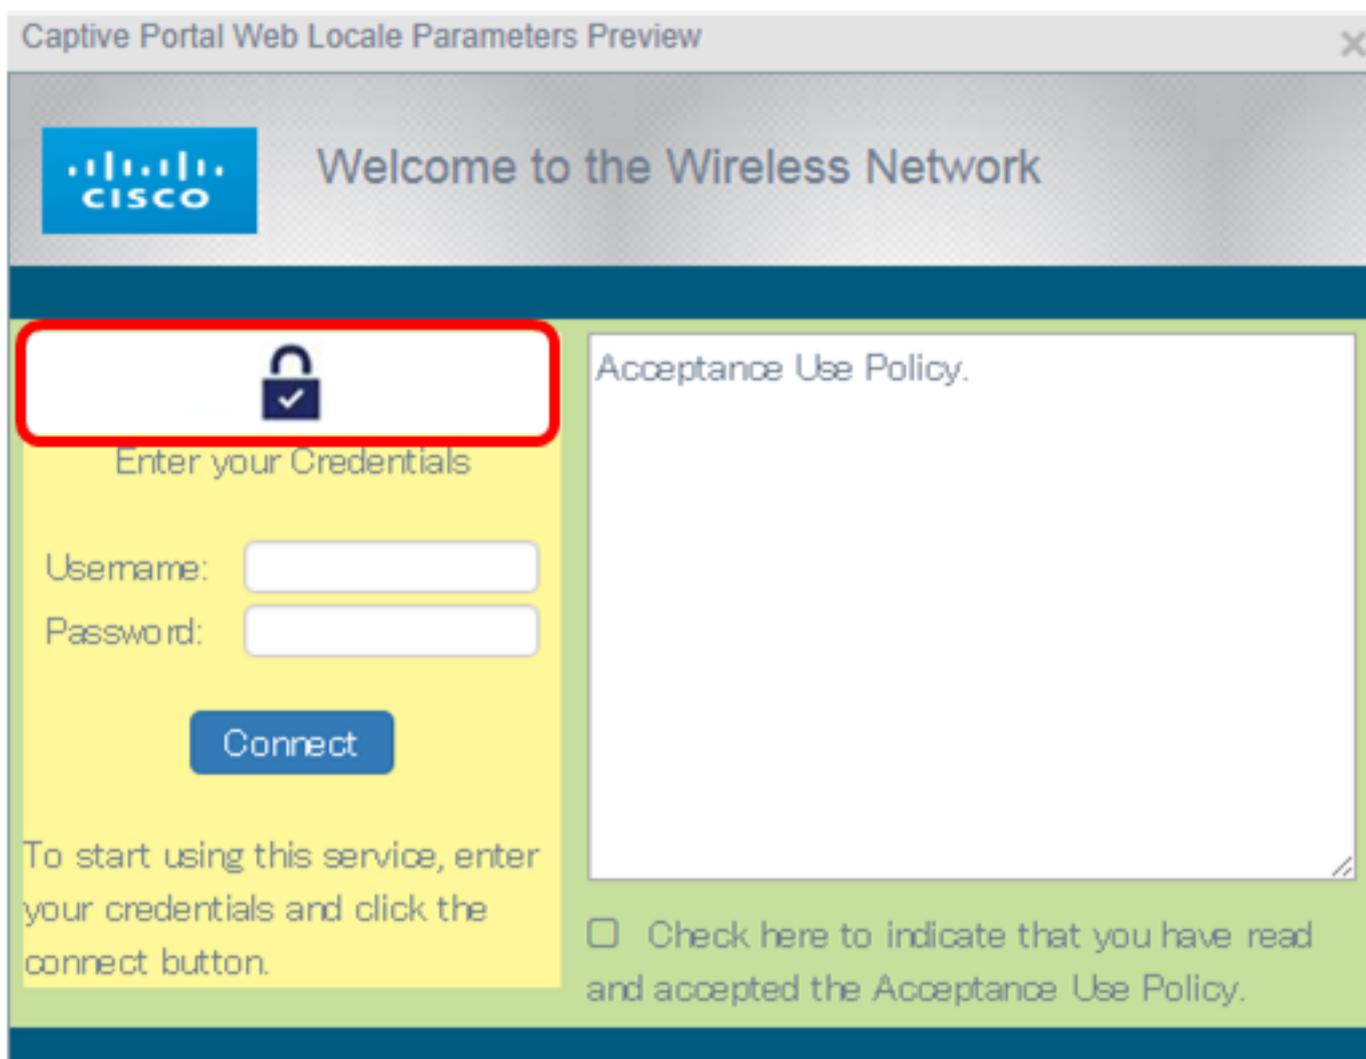


Nota: Le dimensioni dell'immagine dell'account devono essere pari a 5 KB e il nome del file deve essere composto da un massimo di 32 caratteri senza spazi. I tipi di file di immagine supportati sono GIF, JPG e PNG.

Passaggio 20. Nella pagina Personalizzazione del portale Web fare clic sul pulsante **Sfoggia** immagine account.

Separator Color: ?

Account Image: login_key.jpg

Passaggio 21. Fare clic sull'immagine da utilizzare come immagine per l'account.

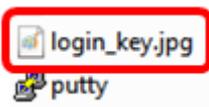

Nota: In questo esempio, viene scelto login_key.jpg.

Passaggio 2. Fare clic su **Apri**.



Passaggio 23. Fare clic su **Upload**.

Background Image: cisco_bkg.jpg

Logo Image: cisco_logo.png

Passaggio 24. Scegliere un tipo di carattere per il portale dall'elenco a discesa Tipi di carattere.

Fonts:

Account Prompting: ?

Username Prompting: ?

Password Prompting: ?

Button Prompting: ?

Browser Head Prompting: ?

Portal Title Prompting: ?

Account Tips Prompting: ?

- Arial
- Arial Black
- Arial Narrow
- Verdana
- Georgia
- Times New Roman
- Trebuchet MS
- Courier New
- Impact
- Comic Sans MS
- Tahoma
- Courier
- Lucida Sans Unicode
- Lucida Console
- MS Sans Serif
- MS Serif
- Palatino Linotype
- Symbol
- Cisco Sans**

Nota: Il valore predefinito è Arial. Nell'esempio, viene scelto Cisco Sans.

Passaggio 25. Inserire una richiesta per iniziare a utilizzare il conto nel campo *Richiesta conto*.

Account Prompting: ?	Enter your Username
Username Prompting: ?	Username:
Password Prompting: ?	Password:
Button Prompting: ?	Connect

Nota: In questo esempio, viene inserito il nome utente.

Passaggio 26. Inserire un prompt per il nome utente nel campo *Richiesta nome utente*.

Account Prompting: ?	Enter your Username
Username Prompting: ?	Username:
Password Prompting: ?	Password:
Button Prompting: ?	Connect

Nota: Nell'esempio, Nome utente: viene immesso.

Passaggio 27. Immettere una richiesta per la password nel campo *Richiesta password*.

Fonts:	Arial ▼
Account Prompting: ?	Enter your Username
Username Prompting: ?	Username:
Password Prompting: ?	Password:
Button Prompting: ?	Connect

Nota: Nell'esempio, Password: viene immesso.

Passaggio 28. Immettere un'etichetta per il pulsante di connessione nel campo *Richiesta pulsante*.

Fonts:	<input type="text" value="Arial"/>
Account Prompting: ?	<input type="text" value="Enter your Username"/>
Username Prompting: ?	<input "="" type="text" value="Username:"/>
Password Prompting: ?	<input "="" type="text" value="Password:"/>
Button Prompting: ?	<input type="text" value="Connect"/>

Nota: Nell'esempio, viene immesso Connect.

Passaggio 29. Immettere il nome dell'intestazione del portale nel campo *Prompting Head del browser*.

Browser Head Prompting: ?	<input type="text" value="Cisco Captive Portal"/>
Portal Title Prompting: ?	<input type="text" value="Welcome to the Wireless Network"/>
Account Tips Prompting: ?	<input type="text" value="To start using this service, enter your credentials and click the Connect button."/>

Nota: Nell'esempio, viene immesso Cisco Captive Portal.

Passaggio 30. Immettere il titolo del portale nel campo *Richiesta titolo portale*.

Browser Head Prompting: ?	<input type="text" value="Cisco Captive Portal"/>
Portal Title Prompting: ?	<input type="text" value="Welcome to the Wireless Network"/>
Account Tips Prompting: ?	<input type="text" value="To start using this service, enter your credentials and click the Connect button."/>

Nota: In questo esempio, viene immesso Welcome to the Wireless Network.

Passaggio 31. Immettere una richiesta per iniziare a utilizzare il portale nel campo *Richiesta suggerimenti account*.

Browser Head Prompting: ?	Cisco Captive Portal
Portal Title Prompting: ?	Welcome to the Wireless Network
Account Tips Prompting: ?	To start using this service, enter your credentials and click the Connect button.
Acceptance Policy: ?	Acceptance Use Policy.

Nota: In questo esempio, per iniziare a utilizzare il servizio, immettere le credenziali e fare clic sul pulsante Connetti.

Passaggio 32. Inserire i termini e le condizioni d'uso nel campo *Criteri di accettazione*.

Browser Head Prompting: ?	Cisco Captive Portal
Portal Title Prompting: ?	Welcome to the Wireless Network
Account Tips Prompting: ?	To start using this service, enter your credentials and click the Connect button.
Acceptance Policy: ?	Acceptance Use Policy.

Nota: In questo esempio viene immesso il criterio di utilizzo accettazione.

Passaggio 3. Definire il prompt per l'accettazione dei criteri di utilizzo nel campo *Richiesta accettazione*.

Account Tips Prompting: ?	To start using this service, enter your credentials and click the Connect button.
Acceptance Policy: ?	Acceptance Use Policy.
Acceptance Prompting: ?	Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy.
No Acceptance Warning: ?	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!

Nota: In questo esempio, fare clic qui per indicare che è stata letta e accettata l'immissione della politica sull'utilizzo dell'accettazione.

Passaggio 34. Definire il prompt quando i criteri di utilizzo non vengono accettati nel campo *Avviso di mancata accettazione*.

Account Tips Prompting: ?	To start using this service, enter your credentials and click the Connect button.
Acceptance Policy: ?	Acceptance Use Policy.
Acceptance Prompting: ?	Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy.
No Acceptance Warning: ?	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!

Nota: In questo esempio, Errore: Prima di connettersi, è necessario confermare la politica sull'utilizzo dell'accettazione. viene immesso.

Passaggio 35. Definire il prompt dell'attività in corso nel campo *Prompting Work In Progress*.

No Acceptance Warning: ?	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!
Work In Progress Prompting: ?	Connecting, please wait.
Invalid Credentials Prompting: ?	Error: Invalid Credentials, please try again!
Connect Success Prompting: ?	Congratulations!
Welcome Prompting: ?	You are now authorized and connected to the network.

Nota: In questo esempio, Connessione in corso, attendere. viene immesso.

Passaggio 36. Definire la richiesta di credenziali non valide nel campo *Richiesta di credenziali non valide*.

No Acceptance Warning: ?	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!
Work In Progress Prompting: ?	Connecting, please wait.
Invalid Credentials Prompting: ?	Error: Invalid Credentials, please try again!
Connect Success Prompting: ?	Congratulations!
Welcome Prompting: ?	You are now authorized and connected to the network.

Nota: In questo esempio, Errore: Credenziali non valide. Riprovare. viene immesso.

Passaggio 37. Immettere la richiesta di connessione al campo *Richiesta di connessione riuscita*.

No Acceptance Warning: ?	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!
Work In Progress Prompting: ?	Connecting, please wait.
Invalid Credentials Prompting: ?	Error: Invalid Credentials, please try again!
Connect Success Prompting: ?	Congratulations!
Welcome Prompting: ?	You are now authorized and connected to the network.

Nota: In questo esempio, Congratulazioni! viene immesso.

Passaggio 38. Immettere il prompt di benvenuto nel campo *Richiesta benvenuto*.

No Acceptance Warning: ?	Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!
Work In Progress Prompting: ?	Connecting, please wait.
Invalid Credentials Prompting: ?	Error: Invalid Credentials, please try again!
Connect Success Prompting: ?	Congratulations!
Welcome Prompting: ?	You are now authorized and connected to the network.

Nota: In questo esempio, l'utente è autorizzato e connesso alla rete viene immesso.

Passaggio 39. Fare clic su **Anteprima** per visualizzare il portale vincolato prima di salvare le impostazioni.



WAP125

Web Portal Custom

Preview

Web Portal Locale Name: ?

Guest Access Instance Name:

Ecco come appare dopo la configurazione.

Captive Portal Web Locale Parameters Preview



Welcome to the Wireless Network



Enter your Credentials

Username:

Password:

To start using this service, enter your credentials and click the connect button.

Acceptance Use Policy.

Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy.

Passaggio 40. Fare clic su **Salva**.



Web Portal Customization

[Save](#)[Restore](#)[Back](#)

Preview

Web Portal Locale Name: ?	<input type="text" value="SampleGuestLocale"/>
Guest Access Instance Name:	wiz_cp_inst1
Background Image:	cisco_bkg.jpg Browse Upload
Logo Image:	cisco_logo.png Browse Upload
Foreground Color: ?	<input type="text" value="#fff799"/> Select
Background Color: ?	<input type="text" value="#c6df9c"/> Select
Separator Color: ?	<input type="text" value="#005b7e"/> Select
Account Image:	login_key.jpg Browse Upload
Fonts:	<input type="text" value="Arial"/>
Account Prompting: ?	<input type="text" value="Enter your Credentials"/>
Username Prompting: ?	<input type="text" value="Username:"/>
Password Prompting: ?	<input type="text" value="Password:"/>
Button Prompting: ?	<input type="text" value="Connect"/>
Browser Head Prompting: ?	<input type="text" value="Captive Portal"/>
Portal Title Prompting: ?	<input type="text" value="Welcome to the Wireless Network"/>
Account Tips Prompting: ?	<input type="text" value="To start using this service, enter your credentials and click the connect button."/>
Acceptance Policy: ?	<input type="text" value="Acceptance Use Policy."/>
Acceptance Prompting: ?	<input type="text" value="Check here to indicate that you have read and accepted the Acceptance Use Policy."/>
No Acceptance Warning: ?	<input type="text" value="Error: You must acknowledge the Acceptance Use Policy before connecting!"/>
Work In Progress Prompting: ?	<input type="text" value="Connecting, please wait..."/>
Invalid Credentials Prompting: ?	<input type="text" value="Error: Invalid Credentials, please try again!"/>
Connect Success Prompting: ?	<input type="text" value="Congratulations!"/>

A questo punto è necessario configurare le impostazioni locali del portale Web guest del punto di accesso WAP125 o WAP581.

Qui è disponibile un video relativo a questo articolo...

[Fare clic qui per visualizzare altre Tech Talks di Cisco](#)