



## **AsyncOS 10.1 for Cisco Web Security Appliances ユーザ ガイド**

発行日:2017 年 6 月 1 日  
改訂日:2017 年 8 月 9 日

**Cisco Systems, Inc.**  
[www.cisco.com](http://www.cisco.com)

シスコは世界各国 200 箇所にオフィスを開設しています。  
所在地、電話番号、FAX 番号  
は以下のシスコ Web サイトをご覧ください。  
[www.cisco.com/go/offices](http://www.cisco.com/go/offices)

**【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意  
([www.cisco.com/jp/go/safety\\_warning/](http://www.cisco.com/jp/go/safety_warning/)) をご確認ください。**

本書は、米国シスコシステムズ発行ドキュメントの参考和訳です。  
リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動 / 変更されている場合がありますことをご了承ください。  
あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。

また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

このマニュアルに記載されている仕様および製品に関する情報は、予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されている表現、情報、および推奨事項は、すべて正確であると考えていますが、明示的であれ黙示的であれ、一切の保証の責任を負わないものとします。このマニュアルに記載されている製品の使用は、すべてユーザ側の責任になります。

対象製品のソフトウェア ライセンスおよび限定保証は、製品に添付された『Information Packet』に記載されています。添付されていない場合には、代理店にご連絡ください。

本製品には、OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) で使用するために OpenSSL プロジェクトによって開発されたソフトウェアが含まれています。(This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>).)

本製品には、Eric Young 氏 ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com)) によって作成された暗号化ソフトウェアが含まれています。(This product includes cryptographic software written by Eric Young ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com)).)

本製品には、Tim Hudson 氏 ([tjh@cryptsoft.com](mailto:tjh@cryptsoft.com)) によって作成されたソフトウェアが含まれています。(This product includes software written by Tim Hudson ([tjh@cryptsoft.com](mailto:tjh@cryptsoft.com)).)

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright 1981, Regents of the University of California.

ここに記載されている他のいかなる保証にもよらず、各社のすべてのマニュアルおよびソフトウェアは、障害も含めて「現状のまま」として提供されます。シスコおよびこれら各社は、商品性の保証、特定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行によって発生する保証をはじめとする、明示されたまたは黙示された一切の保証の責任を負わないものとします。

いかなる場合においても、シスコおよびその供給者は、このマニュアルの使用または使用できないことによって発生する利益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あらゆる可能性がシスコまたはその供給者に知らされていても、それらに対する責任を一切負わないものとします。

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: [www.cisco.com/go/trademarks](http://www.cisco.com/go/trademarks). Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

AsyncOS 10.1 for Cisco Web Security Appliances ユーザガイド  
© 2017 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



---

**CHAPTER 1****製品およびリリースの概要 1-1**

Web セキュリティ アプライアンスの概要 1-1

**最新情報 1-1**

Cisco AsyncOS 10.1.1 の新機能 1-2

Cisco AsyncOS 10.0.0 の新機能 1-3

**関連項目 1-4**

アプライアンス Web インターフェイスの使用 1-4

Web インターフェイスのブラウザ要件 1-4

仮想アプライアンスでの Web インターフェイスへのアクセスのイネーブル化 1-5

アプライアンス Web インターフェイスへのアクセス 1-5

Web インターフェイスでの変更の送信 1-6

Web インターフェイスでの変更内容のクリア 1-6

Cisco SensorBase ネットワーク 1-6

SensorBase の利点とプライバシー 1-6

Cisco SensorBase ネットワークへの参加のイネーブル化 1-7

---

**CHAPTER 2****接続、インストール、設定 2-1**

接続、インストール、設定の概要 2-1

仮想アプライアンスの展開 2-2

物理アプライアンスから仮想アプライアンスへの移行 2-2

操作モードの比較 2-2

接続、インストール、設定に関するタスクの概要 2-6

アプライアンスの接続 2-7

設定情報の収集 2-10

システム セットアップ ウィザード 2-11

システム セットアップ ウィザードの参照情報 2-12

ネットワーク/システムの設定 2-13

ネットワーク/ネットワーク コンテキスト 2-14

ネットワーク/クラウド コネクタの設定 2-14

ネットワーク/ネットワーク インターフェイスおよび配線 2-15

ネットワーク/レイヤ 4 トラフィック モニタの配線 2-15

管理およびデータ トラフィックのネットワーク/ルートの設定 2-16

ネットワーク/透過的接続の設定	2-16
ネットワーク/管理の設定	2-17
セキュリティ/セキュリティ設定	2-18
アップストリーム プロキシ	2-19
アップストリーム プロキシのタスクの概要	2-19
アップストリーム プロキシのプロキシグループの作成	2-19
ネットワーク インターフェイス	2-21
IPアドレスのバージョン	2-21
ネットワーク インターフェイスのイネーブル化または変更	2-22
ハイアベイラビリティを実現するためのフェールオーバーグループの設定	2-23
フェールオーバーグループの追加	2-23
高可用性グローバル設定の編集	2-24
フェールオーバーグループのステータスの表示	2-25
Web プロキシ データに対する P2 データ インターフェイスの使用	2-25
TCP/IP トラフィック ルートの設定	2-26
デフォルト ルートの変更	2-27
ルートの追加	2-27
ルーティング テーブルの保存およびロード	2-28
ルートの削除	2-28
透過リダイレクションの設定	2-28
透過リダイレクション デバイスの指定	2-28
L4 スイッチの使用	2-29
WCCP サービスの設定	2-30
VLAN の使用によるインターフェイス能力の向上	2-33
VSAN の設定と管理	2-33
リダイレクト ホスト名とシステム ホスト名	2-36
リダイレクト ホスト名の変更	2-36
システム ホスト名の変更	2-36
SMTP リレー ホストの設定	2-36
SMTP リレー ホストの設定	2-37
DNS の設定	2-37
スプリット DNS	2-38
DNS キャッシュのクリア	2-38
DNS 設定の編集	2-38
接続、インストール、設定に関するトラブルシューティング	2-39
<b>CHAPTER 3</b>	
<b>Cisco Cloud Web Security プロキシへのアプライアンスの接続</b>	3-1
クラウド コネクタ モードでの機能の設定および使用方法	3-1
クラウド コネクタ モードでの展開	3-2

クラウド コネクタの設定	3-2
クラウドのディレクトリ グループの使用による Web アクセスの制御	3-5
クラウド プロキシ サーバのバイパス	3-6
クラウド コネクタ モードでの FTP および HTTPS の部分的サポート	3-6
セキュア データの漏洩防止	3-7
グループ名、ユーザ名、IP アドレスの表示	3-7
クラウド コネクタ ログへの登録	3-7
クラウド Web セキュリティ コネクタの使用による識別プロファイルと認証	3-8
ポリシーの適用に対するマシンの識別	3-8
未認証ユーザのゲスト アクセス	3-9

## CHAPTER 4

**Web 要求の代行受信** 4-1

Web 要求の代行受信の概要	4-1
Web 要求の代行受信のためのタスク	4-1
Web 要求の代行受信のベスト プラクティス	4-2
Web 要求を代行受信するための Web プロキシ オプション	4-2
Web プロキシの設定	4-3
Web プロキシ キャッシュ	4-5
Web プロキシ キャッシュのクリア	4-6
Web プロキシ キャッシュからの URL の削除	4-6
Web プロキシによってキャッシュしないドメインまたは URL の指定	4-6
Web プロキシのキャッシュ モードの選択	4-7
Web プロキシの IP スプーフィング	4-8
Web プロキシのカスタム ヘッダー	4-9
Web 要求へのカスタム ヘッダーの追加	4-9
Web プロキシのバイパス	4-10
Web プロキシのバイパス (Web 要求の場合)	4-10
Web プロキシのバイパス設定 (Web 要求の場合)	4-11
Web プロキシのバイパス設定 (アプリケーションの場合)	4-11
Web プロキシ使用規約	4-11
Web 要求をリダイレクトするためのクライアント オプション	4-11
クライアント アプリケーションによる PAC ファイルの使用	4-12
プロキシ自動設定 (PAC) ファイルのパブリッシュ オプション	4-12
プロキシ自動設定 (PAC) ファイルを検索するクライアント オプション	4-12
PAC ファイルの自動検出	4-13
Web セキュリティ アプライアンスでの PAC ファイルのホスティング	4-13
クライアント アプリケーションでの PAC ファイルの指定	4-14
クライアントでの PAC ファイルの場所の手動設定	4-14

クライアントでの PAC ファイルの自動検出	4-15
FTP プロキシ サービス	4-15
FTP プロキシ サービスの概要	4-15
FTP プロキシの有効化と設定	4-16
SOCKS プロキシ サービス	4-17
SOCKS プロキシ サービスの概要	4-17
SOCKS トラフィックの処理のイネーブル化	4-18
SOCKS プロキシの設定	4-18
SOCKS ポリシーの作成	4-19
要求の代替受信に関するトラブルシューティング	4-20

## CHAPTER 5

エンドユーザ クレデンシャルの取得	5-1
エンドユーザ クレデンシャルの取得の概要	5-1
認証タスクの概要	5-2
認証に関するベスト プラクティス	5-2
認証の計画	5-2
Active Directory/Kerberos	5-3
Active Directory/Basic	5-4
Active Directory/NTLMSSP	5-5
LDAP/基本	5-5
ユーザの透過的識別	5-6
透過的ユーザ識別について	5-6
透過的ユーザ識別のルールとガイドライン	5-9
透過的ユーザ識別の設定	5-9
CLI を使用した透過的ユーザ識別の詳細設定	5-10
シングル サインオンの設定	5-10
認証レルム	5-11
外部認証	5-11
LDAP サーバによる外部認証の設定	5-11
RADIUS 外部認証のイネーブル化	5-12
Kerberos 認証方式の Active Directory レルムの作成	5-12
Active Directory 認証レルムの作成 (NTLMSSP および基本)	5-15
Active Directory 認証レルムの作成の前提条件 (NTLMSSP および基本)	5-15
複数の NTLM レルムとドメインの使用について	5-16
Active Directory 認証レルムの作成 (NTLMSSP および基本)	5-16
LDAP 認証レルムの作成	5-17
認証レルムの削除について	5-22
グローバル認証の設定	5-22
認証シーケンス	5-28

認証シーケンスについて	5-28
認証シーケンスの作成	5-28
認証シーケンスの編集および順序変更	5-29
認証シーケンスの削除	5-29
認証の失敗	5-30
認証の失敗について	5-30
問題のあるユーザ エージェントの認証のバイパス	5-30
認証のバイパス	5-32
認証サービスが使用できない場合の未認証トラフィックの許可	5-32
認証失敗後のゲスト アクセスの許可	5-33
ゲスト アクセスをサポートする識別プロファイルの定義	5-33
ゲスト アクセスをサポートしている識別プロファイルのポリシーでの使用	5-33
ゲスト ユーザの詳細の記録方法の設定	5-34
認証の失敗:異なるクレデンシャルによる再認証の許可	5-34
異なるクレデンシャルによる再認証の許可について	5-34
異なるクレデンシャルによる再認証の許可	5-34
識別済みユーザの追跡	5-35
明示的要求でサポートされる認証サロゲート	5-35
透過的要求でサポートされる認証サロゲート	5-35
再認証ユーザの追跡	5-36
クレデンシャル	5-36
セッション中のクレデンシャルの再利用の追跡	5-37
認証および承認の失敗	5-37
クレデンシャルの形式	5-37
基本認証のクレデンシャルの暗号化	5-38
基本認証のクレデンシャルの暗号化について	5-38
クレデンシャル暗号化の設定	5-38
認証に関するトラブルシューティング	5-39
<b>CHAPTER 6</b>	
<b>エンドユーザおよびクライアント ソフトウェアの分類</b>	6-1
ユーザおよびクライアント ソフトウェアの分類:概要	6-1
ユーザおよびクライアント ソフトウェアの分類:ベスト プラクティス	6-2
識別プロファイルの条件	6-2
ユーザおよびクライアント ソフトウェアの分類	6-3
IDの有効化/無効化	6-8
識別プロファイルと認証	6-9
識別プロファイルのトラブルシューティング	6-11



## CHAPTER 7

**SaaS アクセス コントロール 7-1**

- SaaS アクセス コントロールの概要 7-1
- ID プロバイダーとしてのアプライアンスの設定 7-2
- SaaS アクセス コントロールと複数のアプライアンスの使用 7-4
- SaaS アプリケーション 認証ポリシーの作成 7-4
- シングル サイン オン URL へのエンドユーザアクセスの設定 7-7

## CHAPTER 8

**Cisco Identity Services Engine の統合 8-1**

- Identity Services Engine サービスの概要 8-1
  - pxGrid について 8-1
  - ISE サーバの展開とフェールオーバーについて 8-2
- Identity Services Engine の証明書 8-2
  - 自己署名証明書の使用 8-3
  - CA 署名付き証明書の使用 8-3
- ISE サービスを認証および統合するためのタスク 8-4
- ISE サービスへの接続 8-6
- Identity Services Engine に関する問題のトラブルシューティング 8-8

## CHAPTER 9

**ポリシーの適用に対する URL の分類 9-1**

- URL トランザクションの分類の概要 9-1
  - 失敗した URL トランザクションの分類 9-2
    - 動的コンテンツ分析エンジンのイネーブル化 9-2
  - 未分類の URL 9-2
  - URL と URL カテゴリの照合 9-3
  - 未分類の URL と誤分類された URL のレポート 9-3
  - URL カテゴリ データベース 9-3
- URL フィルタリング エンジンの設定 9-4
- URL カテゴリ セットの更新の管理 9-4
  - URL カテゴリ セットの更新による影響について 9-5
    - URL カテゴリ セットの変更によるポリシーグループ メンバーシップへの影響 9-5
    - URL カテゴリ セットの変更によるポリシーのフィルタリング アクションへの影響 9-5
  - マージされたカテゴリ:例 9-6
- URL カテゴリ セットの更新の制御 9-7
  - 手動による URL カテゴリ セットの更新 9-8
  - 新規および変更されたカテゴリのデフォルト設定 9-8
    - 既存の設定の確認または変更の実行 9-9



カテゴリおよびポリシーの変更に関するアラートの受信	9-9
URL カテゴリ セットの更新に関するアラートへの応答	9-9
URL カテゴリによるトランザクションのフィルタリング	9-10
アクセス ポリシー グループの URL フィルタの設定	9-10
埋め込み/参照コンテンツのブロックの例外	9-12
復号化ポリシーグループの URL フィルタの設定	9-13
データ セキュリティ ポリシーグループの URL フィルタの設定	9-14
カスタムおよび外部 URL カテゴリの作成と編集	9-16
カスタムおよび外部 URL カテゴリのアドレス形式とフィードファイル形式	9-20
外部フィードファイル形式	9-20
アダルト コンテンツのフィルタリング	9-21
セーフサーチおよびサイト コンテンツ レーティングの適用	9-22
アダルト コンテンツ アクセスのロギング	9-23
アクセス ポリシーでのトラフィックのリダイレクト	9-23
ロギングとレポート	9-24
ユーザへの警告と続行の許可	9-24
[エンドユーザ フィルタリング 警告 (End-User Filtering Warning)] ページの設定	9-25
時間ベースの URL フィルタの作成	9-26
URL フィルタリング アクティビティの表示	9-26
フィルタリングされない未分類のデータについて	9-26
アクセス ログへの URL カテゴリの記録	9-27
正規表現	9-27
正規表現の形成	9-28
検証エラーを回避するための注意事項	9-28
正規表現の文字テーブル	9-29
URL カテゴリについて	9-30

## CHAPTER 10

インターネット要求を制御するポリシーの作成	10-1
ポリシーの概要: 代行受信されたインターネット要求の制御	10-1
代行受信された HTTP/HTTPS 要求の処理	10-2
ポリシー タスクによる Web 要求の管理: 概要	10-3
ポリシーによる Web 要求の管理: ベスト プラクティス	10-3
ポリシー	10-3
ポリシー タイプ	10-3
ポリシーの順序	10-6
ポリシーの作成	10-7
ポリシーのセキュリティ グループ タグの追加と編集	10-11

ポリシーの設定	10-11
アクセスポリシー:オブジェクトのブロッキング	10-13
アーカイブ検査の設定	10-15
トランザクション要求のブロック、許可、リダイレクト	10-16
クライアント アプリケーション	10-19
クライアント アプリケーションについて	10-19
ポリシーでのクライアント アプリケーションの使用	10-19
認証からのクライアント アプリケーションの除外	10-20
時間範囲およびクォータ	10-20
ポリシーおよび使用許可コントロールの時間範囲	10-21
時間範囲の作成	10-21
時間およびボリューム クォータ	10-21
ボリューム クォータの計算	10-22
時間クォータの計算	10-23
時間およびボリューム クォータの定義	10-23
URL カテゴリによるアクセス制御	10-24
URL カテゴリによる Web 要求の識別	10-24
URL カテゴリによる Web 要求へのアクション	10-24
リモート ユーザ	10-25
リモート ユーザについて	10-25
リモート ユーザの ID を設定する方法	10-26
リモート ユーザの ID の設定	10-26
ASA のリモート ユーザステータスと統計情報の表示	10-28
ポリシーに関するトラブルシューティング	10-28
<b>CHAPTER 11</b>	<b>HTTPS トラフィックを制御する復号化ポリシーの作成</b>
	11-1
HTTPS トラフィックを制御する復号化ポリシーの作成:概要	11-1
復号化ポリシー タスクによる HTTPS トラフィックの管理:概要	11-2
復号化ポリシーによる HTTPS トラフィックの管理:ベスト プラクティス	11-2
復号化ポリシー	11-2
HTTPS プロキシのイネーブル化	11-4
HTTPS トラフィックの制御	11-6
復号化オプションの設定	11-8
認証および HTTPS 接続	11-8
ルート証明書	11-8
証明書の検証と HTTPS の復号化の管理	11-9
有効な証明書	11-10
無効な証明書の処理	11-10
ルート証明書およびキーのアップロード	11-11

HTTPS プロキシ用の証明書およびキーの生成	11-11
無効な証明書の処理の設定	11-12
証明書失効ステータスのチェックのオプション	11-13
リアルタイムの失効ステータス チェックのイネーブル化	11-13
信頼できるルート証明書	11-14
信頼できるリストへの証明書の追加	11-15
信頼できるリストからの証明書の削除	11-15
HTTPS トラフィックのルーティング	11-15
暗号化/HTTPS/証明書のトラブルシューティング	11-16

## CHAPTER 12

## 既存の感染に対する発信トラフィックのスキャン 12-1

発信トラフィックのスキャンの概要	12-1
要求が DVS エンジンによってブロックされた場合のユーザ エクスペリエンス	12-2
アップロード要求について	12-2
グループ メンバーシップの基準	12-2
クライアント要求と発信マルウェア スキャン (Outbound Malware Scanning) ポリシーグループとの照合	12-3
発信マルウェア スキャン (Outbound Malware Scanning) ポリシーの作成	12-3
アップロード要求の制御	12-5
DVS スキャンのロギング	12-6

## CHAPTER 13

## セキュリティ サービスの設定 13-1

セキュリティ サービスの設定の概要	13-1
Web レピュテーション フィルタの概要	13-2
Web レピュテーション スコア	13-2
Web レピュテーション フィルタの動作のしくみについて	13-3
アクセス ポリシーの Web レピュテーション	13-3
復号化ポリシーの Web レピュテーション	13-4
Cisco データ セキュリティ ポリシーの Web レピュテーション	13-4
マルウェア対策 スキャンの概要	13-4
DVS エンジンの動作のしくみについて	13-5
複数のマルウェア判定の使用	13-5
Webroot スキャン	13-6
McAfee スキャン	13-6
ウィルス シグニチャ パターンの照合	13-6
ヒューリスティック分析	13-6
McAfee カテゴリ	13-6
Sophos スキャン	13-7

適応型スキャンについて	13-7
適応型スキャンとアクセス ポリシー	13-7
マルウェア対策およびレピュテーション フィルタのイネーブル化	13-8
ポリシーにおけるマルウェア対策およびレピュテーションの設定	13-9
アクセスポリシーにおけるマルウェア対策およびレピュテーションの設定	13-10
マルウェア対策およびレピュテーションの設定(適応型スキャンがイネーブルの場合)	13-10
マルウェア対策およびレピュテーションの設定(適応型スキャンがディセーブルの場合)	13-12
Web レピュテーション スコアの設定	13-13
アクセス ポリシーの Web レピュテーション スコアのしきい値の設定	13-13
復号化ポリシーグループの Web レピュテーション フィルタの設定	13-14
データ セキュリティ ポリシーグループの Web レピュテーション フィルタの設定	13-14
データベース テーブルの保持	13-14
Web レピュテーション データベース	13-15
Web レピュテーション フィルタリング アクティビティおよび DVS スキャンのロギング	13-15
適応型スキャンのロギング	13-15
キャッシング	13-15
マルウェアのカテゴリについて	13-16
<b>CHAPTER 14</b>	
<b>ファイルレピュテーション フィルタリングとファイル分析</b>	<b>14-1</b>
ファイルレピュテーション フィルタリングとファイル分析の概要	14-1
ファイルの脅威判定のアップデート	14-2
ファイル処理の概要	14-2
ファイルレピュテーションおよび分析サービスでサポートされるファイル	14-4
アーカイブまたは圧縮ファイルの処理	14-4
クラウドに送信される情報のプライバシー	14-5
ファイルレピュテーション機能と分析機能の設定	14-5
ファイルレピュテーション サービスおよび分析サービスと通信するための要件	14-6
ファイルレピュテーション サーバおよびファイル分析サーバへのデータ インターフェイスを介したトラフィックのルーティング	14-7
オンプレミスのファイルレピュテーション サーバの設定	14-8
オンプレミスのファイル分析サーバの設定	14-9
ファイルレピュテーションおよび分析サービスの有効化と設定	14-10
(パブリック クラウド ファイル分析サービスのみ)アプライアンス グループの設定	14-14
分析グループ内のアプライアンスを確認する	14-15

アクセスポリシーごとのファイルレピュテーションおよび分析サービスのアクションの設定	14-15
高度なマルウェア防御の問題に関連するアラートの受信の確認	14-16
高度なマルウェア防御機能の集約管理レポートの設定	14-16
ファイルレピュテーションおよびファイル分析のレポートとトラッキング	14-17
SHA-256 ハッシュによるファイルの識別	14-17
[ファイルレピュテーション (File Reputation)] および [ファイル分析 (File Analysis)] レポート ページ	14-17
他のレポートのファイルレピュテーションフィルタリング データの表示	14-18
Web トラッキング機能および高度なマルウェア防御機能について	14-19
ファイルの脅威判定が変更された場合に実行する操作	14-20
ファイルレピュテーションおよび分析のトラブルシューティング	14-20
ログ ファイル	14-20
ファイルレピュテーション サーバまたは分析サーバへの接続の失敗に関するアラート	14-21
API キーのエラー (オンプレミスのファイル分析)	14-21
ファイルが期待どおりにアップロードされない	14-21
クラウドでファイル分析詳細が不完全	14-22
分析のために送信できるファイル タイプに関するアラート	14-22

## CHAPTER 15

<b>Web アプリケーションへのアクセスの管理</b>	15-1
Web アプリケーションへのアクセスの管理: 概要	15-1
AVC エンジンのイネーブル化	15-2
AVC エンジンのアップデーとデフォルト アクション	15-2
要求が AVC エンジンによりブロックされた場合のユーザ エクスペリエンス	15-3
アプリケーション制御のポリシー設定	15-3
範囲要求の設定	15-4
アプリケーション制御の設定のためのルールとガイドライン	15-5
アクセス ポリシー グループのアプリケーション制御の設定	15-5
帯域幅の制御	15-6
全体的帯域幅制限の設定	15-7
ユーザの帯域幅制限の設定	15-7
アプリケーション タイプのデフォルトの帯域幅制限の設定	15-8
アプリケーション タイプのデフォルトの帯域幅制限の無効化	15-8
アプリケーションの帯域幅制御の設定	15-9
インスタント メッセージトラフィックの制御	15-9
AVC アクティビティの表示	15-10
アクセス ログ ファイルの AVC 情報	15-10

## CHAPTER 16

## 機密データの漏洩防止 16-1

- 機密データの漏洩防止の概要 16-1
  - 最小サイズ以下のアップロード要求のバイパス 16-2
  - 要求が機密データとしてブロックされた場合のユーザ エクスペリエンス 16-2
- アップロード要求の管理 16-3
- 外部 DLP システムにおけるアップロード要求の管理 16-4
- データ セキュリティおよび外部 DLP ポリシーグループのメンバーシップの評価 16-4
  - クライアント要求とデータ セキュリティおよび外部 DLP ポリシーグループとの照合 16-4
- データ セキュリティ ポリシーおよび外部 DLP ポリシーの作成 16-5
- アップロード要求の設定の管理 16-8
  - URL カテゴリ 16-8
  - Web レピュテーション 16-8
  - コンテンツのブロック 16-9
- 外部 DLP システムの定義 16-9
  - 外部 DLP サーバの設定 16-10
- 外部 DLP ポリシーによるアップロード要求の制御 16-12
- データ消失防止スキュンのロギング 16-12

## CHAPTER 17

## エンドユーザへのプロキシアクションの通知 17-1

- エンドユーザ通知の概要 17-1
- 通知ページの一般設定項目の設定 17-2
- エンドユーザ確認ページ 17-2
  - エンドユーザ確認ページによる HTTPS および FTP サイトへのアクセス 17-3
  - エンドユーザ確認ページについて 17-3
  - エンドユーザ確認ページの設定 17-4
- エンドユーザ通知ページ 17-6
  - オンボックス エンドユーザ通知ページの設定 17-6
  - オフボックス エンドユーザ通知ページ 17-7
    - アクセスのブロック理由に基づく適切なオフボックス ページの表示 17-7
    - オフボックス通知ページの URL 基準 17-7
    - オフボックス エンドユーザ通知ページのパラメータ 17-8
    - カスタム URL へのエンドユーザ通知ページのリダイレクト(オフボックス) 17-9
- エンドユーザ URL フィルタリング警告ページの設定 17-9
- FTP 通知メッセージの設定 17-10
- 通知ページ上のカスタム メッセージ 17-10
  - 通知ページのカスタム メッセージでサポートされる HTML タグ 17-11

通知ページの URL とロゴに関する注意事項	17-11
通知ページ HTML ファイルの直接編集	17-12
通知 HTML ファイルを直接編集するための要件	17-12
通知 HTML ファイルの直接編集	17-13
通知 HTML ファイルでの変数の使用	17-13
通知 HTML ファイルのカスタマイズのための変数	17-14
通知ページのタイプ	17-16

## CHAPTER 18

## エンドユーザのアクティビティをモニタするレポートの生成 18-1

レポートの概要	18-1
レポートでのユーザ名の使用	18-1
レポート ページ	18-2
[レポート (Reporting)] ページの使用	18-2
時間範囲の変更	18-3
データの検索	18-3
チャート化するデータの選択	18-4
カスタム レポート	18-4
カスタム レポートに追加できないモジュール	18-5
カスタム レポート ページの作成	18-5
レポートおよびトラッキングにおけるサブドメインとセカンドレベルドメインの比較	18-6
レポート ページからのレポートの印刷とエクスポート	18-6
レポート データのエクスポート	18-6
集約管理レポートのイネーブル化	18-7
レポートのスケジュール設定	18-8
スケジュール設定されたレポートの追加	18-8
スケジュール設定されたレポートの編集	18-9
スケジュール設定されたレポートの削除	18-9
オンデマンドでのレポートの生成	18-9
アーカイブ レポート	18-10

## CHAPTER 19

## Web セキュリティ アプライアンスのレポート 19-1

[概要 (Overview)] ページ	19-2
[ユーザ (Users)] ページ	19-3
[ユーザの詳細 (User Details)] ページ	19-4
[Web サイト (Web Sites)] ページ	19-4
[URL カテゴリ (URL Categories)] ページ	19-5
URL カテゴリ セットの更新とレポート	19-6



[アプリケーションの表示 (Application Visibility)] ページ	19-6
[マルウェア対策 (Anti-Malware)] ページ	19-6
[マルウェア カテゴリ (Malware Category)] レポート ページ	19-7
[マルウェア脅威 (Malware Threats)] レポート ページ	19-7
[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] ページ	19-7
[ファイル分析 (File Analysis)] ページ	19-7
[AMP 判定のアップデート (AMP Verdict Updates)] ページ	19-7
[クライアント マルウェア リスク (Client Malware Risk)] ページ	19-8
[Web プロキシ: マルウェア リスク別クライアント (Web Proxy: Clients by Malware Risk)] の [クライアントの詳細 (Client Detail)] ページ	19-8
[Web レピュテーション フィルタ (Web Reputation Filters)] ページ	19-9
[L4 トラフィック モニタ (L4 Traffic Monitor)] ページ	19-9
[SOCKS プロキシ (SOCKS Proxy)] ページ	19-10
[ユーザの場所別レポート (Reports by User Location)] ページ	19-10
[Web トラッキング (Web Tracking)] ページ	19-11
Web プロキシによって処理されるトランザクションの検索	19-11
L4 トラフィック モニタによって処理されるトランザクションの検索	19-14
SOCKS プロキシによって処理されるトランザクションの検索	19-14
[システム容量 (System Capacity)] ページ	19-15
[システム ステータス (System Status)] ページ	19-15

## CHAPTER 20

<b>非標準ポートでの不正トラフィックの検出</b>	<b>20-1</b>
不正トラフィックの検出の概要	20-1
L4 トラフィック モニタの設定	20-1
既知のサイトのリスト	20-2
L4 トラフィック モニタのグローバル設定	20-2
L4 トラフィック モニタのマルウェア対策ルールのアップデート	20-3
不正トラフィック検出ポリシーの作成	20-3
有効な形式	20-5
L4 トラフィック モニタのアクティビティの表示	20-5
モニタリング アクティビティとサマリー統計情報の表示	20-5
L4 トラフィック モニタのログ ファイルのエントリ	20-5

## CHAPTER 21

<b>ログによるシステム アクティビティのモニタ</b>	<b>21-1</b>
ログの概要	21-1
ログの共通タスク	21-2
ログのベスト プラクティス	21-2

ログによる Web プロキシのトラブルシューティング	21-2
ログ ファイルのタイプ	21-3
ログ サブスクリプションの追加と編集	21-8
別のサーバへのログ ファイルのプッシュ	21-12
ログ ファイルのアーカイブ	21-13
ログのファイル名とアプライアンスのディレクトリ構造	21-14
ログ ファイルの閲覧と解釈	21-14
ログ ファイルの表示	21-15
アクセス ログ ファイル内の Web プロキシ情報	21-15
トランザクション結果コード	21-18
ACL デシジョン タグ	21-19
アクセス ログのスキャン判定エントリの解釈	21-25
W3C 準拠のアクセス ログ ファイル	21-30
W3C フィールド タイプ	21-30
W3C アクセス ログの解釈	21-30
W3C ログ ファイルのヘッダー	21-30
W3C フィールドのプレフィックス	21-31
アクセス ログのカスタマイズ	21-32
アクセス ログのユーザ定義フィールド	21-32
標準アクセス ログのカスタマイズ	21-33
W3C アクセス ログのカスタマイズ	21-33
CTA 固有のカスタム W3C ログの設定	21-34
トラフィック モニタのログ ファイル	21-36
トラフィック モニタ ログの解釈	21-36
ログ ファイルのフィールドとタグ	21-36
アクセス ログのフォーマット指定子と W3C ログ ファイルのフィールド	21-37
マルウェア スキャンの判定値	21-47
ロギングのトラブルシューティング	21-48

## CHAPTER 22

## システム管理タスクの実行 22-1

システム管理の概要	22-1
アプライアンス設定の保存、ロード、およびリセット	22-2
アプライアンス設定の表示と印刷	22-2
アプライアンス設定ファイルの保存	22-2
アプライアンス設定ファイルのロード	22-3
アプライアンス設定の出荷時デフォルトへのリセット	22-3
機能キーの使用	22-4
機能キーの表示と更新	22-4

機能キーの更新設定の変更	22-4
仮想アプライアンスのライセンス	22-5
仮想アプライアンスのライセンスのインストール	22-5
リモート電源再投入の有効化	22-5
ユーザアカウントの管理	22-6
ローカルユーザアカウントの管理	22-7
ローカルユーザアカウントの追加	22-7
ユーザアカウントの削除	22-8
ユーザアカウントの編集	22-8
パスワードの変更	22-8
ユーザプリファレンスの定義	22-9
管理ログインの認証および許可の設定	22-9
RADIUS ユーザ認証	22-9
RADIUS 認証のイベントのシーケンス	22-10
RADIUS を使用した外部認証のイネーブル化	22-10
管理ユーザのパスワード要件の設定	22-11
アプライアンスへのアクセスに対するセキュリティ設定の追加	22-12
ユーザネットワークアクセス	22-14
管理者パスワードのリセット	22-14
生成されたメッセージの返信アドレスの設定	22-15
アラートの管理	22-15
アラートの分類とコンポーネント	22-15
アラート受信者の管理	22-16
アラート受信者の追加および編集	22-16
アラート受信者の削除	22-16
アラート設定値の設定	22-16
アラート リスト	22-17
機能キー アラート	22-18
ハードウェア アラート	22-18
ロギング アラート	22-18
レポート アラート	22-19
システム アラート	22-21
アップデート アラート	22-22
マルウェア対策アラート	22-22
FIPS の準拠性	22-22
FIPS 証明書の要件	22-23
FIPS モードの有効化/無効化	22-23
システムの日時の管理	22-24

時間帯の設定	22-24
NTP サーバによるシステム クロックの同期	22-24
SSL の設定	22-25
証明書の管理	22-26
証明書およびキーについて	22-26
信頼できるルート証明書の管理	22-27
証明書の更新	22-27
ブロックされた証明書の表示	22-28
証明書とキーのアップロードまたは生成	22-28
証明書およびキーのアップロード	22-28
証明書およびキーの生成	22-28
証明書署名要求	22-29
中間証明書	22-30
Web のアップグレードとアップデート	22-30
Web をアップグレードするためのベスト プラクティス	22-30
セキュリティ サービス コンポーネントのアップグレードとアップデート	22-31
AsyncOS for Web のアップグレード	22-31
アップグレードのダウンロードとインストール	22-31
バックグラウンド ダウンロードのステータスの表示、キャンセル、または削除	22-33
自動および手動によるアップデート/アップグレードのクエリー	22-33
セキュリティ サービスのコンポーネントの手動による更新	22-34
ローカルおよびリモート アップデート サーバ	22-35
Cisco アップデート サーバからのアップデートとアップグレード	22-35
ローカル サーバからのアップグレード	22-36
ローカルとリモートにおけるアップグレード方法の相違	22-37
アップグレードおよびサービス アップデートの設定の変更	22-37
以前のバージョンの AsyncOS for Web への復元	22-39
仮想アプライアンスの AsyncOS を復元した場合のライセンスへの影響	22-39
復元プロセスでのコンフィギュレーション ファイルの使用	22-39
SMA によって管理されるアプライアンスの AsyncOS の復元	22-39
以前のバージョンへの Web 用の AsyncOS の復元	22-39
SNMP の使用によるシステムのヘルスおよびステータスのモニタリング	22-40
MIB ファイル	22-41
SNMP モニタリングのイネーブル化と設定	22-41
ハードウェア オブジェクト	22-42
SNMP トラップ	22-42
SNMP の connectivityFailure トラップについて	22-42
CLI の例: snmpconfig	22-43

## APPENDIX A

トラブルシューティング	A-1
一般的なトラブルシューティングとベスト プラクティス	A-2
認証に関する問題	A-2
認証の問題のトラブルシューティング ツール	A-2
認証の失敗による通常動作への影響	A-2
LDAP に関する問題	A-3
NTLMSSP に起因する LDAP ユーザの認証の失敗	A-3
LDAP 参照に起因する LDAP 認証の失敗	A-3
基本認証に関する問題	A-3
基本認証の失敗	A-3
シングル サインオンに関する問題	A-4
エラーによりユーザがクレデンシャルを要求される	A-4
ブラウザに関する問題	A-4
Firefox で WPAD を使用できない	A-4
DNS に関する問題	A-4
アラート: DNS キャッシュのブートに失敗 (Failed to bootstrap the DNS cache)	A-5
機能 キーの期限切れ	A-5
フェールオーバーに関する問題	A-5
フェールオーバーの誤った設定	A-5
仮想アプライアンスでのフェールオーバーに関する問題	A-5
FTP に関する問題	A-6
URL カテゴリが一部の FTP サイトをブロックしない	A-6
大規模 FTP 転送の切断	A-6
ファイルのアップロード後に FTP サーバにゼロ バイト ファイルが表示される	A-6
Chrome ブラウザが FTP-over-HTTP 要求でユーザ エージェントとして検出されない	A-6
アップロード/ダウンロード速度の問題	A-7
ハードウェアに関する問題	A-8
アプライアンスの電源の再投入	A-8
アプライアンスの状態およびステータス インジケータ	A-8
アラート: 380 または 680 ハードウェアでの [バッテリー再学習タイムアウト (Battery Relearn Timed Out)] (RAID イベント)	A-8
HTTPS/復号化/証明書に関する問題	A-8
URL カテゴリ基準を使用しているルーティング ポリシーによる HTTPS サイトへのアクセス	A-9
HTTPS 要求の失敗	A-9
IP ベースのサロゲートと透過的要求を含む HTTPS	A-9
カスタムおよびデフォルト カテゴリの異なるクライアントの「Hello」動作	A-9

特定 Web サイトの復号化のバイパス	A-10
埋め込み/参照コンテンツのブロックの例外に対する条件および制約事項	A-10
アラート: セキュリティ証明書に関する問題 (Problem with Security Certificate)	A-11
Identity Services Engine に関する問題	A-11
ISE 問題のトラブルシューティング ツール	A-11
ISE サーバの接続に関する問題	A-12
証明書の問題	A-12
ネットワークの問題	A-13
ISE サーバの接続に関するその他の問題	A-13
ISE 関連の重要なログ メッセージ	A-13
カスタム URL カテゴリおよび外部 URL カテゴリに関する問題	A-14
外部ライブフィード ファイルのダウンロードに関する問題	A-14
IIS サーバでの .CSV ファイルの MIME タイプに関する問題	A-15
コピーアンドペースト後にフィード ファイルの形式が不正になる	A-15
ロギングに関する問題	A-15
アクセス ログ エントリにカスタム URL カテゴリが表示されない	A-16
HTTPS トランザクションのロギング	A-16
アラート: 生成データのレートを維持できない (Unable to Maintain the Rate of Data Being Generated)	A-16
W3C アクセス ログでサードパーティ製ログ アナライザ ツールを使用する場合の問題	A-17
ポリシーに関する問題	A-17
HTTPS に対してアクセス ポリシーを設定できない	A-17
オブジェクトのブロックに関する問題	A-17
一部の Microsoft Office ファイルがブロックされない	A-17
DOS の実行可能オブジェクト タイプをブロックすると、Windows OneCare の更新がブロックされる	A-18
識別プロファイルがポリシーから削除される	A-18
ポリシーの照合に失敗	A-18
ポリシーが適用されない	A-18
HTTP および FTP over HTTP 要求が、認証を必要としないアクセス ポリシーにのみ一致する	A-18
HTTPS 要求および FTP over HTTP 要求の場合にユーザがグローバル ポリシーに一致	A-19
ユーザに誤ったアクセス ポリシーが割り当てられる	A-19
ポリシーのトラブルシューティング ツール: ポリシートレース	A-19
ポリシートレース ツールについて	A-19
クライアント要求のトレース	A-20
詳細設定: 要求の詳細	A-21
詳細設定: レスポンスの詳細の上書き	A-22

ファイルレピュテーションとファイル分析に関する問題	A-22
リブートの問題	A-22
KVM で動作する仮想アプライアンスがリブート時にハングアップ	A-23
ハードウェア アプライアンス:アプライアンスの電源のリモート リセット	A-23
サイトへのアクセスに関する問題	A-24
認証をサポートしていない URL にアクセスできない	A-24
POST 要求を使用してサイトにアクセスできない	A-24
アップストリーム プロキシに関する問題	A-25
アップストリーム プロキシが基本クレデンシャルを受け取らない	A-25
クライアント要求がアップストリーム プロキシで失敗する	A-25
アップストリーム プロキシ経由で FTP 要求をルーティングできない	A-25
仮想アプライアンス	A-25
AsyncOS の起動中に [強制リセット (Reset)], [電源オフ (Power Off)], または [リセット (Reset)] オプションを使用しないでください	A-26
KVM 展開でネットワーク接続が最初は機能するが、その後失敗する	A-26
KVM 展開におけるパフォーマンスの低下、ウォッチドッグの問題、および CPU の使用率が高い	A-26
Linux ホストで実行している仮想アプライアンスの一般的なトラブルシューティング	A-26
WCCP に関する問題	A-26
最大ポート エントリ数	A-26
パケット キャプチャ	A-27
パケット キャプチャの開始	A-27
パケット キャプチャ ファイルの管理	A-28
パケット キャプチャ ファイルのダウンロードまたは削除	A-28
サポートの使用	A-28
効率的なサービス提供のため情報収集	A-29
テクニカル サポート 要請の開始	A-29
仮想アプライアンスのサポートの取得	A-29
アプライアンスへのリモート アクセスのイネーブル化	A-30
<b>APPENDIX B</b>	
<b>コマンドライン インターフェイス</b>	<b>B-1</b>
コマンドライン インターフェイスの概要	B-1
コマンドライン インターフェイスへのアクセス	B-1
初回アクセス	B-1
以降のアクセス	B-2
コマンド プロンプトの使用	B-2
コマンドの構文	B-3
選択リスト	B-3



Yes/No クエリー	B-3
サブコマンド	B-3
サブコマンドのエスケープ	B-4
コマンド履歴	B-4
コマンドのオートコンプリート	B-4
CLI を使用した設定変更の確定	B-4
汎用 CLI コマンド	B-5
CLI の例: 設定変更の確定	B-5
CLI の例: 設定変更のクリア	B-5
CLI の例: コマンドライン インターフェイス セッションの終了	B-5
CLI の例: コマンドライン インターフェイスでのヘルプの検索	B-6
Web セキュリティ アプライアンスの CLI コマンド	B-6

**APPENDIX C****関連リソース C-1**

Cisco 通知サービス	C-1
ドキュメント セット	C-2
トレーニング	C-2
ナレッジ ベースの記事 (TechNotes)	C-2
シスコ サポート コミュニティ	C-2
カスタマー サポート	C-3
リソースにアクセスするためのシスコ アカウントの登録	C-3
サード パーティ コントリビュータ	C-3
マニュアルに関するフィードバック	C-3

**APPENDIX D****エンド ユーザ ライセンス契約書 D-1**

Cisco Systems End User License Agreement	D-1
Supplemental End User License Agreement for Cisco Systems Content Security Software	D-8





## 製品およびリリースの概要

---

- [Web セキュリティ アプライアンスの概要 \(1-1 ページ\)](#)
- [最新情報 \(1-1 ページ\)](#)
- [アプライアンス Web インターフェイスの使用 \(1-4 ページ\)](#)
- [Cisco SensorBase ネットワーク \(1-6 ページ\)](#)

## Web セキュリティ アプライアンスの概要

Cisco Web セキュリティ アプライアンスはインターネット トラフィックを代行受信してモニタし、ポリシーを適用することによって、マルウェア、機密データの漏洩、生産性の低下などのインターネット ベースの脅威から内部ネットワークを保護します。

## 最新情報

- [Cisco AsyncOS 10.1.1 の新機能 \(1-2 ページ\)](#)
- [Cisco AsyncOS 10.1.0 の新機能 \(1-2 ページ\)](#)
- [Cisco AsyncOS 10.0.0 の新機能 \(1-3 ページ\)](#)

## Cisco AsyncOS 10.1.1 の新機能

このリリースには複数のバグ フィックスが含まれています。詳細については、『[Release Notes](#)』の「Fixed Issues」を参照してください。

## Cisco AsyncOS 10.1.0 の新機能

機能	説明
アーカイブ検査	特定タイプの「検査可能なアーカイブ」を許可、ブロック、または検査できます。検査可能なアーカイブとは、WSA が展開して、そこに含まれる各ファイルを検査してファイル タイプ ブロック ポリシーを適用できるアーカイブ ファイルまたは圧縮ファイルのことです。検査可能なアーカイブのリストには、ZIP、Microsoft CAB、RAR、TAR などのアーカイブ タイプが含まれています。本ユーザガイドの「アクセス ポリシー:オブジェクトのブロッキング」を参照してください。
中央管理型アップグレード管理	この機能により、1 つのセキュリティ管理アプライアンス (SMA) を使用して複数の WSA を同時にアップグレードできます。各 WSA に異なるソフトウェア アップグレードを適用することもできます。
TCP ウィンドウの動的サイズ変更	CLI コマンド <code>networktuning</code> を使用すると、システムの負荷と使用可能なリソースに基づいて、TCP 送信/受信スペース バッファの動的サイズ変更を有効化/無効化できます。
TCP RST(リセット)転送の有効化/無効化	TCP RST(リセット)転送を有効または無効にするには、「Do you want to forward TCP RST sent by server to client?」オプションを CLI <code>advancedproxyconfig &gt; MISCELLANEOUS</code> に追加できます。「Web セキュリティ アプライアンスの CLI コマンド」( <a href="#">B-6</a> ページ)を参照してください。
S600V のサポート	S600V 仮想アプライアンス モデルが OVF および KVM 導入でサポートされます。詳細については、『 <a href="#">Cisco Content Security Virtual Appliance Installation Guide</a> 』を参照してください。
ファイルレピュテーションとファイル分析のために、新しいヨーロッパ リージョン サーバが追加されました。	シスコでは、高度なマルウェア防御サービス用にヨーロッパ リージョンに 2 つの新しいサーバを追加しました。 ファイルレピュテーション サーバ:EUROPE (cloud-sa.eu.amp.cisco.com) ファイル分析サーバ:EUROPE ( <a href="https://panacea.threatgrid.com">https://panacea.threatgrid.com</a> ) ファイルレピュテーションやファイル分析のために、これらのサーバを選択できます。本ユーザガイドの「ファイルレピュテーションフィルタリングとファイル分析」の章を参照してください。

## Cisco AsyncOS 10.0.0 の新機能

機能	説明
curl コマンド	<p>Web サーバに cURL 要求を直接またはプロキシ経由で送信します。返された要求や応答の HTTP ヘッダーから、Web ページをロードできなかった理由を判断できます。「Web セキュリティ アプライアンスの CLI コマンド」(B-6 ページ)を参照してください。</p> <p>(注) このコマンドは、TAC の監督のもとで管理者またはオペレータだけが使用できます。</p>
参照元の例外	<p>埋め込み/参照コンテンツ用に設定されたデフォルトのアクションに対する例外を定義できます。Web サイトでは、ソース ページとは分類が異なるコンテンツや、ソースとはタイプが異なるアプリケーションと見なされるコンテンツを埋め込んだり、参照することができます。デフォルトでは、ソース Web サイトの分類に関係なく、埋め込み/参照コンテンツは割り当てられたカテゴリまたはアプリケーションに選択したアクションに基づいてブロックまたはモニタされます。「埋め込み/参照コンテンツのブロックの例外」(9-12 ページ)を参照してください。</p>
AMP プライベート クラウド	<p>Cisco AMP 仮想プライベート クラウド アプライアンスを「エアギャップ」モードでオンプレミス展開し、接続している WSA にプライベート ファイルレピュテーションフィルタリングを提供できるようになりました。「ファイルレピュテーションおよびファイル分析サービスの有効化と設定」(14-10 ページ)を参照してください。</p>
AMP レポートの機能拡張	<p>新しいレポート用パネルとディスプレイ、既存のレポート用パネルへのさらなる情報列の追加、特定のレポート間のクロスリンクなど、AMP 関連のレポート ページが拡張されました。</p> <p>レトロスペクティブ アラートは、感染したファイル名や合計ユーザ数など、さらに情報を提供できるようになりました。また、レトロスペクティブ アラートのフォーマットもアップデートされ、より「読みやすく」になりました。</p> <p>アクセス ログに新しいログ エントリ フィールドが追加されました。ログ エントリの末尾には次のようなファイル判定番号が付加されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1: 不明</li> <li>2: 正常</li> <li>3: 悪意がある</li> <li>4: スキャン不可</li> </ul>
更新されたユーザ エージェントの一覧	<p>ポリシーの定義時に選択できる使用可能なユーザ エージェントの一覧が更新され、拡張されました。この一覧は [詳細設定 (Advanced)] &gt; [ユーザ エージェントによるメンバーシップ (Membership by User Agent)] にあり、多数の機能ページ ([識別プロファイル (Identification Profiles)], [ルーティング ポリシー (Routing Policies)] など)からアクセスできます。</p>

機能	説明
中間証明書	CLI コマンド <code>advancedproxyconfig &gt; HTTPS</code> を使用して、「中間証明書の検出」を有効にできるようになりました。WSA は、中間証明書ストアを手動で検索してダウンロードする必要性をなくして、中間証明書の検証エラーを防ぐために、この検出プロセスを使用します。「Web セキュリティ アプライアンスの CLI コマンド」(B-6 ページ)を参照してください。
ライブ(サードパーティ) フィード	外部サーバからのデータ フィードに基づいてカスタム URL カテゴリを定義できます。これらのライブフィードのカスタム URL カテゴリは、ポリシー定義で使用できます。「カスタム URL カテゴリの作成と編集」(9-16 ページ)を参照してください。

このリリースには複数のバグ フィックスが含まれています。詳細については、『Release Notes』の「Fixed Issues」を参照してください。

## 関連項目

- 製品のリリース ノート:  
<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-release-notes-list.html>

## アプライアンス Web インターフェイスの使用

- [Web インターフェイスのブラウザ要件\(1-4 ページ\)](#)
- [仮想アプライアンスでの Web インターフェイスへのアクセスのイネーブル化\(1-5 ページ\)](#)
- [アプライアンス Web インターフェイスへのアクセス\(1-5 ページ\)](#)
- [Web インターフェイスでの変更の送信\(1-6 ページ\)](#)
- [Web インターフェイスでの変更内容のクリア\(1-6 ページ\)](#)

## Web インターフェイスのブラウザ要件

Web インターフェイスにアクセスするには、ブラウザが JavaScript および Cookie をサポートし、受け入れがイネーブルになっている必要があります。また、Cascading Style Sheet (CSS) を含む HTML ページをレンダリングできる必要があります。

Cisco Web セキュリティ アプライアンスは YUI (<http://yuilibrary.com/yui/environments/>) で設定されたターゲット環境に準拠しています。

セッションは、非アクティブな状態が 30 分続くと自動的にタイムアウトします。

Web インターフェイス内の一部のボタンとリンクを使用すると、さらにウィンドウが開きます。そのため、Web インターフェイスを使用するには、ブラウザのポップアップ ブロックを設定する必要があります。



- (注) アプライアンスの設定を編集する場合は、一度に1つのブラウザ ウィンドウまたはタブを使用します。また、Web インターフェイスおよび CLI を同時に使用してアプライアンスを編集しないでください。複数の場所からアプライアンスを編集すると、予期しない動作が発生するので、サポートされません。

## 仮想アプライアンスでの Web インターフェイスへのアクセスのイネーブル化

デフォルトでは、HTTP および HTTPS インターフェイスは仮想アプライアンスで有効化されません。これらのプロトコルを有効にするには、コマンドライン インターフェイスを使用する必要があります。

- 手順 1** コマンドライン インターフェイスにアクセスします。[コマンドライン インターフェイスへのアクセス \(B-1 ページ\)](#)を参照してください。
- 手順 2** `interfaceconfig` コマンドを実行します。  
プロンプトで Enter キーを押すと、デフォルト値が受け入れられます。  
HTTP および HTTPS のプロンプトを検索し、使用するプロトコルをイネーブルにします。

## アプライアンス Web インターフェイスへのアクセス

### はじめる前に

仮想アプライアンスを使用している場合は、[仮想アプライアンスでの Web インターフェイスへのアクセスのイネーブル化 \(1-5 ページ\)](#)を参照してください。

- 手順 1** ブラウザを開き、Web セキュリティ アプライアンスの IP アドレス(またはホスト名)を入力します。アプライアンスが事前に設定されていない場合は、デフォルト設定を使用します。
- ```
https://192.168.42.42:8443
```
- または
- ```
http://192.168.42.42:8080
```
- ここで、192.168.42.42 はデフォルト IP アドレス、8080 は、HTTP のデフォルトの管理ポートの設定、8443 は HTTPS のデフォルトの管理ポートです。
- アプライアンスが現在設定されている場合は、M1 ポートの IP アドレス(またはホスト名)を使用します。



- (注) アプライアンスに接続するときはポート番号を使用する必要があります(デフォルトはポート 8080)。Web インターフェイスにアクセスするときにポート番号を指定しないと、デフォルトポート 80 になり、[ライセンスなしプロキシ (Proxy Unlicensed)] エラー ページが表示されます。

- 手順 2** アプライアンスのログイン画面が表示されたら、アプライアンスにアクセスするためのユーザー名とパスワードを入力します。



デフォルトで、アプライアンスには以下のユーザ名とパスワードが付属します。

- ユーザ名: **admin**
- パスワード: **ironport**

**admin** のユーザ名でログインするのが初めての場合は、パスワードをすぐに変更するよう求められます。

- 手順 3** 自分のユーザ名での最近のアプライアンスへのアクセス試行(成功、失敗を含む)を表示するには、アプリケーション ウィンドウの右上の [ログイン (Logged in as)] エントリの前にある [最近のアクティビティ (recent-activity)] アイコン(成功は **i**、失敗は **!**)をクリックします。

## Web インターフェイスでの変更の送信



(注) すべてをコミットする前に、複数の設定変更を行うことができます。

- 手順 1** [変更を確定 (Commit Changes)] ボタンをクリックします。
- 手順 2** 選択する場合、[コメント (Comment)] フィールドにコメントを入力します。
- 手順 3** [変更を確定 (Commit Changes)] をクリックします。

## Web インターフェイスでの変更内容のクリア

- 手順 1** [変更を確定 (Commit Changes)] ボタンをクリックします。
- 手順 2** [変更を破棄 (Abandon Changes)] をクリックします。

# Cisco SensorBase ネットワーク

Cisco SensorBase ネットワークは、世界中の何百万ものドメインを追跡し、インターネットトラフィックのグローバルウォッチリストを維持する脅威の管理データベースです。SensorBase は、既知のインターネットドメインの信頼性の評価をシスコに提供します。Web セキュリティアプライアンスは、SensorBase データフィードを使用して、Web レピュテーションスコアを向上させます。

## SensorBase の利点とプライバシー

Cisco SensorBase ネットワークへの参加は、シスコがデータを収集して、SensorBase 脅威管理データベースとそのデータを共有することを意味します。このデータには要求属性に関する情報およびアプライアンスが要求を処理する方法が含まれます。

シスコはプライバシーを維持する重要性を理解しており、ユーザ名やパスワードなどの個人情報または機密情報も収集または使用しません。また、ファイル名とホスト名に続く URL 属性は、機密性を保証するために難読化されます。復号化された HTTPS トランザクションでは、SensorBase ネットワークは IP アドレス、Web レピュテーション スコア、および証明書内のサーバ名の URL カテゴリのみを受信します。

SensorBase ネットワークへの参加に同意する場合、アプライアンスから送信されたデータは HTTPS を使用して安全に転送されます。データを共有すると、Web ベースの脅威に対応して、悪意のあるアクティビティから企業環境を保護するシスコの機能が向上します。

## Cisco SensorBase ネットワークへの参加のイネーブル化



(注) システムの設定時にデフォルトで [標準 SensorBase ネットワークに参加 (Standard SensorBase Network Participation)] がイネーブルにされています。

- 手順 1** [セキュリティ サービス (Security Services)] > [SensorBase] ページを選択します。
- 手順 2** [SensorBase ネットワークに参加 (SensorBase Network Participation)] がイネーブルであることを確認します。
- ディセーブルの場合、アプライアンスが収集するデータは SensorBase ネットワーク サーバには戻されません。
- 手順 3** [加入レベル (Participation Level)] セクションで、以下のレベルのいずれかを選択します。
- [制限 (Limited)]。基本的な参加はサーバ名情報をまとめ、SensorBase ネットワーク サーバに MD5 ハッシュ パス セグメントを送信します。
  - [標準 (Standard)]。拡張された参加は、unobfuscated パス セグメントを使用した URL 全体を SensorBase ネットワーク サーバに送信します。このオプションは、より強力なデータベースの提供を支援し、継続的に Web レピュテーション スコアの整合性を向上させます。
- 手順 4** [AnyConnect ネットワークへの参加 (AnyConnect Network Participation)] フィールドで、Cisco AnyConnect を使用して Web セキュリティ アプライアンスに接続するクライアントから収集された情報を含めるかどうかを選択します。
- AnyConnect クライアントは、Secure Mobility 機能を使用してアプライアンスに Web トラフィックを送信します。
- 手順 5** [除外されたドメインと IP アドレス (Excluded Domains and IP Addresses)] フィールドで、任意でドメインまたは IP アドレスを入力して、SensorBase サーバに送信されたトラフィックを除外します。
- 手順 6** 変更を送信し、保存します。





## 接続、インストール、設定

- [接続、インストール、設定の概要 \(2-1 ページ\)](#)
- [仮想アプライアンスの展開 \(2-2 ページ\)](#)
- [操作モードの比較 \(2-2 ページ\)](#)
- [接続、インストール、設定に関するタスクの概要 \(2-6 ページ\)](#)
- [アプライアンスの接続 \(2-7 ページ\)](#)
- [設定情報の収集 \(2-10 ページ\)](#)
- [システム セットアップ ウィザード \(2-11 ページ\)](#)
- [アップストリーム プロキシ \(2-19 ページ\)](#)
- [ネットワーク インターフェイス \(2-21 ページ\)](#)
- [ハイ アベイラビリティを実現するためのフェールオーバー グループの設定 \(2-23 ページ\)](#)
- [Web プロキシ データに対する P2 データ インターフェイスの使用 \(2-25 ページ\)](#)
- [リダイレクト ホスト名とシステム ホスト名 \(2-36 ページ\)](#)
- [DNS の設定 \(2-37 ページ\)](#)
- [接続、インストール、設定に関するトラブルシューティング \(2-39 ページ\)](#)

## 接続、インストール、設定の概要

Web Security Appliances には、標準と クラウド Web セキュリティ コネクタ の 2 つの動作モードがあります。

Web Security Appliances の標準動作モードには、オンサイトの Web プロキシ サービスとレイヤ 4 トラフィック モニタリングが含まれています。これらのサービスはいずれも クラウド Web セキュリティ コネクタ モードでは使用できません。

クラウド Web セキュリティ コネクタ モードでは、アプライアンスは、Web セキュリティ ポリシーが適用されている Cisco Cloud Web Security (CWS) プロキシに接続してトラフィックをルーティングします。

アプライアンスには複数のポートが搭載されており、各ポートは割り当てられた 1 つ以上の特定のデータ型を管理します。

アプライアンスは、ネットワーク ルート、DNS、VLAN、およびその他の設定とサービスを使用して、ネットワーク接続とトラフィック代行受信を管理します。システム セットアップ ウィザード (System Setup Wizard) では基本的なサービスと設定項目をセットアップすることができ、アプライアンスの Web インターフェイスでは、設定の変更や追加オプションの設定を行うことができます。

## 仮想アプライアンスの展開

仮想 Web セキュリティ アプライアンスの展開については、『Cisco Content Security Virtual Appliance Installation Guide』を参照してください。このドキュメントは、<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-installation-guides-list.html> から入手できます。

## 物理アプライアンスから仮想アプライアンスへの移行

物理アプライアンスから仮想アプライアンスに展開を移行するには、前のトピックで言及した『Virtual Appliance Installation Guide』、および使用している AsyncOS のバージョンに応じたリリース ノートを参照してください。

## 操作モードの比較

Web セキュリティ アプライアンスの標準動作モードには、オンサイトの Web プロキシ サービスとレイヤ 4 トラフィック モニタリングが含まれています。これらのサービスはいずれも クラウド Web セキュリティ コネクタ モードでは使用できません。

クラウド Web セキュリティ コネクタ モードでは、アプライアンスは、Web セキュリティ ポリシーが適用されている Cisco Cloud Web Security プロキシに接続してトラフィックをルーティングします。

以下の表では、各モードで使用可能なさまざまなメニュー コマンドを示し、それにより各モードで使用可能なさまざまな機能について説明します。

メニュー	標準モードで使用可能	クラウドコネクタモードで使用可能
レポート	システムステータス (System Status) 概要 Users Web サイト (Web Sites) URL カテゴリ (URL Categories) アプリケーションの表示 (Application Visibility) マルウェア対策 (Anti-Malware) 高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection) ファイル分析 (File Analysis) AMP 判定のアップデート (AMP Verdict Updates) クライアント マルウェア リスク (Client Malware Risk) Web レピュテーションフィルタ (Web Reputation Filters) レイヤ 4 トラフィック モニタ (Layer-4 Traffic Monitor) ユーザの場所別レポート (Reports by User Location) Web トラッキング (Web Tracking) システム容量 (System Capacity) システムステータス (System Status) スケジュール設定されたレポート (Scheduled Reports) アーカイブ レポート (Archived Reports)	システムステータス (System Status)

メニュー	標準モードで使用可能	クラウド コネクタ モードで使用可能
Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)	識別プロファイル (Identification Profiles) クラウド ルーティング ポリシー (Cloud Routing Policies) SaaS ポリシー (SaaS Policies) 復号ポリシー (Decryption Policies) ルーティング ポリシー (Routing Policies) アクセス ポリシー (Access Policies) 全体の帯域幅の制限 (Overall Bandwidth Limits) Cisco データ セキュリティ (Cisco Data Security) 発信マルウェアスキャン (Outbound Malware Scanning) 外部データ消失防止 (External Data Loss Prevention) SOCKS ポリシー (SOCKS Policies) カスタム URL カテゴリ 時間範囲およびクォータの定義 (Define Time Ranges and Quotas) バイパス設定 (Bypass Settings) レイヤ 4 トラフィック モニタ (Layer-4 Traffic Monitor)	識別プロファイル (Identification Profiles) クラウド ルーティング ポリシー (Cloud Routing Policies) 外部データ消失防止 (External Data Loss Prevention) カスタム URL カテゴリ (Custom URL Categories)

メニュー	標準モードで使用可能	クラウド コネクタ モードで使用可能
セキュリティ サービス	Web プロキシ (Web Proxy) FTP プロキシ (FTP Proxy) HTTPS プロキシ (HTTPS Proxy) SOCKS プロキシ (SOCKS Proxy) PAC ファイル ホスティング (PAC File Hosting) 使用許可コントロール (Acceptable Use Controls) マルウェア対策とレピュテーション (Anti-Malware and Reputation) データ転送フィルタ (Data Transfer Filters) AnyConnect セキュア モビリティ (AnyConnect Secure Mobility) ユーザ通知 (End-User Notification) L4 トラフィック モニタ (L4 Traffic Monitor) SensorBase レポート	Web プロキシ (Web Proxy)
ネットワーク (Network)	インターフェイス 透過リダイレクション (Transparent Redirection) ルート DNS 高可用性 内部 SMTP リレー (Internal SMTP Relay) 上位プロキシ (Upstream Proxy) 外部 DLP サーバ (External DLP Servers) 証明書の管理 (Certificate Management) 認証 SaaS のアイデンティティ プロバイダー Identity Services Engine	インターフェイス 透過リダイレクション (Transparent Redirection) ルート DNS 高可用性 内部 SMTP リレー (Internal SMTP Relay) 外部 DLP サーバ (External DLP Servers) 証明書の管理 (Certificate Management) 認証 マシン ID サービス (Machine ID Service) クラウド コネクタ (Cloud Connector)



## ■ 接続、インストール、設定に関するタスクの概要

メニュー	標準モードで使用可能	クラウド コネクタ モードで使用可能
システム管理	ポリシー トレース (Policy Trace) アラート (Alerts) ログ サブスクリプション (Log Subscriptions) 返信先アドレス (Return Addresses) SSL の設定 (SSL Configuration) Users Network Access タイムゾーン 時刻設定 (Time Settings) 設定の概要 設定ファイル (Configuration File) 機能キーの設定 (Feature Key Settings) ライセンス キー (Feature Keys) アップグレードとアップデートの設定 (Upgrade and Update Settings) システム アップグレード (System Upgrade) システム セットアップ ウィザード (System Setup Wizard) FIPS モード (FIPS Mode) 次の手順	アラート (Alerts) ログ サブスクリプション (Log Subscriptions) SSL の設定 (SSL Configuration) Users Network Access タイムゾーン 時刻設定 (Time Settings) 設定の概要 設定ファイル (Configuration File) ライセンス キー (Feature Keys) アップグレードとアップデートの設定 (Upgrade and Update Settings) システム アップグレード (System Upgrade) システム セットアップ ウィザード (System Setup Wizard)

## 接続、インストール、設定に関するタスクの概要

タスク	詳細情報
1. アプライアンスをインターネット トラフィックに接続する。	<a href="#">アプライアンスの接続(2-7 ページ)</a>
2. 設定情報を収集して記録する。	<a href="#">設定情報の収集(2-10 ページ)</a>
3. システム セットアップ ウィザードを実行する。	<a href="#">システム セットアップ ウィザード (2-11 ページ)</a>
4. HTTPS プロキシ設定、認証レム、識別プロファイルを設定する。	<a href="#">HTTPS プロキシのイネーブル化(11-4 ページ)</a> <a href="#">認証レム(5-11 ページ)</a> <a href="#">識別プロファイルと認証(6-9 ページ)</a>
5. (任意)アップストリーム プロキシを接続する。	<a href="#">アップストリーム プロキシ(2-19 ページ)</a>

# アプライアンスの接続


## はじめる前に

- アプライアンスを設置するには、管理用アプライアンスにケーブルを配線して電源に接続し、そのアプライアンスのハードウェアガイドの手順に従います。ご使用のモデルのマニュアルの場所については、[ドキュメント セット \(C-2 ページ\)](#) を参照してください。
- 透過リダイレクションのためにアプライアンスを物理的に WCCP v2 ルータに接続する場合は、まず、WCCP ルータがレイヤ 2 リダイレクションに対応していることを確認します。
- 以下のシスコ推奨設定に注意してください。
  - パフォーマンスとセキュリティの向上のために、可能な場合はシンプレックス ケーブル (着信と発信トラフィック用の個別のケーブル) を使用します。

**手順 1** 管理インターフェイスを接続します(まだ接続していない場合)。

イーサネットポート	注記 (Notes)
M1	<p>接続可能な場所に M1 を接続します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 管理トラフィックを送受信します。</li> <li>• (任意) Web プロキシデータトラフィックを送受信します。</li> </ul> <p>M1 にラップトップを直接接続して、アプライアンスを管理できます。</p> <p>ホスト名 (<a href="http://hostname:8080">http://hostname:8080</a>) を使用して管理インターフェイスに接続するには、アプライアンスのホスト名と IP アドレスを DNS サーバデータベースに追加します。</p>
P1 および P2 (任意)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 発信方向の管理サービストラフィックで使用可能ですが、管理には使用できません。</li> <li>• [ポート M1 は管理目的でのみ使用 (Use M1 port for management only)] ([ネットワーク (Network)] &gt; [インターフェイス (Interfaces)] ページ) をイネーブルにします。</li> <li>• データ インターフェイスを使用するように、サービスのルーティングを設定します。</li> </ul>

**手順 2** (任意)アプライアンスをデータトラフィックに直接接続するか、透過リダイレクション デバイスを介して接続します。

イーサネットポート	明示的な転送	透過リダイレクション
P1/P2	<p>P1 のみ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ポート M1 は管理目的でのみ使用 (Use M1 port for management only)] をイネーブルにします。</li> <li>• P1 と M1 を異なるサブネットに接続します。</li> <li>• 着信と発信の両方のトラフィックを受信できるように、デュプレックス ケーブルを使用して P1 を内部ネットワークとインターネットに接続します。</li> </ul> <p>P1 および P2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• P1 をイネーブルにします。</li> <li>• M1、P1、P2 を異なるサブネットに接続します。</li> <li>• P2 をインターネットに接続し、着信インターネットトラフィックを受信します。</li> </ul> <p>システム セットアップ ウィザードの実行後、P2 をイネーブルにします。</p>	<p>デバイス: WCCP v2 ルータ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• レイヤ 2 リダイレクションの場合は、ルータを物理的に P1/P2 に接続します。</li> <li>• レイヤ 3 リダイレクションの場合は、総称ルーティング カプセル化 (GRE) でパフォーマンス上の問題が発生する可能性があるので注意してください。</li> <li>• アプライアンス上に WCCP サービスを作成します。</li> </ul> <p>デバイス: レイヤ 4 スイッチ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• レイヤ 2 リダイレクションの場合は、スイッチを物理的に P1/P2 に接続します。</li> <li>• レイヤ 3 リダイレクションの場合は、総称ルーティング カプセル化 (GRE) でパフォーマンス上の問題が発生する可能性があるので注意してください。</li> </ul> <p> (注) アプライアンスはインラインモードをサポートしていません。</p>
M1 (任意)	<p>[ポート M1 は管理目的でのみ使用 (Use M1 port for management only)] がディセーブルの場合は、M1 がデフォルトのデータトラフィック用ポートになります。</p>	<p>該当なし。</p>

- 手順 3** (任意)レイヤ 4 トラフィックをモニタするには、プロキシポートの後ろと、クライアント IP アドレスのネットワーク アドレス変換 (NAT) を実行するデバイスの前に、タップ、スイッチ、またはハブを接続します。

イーサネット ポート	注記 (Notes)
T1/T2	<p>レイヤ 4 トラフィック モニタのブロッキングを許可するには、Web セキュリティ アプライアンスと同じネットワーク上にレイヤ 4 トラフィック モニタを配置します。</p> <p><b>推奨設定:</b></p> <p><b>デバイス: ネットワーク タップ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ネットワーク タップに T1 を接続し、発信クライアント トラフィックを受信します。</li> <li>ネットワーク タップに T2 を接続し、着信インターネット トラフィックを受信します。</li> </ul> <p><b>その他のオプション:</b></p> <p><b>デバイス: ネットワーク タップ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>T1 でデュプレックス ケーブルを使用し、着信および発信トラフィックを受信します。</li> </ul> <p><b>デバイス: スイッチ上のスパン化またはミラー化されたポート</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>発信クライアント トラフィックを受信するように T1 を接続し、着信インターネット トラフィックを受信するように T2 を接続します。</li> <li>(準推奨) 半二重または全二重ケーブルを使用して T1 を接続し、着信と発信の両方のトラフィックを受信します。</li> </ul> <p><b>デバイス: ハブ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(低推奨) デュプレックス ケーブルを使用して T1 を接続し、着信と発信の両方のトラフィックを受信します。</li> </ul> <p>アプライアンスは、これらのインターフェイス上のすべての TCP ポートでトラフィックをリッスンします。</p>

- 手順 4** 外部プロキシをアプライアンスのアップストリームに接続し、外部プロキシがアプライアンスからデータを受信できるようにします。

#### 次の作業

- 設定情報の収集(2-10 ページ)

#### 関連項目

- ネットワーク インターフェイスのイネーブル化または変更(2-22 ページ)
- Web プロキシ データに対する P2 データ インターフェイスの使用(2-25 ページ)
- WCCP サービスの追加と編集(2-30 ページ)
- 透過リダイレクションの設定(2-28 ページ)
- アップストリーム プロキシ(2-19 ページ)

## 設定情報の収集

以下のワークシートを使用して、システム セットアップ ウィザード (System Setup Wizard) の実行時に必要な設定値を記録できます。各プロパティの詳細については、[システム セットアップ ウィザードの参照情報 \(2-12 ページ\)](#)を参照してください。

システム セットアップ ウィザードのワークシート

プロパティ	値	プロパティ	値
アプライアンスの詳細 (Appliance Details)		ルート	
デフォルト システム ホスト名 (Default System Hostname)		管理トラフィック (Management Traffic)	
ローカル DNS サーバ (Local DNS Server(s)) (インターネット ルートサーバを使用しない場合に必要)		デフォルト ゲートウェイ (Default Gateway)	
DNS サーバ 1 (DNS Server 1)		(任意)スタティック ルート テーブル名 (Static Route Table Name)	
(任意)DNS サーバ 2 (DNS Server 2)		(任意)スタティック ルート テーブルの宛先ネットワーク (Static Route Table Destination Network)	
(任意)DNS サーバ 3 (DNS Server 2)		(任意)標準サービスのルータ アドレス (Standard Service Router Addresses)	
(任意)時間の設定 (Time Settings)		(任意)データ トラフィック (Data Traffic)	
ネットワーク タイム プロトコル サーバ (Network Time Protocol Server)		デフォルト ゲートウェイ (Default Gateway)	
(任意)外部プロキシの詳細 (External Proxy Details)		スタティック ルート テーブル名 (Static Route Table Name)	
プロキシグループ名 (Proxy Group Name)		スタティック ルート テーブルの宛先ネットワーク (Static Route Table Destination Network)	
プロキシ サーバのアドレス (Proxy Server Address)		(任意)WCCP 設定 (WCCP Settings)	
プロキシポート番号 (Proxy Port Number)		WCCP ルータ アドレス (WCCP Router Address)	

## システム セットアップ ウィザードのワークシート

インターフェイスの詳細 (Interface Details)		WCCP ルータ パスフレーズ (WCCP Router Passphrase)	
管理(M1)ポート (Management (M1) Port)		管理設定 (Administrative Settings)	
IPv4 アドレス (IPv4 Address) (必須) IPv6 アドレス (IPv6 Address) (任意)		管理者パスフレーズ (Administrator Passphrase)	
ネットワーク マスク (Network Mask)		システム アラート メール の送信先 (Email System Alerts To)	
ホストネーム		(任意) SMTP リレー ホスト (SMTP Relay Host)	
(任意)データ(P1)ポート (Data (P1) Port)			
IPv4 (任意) IPv6 アドレス (IPv6 Address) (任意)			
ネットワーク マスク (Network Mask)			
ホストネーム			

## システム セットアップ ウィザード

## はじめる前に:

- アプライアンスをネットワークとデバイスに接続します。[アプライアンスの接続 \(2-7 ページ\)](#)を参照してください。
- システム セットアップ ウィザードのワークシートを完成させます。[設定情報の収集 \(2-10 ページ\)](#)を参照してください。
- 仮想アプライアンスを設定する場合は、以下の手順に従います。
  - loadlicense コマンドを使用して、仮想アプライアンスのライセンスをロードします。詳細については、『Cisco Content Security Virtual Appliance Installation Guide』を参照してください。このドキュメントは、<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-installation-guides-list.html> から入手できます。
  - HTTP、および/または HTTPS インターフェイスを有効にします(コマンドライン インターフェイス (CLI) で、interfaceconfig コマンドを実行します)。
- システム セットアップ ウィザード (System Setup Wizard) で使用される各設定項目の参照情報は、[システム セットアップ ウィザードの参照情報 \(2-12 ページ\)](#)に記載されています。



警告

初めてアプライアンスをインストールする場合や既存の設定を完全に上書きする場合にのみ、システム セットアップ ウィザード (System Setup Wizard) を使用してください。

- 
- 手順 1** ブラウザを開き、Web Security Appliance の IP アドレスを入力します。初めてシステム セットアップ ウィザード (System Setup Wizard) を実行するときは、以下のデフォルトの IP アドレスを使用します。
- `https://192.168.42.42:8443` または `http://192.168.42.42:8080`
- ここで、192.168.42.42 はデフォルト IP アドレス、8080 は、HTTP のデフォルトの管理ポートの設定、8443 は HTTPS のデフォルトの管理ポートです。
- あるいは、アプライアンスが現在設定されている場合は、M1 ポートの IP アドレスを使用します。
- 手順 2** アプライアンスのログイン画面が表示されたら、アプライアンスにアクセスするためのユーザ名とパスワードを入力します。デフォルトで、アプライアンスには以下のユーザ名とパスワードが付属します。
- ユーザ名: **admin**
  - パスワード: **ironport**
- 手順 3** パスワードをただちに変更する必要があります。
- 手順 4** [システム管理 (System Administration)] > [システム セットアップ ウィザード (System Setup Wizard)] を選択します。
- アプライアンスがすでに設定されている場合は、設定がリセットされるという警告が表示されます。システム セットアップ ウィザード (System Setup Wizard) を続行するには、[設定情報のリセット (Reset Configuration)] ボタンをクリックします。アプライアンスがリセットされ、ブラウザが更新されてアプライアンスのホーム画面が表示されます。
- 手順 5** エンドユーザ ライセンス契約が表示されたら、内容を読んで同意します。
- 手順 6** 続行するには、[セットアップの開始 (Begin Setup)] をクリックします。
- 手順 7** 必要に応じて、以下のセクションで提供されるリファレンス テーブルを使用して、すべての設定を行います。[システム セットアップ ウィザードの参照情報\(2-12 ページ\)](#)を参照してください。
- 手順 8** 設定情報を確認してください。オプションを変更する必要がある場合は、そのセクションで [編集 (Edit)] をクリックします。
- 手順 9** [この設定をインストール (Install This Configuration)] をクリックします。
- 

設定がインストールされると、[次のステップ (Next Steps)] ページが表示されます。ただし、セットアップ中に設定した IP、ホスト名、DNS 設定によっては、この段階でアプライアンスへの接続が失われることがあります。「ページが見つかりません (Page Not Found)」というメッセージがブラウザに表示される場合は、新しいアドレス設定が反映されるように URL を変更し、ページをリロードします。その後、実行する必要があるポスト セットアップ タスクを続行します。

## システム セットアップ ウィザードの参照情報

- [ネットワーク/システムの設定\(2-13 ページ\)](#)
- [ネットワーク/ネットワーク インターフェイスおよび配線\(2-15 ページ\)](#)
- [管理およびデータ トラフィックのネットワーク/ルートの設定\(2-16 ページ\)](#)
- [ネットワーク/透過的接続の設定\(2-16 ページ\)](#)
- [ネットワーク/管理の設定\(2-17 ページ\)](#)

## ネットワーク/システムの設定

プロパティ	説明
デフォルト システム ホスト名 (Default System Hostname)	<p>システム ホスト名は、以下の領域でアプライアンスの識別に使用される完全修飾ホスト名です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>コマンドライン インターフェイス (CLI)</li> <li>システム アラート</li> <li>エンドユーザ通知ページおよび確認ページ</li> <li>Web Security Appliance が Active Directory ドメインに参加するときに、マシンの NetBIOS 名を作成する場合</li> </ul> <p>システム ホスト名はインターフェイスのホスト名と直接対応しておらず、クライアントがアプライアンスに接続するために使用されません。</p>
DNS サーバ (DNS Server(s))	<ul style="list-style-type: none"> <li>[インターネットのルート DNS サーバを使用 (Use the Internet's Root DNS Servers)]: アプライアンスがネットワーク上の DNS サーバにアクセスできない場合に、ドメイン名サービス ルックアップにインターネットのルート DNS サーバを使用することを選択できます。</li> </ul> <p><b>(注)</b> インターネット ルート DNS サーバは、ローカル ホスト名を解決しません。アプライアンスでローカル ホスト名を解決する必要がある場合は、ローカル DNS サーバを使用して解決するか、CLI からローカル DNS に適切なスタティック エントリを追加する必要があります。</p> <p>[以下の DNS サーバを使用 (Use these DNS Servers)]: アプライアンスがホスト名の解決に使用できるローカル DNS サーバにアドレスを提供します。</p> <p>これらの設定の詳細については、<a href="#">DNS の設定 (2-37 ページ)</a> を参照してください。</p>
NTP サーバ (NTP Server)	<p>システム クロックをネットワークまたはインターネット上の他のサーバと同期させるために使用する、Network Time Protocol (NTP) サーバ。</p> <p>デフォルトは、time.sco.cisco.com です。</p>
タイム ゾーン	<p>アプライアンスの場所に応じたタイム ゾーン情報を提供します。メッセージ ヘッダーおよびログファイルのタイムスタンプに影響します。</p>
アプライアンスの動作 モード (Appliance Mode of Operation)	<ul style="list-style-type: none"> <li>標準: 標準的なオンプレミス ポリシーの適用に使用します。</li> <li>クラウド Web セキュリティ コネクタ: 主に、Cisco クラウド Web セキュリティ サービスにトラフィックをダイレクトし、ポリシーを適用して脅威から防御するために使用します。</li> </ul> <p>これらの動作モードの詳細については、<a href="#">操作モードの比較 (2-2 ページ)</a> を参照してください。</p>



## ネットワーク/ネットワーク コンテキスト



(注) 別のプロキシサーバを含むネットワークで Web Security Appliance を使用する場合は、プロキシサーバのダウンストリームで、クライアントのできるだけ近くに Web Security Appliance を配置することを推奨します。

プロパティ	説明
ネットワークには他の Web プロキシがありますか?(Is there another web proxy on your network?)	ネットワークに以下のような別のプロキシがあるかどうか。 <b>a.</b> トラフィックが通過する必要があるプロキシ <b>b.</b> Web Security Appliance のアップストリームになるプロキシ 両方とも該当する場合は、チェックボックスをオンにします。これにより、1つのアップストリーム プロキシのプロキシグループを作成できます。後で、さらにアップストリーム プロキシを追加できます。
プロキシグループ名 (Proxy group name)	アプライアンスでプロキシグループの識別に使用される名前。
アドレス (Address)	アップストリーム プロキシサーバのホスト名または IP アドレス。
ポート (Port)	アップストリーム プロキシサーバのポート番号。

### 関連項目

- [アップストリーム プロキシ\(2-19 ページ\)](#)

## ネットワーク/クラウド コネクタの設定

設定	説明
クラウド Web セキュリティ プロキシ サーバ (Cloud Web Security Proxy Servers)	クラウド プロキシサーバ(CPS)のアドレス(例: proxy1743.scansafe.net)。
失敗のハンドリング (Failure Handling)	AsyncOS がクラウド Web セキュリティ プロキシへの接続に失敗した場合、インターネットに [直接接続 (Connect directly)] するか、[要求をドロップ (Drop requests)] します。
Cloud Web Security 認証スキーム (Cloud Web Security Authorization Scheme)	トランザクションを認証する方式: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Web セキュリティ アプライアンスの公開されている IPv4 アドレス。</li> <li>• 各トランザクションに含まれている認証キー。Cisco Cloud Web Security Portal 内で認証キーを生成できます。</li> </ul>

## ネットワーク/ネットワーク インターフェイスおよび配線

Web Security Appliance の管理および(デフォルトで)プロキシ(データ)トラフィック用に使用される IP アドレス、ネットワーク マスク、ホスト名。

アプライアンス管理インターフェイスに接続するとき(または、M1 がプロキシ データに使用される場合はブラウザ プロキシ設定で)、ここで指定したホスト名を使用できます。ただし、そのホスト名を組織の DNS に登録しておく必要があります。

設定	説明
イーサネット ポート (Ethernet Port)	(任意)データ トラフィック用に個別のポートを使用する場合は、[ポート M1 は管理目的でのみ使用 (Use M1 Port For Management Only)] をオンにします。 M1 インターフェイスを管理トラフィック専用として設定する場合は、データ トラフィック用の P1 インターフェイスを設定する必要があります。また、管理 トラフィックとデータ トラフィック用に異なるルートを定義する必要があります。ただし、管理トラフィックとデータ トラフィックの両方を M1 インターフェイスとして使用する場合でも、P1 インターフェイスを設定できます。 システム セットアップ ウィザード (System Setup Wizard) では、P1 ポートのみをイネーブルにして設定できます。P2 インターフェイスをイネーブルにする場合は、システム セットアップ ウィザード (System Setup Wizard) を終了してから行う必要があります。
IP アドレス/ ネットマスク (IP Address / Netmask)	このネットワーク インターフェイス上の Web セキュリティ アプライアンスを管理する際に使用する IP アドレスとネットワーク マスク。
ホストネーム	このネットワーク インターフェイス上の Web セキュリティ アプライアンスを管理する際に使用するホスト名。

## ネットワーク/レイヤ4トラフィック モニタの配線

プロパティ	説明
レイヤ4トラ フィック モニタ (Layer-4 Traffic Monitor)	「T」インターフェイスに接続されている有線接続のタイプ: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>デュプレックス タップ</b>。T1 ポートは、着信と発信の両方のトラフィックを受信します。</li> <li>• <b>シンプレックス タップ</b>。T1 ポートは(クライアントからインターネットへの)発信トラフィックを受信し、T2 ポートは(インターネットからクライアントへの)着信トラフィックを受信します。</li> </ul> <p>シスコでは、パフォーマンスおよびセキュリティを向上させることができるため、可能な限りシンプレックスを使用することを推奨します。</p>

## 管理およびデータ トラフィックのネットワーク/ルートの設定



(注) [ポート M1 は管理目的でのみ使用 (Use M1 port for management only)] をイネーブルにした場合、このセクションには、管理トラフィックとデータ トラフィック用の個別のセクションが表示されます。それ以外の場合は 1 つの結合されたセクションが表示されます。

プロパティ	説明
デフォルト ゲートウェイ (Default Gateway)	管理およびデータ インターフェイスを通過するトラフィックに使用するデフォルト ゲートウェイの IP アドレス。
スタティック ルート テーブル (Static Routes Table)	<p>管理およびデータ トラフィック用のオプションのスタティック ルート。複数のルートを追加できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [名前 (Name)]: スタティック ルートの識別に使用する名前。</li> <li>• [内部ネットワーク (Internal Network)]: このルートのネットワーク上の宛先の IPv4 アドレス。</li> <li>• [内部ゲートウェイ (Internal Gateway)]: このルートのゲートウェイ IPv4 アドレス。ルート ゲートウェイは、それが設定されている管理インターフェイスまたはデータ インターフェイスと同じサブネット上に存在する必要があります。</li> </ul>

## ネットワーク/透過的接続の設定



(注) デフォルトでは、クラウド コネクタは透過モードで展開され、レイヤ 4 スイッチまたは WCCP バージョン 2 ルータと接続する必要があります。

プロパティ	説明
レイヤ 4 スイッチまたはデバイスなし (Layer-4 Switch or No Device)	Web Security Appliance が透過リダイレクション用にレイヤ 4 スイッチに接続されていること、または透過リダイレクション デバイスを使用せず、クライアントがアプライアンスに明示的に要求を転送することを指定します。
WCCP v2 ルータ (WCCP v2 Router)	<p>Web Security Appliance が WCCP バージョン 2 対応ルータに接続されていることを指定します。</p> <p>アプライアンスを WCCP バージョン 2 ルータに接続する場合は、少なくとも 1 つの WCCP サービスを作成する必要があります。この画面で、またはシステム セットアップ ウィザード (System Setup Wizard) の終了後に、標準サービスをイネーブルにでき、複数のダイナミック サービスを作成することもできます。</p> <p>標準サービスをイネーブルにすると、ルータ セキュリティをイネーブルにして、パスフレーズを入力することもできます。ここで使用されるパスフレーズは、同じサービス グループ内のすべてのアプライアンスと WCCP ルータで使用する必要があります。</p> <p>標準サービス タイプ (別名「Web キャッシュ」サービス) には、固定 ID「ゼロ」、固定リダイレクト方式「宛先ポート別」、固定宛先ポート「80」が割り当てられます。</p> <p>ダイナミック サービス タイプでは、カスタム ID、ポート番号、およびリダイレクト オプションとロード バランシング オプションを定義できます。</p>

## ネットワーク/管理の設定

プロパティ	説明
管理者パスフレーズ (Administrator Passphrase)	管理のために Web Security Appliance にアクセスするとき使用されるパスフレーズ。
システム アラートメールの送信先 (Email System Alerts To)	アプライアンスがシステム アラートを送信する宛先の電子メール アドレス。
SMTP リレー ホスト経由で電子メールを送信 (Send Email via SMTP Relay Host) (任意)	<p>AsyncOS がシステムで生成された電子メール メッセージの送信に使用できる、SMTP リレー ホストのアドレスとポート。</p> <p>SMTP リレー ホストが定義されていない場合、AsyncOS は MX レコードにリストされているメール サーバを使用します。</p>

プロパティ	説明
オートサポート (AutoSupport)	アプライアンスがシステム アラートと毎週のステータス レポートをシスコ カスタマー サポートに送信するかどうかを指定します。
SensorBase ネットワークに参加 (SensorBase Network Participation)	<p>Cisco SensorBase ネットワークに参加するかどうかを指定します。参加する場合、制限付き参加または標準 (完全な) 参加を設定できます。デフォルトは標準です。</p> <p>SensorBase ネットワークは、世界中の何百万ものドメインを追跡し、インターネット トラフィックのグローバルな監視リストを保持する脅威管理データベースです。SensorBase ネットワーク参加をイネーブルにすると、Web Security Appliance は SensorBase ネットワーク データの価値を高めるために、HTTP 要求に関する匿名の統計情報をシスコに送信します。</p>

## セキュリティ/セキュリティ設定

オプション	説明
グローバル ポリシーのデフォルト アクション (Global Policy Default Action)	システム セットアップ ウィザード (System Setup Wizard) の完了後、デフォルトで、すべての Web トラフィックをブロックするか、モニタするかを選択します。グローバル アクセス ポリシーのプロトコルとユーザーエージェントの設定を編集することで、後でこの動作を変更できます。デフォルトの設定は、トラフィックのモニタです。
L4 トラフィック モニタ (L4 Traffic Monitor)	システム セットアップ ウィザード (System Setup Wizard) の完了後、デフォルトで、レイヤ 4 トラフィック モニタでモニタするか、疑わしいマルウェアをブロックするかを選択します。この設定は後で変更できます。デフォルトの設定は、トラフィックのモニタです。
使用許可コントロール (Acceptable Use Controls)	<p>[使用許可コントロール (Acceptable Use Controls)] をイネーブルにするかどうかを指定します。</p> <p>イネーブルにすると、使用許可コントロールにより、URL フィルタリングに基づいてポリシーを設定できます。また、アプリケーションの可視性と制御に加えて、セーフサーチの適用などの関連オプションを使用できるようになります。デフォルトの設定はイネーブルです。</p>
評価フィルタリング (Reputation Filtering)	<p>グローバル ポリシー グループに対して Web レピュテーション フィルタリングをイネーブルにするかどうかを指定します。</p> <p>Web 評価フィルタは、Web サーバの動作を分析し、評価スコアを URL に割り当て、URL ベースのマルウェアを含む可能性を判定するセキュリティ機能です。デフォルトの設定はイネーブルです。</p>

オプション	説明
マルウェアとスパイウェアのスキャン (Malware and Spyware Scanning)	<p>Webroot, McAfee, または Sophos によるマルウェアやスパイウェアのスキャンをイネーブルにするかどうかを指定します。デフォルトの設定では、3つのオプションがすべて有効になります。</p> <p>オプションをイネーブルにした場合は、検出されたマルウェアをモニタするかブロックするかも選択します。デフォルトの設定は、マルウェアのモニタです。</p> <p>システム セットアップ ウィザード (System Setup Wizard) を完了後、マルウェア スキャンを追加設定することもできます。</p>
Cisco データ セキュリティ フィルタリング (Cisco Data Security Filtering)	<p>Cisco データ セキュリティ フィルタをイネーブルにするかどうかを指定します。</p> <p>イネーブルにすると、Cisco データ セキュリティ フィルタはネットワークから発信されるデータを評価し、ユーザは、特定タイプのアップロード要求をブロックするシスコ データ セキュリティ ポリシーを作成できます。デフォルトの設定はイネーブルです。</p>

## アップストリーム プロキシ

Web プロキシは、Web トラフィックを宛先 Web サーバに直接転送することも、ルーティング ポリシーを使用して外部アップストリーム プロキシにリダイレクトすることもできます。

- [アップストリーム プロキシのタスクの概要\(2-19 ページ\)](#)
- [アップストリーム プロキシのプロキシ グループの作成\(2-19 ページ\)](#)

## アップストリーム プロキシのタスクの概要

タスク	詳細情報
1. Cisco Web セキュリティ アプライアンス のアップストリームに外部プロキシに接続する。	<a href="#">アプライアンスの接続(2-7 ページ)</a> 。
2. アップストリーム プロキシのプロキシ グループを作成して設定する。	<a href="#">アップストリーム プロキシのプロキシ グループの作成(2-19 ページ)</a> 。
3. プロキシ グループのルーティング ポリシーを作成し、アップストリーム プロキシにルーティングするトラフィックを管理する。	<a href="#">インターネット要求を制御するポリシーの作成</a> 。

## アップストリーム プロキシのプロキシ グループの作成

- 手順 1 [ネットワーク (Network)] > [アップストリームプロキシ (Upstream Proxies)] を選択します。
- 手順 2 [グループの追加 (Add Group)] をクリックします。

手順3 プロキシグループの設定を完了させます。

プロパティ	説明
名前(Name)	ルーティング ポリシーなどでアプライアンス上のプロキシグループの識別に使用される名前など。
プロキシ サーバ (Proxy Servers)	<p>グループのプロキシ サーバのアドレス、ポート、再接続試行(プロキシが応答しない場合)。必要に応じて、各プロキシ サーバの行を追加または削除できます。</p> <p>(注) 同じプロキシサーバを複数回追加して、プロキシグループのプロキシ間に不均衡に負荷を分散できます。</p>
ロード バランシング	<p>複数のアップストリーム プロキシ間のロード バランス要求のために Web プロキシが使用する方法。次から選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [なし(フェールオーバー) (None (failover))]. Web プロキシは、グループ内の1つの外部プロキシにトランザクションを送信します。一覧表示されている順序でプロキシへの接続を試みます。あるプロキシに到達できない場合、Web プロキシはリストの以下のプロキシに接続を試みます。</li> <li>• [最少接続 (Fewest connections)]. Web プロキシは、グループ内のさまざまなプロキシにおけるアクティブな要求の数を追跡し、その時点で接続数が最も少ないプロキシにトランザクションを送信します。</li> <li>• [ハッシュベース (Hash based)]. [最も長い間使われていない (Least recently used)]. すべてのプロキシがアクティブである場合、Web プロキシは、最も長い間トランザクションを受信していないプロキシにトランザクションを送信します。この設定はラウンドロビンに似ています。異なる点は、Web プロキシが、異なるプロキシグループのメンバーであるプロキシが受信したトランザクションも考慮するという点です。つまり、あるプロキシが複数のプロキシグループのリストに含まれている場合でも、[最も長い間使われていない (least recently used)] オプションによってそのプロキシが過負荷になることはほとんどありません。</li> <li>• [ラウンドロビン (Round robin)]. Web プロキシは、リストに記載されている順序で、グループ内のすべてのプロキシにトランザクションを均等に割り当てます。</li> </ul> <p>(注) 複数のプロキシを定義するまで、[ロードバランシング (Load Balancing)] オプションはグレー表示されます。</p>
失敗のハンドリング (Failure Handling)	<p>このグループのすべてのプロキシが失敗した場合のデフォルト アクションを指定します。次から選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [直接接続 (Connect directly)]. 宛先サーバに直接、要求を送信します。</li> <li>• [要求をドロップ (Drop requests)]. 要求を転送しないで、廃棄します。</li> </ul>

手順4 変更を送信し、保存します。

#### 次の作業

- [ポリシーの作成 \(10-7 ページ\)](#)

# ネットワーク インターフェイス

- [IP アドレスのバージョン \(2-21 ページ\)](#)
- [ネットワーク インターフェイスのイネーブル化または変更 \(2-22 ページ\)](#)

## IP アドレスのバージョン

標準モードでは、Cisco Web セキュリティ アプライアンスは大部分の場合に IPv4 と IPv6 アドレスをサポートします。



(注) クラウド コネクタ モードでは、Cisco Web セキュリティ アプライアンスは IPv4 のみをサポートします。

DNS サーバは、IPv4 と IPv6 の両方のアドレスと共に結果を返すことができます。DNS の設定項目には [IP アドレスバージョン設定 (IP Address Version Preference)] が含まれているので、以下の場合における AsyncOS の動作を設定できます。

インターフェイス/サービス	IPv4	IPv6	注記
M1 インターフェイス	必須	オプション	IPv6 アドレスを使用するには、デフォルトの IPv6 ゲートウェイを定義する IPv6 ルーティング テーブルが必要です。ネットワークによっては、ルーティング テーブルで IPv6 スタティック ルートも指定する必要があります。
P1 インターフェイス	オプション	オプション	P1 インターフェイスに IPv6 アドレスが設定されており、アプライアンスが分割ルーティング (個別の管理ルートとデータ ルート) を使用している場合、P1 インターフェイスは管理ルート上に設定された IPv6 ゲートウェイを使用できません。代わりに、データ ルーティング テーブルに IPv6 ゲートウェイを指定します。
P2 インターフェイス	オプション	オプション	—
データ サービス	サポート対象	サポート対象	—
制御および管理サービス	サポート対象	一部サポートあり	イメージ (エンドユーザ通知ページのカスタム ログなど) には IPv4 が必要です。
AnyConnect セキュア モビリティ (MUS)	サポート対象	未サポート	—

### 関連項目

- [ネットワーク インターフェイスのイネーブル化または変更 \(2-22 ページ\)](#)
- [DNS の設定 \(2-37 ページ\)](#)



## ネットワーク インターフェイスのイネーブル化または変更

- インターフェイス IP アドレスの追加または変更
- レイヤ 4 トラフィック モニタの配線タイプの変更
- 管理およびデータ トラフィックの分割ルーティングのイネーブル化

**手順 1** [ネットワーク (Network)] > [インターフェイス (Interfaces)] を選択します。

**手順 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。

**手順 3** インターフェイスのオプションを設定します。

オプション	説明
インターフェイス	<p>M1、P1、または P2 インターフェイスの新しい IPv4 または IPv6 アドレス、ネットマスク、ホスト名の詳細を追加するか、既存の詳細を変更します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>M1</b>: AsyncOS には M1 (管理) ポートの IPv4 アドレスが必要です。IPv4 アドレスに加えて、IPv6 アドレスも指定できます。デフォルトで、管理インターフェイスはアプライアンスおよび Web プロキシ (データ) のモニタリングを管理するために使用されます。ただし、管理用途専用の M1 ポートを設定できます。</li> <li>• <b>P1</b> および <b>P2</b>: データ ポートの IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、または両方を使用します。データ インターフェイスは Web プロキシによるモニタリングとレイヤ 4 トラフィック モニタによるブロッキング (任意) で使用されます。これらのインターフェイスを設定して、DNS、ソフトウェア アップグレード、NTP、および traceroute データ トラフィックなどの発信サービスをサポートすることもできます。</li> </ul> <p><b>(注)</b> 管理およびデータ インターフェイスをすべて設定する場合、それぞれに異なるサブネット上の IP アドレスを割り当てる必要があります。</p>
管理サービス用の分離ルーティング (Separate Routing for Management Services)	<p>M1 を管理トラフィック専用制限して、データ トラフィック用に別のポートを使用する必要がある場合は、[M1 ポートをアプライアンス管理サービスのみに限定する (Restrict M1 port to appliance management services only)] をオンにします。</p> <p><b>(注)</b> M1 を管理トラフィック専用にする場合は、別のサブネットにプロキシトラフィック用のデータ インターフェイスを少なくとも 1 つ 設定します。管理トラフィックとデータ トラフィック用に異なるルートを定義してください。</p>
アプライアンス管理サービス (Appliance Management Services)	<p>以下のネットワーク プロトコルの使用をイネーブルまたはディセーブルにして、そのデフォルトのポート番号を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>FTP</b>: デフォルトでディセーブルになります。</li> <li>• <b>SSH</b></li> <li>• <b>HTTP</b></li> <li>• <b>HTTPS</b></li> </ul> <p>また、HTTP トラフィックの HTTPS へのリダイレクションをイネーブルまたはディセーブルにできます。</p>

**手順 4** 変更を送信し、保存します。

### 次の作業

- IPv6 アドレスを追加する場合は、IPv6 ルーティング テーブルを追加します。

### 関連項目

- [アプライアンスの接続\(2-7 ページ\)](#)。
- [IP アドレスのバージョン\(2-21 ページ\)](#)
- [TCP/IP トラフィック ルートの設定\(2-26 ページ\)](#)

## ハイアベイラビリティを実現するためのフェールオーバーグループの設定

共通アドレス冗長プロトコル(CARP)を使用すると、WSA ではネットワーク上の複数のホストで IP アドレスを共有できるようになります。これにより IP 冗長性が実現され、それらのホストから提供されるサービスのハイアベイラビリティを確保できます。

フェールオーバーはプロキシ サービスでのみ使用できます。フェールオーバー グループが作成されると、プロキシは動的にフェールオーバー インターフェイスにバインドします。したがって、プロキシが何らかの理由でダウンすると、フェールオーバーがトリガーされます。

CARP には、ホスト用の 3 種類のステータスがあります。

- マスター:各フェールオーバー グループに存在できるマスター ホストは 1 つのみです。
- バックアップ
- init



CARP フェールオーバー グループ内のマスター ホストは、ローカル ネットワークにアドバタイズメントを定期的送信して、バックアップ ホストに自身がまだ「活動中」であることを知らせます(このアドバタイズメント間隔は WSA で設定できます)。バックアップ ホストが、指定した期間中に(プロキシのダウン、WSA 自体のダウン、WSA のネットワークからの切断が原因で)マスターからアドバタイズメントを受信しなかった場合は、フェールオーバーがトリガーされ、いずれかのバックアップがマスターの役割を引き継ぎます。

## フェールオーバーグループの追加

### はじめる前に

- このフェールオーバー グループ専用使用する仮想 IP アドレスを特定します。クライアントはこの IP アドレスを使用して、明示的な転送プロキシ モードでフェールオーバー グループに接続します。
- 以下のパラメータに対して、フェールオーバー グループ内のすべてのアプライアンスに同じ値を設定します。
  - フェールオーバー グループ ID (Failover Group ID)
  - ホストネーム
  - 仮想 IP アドレス (Virtual IP Address)
- 仮想アプライアンスにこの機能を設定する場合は、各アプライアンス固有の仮想スイッチと仮想インターフェイスが無差別モードを使用するように設定されていることを確認します。詳細については、各自の仮想ハイパーバイザのマニュアルを参照してください。

## ■ ハイアベイラビリティを実現するためのフェールオーバーグループの設定

- 手順 1 [ネットワーク (Network)] > [ハイアベイラビリティ (High Availability)] を選択します。
- 手順 2 [フェールオーバーグループの追加 (Add Failover Group)] をクリックします。
- 手順 3 [フェールオーバーグループ ID (Failover Group ID)] に 1 ~ 255 の値を入力します。
- 手順 4 (任意)[説明 (Description)] に説明を入力します。
- 手順 5 [ホスト名 (Hostname)] にホスト名を入力します (*www.example.com* など)。
- 手順 6 [仮想 IP アドレスとネットマスク (Virtual IP Address and Netmask)] に値を入力します。例:  
*10.0.0.3/24* (IPv4) または *2001:420:80:1::5/32* (IPv6)。
- 手順 7 [インターフェイス (Interface)] メニューからオプションを選択します。[インターフェイスの自動選択 (Select Interface Automatically)] オプションを選択すると、指定した IP アドレスに基づいてインターフェイスが選択されます。
-  (注) [インターフェイスの自動選択 (Select Interface Automatically)] オプションを選択しない場合は、指定した仮想 IP アドレスと同じサブネット内のインターフェイスを選択する必要があります。
- 手順 8 優先順位を選択します。[マスター (Master)] をクリックし、優先順位を 255 に設定します。または、[バックアップ (Backup)] を選択し、[優先順位 (Priority)] フィールドに 1 (最下位) ~ 254 の優先順位を入力します。
- 手順 9 (任意)。サービスに対してセキュリティをイネーブルにするには、[サービスのセキュリティ有効化 (Enable Security Service)] チェックボックスをオンにし、共有シークレットとして使用する文字列を [共有シークレット (Shared Secret)] と [共有シークレットの再入力 (Retype Shared Secret)] フィールドに入力します。
-  (注) 共有シークレット、仮想 IP、フェールオーバーグループ ID は、フェールオーバーグループ内のすべてのアプライアンスで同一でなければなりません。
- 手順 10 [アドバタイズメントの間隔 (Advertisement Interval)] フィールドに、アベイラビリティをアドバタイズするホスト間の遅延を秒単位 (1 ~ 255) で入力します。
- 手順 11 変更を送信し、保存します。

## 関連項目

- [フェールオーバーに関する問題 \(A-5 ページ\)](#)

## 高可用性グローバル設定の編集

- 手順 1 [ネットワーク (Network)] > [ハイアベイラビリティ (High Availability)] を選択します。
- 手順 2 [高可用性グローバル設定 (High Availability Global Settings)] 領域で、[設定を編集 (Edit Settings)] をクリックします。

- 手順 3** [フェールオーバー処理 (Failover Handling)] メニューからオプションを選択します。
- [プリエンプティブ (Preemptive)]: 使用可能な場合、優先順位が最も高いホストが制御を担います。
  - [プリエンプティブでない (Non-preemptive)]: より優先順が高いホストが使用可能になった場合でも、現在制御を担っているホストが制御を続行します。
- 手順 4** [送信 (Submit)] をクリックします。または、[キャンセル (Cancel)] をクリックして変更を破棄します。

## フェールオーバー グループのステータスの表示

[ネットワーク (Network)] > [ハイアベイラビリティ (High Availability)] を選択します。[フェールオーバーグループ (Failover Groups)] 領域に現在のフェールオーバー グループが表示されます。[ステータスの更新 (Refresh Status)] をクリックすると、表示を更新できます。また、[ネットワーク (Network)] > [インターフェイス (Interfaces)] または [レポート (Report)] > [システムステータス (System Status)] を選択すると、フェールオーバーの詳細を表示できます。

## Web プロキシ データに対する P2 データ インターフェイスの使用

デフォルトでは、イネーブルになっている場合でも、Web プロキシは P2 で要求をリッスンしません。ただし、Web プロキシ データをリッスンするように P2 を設定できます。



- (注)** `advancedproxyconfig > miscellaneous` CLI コマンドを使用して、P2 でのクライアント要求のリッスンをイネーブルにする場合は、発信トラフィックに P1 を使用するか、P2 を使用するかを選択できます。発信トラフィックに P1 を使用するには、データトラフィックのデフォルトルートを変更して、P1 インターフェイスが接続されている以下の IP アドレスを指定します。

### はじめる前に

- P2 をイネーブルにします (P1 がイネーブルになっていない場合は P1 もイネーブルにする必要があります) ([ネットワーク インターフェイスのイネーブル化または変更 \(2-22 ページ\)](#) を参照)。

**手順 1** CLI にアクセスします。

**手順 2** `advancedproxyconfig -> miscellaneous` コマンドを使用して、必要なエリアにアクセスします。

```
example.com> advancedproxyconfig
```

```
Choose a parameter group:
- AUTHENTICATION - Authentication related parameters
- CACHING - Proxy Caching related parameters
- DNS - DNS related parameters
- EUN - EUN related parameters
- NATIVEFTP - Native FTP related parameters
- FTPOVERHTTP - FTP Over HTTP related parameters
- HTTPS - HTTPS related parameters
- SCANNING - Scanning related parameters
```

- PROXYCONN - Proxy connection header related parameters
- CUSTOMHEADERS - Manage custom request headers for specific domains
- MISCELLANEOUS - Miscellaneous proxy related parameters
- SOCKS - SOCKS Proxy parameters

手順 3 []> miscellaneous

手順 4 下記の質問が表示されるまで、**Enter** キーを押して各質問をパスします。

Do you want proxy to listen on P2?

この質問に対して「y」を入力します。

手順 5 **Enter** キーを押して、残りの質問をパスします。

手順 6 変更を保存します。

#### 関連項目

- [アプライアンスの接続\(2-7 ページ\)](#)
- [TCP/IP トラフィック ルートの設定\(2-26 ページ\)](#)
- [透過リダイレクションの設定\(2-28 ページ\)](#)

## TCP/IP トラフィック ルートの設定

ルートは、ネットワーク トラフィックの送信先(ルーティング先)を指定するために使用されま  
す。Web Security Appliance は、以下の種類のトラフィックをルーティングします。

- **データ トラフィック。**Web を参照しているエンド ユーザからの Web プロキシが処理するトラフィック。
- **管理トラフィック。**Web インターフェイスを介してアプライアンスを管理することによって作成されるトラフィック、およびアプライアンスが管理サービス(AsyncOS のアップグレード、コンポーネントのアップデート、DNS、認証など)用に作成するトラフィック。

デフォルトでは、どちらのトラフィックも、すべての設定済みネットワーク インターフェイス用に定義されたルートを使用します。ただし、管理トラフィックが管理ルーティング テーブルを使用し、データ トラフィックがデータ ルーティング テーブルを使用するように、ルーティングを分割することを選択できます。これらのトラフィックはそれぞれ以下のように分割されます。

管理トラフィック	データ トラフィック
<ul style="list-style-type: none"> <li>• WebUI</li> <li>• SSH</li> <li>• SNMP</li> <li>• NTLM 認証(ドメイン コントローラによる)</li> <li>• 外部 DLP サーバによる ICAP 要求</li> <li>• Syslogs</li> <li>• FTP プッシュ</li> <li>• DNS(設定可能)</li> <li>• アップデート/アップグレード/機能キー(設定可能)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HTTP</li> <li>• HTTPS</li> <li>• FTP</li> <li>• WCCP ネゴシエーション</li> <li>• DNS(設定可能)</li> <li>• アップデート/アップグレード/機能キー(設定可能)</li> </ul>

[ネットワーク (Network)] > [ルート (Routes)] ページのセクションの数は、分割ルーティングがイネーブルかどうかに応じて決まります。

- **管理トラフィックとデータトラフィック用の個別のルート設定セクション** (分割ルーティングがイネーブルの場合)。管理インターフェイスを管理トラフィック専用を使用する場合 ([M1 ポートをアプライアンス管理サービスのみに限定する (Restrict M1 port to appliance management services only)] がイネーブルの場合)、このページには、ルートを入力する 2 つのセクション (管理トラフィック用とデータトラフィック用) が表示されます。
- **すべてのトラフィックに対して 1 つのルート設定セクション** (分割ルーティングがディセーブルの場合)。管理トラフィックとデータトラフィックの両方に管理インターフェイスを使用する場合 ([M1 ポートをアプライアンス管理サービスのみに限定する (Restrict M1 port to appliance management services only)] がディセーブルの場合)、このページには、Web Security Appliance から送信されるすべてのトラフィック (管理トラフィックとデータトラフィックの両方) のルートを入力する 1 つのセクションが表示されます。



(注)

ルート ゲートウェイは、それが設定されている管理インターフェイスまたはデータ インターフェイスと同じサブネット上に存在する必要があります。複数のポートがイネーブルになっている場合、Web プロキシは、データトラフィック用に設定されているデフォルト ゲートウェイと同じネットワーク上のデータ インターフェイスでトランザクションを送信します。

#### 関連項目

- 管理トラフィックとデータトラフィックの分割ルーティングをイネーブルにするには、[ネットワーク インターフェイスのイネーブル化または変更 \(2-22 ページ\)](#) を参照してください。

## デフォルト ルートの変更

- 手順 1** [ネットワーク (Network)] > [ルート (Routes)] を選択します。
- 手順 2** 必要に応じて、[管理 (Management)] テーブルまたは [データ (Data)] テーブルの [デフォルト ルート (Default Route)] をクリックします (分割ルーティングがイネーブルになっていない場合は、統合された [管理/データ (Management/Data)] テーブル)。
- 手順 3** [ゲートウェイ (Gateway)] カラムで、編集するネットワーク インターフェイスに接続されているネットワークのネクスト ホップ上のコンピュータ システムの IP アドレスを入力します。
- 手順 4** 変更を送信し、保存します。

## ルートの追加

- 手順 1** [ネットワーク (Network)] > [ルート (Routes)] を選択します。
- 手順 2** ルートを作成するインターフェイスに対応する [ルートを追加 (Add Route)] ボタンをクリックします。
- 手順 3** 名前、宛先ネットワーク、およびゲートウェイを入力します。
- 手順 4** 変更を送信し、保存します。

## ルーティング テーブルの保存およびロード

- 手順 1** [ネットワーク (Network)] > [ルート (Routes)] を選択します。
- ルート テーブルを保存するには、[ルート テーブルを保存 (Save Route Table)] をクリックし、ファイルの保存場所を指定します。
- 保存されているルート テーブルをロードするには、[ルート テーブルをロード (Load Route Table)] をクリックし、ファイルを探して開き、変更を送信して確定します。



- (注)** 宛先アドレスが物理ネットワーク インターフェイスの 1 つと同じサブネット上にある場合、AsyncOS は同じサブネット内のネットワーク インターフェイスを使用してデータを送信します。ルーティング テーブルは参照されません。

## ルートの削除

- 手順 1** [ネットワーク (Network)] > [ルート (Routes)] を選択します。
- 手順 2** 該当するルートの [削除 (Delete)] 列のチェックボックスをオンにします。
- 手順 3** [削除 (Delete)] をクリックして確認します。
- 手順 4** 変更を送信し、保存します。

### 関連項目

- [ネットワーク インターフェイスのイネーブル化または変更 \(2-22 ページ\)](#)。

## 透過リダイレクションの設定

- [透過リダイレクション デバイスの指定 \(2-28 ページ\)](#)
- [L4 スイッチの使用 \(2-29 ページ\)](#)
- [WCCP サービスの設定 \(2-30 ページ\)](#)

## 透過リダイレクション デバイスの指定

### はじめる前に

- レイヤ 4 スイッチまたは WCCP v2 ルータにアプライアンスを接続します。

- 手順 1** [ネットワーク (Network)] > [トランスペアレント リダイレクション (Transparent Redirection)] を選択します。
- 手順 2** [デバイスの編集 (Edit Device)] をクリックします。
- 手順 3** [タイプ (Type)] ドロップダウン リストで、トラフィックをアプライアンスに透過的にリダイレクトするデバイスのタイプとして [レイヤ 4 スイッチもしくはデバイスなし (Layer 4 Switch or No Device)] または [WCCP v2 ルータ (WCCP v2 Router)] を選択します。



手順 4 変更を送信し、保存します。

手順 5 WCCP v2 デバイスの場合は、以下の追加手順を実行します。

- a. デバイスのマニュアルを参照して、WCCP ルータを設定します。
- b. アプライアンスの [トランスペアレント リダイレクション (Transparent Redirection)] ページで、[サービスの追加 (Add Service)] をクリックし、[WCCP サービスの追加と編集 \(2-30 ページ\)](#)の説明に従って WCCP サービスを追加します。
- c. アプライアンスで IP スプーフィングがイネーブルになっている場合は、セカンド WCCP サービスを作成します。

#### 関連項目

- [アプライアンスの接続 \(2-7 ページ\)](#)。
- [WCCP サービスの設定 \(2-30 ページ\)](#)

## L4 スイッチの使用

透過リダイレクションのためにレイヤ 4 スイッチを使用している場合、スイッチの設定によっては、WSA でいくつかの追加オプションを設定する必要があります。

- 通常は IP スプーフィングを有効にしないでください。アップストリーム IP アドレスのスプーフィングを行う場合は、非同期ルーティング ループを作成します。
- [Web プロキシ設定の編集 (Edit Web Proxy Settings)] ページ ([セキュリティ サービス (Security Services)] > [Web プロキシ (Web Proxy)]) の [受信ヘッダーを使用する (Use Received Headers)] セクション (詳細設定) にある [X-Forwarded-For を使用したクライアント IP アドレスの識別を有効にする (Enable Identification of Client IP Addresses using X-Forwarded-For)] をオンにします。次に、1 つ以上の出力 IP アドレスを [信頼できるダウンストリーム プロキシまたはロード バランサ (Trusted Downstream Proxy or Load Balancer)] リストに追加します。
- 次に示すプロキシ関連パラメータを必要に応じて設定するには、CLI コマンド `advancedproxyconfig > miscellaneous` を使用できます。
  - Would you like proxy to respond to health checks from L4 switches (always enabled if WSA is in L4 transparent mode)? : WSA がヘルス チェックに応答できるようにするには Y と入力します。
  - Would you like proxy to perform dynamic adjustment of TCP receive window size? : ほとんどの場合はデフォルトの Y を使用します。WSA の別のプロキシ デバイス アップストリームがある場合は N と入力します。
  - Do you want to pass HTTP X-Forwarded-For headers? : X-Forwarded-For (XFF) ヘッダーの要件アップストリームがない場合は不要です。
  - Would you like proxy to log values from X-Forwarded-For headers in place of incoming connection IP addresses? : トラブルシューティングを支援するには Y と入力できます。クライアント IP アドレスがアクセス ログに表示されません。
  - Would you like the proxy to use client IP addresses from X-Forwarded-For headers? : ポリシー設定とレポートを支援するには Y と入力できます。
- X-Forwarded-For (XFF) ヘッダーを使用する場合は、XFF ヘッダーをログに記録するため、アクセス ログ サブスクリプションに %f を追加します。W3C ログ形式の場合は `cs(X-Forwarded-For)` を追加します。



## WCCP サービスの設定

WCCP サービスは、WCCP v2 ルータにサービス グループを定義するアプライアンスの設定です。使用するサービス ID やポートなどの情報が含まれます。サービス グループを使用することにより、Web プロキシは WCCP ルータとの接続を確立して、ルータからリダイレクトされたトラフィックを処理できます。



(注) 1 つのアプライアンスに最大 15 個のサービス グループを設定できます。

- [WCCP サービスの追加と編集\(2-30 ページ\)](#)
- [IP スプーフィングの WCCP サービスの作成\(2-33 ページ\)](#)


## WCCP サービスの追加と編集

### はじめる前に

- WCCP v2 ルータを使用するようにアプライアンスを設定します([透過リダイレクション デバイスの指定\(2-28 ページ\)](#)を参照)。

- 手順 1** [ネットワーク (Network)] > [透過リダイレクション (Transparent Redirection)] を選択します。
- 手順 2** [サービスの追加 (Add Service)] をクリックします。または、WCCP サービスを編集するには、[サービスプロファイル名 (Service Profile Name)] 列にある WCCP サービスの名前をクリックします。
- 手順 3** 以下の手順に従って、WCCP のオプションを設定します。

WCCP サービス オプション	説明
サービス プロファイル名 (Service Profile Name)	WCCP サービスの名前。 (注) このオプションを空のままにして、標準サービス(下記を参照)を選択すると、「web_cache」という名前が自動的に割り当てられます。

WCCP サービス オプション	説明
サービス	<p>ルータのサービス グループのタイプ。次から選択します。</p> <p>[標準サービス (Standard service)]。このサービス タイプには、固定 ID「ゼロ」、固定リダイレクト方式「宛先ポート別」、固定宛先ポート「80」が割り当てられます。1 つの標準サービスのみ作成できます。アプライアンスに標準サービスがすでに存在している場合、このオプションはグレー表示されます。</p> <p>[ダイナミックサービス (Dynamic service)]。このサービス タイプでは、カスタム ID、ポート番号、およびリダイレクト オプションとロード バランシング オプションを定義できます。WCCP ルータでサービスを作成するときは、ダイナミック サービスで指定したパラメータと同じパラメータを入力します。</p> <p>ダイナミック サービスを作成する場合は、以下の情報を入力します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [サービス ID (Service ID)]。[ダイナミックサービス ID (Dynamic Service ID)] フィールドに 0 ~ 255 の任意の数字を入力できます。ただし、このアプライアンスには 15 個以上のサービス グループを設定することはできません。</li> <li>• [ポート番号 (Port number(s))]。[ポート番号 (Port Numbers)] フィールドにリダイレクトするトラフィックに最大 8 つのポート番号を入力します。</li> <li>• [リダイレクションの基礎 (Redirection basis)]。送信元ポートまたは宛先ポートに基づいてトラフィックをリダイレクトするように選択します。デフォルトは宛先ポートです。</li> </ul> <p> (注) 透過リダイレクションと IP スプーフィングを使用してネイティブ FTP を設定するには、[ソースポート (リターンパス) に基づいてリダイレクト (Redirect based on source port (return path))] を選択し、送信元ポートを 13007 に設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ロード バランシングの基礎 (Load balancing basis)]。ネットワークで複数の Web セキュリティ アプライアンスを使用している場合は、アプライアンス間にパケットを分散する方法を選択できます。サーバまたはクライアント アドレスに基づいてパケットを配布できます。クライアント アドレスを選択した場合、クライアントからのパケットは常に同じアプライアンスに配布されます。デフォルトはサーバアドレスです。</li> </ul>
ルータ IP アドレス (Router IP Addresses)	1 つまたは複数の WCCP 対応ルータの IPv4 または IPv6 アドレスを入力します。各ルータ固有の IP を使用します。マルチキャスト アドレスは入力できません。1 つのサービス グループ内に IPv4 と IPv6 アドレスを混在させることはできません。
ルータ セキュリティ (Router Security)	このサービス グループに対してパスフレーズを要求する場合は、[サービスのセキュリティ有効化 (Enable Security for Service)] をオンにします。イネーブルにした場合、そのサービス グループを使用するアプライアンスと WCCP ルータは同じパスフレーズを使用する必要があります。 使用するパスフレーズと確認パスフレーズを入力します。

WCCP サービス オプション	説明
詳細設定 (Advanced)	<p>[ロードバランシング方式 (Load-Balancing Method)]. 複数の Web Security Appliance 間においてルータがパケットのロードバランシングを実行する方法を決定します。次から選択してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[マスクのみ許可 (Allow Mask Only)]. WCCP ルータは、ルータのハードウェアを使用して決定を行います。この方式は、ハッシュ方式よりもルータのパフォーマンスを向上させます。ただし、すべての WCCP ルータがマスク割り当てをサポートしているわけではありません。(IPv4 のみ)</li> <li>[ハッシュのみ許可 (Allow Hash Only)]. この方式は、ハッシュ関数に依存して、リダイレクションに関する決定を下します。この方式はマスク方式ほど効率的ではありませんが、ルータがこのオプションしかサポートしていない場合もあります。(IPv4)</li> <li>[ハッシュもしくはマスクを許可 (Allow Hash or Mask)]. AsyncOS がルータと方式をネゴシエートできるようになります。ルータがマスクをサポートしている場合、AsyncOS はマスクを使用します。サポートしていない場合は、ハッシュが使用されます。</li> </ul> <p>[マスクのカスタマイズ (Mask Customization)]. [マスクのみ許可 (Allow Mask Only)] または [ハッシュのみ許可 (Allow Hash Only)] を選択する場合、マスクをカスタマイズしたり、ビット数を指定したりできます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[カスタム マスク (最大 6 ビット)]. マスクを指定できます。指定したマスクに関連付けられているビット数が Web インターフェイスに表示されます。IPv4 ルータの場合は最大 5 ビット、IPv6 ルータの場合は最大 6 ビットを使用できます。</li> <li>[システム生成マスク (System generated mask)]. システムがマスクを生成するように設定できます。任意で、システムにより生成されたマスクにビット数 (1 ~ 5) を指定できます。</li> </ul> <p>[転送方式 (Forwarding method)]. この方式では、リダイレクトされたパケットがルータから Web プロキシに転送されます。</p> <p>[リターン方式 (Return Method)]. この方式では、リダイレクトされたパケットが Web プロキシからルータに転送されます。</p> <p>転送方式およびリターン方式では、以下のいずれかのメソッドが使用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[レイヤ 2 (L2) (Layer 2 (L2))]. パケットの宛先 MAC アドレスをターゲット Web プロキシの MAC アドレスに置き換えることで、レイヤ 2 のトラフィックをリダイレクトします。L2 メソッドはハードウェアレベルで動作し、通常、最高のパフォーマンスを実現します。ただし、すべての WCCP ルータが L2 転送をサポートしているわけではありません。また、WCCP ルータは、(物理的に) 直接接続されている Web Security Appliance との L2 ネゴシエーションのみを許可します。</li> <li>[総称ルーティングカプセル化 (GRE) (Generic Routing Encapsulation (GRE))]. この方式は、GRE ヘッダーとリダイレクトヘッダーを含む IP パケットをカプセル化することで、レイヤ 3 でトラフィックをリダイレクトします。GRE はソフトウェアレベルで動作し、パフォーマンスに影響する可能性があります。</li> <li>[L2 または GRE (L2 or GRE)]. このオプションを指定すると、アプライアンスはルータがサポートしている方式を使用します。ルータとアプライアンスの両方が L2 と GRE をサポートする場合、アプライアンスは L2 を使用します。</li> </ul> <p>ルータが直接アプライアンスに接続されていない場合、GRE を選択する必要があります。</p>

手順 4 変更を送信し、保存します。

## IP スプーフィングの WCCP サービスの作成

- 手順 1** Web プロキシで IP スプーフィングがイネーブルになっている場合は、2 つの WCCP サービスを作成します。標準の WCCP サービスを作成するか、宛先ポートに基づいてトラフィックをリダイレクトするダイナミック WCCP サービスを作成します。
- 手順 2** 宛先ポートに基づいてトラフィックをリダイレクトするダイナミック WCCP サービスを作成します。
- 手順 1** で作成したサービスで使用されるポート番号、ルータ IP アドレス、ルータ セキュリティの設定と同じ設定を使用します。



(注) シスコでは、リターン パスに使用する (送信元ポートに基づく) WCCP サービスには 90 ~ 97 のサービス ID 番号を使用することを推奨します。

### 関連項目

- [Web プロキシ キャッシュ \(4-5 ページ\)](#)

## VLAN の使用によるインターフェイス能力の向上

1 つまたは複数の VLAN を設定することで、組み込まれている物理インターフェイスの数を超えて、Cisco Web セキュリティ アプライアンスが接続可能なネットワークの数を増加できます。

VLAN は、「VLAN DDDD」という形式のラベルが付いた動的な「データ ポート」として表示されます。「DDDD」は最大 4 桁の整数の ID です (たとえば、VLAN 2、VLAN 4094 など)。AsyncOS は、最大 30 の VLAN をサポートします。

物理ポートは、VLAN に配置するために IP アドレスを設定する必要がありません。VLAN を作成した物理ポートに VLAN 以外のトラフィックを受信する IP アドレスを設定できるため、VLAN のトラフィックと VLAN 以外のトラフィックの両方を同じインターフェイスで受信できます。

VLAN は、管理および P1 データ ポートでのみ作成できます。

## VSAN の設定と管理

VLAN の作成、編集、および削除を行うには、`etherconfig` コマンドを使用します。作成した VLAN は、CLI の `interfaceconfig` コマンドを使用して設定できます。

### 例 1: 新しい VLAN の作成

この例では、P1 ポート上に 2 つの VLAN (VLAN 31 と VLAN 34) を作成します。

- 手順 1** T1 または T2 インターフェイス上で VLAN を作成しないでください。CLI にアクセスします。
- 手順 2** 次の手順を実行します。

```
example.com> etherconfig
Choose the operation you want to perform:
- MEDIA - View and edit ethernet media settings.
- VLAN - View and configure VLANs.
- MTU - View and configure MTU.
```

```

[ ]> vlan

VLAN interfaces:

Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new VLAN.
[ ]> new

VLAN ID for the interface (Ex: "34"):
[ ]> 34

Enter the name or number of the ethernet interface you wish bind to:
1. Management
2. P1
3. T1
4. T2
[1]> 2

VLAN interfaces:
1. VLAN 34 (P1)

Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new VLAN.
- EDIT - Edit a VLAN.
- DELETE - Delete a VLAN.
[ ]> new

VLAN ID for the interface (Ex: "34"):
[ ]> 31

Enter the name or number of the ethernet interface you wish bind to:
1. Management
2. P1
3. T1
4. T2
[1]> 2

VLAN interfaces:
1. VLAN 31 (P1)
2. VLAN 34 (P1)

Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new VLAN.
- EDIT - Edit a VLAN.
- DELETE - Delete a VLAN.
[ ]>

```

**手順 3** 変更を保存します。

---

## 例 2: VLAN 上の IP インターフェイスの作成

この例では、VLAN 34 イーサネット インターフェイス上に新しい IP インターフェイスを作成します。



**(注)** インターフェイスに変更を加えると、アプライアンスとの接続が閉じることがあります。

---

**手順 1** CLI にアクセスします。

**手順 2** 以下の手順を実行します。

```
example.com> interfaceconfig

Currently configured interfaces:
1. Management (10.10.1.10/24 on Management: example.com)
2. P1 (10.10.0.10 on P1: example.com)

Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new interface.
- EDIT - Modify an interface.
- DELETE - Remove an interface.
[]> new

IP Address (Ex: 10.10.10.10):
[]> 10.10.31.10

Ethernet interface:
1. Management
2. P1
3. VLAN 31
4. VLAN 34
[1]> 4

Netmask (Ex: "255.255.255.0" or "0xfffff00"):
[255.255.255.0]>

Hostname:
[]> v.example.com

Currently configured interfaces:
1. Management (10.10.1.10/24 on Management: example.com)
2. P1 (10.10.0.10 on P1: example.com)
3. VLAN 34 (10.10.31.10 on VLAN 34: v.example.com)

Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create a new interface.
- EDIT - Modify an interface.
- DELETE - Remove an interface.
[]>

example.com> commit
```

**手順 3** 変更を保存します。

#### 関連項目

- [ネットワーク インターフェイスのイネーブル化または変更 \(2-22 ページ\)](#)
- [TCP/IP トラフィック ルートの設定 \(2-26 ページ\)](#)

## リダイレクト ホスト名とシステム ホスト名

システム セットアップ ウィザードを実行すると、システム ホスト名とリダイレクト ホスト名が同一になります。しかし、`sethostname` コマンドを使用してシステムのホスト名を変更しても、リダイレクト ホスト名は変更されません。そのため、複数の設定に異なる値が含まれることとなります。

AsyncOS は、エンドユーザ通知と応答確認にリダイレクト ホスト名を使用します。

システム ホスト名は、以下の領域でアプライアンスの識別に使用される完全修飾ホスト名です。

- コマンドライン インターフェイス (CLI)
- システム アラート
- Web Security Appliance が Active Directory ドメインに参加するときに、マシンの NetBIOS 名を作成する場合

システム ホスト名はインターフェイスのホスト名と直接対応しておらず、クライアントがアプライアンスに接続するために使用されません。

## リダイレクト ホスト名の変更

- 
- 手順 1** Web ユーザ インターフェイスで、[ネットワーク (Network)] > [認証 (Authentication)] に移動します。
- 手順 2** [グローバル設定を編集 (Edit Global Settings)] をクリックします。
- 手順 3** [リダイレクトホスト名 (Redirect Hostname)] に新しい値を入力します。
- 

## システム ホスト名の変更

- 
- 手順 1** CLI にアクセスします。
- 手順 2** Web Security Appliance の名前を変更するには、`sethostname` コマンドを使用します。
- ```
example.com> sethostname
example.com> hostname.com
example.com> commit
...
hostname.com>
```
- 手順 3** 変更を保存します。
- 

## SMTP リレー ホストの設定

AsyncOS は、通知、アラート、Cisco IronPort カスタマー サポート 要求など、システムにより生成された電子メール メッセージを定期的送信します。デフォルトでは、AsyncOS はドメインの MX レコードにリストされている情報を使用して電子メールを送信します。ただし、アプライアンスが MX レコードにリストされているメール サーバに直接到達できない場合、アプライアンス上に少なくとも 1 つの SMTP リレー ホストを設定します。



(注) Web Security Appliance は、MX レコードにリストされているメール サーバまたは設定済み SMTP リレー ホストと通信できない場合、電子メール メッセージを送信できず、ログ ファイルにメッセージを書き込みます。

1 つまたは複数の SMTP リレー ホストを設定できます。複数の SMTP リレー ホストを設定する場合、AsyncOS は、使用可能な最上位の SMTP リレー ホストを使用します。SMTP リレー ホストが使用できない場合、AsyncOS は、そのリスト 1 つ下のリレー ホストの使用を試みます。

## SMTP リレー ホストの設定

- 手順 1 [ネットワーク (Network)] > [内部 SMTP リレー (Internal SMTP Relay)] を選択します。
- 手順 2 [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 3 [内部 SMTP リレー (Internal SMTP Relay)] の設定を完成させます。

| プロパティ                                                    | 説明                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| リレーのホスト名または IP アドレス<br>(Relay Hostname or IP Address)    | SMTP リレーに使用するホスト名または IP アドレス。                                                                                      |
| [ポート (Port)]                                             | SMTP リレーに接続するためのポート。このプロパティを空欄にした場合、アプライアンスはポート 25 を使用します。                                                         |
| SMTP への接続に使用するルーティングテーブル (Routing Table to Use for SMTP) | SMTP リレーへの接続に使用するアプライアンスのネットワーク インターフェイス (管理またはデータのいずれか) に関連付けられているルーティング テーブル。リレー システムと同じネットワークにあるインターフェイスを選択します。 |

- 手順 4 (任意)[行を追加 (Add Row)] をクリックして別の SMTP リレー ホストを追加します。
- 手順 5 変更を送信し、保存します。

## DNS の設定

アプライアンスでは、インターネット ルート DNS サーバまたはユーザ独自の DNS サーバを使用できます。インターネット ルート サーバを使用する場合、特定のドメインに使用する代替サーバを指定できます。代替 DNS サーバは単一のドメインに適用されるため、当該ドメインの権威サーバ (最終的な DNS レコードを提供) である必要があります。

- [スプリット DNS \(2-38 ページ\)](#)
- [DNS キャッシュのクリア \(2-38 ページ\)](#)
- [DNS 設定の編集 \(2-38 ページ\)](#)



## スプリット DNS

アプライアンスは、内部サーバが特定のドメイン用に設定され、外部またはルート DNS サーバが他のドメイン用に設定されているスプリット DNS をサポートします。ユーザ独自の内部サーバを使用している場合は、例外のドメインおよび関連する DNS サーバを指定することもできます。

## DNS キャッシュのクリア

### はじめる前に

- DNS キャッシュをクリアすると、キャッシュに事前に読み込む際にパフォーマンスが一時的に低下することがあります。

**手順 1** [ネットワーク (Network)] > [DNS] を選択します。

**手順 2** [DNS キャッシュを消去 (Clear DNS Cache)] をクリックします。


## DNS 設定の編集

**手順 1** [ネットワーク (Network)] > [DNS] を選択します。

**手順 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。

**手順 3** 必要に応じて、DNS 設定値を設定します。

| プロパティ                                                  | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DNS サーバ (DNS Server(s))                                | <p>[これらの DNS サーバを使用 (Use these DNS Servers)]。アプライアンスがホスト名の解決に使用できるローカル DNS サーバ。</p> <p>[インターネットのルート DNS サーバを使用 (Use the Internet's Root DNS Servers)]。アプライアンスがネットワーク上の DNS サーバにアクセスできない場合に、ドメイン名サービス ルックアップにインターネットのルート DNS サーバを使用することを選択できます。</p> <p><b>(注)</b> インターネット ルート DNS サーバは、ローカル ホスト名を解決しません。アプライアンスでローカル ホスト名を解決する必要がある場合は、ローカル DNS サーバを使用して解決するか、コマンドライン インターフェイスからローカル DNS に適切なスタティック エントリを追加する必要があります。</p> <p>[優先代替 DNS サーバ (オプション) (Alternate DNS servers Overrides (Optional))]。特定のドメイン用の権威 DNS サーバ。</p> |
| DNS トラフィック用ルーティング テーブル (Routing Table for DNS Traffic) | DNS サービスがルート トラフィックをルーティングする際に経由するインターフェイスを指定します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| プロパティ                                                      | 説明                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP アドレス バージョン設定 (IP Address Version Preference)            | DNS サーバが IPv4 と IPv6 の両方のアドレスを提供する場合、AsyncOS はこの設定を使用して IP アドレスのバージョンを選択します。<br><br>(注) AsyncOS は、透過的 FTP 要求のバージョン設定に従いません。 |
| DNS 逆引きタイムアウト (Wait Before Timing out Reverse DNS Lookups) | 無応答逆引き DNS ルックアップがタイムアウトするまでの待機時間(秒単位)。                                                                                                                                                                      |
| ドメイン検索リスト (Domain Search List)                             | 簡易ホスト名(「.」記号がないホスト名)宛てに要求を送信する際に使用される DNS ドメイン検索リスト。ドメイン名を加えたホスト名に一致する DNS が存在するかどうかを調べるために、指定されたドメインが入力順に照合されます。                                                                                            |

手順 4 変更を送信し、保存します。

#### 関連項目

- [TCP/IP トラフィック ルートの設定 \(2-26 ページ\)](#)
- [IP アドレスのバージョン \(2-21 ページ\)](#)

## 接続、インストール、設定に関するトラブルシューティング

- [フェールオーバーに関する問題 \(A-5 ページ\)](#)
- [アップストリーム プロキシが基本クレデンシャルを受け取らない \(A-25 ページ\)](#)
- [クライアント要求がアップストリーム プロキシで失敗する \(A-25 ページ\)](#)
- [最大ポート エントリ数 \(A-26 ページ\)](#)





## Cisco Cloud Web Security プロキシへのアプライアンスの接続

- [クラウド コネクタ モードでの機能の設定および使用方法 \(3-1 ページ\)](#)
- [クラウド コネクタ モードでの展開 \(3-2 ページ\)](#)
- [クラウド コネクタの設定 \(3-2 ページ\)](#)
- [クラウドのディレクトリ グループの使用による Web アクセスの制御 \(3-5 ページ\)](#)
- [クラウド プロキシ サーバのバイパス \(3-6 ページ\)](#)
- [クラウド コネクタ モードでの FTP および HTTPS の部分的サポート \(3-6 ページ\)](#)
- [セキュア データの漏洩防止 \(3-7 ページ\)](#)
- [グループ名、ユーザ名、IP アドレスの表示 \(3-7 ページ\)](#)
- [クラウド コネクタ ログへの登録 \(3-7 ページ\)](#)
- [クラウド Web セキュリティ コネクタの使用による識別プロファイルと認証 \(3-8 ページ\)](#)

### クラウド コネクタ モードでの機能の設定および使用方法

クラウド コネクタのサブセットに含まれる機能の使用 방법은、注記した点を除き、標準モードと同じです。詳細については、[操作モードの比較 \(2-2 ページ\)](#) を参照してください。

この章は本書のさまざまな個所と関連しており、標準モードとクラウド Web セキュリティ コネクタ モードの両方に共通する Web セキュリティ アプライアンスの主要機能の一部は、それらの個所に記載されています。クラウドへのディレクトリ グループの送信に関する情報およびクラウド コネクタの設定を除き、関連情報は本書の他の個所に記載されています。

この章には、標準モードでは適用できないクラウド Web セキュリティ コネクタの設定に関する情報が含まれています。

本書には、Cisco Cloud Web Security 製品に関する情報は記載されていません。Cisco Cloud Web Security のドキュメントは <http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/cloud-web-security/tsd-products-support-series-home.html> から入手できます。

## クラウド コネクタ モードでの展開

アプライアンスの初期設定時に、クラウド コネクタ モードと標準モードのどちらで展開するかを選択します。必要なライセンスを所有している場合は、現在展開されているアプライアンスでシステム セットアップ ウィザードを標準モードで実行し、これをクラウド コネクタ モードで再展開することもできます。システム セットアップ ウィザードを実行すると、既存の設定は上書きされ、既存のすべてのデータが削除されます。

アプライアンスの展開は標準モードとクラウド セキュリティ モードのどちらにおいても同様ですが、オンサイト Web プロキシ サービスおよびレイヤ 4 トラフィック モニタ サービスは、クラウド Web セキュリティ コネクタ モードでは使用できません。

クラウド Web セキュリティ コネクタは、明示的な転送モードまたは透過モードで展開できます。

初期設定後にクラウド コネクタの設定を変更するには、[ネットワーク (Network)] > [クラウド コネクタ (Cloud Connector)] を選択します。

### 関連項目

- [第2章「接続、インストール、設定」](#)

## クラウド コネクタの設定

### はじめる前に

仮想アプライアンスでの [Web インターフェイスへのアクセスのイネーブル化\(1-5 ページ\)](#) を参照してください。

- 
- 手順 1** 以下の手順で、Web セキュリティ アプライアンスの Web インターフェイスにアクセスします。インターネット ブラウザに Web セキュリティ アプライアンスの IPv4 アドレスを入力します。初めてシステム セットアップ ウィザードを実行するときは、以下のデフォルトの IPv4 アドレスを使用します。
- ```
https://192.168.42.42:8443
```
- または
- ```
http://192.168.42.42:8080
```
- ここで、192.168.42.42 はデフォルトの IPv4 アドレス、8080 は、HTTP のデフォルトの管理ポート設定、8443 は HTTPS のデフォルトの管理ポートです。
- 手順 2** [システム管理 (System Administration)] > [システム セットアップ ウィザード (System Setup Wizard)] を選択します。
- 手順 3** ライセンス契約の条項に同意します。
- 手順 4** [セットアップの開始 (Begin Setup)] をクリックします。
- 手順 5** システム設定項目を設定します。

| 設定                                           | 説明                                                                                        |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| デフォルト システム ホスト名<br>(Default System Hostname) | Web セキュリティ アプライアンスの完全修飾ホスト名。                                                              |
| DNS サーバ(DNS Server(s))                       | ドメイン名サービス ルックアップ用のインターネット<br>ルート DNS サーバ。<br><a href="#">DNS の設定(2-37 ページ)</a> も参照してください。 |
| NTP サーバ(NTP Server)                          | システム クロックを同期させるサーバ。デフォルトは<br>time.ironport.com です。                                        |
| タイム ゾーン                                      | アプライアンス上にタイム ゾーンを設定して、メッセージ<br>ヘッダーおよびログ ファイルのタイムスタンプが正確に<br>表示されるようにします。                 |

**手順 6** アプライアンス モードの [クラウド Web セキュリティ コネクタ (Cloud Web Security Connector)] を選択します。

**手順 7** クラウド コネクタの設定項目を設定します。

| 設定                                                                  | 説明                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クラウド Web セキュリティ プロキシ サーバ (Cloud Web Security Proxy Servers)         | クラウド プロキシ サーバ (CPS) のアドレス (例: proxy1743.scansafe.net)。                                                                                                                               |
| 失敗のハンドリング (Failure Handling)                                        | AsyncOS がクラウド Web セキュリティ プロキシへの接続に失敗した場合、インターネットに [直接接続 (Connect directly)] するか、[要求をドロップ (Drop requests)] します。                                                                       |
| Cloud Web Security 認証スキーム (Cloud Web Security Authorization Scheme) | トランザクションを認証する方式: <ul style="list-style-type: none"> <li>Web セキュリティ アプライアンスの公開されている IPv4 アドレス</li> <li>各トランザクションに含まれている認証キー。Cisco Cloud Web Security Portal 内で認証キーを生成できます。</li> </ul> |

**手順 8** ネットワーク インターフェイスおよび配線を設定します。

| 設定                           | 説明                                                                                                                                         |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| イーサネットポート<br>(Ethernet Port) | M1 インターフェイスを管理トラフィック専用として設定する場合は、データトラフィック用の P1 インターフェイスを設定する必要があります。ただし、管理トラフィックとデータトラフィックの両方を M1 インターフェイスとして使用する場合でも、P1 インターフェイスを設定できます。 |
| [IP アドレス<br>(IP Address)]    | Web セキュリティ アプライアンスの管理に使用する IPv4 アドレス。                                                                                                      |

## ■ クラウド コネクタの設定

| 設定                                 | 説明                                                           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| ネットワーク<br>マスク<br>(Network<br>Mask) | このネットワーク インターフェイス上の Web セキュリティ アプライアンスを管理する際に使用するネットワーク マスク。 |
| ホストネーム                             | このネットワーク インターフェイス上の Web セキュリティ アプライアンスを管理する際に使用するホスト名。       |

手順 9 管理およびデータ トラフィックのルートを設定します。

| 設定                                    | 説明                                                                                            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| デフォルト ゲート<br>ウェイ (Default<br>Gateway) | 管理インターフェイスやデータ インターフェイスを通過するトラフィックに使用するデフォルト ゲートウェイの IPv4 アドレス。                               |
| [名前(Name)]                            | スタティック ルートの識別に使用する名前。                                                                         |
| 内部ネットワー<br>ク (Internal<br>Network)    | このルートのネットワーク上の宛先の IPv4 アドレス。                                                                  |
| 内部ゲートウェ<br>イ (Internal<br>Gateway)    | このルートのゲートウェイの IPv4 アドレス。ルート ゲートウェイは、それが設定されている管理インターフェイスまたはデータ インターフェイスと同じサブネット上に存在する必要があります。 |

手順 10 透過的接続の設定項目を設定します。



(注) デフォルトでは、クラウド コネクタは透過モードで展開され、レイヤ 4 スイッチまたは WCCP バージョン 2 ルータと接続する必要があります。

| 設定                                                                 | 説明                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| レイヤ 4 スイッ<br>チ (Layer-4<br>Switch)<br>または<br>デバイスなし<br>(No Device) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Web セキュリティ アプライアンスはレイヤ 4 スイッチに接続されます。または</li> <li>明示的な転送モードでクラウド コネクタを展開します。</li> </ul> |
| WCCP v2 ルータ<br>(WCCP v2<br>Router)                                 | <p>Web セキュリティ アプライアンスは WCCP バージョン 2 対応ルータに接続されます。</p> <p>注: パスフレーズは任意であり、7 文字以内の文字を含めることができます。</p>                             |

手順 11 管理設定項目を設定します。

| 設定                                                       | 説明                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理者パスワード<br>(Administrator Passphrase)                   | Web セキュリティ アプライアンスにアクセスするためのパスワード。パスワードは 6 文字以上にする必要があります。                                                                                                |
| システム アラート メールを送信先 (Email system alerts to)               | アプライアンスによって送信されるアラートの宛先メールアドレス。                                                                                                                           |
| SMTP リレー ホスト経由で電子メールを送信 (Send Email via SMTP Relay Host) | (任意) AsyncOS がシステムによって生成された電子メールメッセージの送信に使用する SMTP リレー ホストのホスト名またはアドレス。<br><br>デフォルトの SMTP リレー ホストは、MX レコードにリストされているメール サーバです。<br><br>デフォルトのポート番号は 25 です。 |
| オートサポート (AutoSupport)                                    | アプライアンスは、シスコ カスタマー サポートにシステム アラートと毎週のステータス レポートを送信できます。                                                                                                   |

手順 12 レビューしてインストールします。

- a. インストールを確認します。
- b. 前に戻って変更する場合は、[前へ(Previous)] をクリックします。
- c. 入力した情報を使って続行する場合は、[この設定をインストール (Install This Configuration)] をクリックします。

#### 関連項目

- [セキュア データの漏洩防止 \(3-7 ページ\)](#)
- [ネットワーク インターフェイス \(2-21 ページ\)](#)
- [TCP/IP トラフィック ルートの設定 \(2-26 ページ\)](#)
- [透過リダイレクションの設定 \(2-28 ページ\)](#)
- [アラートの管理 \(22-15 ページ\)](#)
- [SMTP リレー ホストの設定 \(2-36 ページ\)](#)

## クラウドのディレクトリグループの使用による Web アクセスの制御

Cisco Cloud Web Security を使用し、ディレクトリグループに基づいてアクセスを制御できます。Cisco Cloud Web Security へのトラフィックがクラウド コネクタ モードの Web セキュリティ アプライアンスを介してルーティングされている場合、Cisco Cloud Web Security は、グループベースのクラウド ポリシーを適用できるように、クラウド コネクタからトランザクションと共にディレクトリグループ情報を受け取る必要があります。

#### はじめる前に

- Web セキュリティ アプライアンスの設定に認証レムを追加します。



- 
- 手順 1** [ネットワーク (Network)] > [クラウド コネクタ (Cloud Connector)] に移動します。
- 手順 2** [クラウド ポリシー ディレクトリ グループ (Cloud Policy Directory Groups)] 領域で、[グループの編集 (Edit Groups)] をクリックします。
- 手順 3** Cisco Cloud Web Security 内で作成したクラウド ポリシーの対象となる [ユーザ グループ (User Groups)] と [マシン グループ (Machine Groups)] を選択します。
- 手順 4** [追加 (Add)] をクリックします。
- 手順 5** [完了 (Done)] をクリックして、変更を確定します。
- 

#### 関連情報

- [認証レール \(5-11 ページ\)](#)

## クラウド プロキシ サーバのバイパス

クラウド ルーティング ポリシーを使用すると、以下の特性に基づいて、Web トラフィックを Cisco Cloud Web Security プロキシにルーティングしたり、インターネットに直接ルーティングできます。

- 識別プロファイル
- プロキシ ポート (Proxy Port)
- Subnet
- URL カテゴリ
- ユーザ エージェント

Cloud Connector モードでクラウド ルーティング ポリシーを作成するプロセスは、標準モードを使用してルーティング ポリシーを作成するプロセスと同じです。

#### 関連項目

- [ポリシーの作成 \(10-7 ページ\)](#)

## クラウド コネクタ モードでの FTP および HTTPS の部分的サポート

Cloud Connector モードの Web セキュリティ アプライアンスは、FTP や HTTPS を完全にはサポートしません。

#### FTP

FTP はクラウド コネクタでサポートされません。アプライアンスがクラウド コネクタ用に設定されている場合、AsyncOS はネイティブ FTP トラフィックをドロップします。

FTP over HTTP はクラウド コネクタ モードでサポートされます。

#### HTTPS

クラウド コネクタは復号化をサポートしていません。復号化せずに HTTPS トラフィックを渡します。

クラウド コネクタは復号化をサポートしていないため、AsyncOS は HTTPS トラフィックのクライアント ヘッダー情報に通常はアクセスできません。したがって、AsyncOS は、暗号化されたヘッダー情報に依存するルーティング ポリシーを通常は適用できません。これは、透過 HTTPS トランザクションによくあることです。たとえば、透過 HTTPS トランザクションの場合、AsyncOS は HTTPS クライアント ヘッダー内のポート番号にアクセスできないため、ポート番号に基づいてルーティング ポリシーを照合できません。この場合、AsyncOS はデフォルトのルーティング ポリシーを使用します。

明示的な HTTPS トランザクションの場合は 2 つの例外があります。AsyncOS は、明示的 HTTPS トランザクションの以下の情報にアクセスできます。

- URL
- 宛先ポート番号

明示的 HTTPS トランザクションの場合は、URL またはポート番号に基づいてルーティング ポリシーを照合できます。

## セキュアデータの漏洩防止

[ネットワーク(Network)] > [外部 DLP サーバ(External DLP Servers)] で、クラウド コネクタを外部のデータ漏洩防止サーバと統合できます。

### 関連項目

- [第 16 章「機密データの漏洩防止」](#)

## グループ名、ユーザ名、IP アドレスの表示

設定したグループ名、ユーザ名、IP アドレスを表示するには、whoami.scansafe.net にアクセスします。

## クラウド コネクタ ログへの登録

クラウド コネクタ ログには、認証されたユーザやグループ、クラウド ヘッダー、認証キーなど、クラウド コネクタの問題のトラブルシューティングに役立つ情報が含まれています。

- 
- 手順 1 [システム管理(System Administration)] > [ログ サブスクリプション(Log Subscriptions)] に移動します。
  - 手順 2 [ログ タイプ(Log Type)] メニューから [クラウド コネクタ ログ(Cloud Connector Logs)] を選択します。
  - 手順 3 [ログ名(Log Name)] フィールドに名前を入力します。
  - 手順 4 ログ レベルを設定します。
  - 手順 5 変更を [実行(Submit)] して [確定する(Commit)] します。
- 

### 関連項目

- [第 21 章「ログによるシステム アクティビティのモニタ」](#)

# クラウド Web セキュリティ コネクタの使用による識別プロファイルと認証

クラウド Web セキュリティ コネクタサポートは、基本的な認証と NTLM をサポートしていません。特定の宛先に対して認証をバイパスできます。このモードで Active Directory レルムを使用すると、特定のマシンから発信されたトランザクション要求を識別できます。マシン ID サービスは標準モードでは使用できません。認証は、標準構成でもクラウド コネクタ構成でも同様に機能します。

次に例外を示します。

- マシン ID サービスは標準モードでは使用できません。
- アプライアンスがクラウド コネクタ モードに設定されている場合、AsyncOS は Kerberos をサポートしません。



(注)

ユーザ エージェントまたは宛先 URL に基づく識別プロファイルは、HTTPS トラフィックに対応していません。

## 関連項目

- [ポリシーの適用に対するマシンの識別 \(3-8 ページ\)](#)
- [未認証ユーザのゲスト アクセス \(3-9 ページ\)](#)
- [第 6 章「エンドユーザおよびクライアント ソフトウェアの分類」](#)
- [第 5 章「エンドユーザ クレデンシャルの取得」](#)

## ポリシーの適用に対するマシンの識別

マシン ID サービスを有効にすると、アプライアンスは、認証済みユーザや IP アドレスなどの識別子ではなく、トランザクション要求を実行したマシンに基づいてポリシーを適用できるようになります。AsyncOS は NetBIOS を使用してマシン ID を取得します。

### はじめる前に

- マシン ID サービスは Active Directory レルムを介してのみ使用できることに注意してください。Active Directory レルムが設定されていない場合、このサービスはディisableになります。

- 手順 1** [ネットワーク (Network)] > [マシン ID サービス (Machine ID Service)] を選択します。
- 手順 2** [設定の有効化と編集 (Enable and Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 3** マシン ID の設定項目を設定します。

| 設定                                                                | 説明                            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| マシン ID の NetBIOS の有効化 (Enable NetBIOS for Machine Identification) | マシン ID サービスをイネーブルにする場合に選択します。 |

| 設定                           | 説明                                                           |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| レルム                          | トランザクション要求を開始しているマシンの識別に使用する Active Directory レルム。           |
| 失敗のハンドリング (Failure Handling) | AsyncOS がマシンを識別できない場合に、トランザクションをドロップするか、ポリシーの照合を続行するかを指定します。 |

手順 4 変更を [実行 (Submit)] して [確定する (Commit)] します。

## 未認証ユーザのゲスト アクセス

Cloud Connector モードで、未認証ユーザにゲスト アクセスを提供するように Web セキュリティ アプライアンスが設定されている場合、AsyncOS は `__GUEST_GROUP__` グループにゲスト ユーザを割り当て、その情報を Cisco Cloud Web Security に送信します。未認証ユーザにゲスト アクセスを提供するには、ID を使用します。これらのゲスト ユーザを管理するには、Cisco Cloud Web Security ポリシーを使用します。

### 関連項目

- [認証失敗後のゲスト アクセスの許可 \(5-33 ページ\)](#)

■ クラウド Web セキュリティ コネクタの使用による識別プロファイルと認証



## Web 要求の代行受信

- [Web 要求の代行受信の概要 \(4-1 ページ\)](#)
- [Web 要求の代行受信のためのタスク \(4-1 ページ\)](#)
- [Web 要求の代行受信のベスト プラクティス \(4-2 ページ\)](#)
- [Web 要求を代行受信するための Web プロキシ オプション \(4-2 ページ\)](#)
- [Web 要求をリダイレクトするためのクライアント オプション \(4-11 ページ\)](#)
- [クライアント アプリケーションによる PAC ファイルの使用 \(4-12 ページ\)](#)
- [FTP プロキシ サービス \(4-15 ページ\)](#)
- [SOCKS プロキシ サービス \(4-17 ページ\)](#)

### Web 要求の代行受信の概要

Web Security Appliance は、ネットワーク上のクライアントまたは他のデバイスから転送された要求を代行受信します。

アプライアンスは他のネットワーク デバイスと連携してトラフィックを代行受信します。そのようなデバイスとして、一般的なスイッチ、トランスペアレント リダイレクション デバイス、ネットワーク タップ、およびその他のプロキシ サーバまたは Web Security Appliance などがあげられます。

### Web 要求の代行受信のためのタスク

| 手順 | タスク                                                                                                                                                                                                                               | 関連項目および手順へのリンク                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | ベスト プラクティスを検討します。                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Web 要求の代行受信のベスト プラクティス (4-2 ページ)</a></li></ul>                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. | (任意)以下のネットワーク関連のフォローアップ タスクを実行します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• アップストリーム プロキシを接続および設定する。</li><li>• ネットワーク インターフェイス ポリシーを設定する。</li><li>• 透過リダイレクション デバイスを設定する。</li><li>• TCP/IP ルートを設定する。</li><li>• VLAN の設定。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">アップストリーム プロキシ (2-19 ページ)</a></li><li>• <a href="#">ネットワーク インターフェイス (2-21 ページ)</a></li><li>• <a href="#">透過リダイレクションの設定 (2-28 ページ)</a></li><li>• <a href="#">TCP/IP トラフィック ルートの設定 (2-26 ページ)</a></li><li>• <a href="#">VLAN の使用によるインターフェイス能力の向上 (2-33 ページ)</a></li></ul> |

| 手順 | タスク                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 関連項目および手順へのリンク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | (任意) Web プロキシのフォローアップ タスクを実行します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>転送モードまたは透過モードで動作するように Web プロキシを設定する。</li> <li>代行受信するプロトコル タイプに追加のサービスが必要かどうかを決定する。</li> <li>IP スプーフィングを設定する。</li> <li>Web プロキシ キャッシュを管理する。</li> <li>カスタム Web 要求ヘッダーを使用する。</li> <li>一部の要求に対してプロキシをバイパスする。</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Web 要求を代行受信するための Web プロキシ オプション (4-2 ページ)</a></li> <li><a href="#">Web プロキシの設定 (4-3 ページ)</a></li> <li><a href="#">Web 要求を代行受信するための Web プロキシ オプション (4-2 ページ)</a></li> <li><a href="#">Web プロキシ キャッシュ (4-5 ページ)</a></li> <li><a href="#">Web プロキシの IP スプーフィング (4-8 ページ)</a></li> <li><a href="#">Web プロキシのバイパス (4-10 ページ)</a></li> </ul> |
| 4. | 以下のクライアント タスクを実行します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>クライアントが Web プロキシに要求をリダイレクトする方法を決定する。</li> <li>クライアントとクライアント リソースを設定する。</li> </ul>                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">Web 要求をリダイレクトするためのクライアント オプション (4-11 ページ)</a></li> <li><a href="#">クライアント アプリケーションによる PAC ファイルの使用 (4-12 ページ)</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                            |
| 5. | (任意) FTP プロキシを有効化して設定します。                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">FTP プロキシ サービス (4-15 ページ)</a></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Web 要求の代行受信のベストプラクティス

- 必要なプロキシ サービスのみをイネーブルにします。
- Web セキュリティ アプライアンスで定義されているすべての WCCP サービスに対して、同じ転送方式とリターン方式 (L2 または GRE) を使用します。これによって、プロキシ バイパス リストが確実に機能します。
- ユーザが企業ネットワークの外部から PAC ファイルにアクセスできないことを確認します。これによって、モバイル ワーカーは、企業ネットワーク上にいるときは Web プロキシを使用し、それ以外の場合は Web サーバに直接接続できます。
- 信頼できるダウンストリーム プロキシまたはロード バランサからの X-Forwarded-For ヘッダーのみが Web プロキシで許可されるようにします。
- 当初は明示的な転送だけを使用していた場合でも、Web プロキシをデフォルトの透過モードのままにしておきます。透過モードでは、明示的な転送要求も許可されます。

## Web 要求を代行受信するための Web プロキシ オプション

単独では、Web プロキシは HTTP (FTP over HTTP を含む) および HTTPS を使用する Web 要求を代行受信できます。追加のプロキシ モジュールを利用してプロトコル管理を向上させることができます。

- FTP プロキシ。** FTP プロキシを使用すると、(HTTP でエンコードされた FTP トラフィックだけでなく) ネイティブ FTP トラフィックを代行受信できます。
- HTTPS プロキシ。** HTTPS プロキシは HTTPS トラフィックの復号化をサポートしているので、Web プロキシは、暗号化されていない HTTPS 要求をコンテンツ分析のためにポリシーに渡すことができます。



(注) 透過モードでは、HTTPS プロキシがイネーブルでない場合、Web プロキシは透過的にリダイレクトされたすべての HTTPS 要求をドロップします。透過的にリダイレクトされた HTTPS 要求がドロップされた場合、その要求のログ エントリは作成されません。

- **SOCKS プロキシ。**SOCKS プロキシを使用すると、SOCKS トラフィックを代行受信できます。これらの追加のプロキシのそれぞれが機能するには、Web プロキシが必要です。Web プロキシをディセーブルにすると、これらをイネーブルにできません。



(注) Web プロキシはデフォルトでイネーブルになります。デフォルトでは、他のプロキシはすべてディセーブルになります。

#### 関連項目

- [FTP プロキシ サービス \(4-15 ページ\)](#)。
- [SOCKS プロキシ サービス \(4-17 ページ\)](#)

## Web プロキシの設定

### はじめる前に

- Web プロキシをイネーブルにします。

- 手順 1** [セキュリティ サービス (Security Services)] > [Web プロキシ (Web Proxy)] を選択します。
- 手順 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 3** 必要に応じて基本的な Web プロキシ設定項目を設定します。



| プロパティ                                    | 説明                                                                                    |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| プロキシを設定する HTTP ポート (HTTP Ports to Proxy) | Web プロキシが HTTP 接続をリッスンするポート                                                           |
| HTTP CONNECT ポート (HTTP CONNECT Ports)    | ポート アプリケーションは、HTTP 経由で発信トラフィックをトンネリングする場合に使用が許可されます。                                  |
| キャッシング (Caching)                         | Web プロキシによるキャッシュをイネーブルにするかディセーブルにするか指定します。<br>Web プロキシは、パフォーマンスを向上させるためにデータをキャッシュします。 |



| プロパティ                    | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プロキシ モード<br>(Proxy mode) | <ul style="list-style-type: none"> <li>[転送(Forward)]: クライアント ブラウザがインターネット ターゲットを指定できるようにします。Web プロキシを使用するように各 Web ブラウザを個々に設定する必要があります。このモードでは、Web プロキシは明示的に転送された Web 要求のみを代行受信できます。</li> <li>[透過(Transparent)](推奨): Web プロキシがインターネット ターゲットを指定できるようにします。このモードでは、Web プロキシは、透過的または明示的に転送された Web 要求を代行受信できます。</li> </ul> |
| IP スプーフィング (IP Spoofing) | <ul style="list-style-type: none"> <li>[IP スプーフィングの無効化 (IP Spoofing disabled)]: Web プロキシは、セキュリティを向上させるために、Web プロキシのアドレスと一致するように要求の送信元 IP アドレスを変更します。</li> <li>[IP スプーフィングの有効化 (IP Spoofing enabled)]: Web プロキシは送信元アドレスを維持するため、Web Security Appliance ではなく送信元クライアントから発信されたように見えます。</li> </ul>                         |

#### 手順 4 必要に応じて Web プロキシの詳細設定を設定します。

| プロパティ                                                                            | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 永続的接続のタイムアウト (Persistent Connection Timeout)                                     | <p>トランザクションが完了し、その他のアクティビティが検出されなかった後に、Web プロキシがクライアントまたはサーバとの接続を開いたままにしておく最大時間(秒単位)。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[クライアント側 (Client side)]. クライアントとの接続のタイムアウト値。</li> <li>[サーバ側 (Server side)]. サーバとの接続のタイムアウト値。</li> </ul> <p>これらの値を大きくすると、接続が開いたままになっている時間が延長され、接続の開閉に費やされるオーバーヘッドが低減します。ただし、永続的な同時接続の数が最大数に達した場合に Web Proxy が新しい接続を開く機能も低下します。</p> <p>シスコは、デフォルト値を維持することを推奨します。</p> |
| 使用中接続タイムアウト (In-Use Connection Timeout)                                          | <p>現在のトランザクションが完了していないときに、Web プロキシがアイドル状態のクライアントまたはサーバからのデータをさらに待機する最大時間(秒単位)。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[クライアント側 (Client side)]. クライアントとの接続のタイムアウト値。</li> <li>[サーバ側 (Server side)]. サーバとの接続のタイムアウト値。</li> </ul>                                                                                                                                                                   |
| 同時永続的接続(サーバ最大数)<br>(Simultaneous Persistent Connections (Server Maximum Number)) | <p>Web プロキシ サーバがサーバに対して開いたままにする接続(ソケット)の最大数。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ヘッダーの生成<br/>(Generate Headers)</p>          | <p>要求に関する情報をエンコードするヘッダーを生成して追加します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>X-Forwarded-For</b> ヘッダーは、HTTP 要求を発信したクライアントの IP アドレスをエンコードします。</li> </ul> <p> (注) ヘッダーの転送をオン/オフするには、advancedproxyconfig CLI コマンドの Miscellaneous オプション「HTTP X-Forwarded-For ヘッダーを通過させますか? (Do you want to pass HTTP X-Forwarded-For headers?)」を使用します。</p> <p> (注) 明示的な転送アップストリーム プロキシを使用して、プロキシ認証によりユーザ認証やアクセス制御を管理するには、これらのヘッダーを転送する必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Request Side VIA</b> ヘッダーは、クライアントからサーバへの要求が通過するプロキシをエンコードします。</li> <li>• <b>Response Side VIA</b> ヘッダーは、サーバからクライアントへの要求が通過するプロキシをエンコードします。</li> </ul> |
| <p>Received ヘッダーの使用 (Use Received Headers)</p> | <p>アップストリーム プロキシとして展開された Web プロキシが、ダウンストリーム プロキシから送信された X-Forwarded-For ヘッダーを使用してクライアントを識別できるようにします。Web プロキシは、リストに含まれていない送信元からの X-Forwarded-For ヘッダーの IP アドレスを受け入れません。</p> <p>これをイネーブルにする場合は、ダウンストリーム プロキシまたはロード バランサの IP アドレスが必要です(サブネットやホスト名は入力できません)。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p>範囲要求の転送 (Range Request Forwarding)</p>      | <p>範囲要求の転送をイネーブルまたはディセーブルにするには、[範囲要求の転送の有効化 (Enable Range Request Forwarding)] チェックボックスを使用します。詳細については、<a href="#">範囲要求の設定 (15-4 ページ)</a> を参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

手順 5 変更を送信し、保存します。

#### 関連項目

- [Web プロキシ キャッシュ \(4-5 ページ\)](#)。
- [透過リダイレクションの設定 \(2-28 ページ\)](#)

## Web プロキシ キャッシュ

Web プロキシは、パフォーマンスを向上させるためにデータをキャッシュします。AsyncOS には「セーフ」から「アグレッシブ」の範囲の定義済みキャッシュ モードがあり、またカスタマイズしたキャッシングも使用できます。キャッシュ対象から特定の URL を除外することもできます。これを行うには、その URL をキャッシュから削除するか、無視するようにキャッシュを設定します。

## Web プロキシ キャッシュのクリア

- 手順 1 [セキュリティ サービス (Security Services)] > [Web プロキシ (Web Proxy)] を選択します。
- 手順 2 [キャッシュを消去 (Clear Cache)] をクリックしてアクションを確定します。

## Web プロキシ キャッシュからの URL の削除

- 手順 1 CLI にアクセスします。
- 手順 2 `webcache > evict` コマンドを使用して、必要なキャッシング エリアにアクセスします。
- ```
example.com> webcache
```

```
Choose the operation you want to perform:
- EVICT - Remove URL from the cache
- DESCRIBE - Describe URL cache status
- IGNORE - Configure domains and URLs never to be cached
[]> evict
```

```
Enter the URL to be removed from the cache.
[]>
```

- 手順 3 キャッシュから削除する URL を入力します。



(注) URL にプロトコルが含まれていない場合は、URL に `http://` が追加されます (たとえば、`www.cisco.com` は `http://www.cisco.com` となります)。

## Web プロキシによってキャッシュしないドメインまたは URL の指定

- 手順 1 CLI にアクセスします。
- 手順 2 `webcache -> ignore` コマンドを使用して、必要なサブメニューにアクセスします。
- ```
example.com> webcache
```

```
Choose the operation you want to perform:
- EVICT - Remove URL from the cache
- DESCRIBE - Describe URL cache status
- IGNORE - Configure domains and URLs never to be cached
[]> ignore
```

```
Choose the operation you want to perform:
- DOMAINS - Manage domains
- URLS - Manage urls
[]>
```

- 手順 3 管理するアドレス タイプを入力します (DOMAINS または URLS)。

```
[]> urls
```

```
Manage url entries:
```

```
Choose the operation you want to perform:
- DELETE - Delete entries
- ADD - Add new entries
- LIST - List entries
[]>
```

**手順 4** **add** と入力して新しいエントリを追加します。

```
[]> add
```

```
Enter new url values; one on each line; an empty line to finish
[]>
```

**手順 5** 以下の例のように、1 行に 1 つずつ、ドメインまたは URL を入力します。

```
Enter new url values; one on each line; an empty line to finish
[]> www.example1.com
```

```
Enter new url values; one on each line; an empty line to finish
[]>
```

ドメインまたは URL を指定する際に、特定の正規表現 (regex) 文字を含めることができます。DOMAINS オプションでは、前にピリオドを付けることで、キャッシュ対象からドメインとそのサブドメイン全体を除外できます。たとえば、google.com ではなく、.google.com と入力すると、www.google.com、docs.google.com などを除外することができます。

URLS オプションでは、正規表現文字の全一式を使用できます。正規表現の使用方法については、[正規表現 \(9-27 ページ\)](#) を参照してください。

**手順 6** 値の入力を終了するには、メイン コマンドライン インターフェイスに戻るまで Enter キーを押します。

**手順 7** 変更を保存します。

## Web プロキシのキャッシュ モードの選択

**手順 1** CLI にアクセスします。

**手順 2** advancedproxyconfig -> caching コマンドを使用して、必要なサブメニューにアクセスします。  
example.com> **advancedproxyconfig**

```
Choose a parameter group:
- AUTHENTICATION - Authentication related parameters
- CACHING - Proxy Caching related parameters
- DNS - DNS related parameters
- EUN - EUN related parameters
- NATIVEFTP - Native FTP related parameters
- FTPOVERHTTP - FTP Over HTTP related parameters
- HTTPS - HTTPS related parameters
- SCANNING - Scanning related parameters
- PROXYCONN - Proxy connection header related parameters
- CUSTOMHEADERS - Manage custom request headers for specific domains
- MISCELLANEOUS - Miscellaneous proxy related parameters
- SOCKS - SOCKS Proxy parameters
[]> caching
```

Enter values for the caching options:

The following predefined choices exist for configuring advanced caching options:

1. Safe Mode
2. Optimized Mode
3. Aggressive Mode
4. Customized Mode

Please select from one of the above choices:

[2]>

**手順 3** 必要な Web プロキシ キャッシュ設定に対応する番号を入力します。

| 入力 | [モード (Mode)] | 説明                                                                                                                                                          |
|----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | セーフ          | 他のモードと比較して、キャッシングが最も少なく、RFC #2616 には最大限準拠します。                                                                                                               |
| 2  | 最適化          | キャッシングと RFC #2616 への準拠が適度です。セーフモードと比較した場合、Last-Modified ヘッダーが存在するときにキャッシング時間が指定されていない場合に、最適化モードでは Web プロキシがオブジェクトをキャッシュします。Web プロキシは、ネガティブ応答をキャッシュします。      |
| 3  | アグレッシブ       | キャッシングが最も多く、RFC #2616 には最小限準拠します。最適化モードと比較した場合、アグレッシブモードでは、Web プロキシは認証済みコンテンツ、ETag の不一致、および Last-Modified ヘッダーのないコンテンツをキャッシュします。Web プロキシは非キャッシュパラメータを無視します。 |
| 4  | カスタマイズドモード   | 各パラメータを個々に設定します。                                                                                                                                            |

**手順 4** オプション 4(カスタマイズモード)を選択した場合は、各カスタム設定の値を入力します(または、デフォルト値のままにします)。

**手順 5** メイン コマンド インターフェイスに戻るまで、**Enter** キーを押します。

**手順 6** 変更を保存します。

#### 関連項目

- [Web プロキシ キャッシュ \(4.5 ページ\)](#)

## Web プロキシの IP スプーフィング

デフォルトでは、Web プロキシは要求を転送する際に、自身のアドレスに合わせて要求の送信元 IP アドレスを変更します。これによってセキュリティは向上しますが、この動作は IP スプーフィングを実装することによって変更できます。IP スプーフィングを使用すると、要求は送信元アドレスを維持するので、Web Security Appliance からではなく、送信元クライアントから発信されたように見えます。

IP スプーフィングは、透過的または明示的に転送されたトラフィックに対して機能します。Web プロキシが透過モードで展開されている場合、IP スプーフィングを、透過的にリダイレクトされた接続に対してのみイネーブルにするか、すべての接続(透過的にリダイレクトされた接続と明示的に転送された接続)に対してイネーブルにするかを選択できます。明示的に転送された接続で IP スプーフィングを使用する場合は、リターンパケットを Web セキュリティ アプライアンスにルーティングする適切なネットワーク デバイスがあることを確認してください。

IP スプーフィングがイネーブルで、アプライアンスが WCCP ルータに接続されている場合は、2 つの WCCP サービス(送信元ポートに基づくサービスと宛先ポートに基づくサービス)を設定する必要があります。

#### 関連項目

- [Web プロキシの設定\(4-3 ページ\)](#)
- [WCCP サービスの設定\(2-30 ページ\)](#)

## Web プロキシのカスタム ヘッダー

特定の発信トランザクションにカスタム ヘッダーを追加して、宛先サーバによる特別な処理を要求できます。たとえば、YouTube for Schools と関係がある場合、カスタム ヘッダーを使用して、YouTube.com へのトランザクション要求を自身のネットワークから発信された、特別な処理を必要とする要求として識別させることができます。

## Web 要求へのカスタム ヘッダーの追加

**手順 1** CLI にアクセスします。

**手順 2** `advancedproxyconfig -> customheaders` コマンドを使用して、必要なサブメニューにアクセスします。

```
example.com> advancedproxyconfig
```

```
Choose a parameter group:
```

```
- AUTHENTICATION - Authentication related parameters  
- CACHING - Proxy Caching related parameters  
- DNS - DNS related parameters  
- EUN - EUN related parameters  
- NATIVEFTP - Native FTP related parameters  
- FTPOVERHTTP - FTP Over HTTP related parameters  
- HTTPS - HTTPS related parameters  
- SCANNING - Scanning related parameters  
- PROXYCONN - Proxy connection header related parameters  
- CUSTOMHEADERS - Manage custom request headers for specific domains  
- MISCELLANEOUS - Miscellaneous proxy related parameters  
- SOCKS - SOCKS Proxy parameters  
[]> customheaders
```

```
Currently defined custom headers:
```

```
Choose the operation you want to perform:
```

```
- DELETE - Delete entries  
- NEW - Add new entries  
- EDIT - Edit entries  
[]>
```

手順 3 必要なサブコマンドを入力します。

| オプション       | 説明                                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 削除 (Delete) | 指定するカスタム ヘッダーを削除します。コマンドで返されたリストのヘッダーに関連付けられている番号を使用して削除するヘッダーを指定します。                                                                             |
| 新規作成 (New)  | 指定するドメインの使用に提供するヘッダーを作成します。<br>ヘッダーの例:<br>X-YouTube-Edu-Filter: ABCD1234567890abcdef<br>(この場合の値は、YouTube で提供される固有キーです)。<br>ドメインの例:<br>youtube.com |
| 編集 (Edit)   | 既存のヘッダーを指定したヘッダーと置き換えます。コマンドで返されたリストのヘッダーに関連付けられている番号を使用して削除するヘッダーを指定します。                                                                         |

手順 4 メイン コマンド インターフェイスに戻るまで、**Enter** キーを押します。

手順 5 変更を保存します。

## Web プロキシのバイパス

- [Web プロキシのバイパス \(Web 要求の場合\) \(4-10 ページ\)](#)
- [Web プロキシのバイパス設定 \(Web 要求の場合\) \(4-11 ページ\)](#)
- [Web プロキシのバイパス設定 \(アプリケーションの場合\) \(4-11 ページ\)](#)

### Web プロキシのバイパス (Web 要求の場合)

特定のクライアントからの透過的要求や特定の宛先への透過的要求が Web プロキシをバイパスするように、Web Security Appliance を設定できます。

Web プロキシをバイパスすることによって、以下のことが可能になります。

- プロキシサーバへの接続に HTTP ポートを使用しているが、適切に機能しない HTTP 非対応 (または独自の) プロトコルが干渉されないようにします。
- ネットワーク内の特定のマシンからのトラフィックが、マルウェアのテスト マシンなど、ネットワーク プロキシおよび組み込みのセキュリティ保護をすべてバイパスすることを確認します。

バイパスは、Web プロキシに透過的にリダイレクトされる要求に対してのみ機能します。Web プロキシは、透過モードでも転送モードでも、クライアントから明示的に転送されたすべての要求を処理します。

## Web プロキシのバイパス設定 (Web 要求の場合)

- 手順 1 [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [バイパス設定 (Bypass Settings)] を選択します。
- 手順 2 [バイパス設定の編集 (Edit Bypass Settings)] をクリックします。
- 手順 3 Web プロキシをバイパスするアドレスを入力します。
- 手順 4 変更を送信し、保存します。

## Web プロキシのバイパス設定 (アプリケーションの場合)

- 手順 1 [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [バイパス設定 (Bypass Settings)] を選択します。
- 手順 2 [アプリケーションのスキップ設定を編集 (Edit Application Bypass Settings)] をクリックします。
- 手順 3 スキャンをバイパスするアプリケーションを選択します。
- 手順 4 変更を送信し、保存します。

## Web プロキシ使用規約

Web Security Appliance を設定して、Web アクティビティのフィルタリングとモニタリングが行われていることをユーザに通知できます。アプライアンスは、ユーザが初めてブラウザにアクセスしたときに、一定時間の経過後、エンド ユーザ確認ページを表示します。エンド ユーザ確認ページが表示されたら、ユーザはリンクをクリックして、要求した元のサイトまたは他の Web サイトにアクセスする必要があります。

### 関連項目

- [エンドユーザへのプロキシアクションの通知](#)

## Web 要求をリダイレクトするためのクライアント オプション

クライアントから Web プロキシに明示的に要求を転送することを選択した場合は、それを実行するためのクライアントの設定方法も指定する必要があります。以下の方法から選択します。

- **明示的な設定を使用してクライアントを設定する。** Web プロキシのホスト名とポート番号を使ってクライアントを設定します。設定方法の詳細については、個々のクライアントのマニュアルを参照してください。



(注) デフォルトでは、Web プロキシ ポートはポート番号 80 と 3128 を使用します。クライアントはいずれかのポートを使用できます。



- プロキシ自動設定(PAC)ファイルを使用してクライアントを設定する。PAC ファイルは、Web 要求の送信先をクライアントに指示します。このオプションを使用すると、プロキシの詳細に対する以降の変更を一元管理できます。

PAC ファイルを使用する場合は、PAC ファイルの保存場所とクライアントがそれらを検出する方法を選択する必要があります。

#### 関連項目

- [クライアント アプリケーションによる PAC ファイルの使用\(4-12 ページ\)](#)

## クライアント アプリケーションによる PAC ファイルの使用

### プロキシ自動設定(PAC)ファイルのパブリッシュ オプション

クライアントがアクセスできる場所に PAC ファイルをパブリッシュする必要があります。有効な場所は以下のとおりです。

- **Web サーバ。**
- **Web Security Appliance セキュリティ アプライアンス。**PAC ファイルを Web Security Appliance に配置できます。これはクライアントでは Web ブラウザとして表示されます。アプライアンスには、さまざまなホスト名、ポート、ファイル名を使用している要求に対応する機能など、PAC ファイルを管理するための追加オプションもあります。
- **ローカル マシン。**クライアントのハード ディスクに PAC ファイルをローカルに配置できます。ただし、この方法は一般的なソリューションとしてお勧めしません(自動 PAC ファイルの検出には適していませんが、テストする場合には有用です)。

#### 関連項目

- [Web セキュリティ アプライアンスでの PAC ファイルのホスティング\(4-13 ページ\)](#)
- [クライアント アプリケーションでの PAC ファイルの指定\(4-14 ページ\)](#)

### プロキシ自動設定(PAC)ファイルを検索するクライアント オプション

クライアントに対して PAC ファイルを使用する場合は、クライアントが PAC ファイルを検索する方法を選択する必要があります。以下の 2 つの対処法があります。

- **PAC ファイルの場所をクライアントに設定する。**この PAC ファイルを明確に差し指す URL をクライアントに設定します。
- **PAC ファイルの場所を自動的に検出するようにクライアントを設定する。**DHCP または DNS とともに WPAD プロトコルを使用して PAC ファイルを自動的に検索するようにクライアントを設定します。

## PAC ファイルの自動検出

WPAD は、DHCP および DNS ルックアップを使用してブラウザが PAC ファイルの場所を判別できるようにするプロトコルです。

- **DHCP と共に WPAD を使用する**には、DHCP サーバに PAC ファイルの場所の URL と共にオプション 252 を設定します。ただし、すべてのブラウザが DHCP をサポートしているわけではありません。
- **DNS と共に WPAD を使用する**には、PAC ファイルのホスト サーバを指し示すように DNS レコードを設定します。

いずれかまたは両方のオプションを設定できます。WPAD は最初に DHCP を使用して PAC ファイルの検出を試み、検出できなかった場合は DNS を使って試みます。

### 関連項目

- [クライアントでの PAC ファイルの自動検出\(4-15 ページ\)](#)

## Web セキュリティ アプライアンスでの PAC ファイルのホスティング

- 手順 1** [セキュリティ サービス (Security Services)] > [PAC ファイル ホスティング (PAC File Hosting)] を選択します。
- 手順 2** [設定の有効化と編集 (Enable and Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 3** (任意)以下の基本設定項目を設定します。

| オプション                                      | 説明                                                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>PAC サーバポート (PAC Server Ports)</b>       | Web Security Appliance が PAC ファイル要求のリッスンに使用するポート。 |
| <b>PAC ファイルの有効期限 (PAC File Expiration)</b> | ブラウザ キャッシュで指定されている分数が経過した後に PAC ファイルを期限切れにできます。   |

- 手順 4** [PAC ファイル (PAC Files)] セクションで [参照 (Browse)] をクリックし、Web Security Appliance にアップロードする PAC ファイルをローカル マシンから選択します。



**(注)** 選択したファイルの名前が default.pac である場合は、ブラウザで場所を設定するときにファイル名を指定する必要がありません。名前が指定されていない場合、Web Security Appliance は default.pac というファイルを検索します。

- 手順 5** [アップロード (Upload)] をクリックして、ステップ 4 で選択した PAC ファイルを Web Security Appliance にアップロードします。

- 手順 6 (任意)[PAC ファイル サービスを直接提供するホスト名 (Hostnames for Serving PAC Files Directly)] セクションで、ポート番号を含まない PAC ファイル要求のホスト名と関連ファイル名を設定します。

| オプション                                                                                          | 説明                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ホストネーム                                                                                         | Web Security Appliance が要求を処理する場合に、PAC ファイル要求に含める必要があるホスト名。要求にはポート番号が含まれていないため、要求は Web プロキシの HTTP ポート (ポート 80) を使用して処理され、ホスト名評価から PAC ファイル要求として識別できます。 |
| プロキシ ポートを通じた「GET」要求に対するデフォルト PAC ファイル (Default PAC File for "Get/" Request through Proxy Port) | 同じ行のホスト名に関連付けられる PAC ファイル名。ホスト名に対する要求は、ここで指定した PAC ファイルを返します。<br>アップロード済みの PAC ファイルのみを選択できます。                                                          |
| 行を追加 (Add Row)                                                                                 | 別の行を追加して、追加のホスト名と PAC ファイル名を指定します。                                                                                                                     |

- 手順 7 変更を送信し、保存します。

## クライアントアプリケーションでの PAC ファイルの指定

- [クライアントでの PAC ファイルの場所の手動設定 \(4-14 ページ\)](#)
- [クライアントでの PAC ファイルの自動検出 \(4-15 ページ\)](#)

### クライアントでの PAC ファイルの場所の手動設定

- 手順 1 PAC ファイルを作成してパブリッシュします。

- 手順 2 ブラウザの PAC ファイル設定領域に PAC ファイルの場所を示す URL を入力します。

Web Security Appliance が PAC ファイルをホストしている場合、有効な URL 形式は以下のようになります。

```
http://server_address[.domain][:port][/filename] | http://WSAHostname[/filename]
```

*WSAHostname* は、Web Security Appliance に PAC ファイルをホストするときに設定した [ホスト名 (hostname)] の値です。ホストしていない場合、URL の形式は格納場所と (場合によっては) クライアントに応じて異なります。

#### 関連項目

- [Web セキュリティアプライアンスでの PAC ファイルのホスティング \(4-13 ページ\)](#)

## クライアントでの PAC ファイルの自動検出

**手順 1** wpad.dat という名前の PAC ファイルを作成し、Web サーバまたは Web Security Appliance にパブリッシュします (DNS と共に WPAD を使用する場合は、Web サーバのルート フォルダにファイルを配置する必要があります)。

**手順 2** 以下の MIME タイプで .dat ファイルを設定するように Web サーバを設定します。

```
application/x-ns-proxy-autoconfig
```



(注) Web Security Appliance はこれを自動的に実行します。

**手順 3** DNS ルックアップをサポートするには、「wpad」から始まる、内部的に解決可能な DNS 名を作成して (例:wpad.example.com)、wpad.dat ファイルをホストしているサーバの IP アドレスに関連付けます。

**手順 4** DHCP ルックアップをサポートするには、DHCP サーバのオプション 252 に wpad.dat ファイルの場所の URL を設定します (例:「http://wpad.example.com/wpad.dat」)。URL には、IP アドレスなど、有効な任意のホスト アドレスを使用できます。特定の DNS エントリは必要ありません。

### 関連項目

- [クライアント アプリケーションによる PAC ファイルの使用 \(4-12 ページ\)](#)
- [Web セキュリティ アプライアンスでの PAC ファイルのホスティング \(4-13 ページ\)](#)
- [Firefox で WPAD を使用できない \(A-4 ページ\)](#)

## FTP プロキシ サービス

- [FTP プロキシ サービスの概要 \(4-15 ページ\)](#)
- [FTP プロキシの有効化と設定 \(4-16 ページ\)](#)

## FTP プロキシ サービスの概要

Web プロキシは、以下の 2 種類の FTP 要求を代行受信できます。

- **ネイティブ FTP。**ネイティブ FTP 要求は、専用 FTP クライアントによって生成されます (または、ブラウザで組み込みの FTP クライアントを使用して生成されます)。FTP プロキシが必要です。
- **FTP over HTTP。**ブラウザは、ネイティブ FTP を使用する代わりに、HTTP 要求内に FTP 要求をエンコードすることがあります。FTP プロキシは必要ありません。

### 関連項目

- [FTP プロキシの有効化と設定 \(4-16 ページ\)](#)。
- [FTP 通知メッセージの設定 \(17-10 ページ\)](#)

## FTP プロキシの有効化と設定



(注) FTP over HTTP 接続に適用されるプロキシ設定を設定するには、[Web プロキシの設定 \(4-3 ページ\)](#) を参照してください。

- 手順 1** [セキュリティ サービス (Security Services)] > [FTP プロキシ (FTP Proxy)] を選択します。
- 手順 2** [設定の有効化と編集 (Enable and Edit Settings)] をクリックします (表示されるオプションが [設定の編集 (Edit Settings)] だけの場合、FTP プロキシは設定済みです)。
- 手順 3** (任意) 基本的な FTP プロキシ設定項目を設定します。

| プロパティ                                            | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プロキシ リスニングポート (Proxy Listening Port)             | FTP プロキシが FTP 制御接続をリッスンするポート。クライアントは、(FTP サーバに接続するためのポート (通常はポート 21 を使用) としてではなく) FTP プロキシを設定するときにこのポートを使用する必要があります。                                                                                                                                                                                                                                |
| キャッシング (Caching)                                 | 匿名ユーザからのデータ接続をキャッシュするかどうか。<br>(注) 匿名ではないユーザからのデータはキャッシュされません。                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| サーバ側の IP スプーフィング (Server Side IP Spoofing)       | FTP プロキシが FTP サーバの IP アドレスをシミュレートできるようにします。これによって、IP アドレスが制御接続とデータ接続で異なる場合に、トランザクションを許可しない FTP クライアントに対応できます。                                                                                                                                                                                                                                       |
| 認証形式 (Authentication Format)                     | FTP クライアントと通信するときに FTP プロキシが使用する認証形式を選択できるようにします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| パッシブ モード データポート範囲 (Passive Mode Data Port Range) | パッシブ モード接続で FTP プロキシとのデータ接続を確立するために FTP クライアントが使用する TCP ポートの範囲。                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| アクティブ モード データポート範囲 (Active Mode Data Port Range) | アクティブ モード接続で FTP プロキシとのデータ接続を確立するために FTP サーバが使用する TCP ポートの範囲。この設定は、ネイティブ FTP および FTP over HTTP 接続の両方に適用されます。<br>ポート範囲を大きくすると、同じ FTP サーバからのさらに多くの要求に対応できます。TCP セッションの TIME-WAIT 遅延 (通常数分) によって、ポートは使用された直後に、同じ FTP サーバで再び使用できるようになりません。その結果、所定の FTP サーバは短時間アクティブ モードで $n$ 回以上 FTP プロキシに接続できません。ここでは $n$ は、このフィールドに指定されたポート数です。                       |
| ウェルカム バナー (Welcome Banner)                       | 接続時に FTP クライアントに表示されるウェルカム バナー。次から選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>[FTP サーバメッセージを (FTP server message)]。メッセージは宛先 FTP サーバによって表示されます。このオプションは、Web プロキシが透過モードに設定されている場合のみ利用でき、透過接続にのみ適用されます。</li> <li>[カスタム メッセージ (Custom message)]。このオプションをオンにすると、すべてのネイティブ FTP 接続に対してこのカスタム メッセージが表示されます。オフにした場合は、明示的な転送ネイティブ FTP 接続に使用されます。</li> </ul> |

手順 4 (任意)FTP プロキシの詳細設定を設定します。

| プロパティ                                     | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 制御接続のタイムアウト (Control Connection Timeouts) | 現在のトランザクションが完了していない場合に、アイドル状態の FTP クライアントまたは FTP サーバからの制御接続による通信を、FTP プロキシがさらに待機する最大時間 (秒単位)。 <ul style="list-style-type: none"> <li>[クライアント側 (Client side)]. アイドル状態の FTP クライアントとの制御接続のタイムアウト値。</li> <li>[サーバ側 (Server side)]. アイドル状態の FTP サーバとの制御接続のタイムアウト値。</li> </ul> |
| データ接続のタイムアウト (Data Connection Timeouts)   | 現在のトランザクションが完了していない場合に、アイドル状態の FTP クライアントまたは FTP サーバからのデータ接続による通信を、FTP プロキシがさらに待機する時間。 <ul style="list-style-type: none"> <li>[クライアント側 (Client side)]. アイドル状態の FTP クライアントとのデータ接続のタイムアウト値。</li> <li>[サーバ側 (Server side)]. アイドル状態の FTP サーバとのデータ接続のタイムアウト値。</li> </ul>      |

手順 5 変更を送信し、保存します。

#### 関連項目

- [FTP プロキシ サービスの概要 \(4-15 ページ\)](#)

## SOCKS プロキシ サービス

- [SOCKS プロキシ サービスの概要 \(4-17 ページ\)](#)
- [SOCKS トラフィックの処理のイネーブル化 \(4-18 ページ\)](#)
- [SOCKS プロキシの設定 \(4-18 ページ\)](#)
- [SOCKS ポリシーの作成 \(4-19 ページ\)](#)

## SOCKS プロキシ サービスの概要

Web Security Appliance には、SOCKS トラフィックを処理するための SOCKS プロキシが含まれます。SOCKS ポリシーは、SOCKS トラフィックを制御するアクセス ポリシーと同等です。アクセス ポリシーと同様に、識別プロファイルを使用して、各 SOCKS ポリシーによってどのトランザクションを管理するかを指定できます。SOCKS ポリシーをトランザクションに適用すると、ルーティング ポリシーによってトラフィックのルーティングを管理できます。

SOCKS プロキシでは、以下の点に注意してください。

- SOCKS プロトコルは、直接転送接続のみをサポートしています。
- SOCKS プロキシは、アップストリーム プロキシをサポートしていません (アップストリーム プロキシに転送されません)。

- SOCKS プロキシは、Application Visibility and Control (AVC)、Data Loss Prevention (DLP)、およびマルウェア検出に使用されるスキャンング サービスをサポートしていません。
- SOCKS プロキシは、ポリシー追跡をサポートしていません。
- SOCKS プロキシは、SSL トラフィックを復号化できません。これは、クライアントからサーバにトンネリングします。

## SOCKS トラフィックの処理のイネーブル化

### はじめる前に

- Web プロキシをイネーブルにします。

- 
- 手順 1** [セキュリティ サービス (Security Services)] > [SOCKS プロキシ (SOCKS Proxy)] を選択します。
- 手順 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 3** [SOCKS プロキシを有効にする (Enable SOCKS Proxy)] を選択します。
- 手順 4** 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。
- 

## SOCKS プロキシの設定

- 
- 手順 1** [セキュリティ サービス (Security Services)] > [SOCKS プロキシ (SOCKS Proxy)] を選択します。
- 手順 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 3** [SOCKS プロキシを有効にする (Enable SOCKS Proxy)] を選択します。
- 手順 4** 基本および高度な SOCKS プロキシ設定を設定します。

| プロパティ                                            | 説明                                                               |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| SOCKS プロキシ (SOCKS Proxy)                         | イネーブル。                                                           |
| SOCKS コントロール ポート (SOCKS Control Ports)           | SOCKS 要求を受け入れるポート。デフォルトは 1080 です。                                |
| UDP リクエスト ポート (UDP Request Ports)                | SOCKS サーバがリスンする必要がある UDP ポート。デフォルトは 16000 ~ 16100 です。            |
| プロキシ ネゴシエーション タイムアウト (Proxy Negotiation Timeout) | ネゴシエーション段階で SOCKS クライアントからデータを送受信するのを待機する時間 (秒単位)。デフォルトは 60 です。  |
| UDP トンネル タイムアウト (Tunnel Timeout)                 | UDP トンネルを閉じる前に UDP クライアントまたはサーバからのデータを待機する時間 (秒単位)。デフォルトは 60 です。 |

---

## SOCKS ポリシーの作成

**手順 1** [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [SOCKS ポリシー (SOCKS Policies)] を選択します。

**手順 2** [ポリシーを追加 (Add Policy)] をクリックします。

**手順 3** [ポリシー名 (Policy Name)] フィールドに名前を割り当てます。



**(注)** 各ポリシー グループ名は、英数字またはスペース文字のみを含む、一意の名前とする必要があります。

**手順 4** (任意)説明を追加します。

**手順 5** [上記ポリシーを挿入 (Insert Above Policy)] フィールドで、この SOCKS ポリシーに挿入する SOCKS ポリシーの場所を選択します。



**(注)** 複数の SOCKS ポリシーを設定する場合、各ポリシーの論理的な順序を決定します。照合が適切に行われるように、ポリシーの順序を指定してください。

**手順 6** [アイデンティティとユーザ (Identities and Users)] セクションで、このグループ ポリシーに適用する 1 つ以上の ID を選択します。

**手順 7** (任意)[詳細 (Advanced)] セクションを拡張して、追加のメンバーシップ要件を定義します。

| 高度なオプション               | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プロキシ ポート (Proxy Ports) | <p>ブラウザに設定されたポート。</p> <p>(任意) Web プロキシへのアクセスに使用するプロキシ ポートによってポリシー グループのメンバーシップを定義します。[プロキシ ポート (Proxy Ports)] フィールドに、1 つ以上のポート番号を入力します。複数のポートを指定する場合は、カンマで区切ります。</p> <p>あるポート上に要求を明示的に転送するように設定されたクライアントのセットがあり、別のポート上に要求を明示的に転送するように設定された別のクライアントのセットがある場合、プロキシ ポート上でポリシー グループのメンバーシップを定義することがあります。</p> <p><b>(注)</b> このポリシー グループに関連付けられている ID がこの詳細設定によって ID メンバーシップを定義している場合、SOCKS ポリシー グループ レベルではこの設定項目を設定できません。</p> |



| 高度なオプション          | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サブネット (Subnets)   | <p>(任意) サブネットまたは他のアドレスでポリシー グループのメンバーシップを定義します。</p> <p>関連付けられた ID で定義できるアドレスを使用するか、または特定のアドレスをここに入力できます。</p> <p><b>(注)</b> ポリシー グループに関連付けられている ID が、アドレスによってグループのメンバーシップを定義している場合は、このポリシー グループに、ID のアドレスのサブセットであるアドレスを入力する必要があります。ポリシー グループにアドレスを追加することにより、このグループ ポリシーに一致するトランザクションのリストを絞り込みます。</p> |
| 時間範囲 (Time Range) | <p>(任意) 時間範囲別にポリシー グループのメンバーシップを定義します。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>[時間範囲 (Time Range)] から時間範囲を選択します。</li> <li>このポリシー グループが選択した時間範囲内または範囲外の時間に適用されるかどうかを指定します。</li> </ol>                                                                                                             |

**手順 8** 変更を送信して確定します([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

#### 次の作業

- (任意) SOCKS ポリシーで使用するための ID を追加します。
- SOCKS トラフィックを管理する 1 つ以上の SOCKS ポリシーを追加します。

## 要求の代替受信に関するトラブルシューティング

- [URL カテゴリが一部の FTP サイトをブロックしない \(A-6 ページ\)](#)
- [大規模 FTP 転送の切断 \(A-6 ページ\)](#)
- [ファイルのアップロード後に FTP サーバにゼロ バイト ファイルが表示される \(A-6 ページ\)](#)
- [アップストリーム プロキシ経由で FTP 要求をルーティングできない \(A-25 ページ\)](#)
- [HTTP および FTP over HTTP 要求が、認証を必要としないアクセス ポリシーにのみ一致する \(A-18 ページ\)](#)
- [HTTPS 要求および FTP over HTTP 要求の場合にユーザがグローバル ポリシーに一致 \(A-19 ページ\)](#)



## エンドユーザ クレデンシャルの取得

- [エンドユーザ クレデンシャルの取得の概要 \(5-1 ページ\)](#)
- [認証に関するベスト プラクティス \(5-2 ページ\)](#)
- [認証の計画 \(5-2 ページ\)](#)
- [認証レルム \(5-11 ページ\)](#)
- [認証シーケンス \(5-28 ページ\)](#)
- [認証の失敗 \(5-30 ページ\)](#)
- [クレデンシャル \(5-36 ページ\)](#)
- [認証に関するトラブルシューティング \(5-39 ページ\)](#)

### エンドユーザ クレデンシャルの取得の概要

| サーバタイプ/レルム       | 認証方式                      | サポートされるネットワークプロトコル                                    | 注記 (Notes)                                          |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Active Directory | Kerberos<br>NTLMSSP<br>基本 | HTTP、HTTPS<br>ネイティブ FTP、FTP over HTTP<br>SOCKS (基本認証) | Kerberos は標準モードでのみサポートされます。クラウド コネクタモードではサポートされません。 |
| LDAP             | 基本                        | HTTP、HTTPS<br>ネイティブ FTP、FTP over HTTP<br>SOCKS        | —                                                   |

## 認証タスクの概要

| 手順 | タスク                                                                                | 関連項目および手順へのリンク                                                                                                                           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | 認証レلمを作成する。                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Active Directory 認証レلمの作成 (NTLMSSP および基本) (5-15 ページ)</li> <li>LDAP 認証レلمの作成 (5-17 ページ)</li> </ul> |
| 2. | グローバル認証を設定する。                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>グローバル認証の設定 (5-22 ページ)</li> </ul>                                                                  |
| 3. | 外部認証を設定する。<br>外部 LDAP または RADIUS サーバからユーザを認証できます。                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>外部認証 (5-11 ページ)</li> </ul>                                                                        |
| 4. | (任意) 追加の認証レلمを作成して順序を決定する。<br>使用する予定の各認証プロトコルとスキームの組み合わせに対して、少なくとも 1 つの認証レلمを作成する。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>認証シーケンスの作成 (5-28 ページ)</li> </ul>                                                                  |
| 5. | (任意) クレデンシャルの暗号化を設定する。                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>クレデンシャル暗号化の設定 (5-38 ページ)</li> </ul>                                                               |
| 6. | 認証要件に基づいてユーザとクライアント ソフトウェアを分類する識別プロファイルを作成する。                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ユーザおよびクライアント ソフトウェアの分類 (6-3 ページ)</li> </ul>                                                       |
| 7. | 識別プロファイルの作成対象となったユーザとユーザ グループからの Web 要求を管理するポリシーを作成する。                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>ポリシーによる Web 要求の管理: ベスト プラクティス (10-3 ページ)</li> </ul>                                               |

## 認証に関するベスト プラクティス

- できる限り少数の Active Directory レلمを作成します。多数の Active Directory レلمを作成すると、認証で追加のメモリが必要になります。
- NTLMSSP を使用する場合は、Web Security Appliance またはアップストリーム プロキシ サーバを使用してユーザを認証します (両方は使用できません)。(Web Security Appliance を推奨)
- Kerberos を使用する場合は、Web Security Appliance を使用して認証します。
- 最適なパフォーマンスを得るには、1 つのレلمを使用して同じサブネット上のクライアントを認証します。
- 一部のユーザ エージェントには、通常の動作に悪影響を及ぼすマシン クレデンシャルや認証失敗の問題があることが判明されています。これらのユーザ エージェントとの認証をバイパスする必要があります。問題のあるユーザ エージェントの認証のバイパス (5-30 ページ) を参照してください。

## 認証の計画

- Active Directory/Kerberos (5-3 ページ)
- Active Directory/Basic (5-4 ページ)
- Active Directory/NTLMSSP (5-5 ページ)

- [LDAP/基本 \(5-5 ページ\)](#)
- [ユーザの透過的識別 \(5-6 ページ\)](#)

## Active Directory/Kerberos

| 明示的な転送                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 透過、IP ベースのキャッシング                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 透過、Cookie ベースのキャッシング                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>利点:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NTLM と比べた場合、パフォーマンスと相互運用性が向上</li> <li>• ドメインに参加している Windows クライアントと非 Windows クライアントの両方と連携</li> <li>• すべてのブラウザ、および他のほとんどのアプリケーションでサポートされている</li> <li>• RFC ベース</li> <li>• 最小限のオーバーヘッド</li> <li>• HTTPS (CONNECT) 要求で使用できる</li> <li>• パスフレーズが認証サーバに送信されないため、より安全である</li> <li>• ホストや IP アドレスではなく、接続が認証される</li> <li>• クライアント アプリケーションが Web Security Appliance を信頼するように設定されている場合に、Active Directory 環境で真のシングル サインオンを実現</li> </ul> | <p>利点:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NTLM と比べた場合、パフォーマンスと相互運用性が向上</li> <li>• ドメインに参加している Windows クライアントと非 Windows クライアントの両方と連携</li> <li>• すべての主要ブラウザで使用できる</li> <li>• 認証をサポートしていないユーザーエージェントを使用する場合、ユーザはサポートされるブラウザで最初に認証されるだけでよい</li> <li>• オーバーヘッドが比較的低い</li> <li>• ユーザが以前に HTTP 要求で認証されている場合は、HTTPS 要求で使用できる</li> </ul> | <p>利点:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NTLM と比べた場合、パフォーマンスと相互運用性が向上</li> <li>• ドメインに参加している Windows クライアントと非 Windows クライアントの両方と連携</li> <li>• すべての主要ブラウザで使用できる</li> <li>• 認証が、ホストや IP アドレスではなく、ユーザに関連付けられる</li> </ul> <p>欠点:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cookie はドメイン固有であるため、新規の各 Web ドメインで認証プロセス全体が必要</li> <li>• Cookie をイネーブルにする必要がある</li> <li>• HTTPS 要求で使用できない</li> </ul> |

## Active Directory/Basic

| 明示的な転送                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 透過、IP ベースのキャッシング                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 透過、Cookie ベースのキャッシング                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>利点:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>すべてのブラウザ、および他のほとんどのアプリケーションでサポートされている</li> <li>RFC ベース</li> <li>最小限のオーバーヘッド</li> <li>HTTPS (CONNECT) 要求で使用できる</li> <li>パスワードが認証サーバに送信されないため、より安全である</li> <li>ホストや IP アドレスではなく、接続が認証される</li> <li>クライアント アプリケーションが Web Security Appliance を信頼するように設定されている場合に、Active Directory 環境で真のシングルサインオンを実現</li> </ul> <p>欠点:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>すべての要求でパスワードがクリア テキスト (Base64) として送信される</li> <li>シングル サインオンなし</li> <li>中程度のオーバーヘッド: 新規の接続ごとに再認証が必要</li> <li>主に Windows および主要ブラウザでのみサポート</li> </ul> | <p>利点:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>すべての主要ブラウザで使用できる</li> <li>認証をサポートしていないユーザーエージェントを使用する場合、ユーザーはサポートされるブラウザで最初に認証されるだけでよい</li> <li>オーバーヘッドが比較的低い</li> <li>ユーザーが以前に HTTP 要求で認証されている場合は、HTTPS 要求で使用できる</li> </ul> <p>欠点:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>認証クレデンシャルが、ユーザーではなく、IP アドレスに関連付けられる (Citrix および RDP 環境では使用できず、ユーザーが IP アドレスを変更した場合も使用できない)</li> <li>シングル サインオンなし</li> <li>パスワードがクリア テキスト (Base64) として送信される</li> </ul> | <p>利点:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>すべての主要ブラウザで使用できる</li> <li>認証が、ホストや IP アドレスではなく、ユーザーに関連付けられる</li> </ul> <p>欠点:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cookie はドメイン固有であるため、新規の各 Web ドメインで認証プロセス全体が必要</li> <li>Cookie をイネーブルにする必要がある</li> <li>HTTPS 要求で使用できない</li> <li>シングル サインオンなし</li> <li>パスワードがクリア テキスト (Base64) として送信される</li> </ul> |

## Active Directory/NTLMSSP

| 明示的な転送                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 透過                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>利点:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>パズフレーズが認証サーバに送信されないため、より安全である</li> <li>ホストや IP アドレスではなく、接続が認証される</li> <li>クライアント アプリケーションが Web Security Appliance を信頼するように設定されている場合に、Active Directory 環境で真のシングル サインオンを実現</li> </ul> <p><b>欠点:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>中程度のオーバーヘッド: 新規の接続ごとに再認証が必要</li> <li>主に Windows および主要ブラウザでのみサポート</li> </ul> | <p><b>利点:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>より柔軟性が高い</li> </ul> <p>透過 NTLMSSP 認証は透過基本認証と似ています。ただし、Web プロキシはクライアントとの通信に、基本的なクリア テキストのユーザ名とパズフレーズではなく、チャレンジ/レスポンス認証を使用します。</p> <p>透過 NTLM 認証を使用する利点と欠点は、透過基本認証を使用する場合と同様です。ただし、透過 NTLM 認証には、パズフレーズが認証サーバに送信されないというさらなる利点があり、クライアント アプリケーションが Web Security Appliance を信頼するように設定されている場合はシングル サインオンを実現できます。</p> |

## LDAP/基本

| 明示的な転送                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 透過                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>利点:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RFC ベース</li> <li>NTLM よりも多くのブラウザをサポート</li> <li>最小限のオーバーヘッド</li> <li>HTTPS (CONNECT) 要求で使用できる</li> </ul> <p><b>欠点:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>シングル サインオンなし</li> <li>すべての要求でパズフレーズがクリア テキスト (Base64) として送信される</li> </ul> <p><b>回避策:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">認証の失敗 (5-30 ページ)</a></li> </ul> | <p><b>利点:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>明示的な転送よりも柔軟。</li> <li>NTLM よりも多くのブラウザをサポート</li> <li>認証をサポートしていないユーザ エージェントを使用する場合、ユーザはサポートされるブラウザで最初に認証されるだけでよい</li> <li>オーバーヘッドが比較的低い</li> <li>ユーザが以前に HTTP 要求で認証されている場合は、HTTPS 要求で使用できる</li> </ul> <p><b>欠点:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>シングル サインオンなし</li> <li>パズフレーズがクリア テキスト (Base64) として送信される</li> <li>認証クレデンシャルが、ユーザではなく、IP アドレスに関連付けられる (Citrix および RDP 環境では使用できず、ユーザが IP アドレスを変更した場合も使用できない)</li> </ul> <p><b>回避策:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">認証の失敗 (5-30 ページ)</a></li> </ul> |

## ユーザの透過的識別

従来、ユーザの識別および認証では、ユーザにユーザ名とパスワードの入力を求めていました。ユーザが入力したクレデンシャルは認証サーバによって認証され、その後、Web プロキシが、認証されたユーザ名に基づいてトランザクションに適切なポリシーを適用します。

しかし、Web Security Appliance は、ユーザを透過的に認証するように設定することができます。つまり、エンドユーザにクレデンシャルを要求しません。透過的な識別では、別の信頼できるソースによってユーザが認証済みであると想定し、そのソースから取得したクレデンシャルを使用してユーザを認証して、適切なポリシーを適用します。

ユーザを透過的に識別して以下を実行する場合があります。

- ユーザがネットワーク上のプロキシの存在を意識しないように、シングルサインオン環境を構築する。
- エンドユーザに認証プロンプトを表示できないクライアントアプリケーションからのトランザクションに、認証ベースのポリシーを適用する。

ユーザの透過的識別は、Web プロキシがユーザ名を取得して識別プロファイルを割り当てる方法にのみ影響を与えます。ユーザ名を取得して識別プロファイルを割り当てた後、Web プロキシは、識別プロファイルの割り当て方法に関係なく、通常どおり他のすべてのポリシーを適用します。

透過認証が失敗した場合、トランザクションを処理する方法を設定できます。ユーザにゲストアクセスを許可するか、またはユーザに認証プロンプトを表示することができます。

透過的ユーザ ID の失敗によりエンドユーザに認証プロンプトが表示され、ユーザが無効なクレデンシャルにより認証に失敗した場合、ユーザのゲストアクセスを許可するかどうかを選択できます。



(注)

再認証をイネーブルにしたが、URL フィルタリングによってトランザクションがブロックされている場合、エンドユーザ通知ページが表示され、別のユーザとしてログインするオプションが提供されます。ユーザがリンクをクリックすると、認証を求めるプロンプトが表示されます。詳細については、[認証の失敗:異なるクレデンシャルによる再認証の許可\(5-34 ページ\)](#)を参照してください。

## 透過的ユーザ識別について

透過的ユーザ識別は以下の方式で使用できます。

- [ISE によってユーザを透過的に識別(Transparently identify users with ISE)]: Identity Services Engine (ISE) サービスがイネーブルの場合に使用可能([ネットワーク(Network)] > [Identity Services Engine])。これらのトランザクションの場合、ユーザ名と関連するセキュリティグループタグは Identity Services Engine サーバから取得されます。[ISE サービスを認証および統合するためのタスク\(8-4 ページ\)](#)を参照してください。
- [ASA によってユーザを透過的に識別(Transparently identify users with ASA)]: ユーザは、Cisco 適応型セキュリティアプライアンスから受信した現在の IP アドレス対ユーザ名のマッピングによって識別されます(リモートユーザのみ)。このオプションは、AnyConnect Secure Mobility がイネーブルになっており、ASA と統合されている場合に使用できます。ユーザ名は ASA から取得され、関連するディレクトリグループは Web Security Appliance で指定された認証レルムまたはシーケンスから取得されます。[リモートユーザ\(10-25 ページ\)](#)を参照してください。
- [認証レルムによってユーザを透過的に識別(Transparently identify users with authentication realms)]: このオプションは、1 つ以上の認証レルムが、以下のいずれかの認証サーバを使用して透過的識別をサポートするように設定されている場合に使用できます。



- Active Directory:NTLM または Kerberos 認証レームを作成し、透過的ユーザ識別をイネーブルにします。また、Cisco Context Directory Agent などの Active Directory エージェントを個別に展開する必要があります。詳細については、[Active Directory による透過的ユーザ識別 \(5-7 ページ\)](#)を参照してください。
- LDAP:eDirectory として設定した LDAP 認証レームを作成し、透過的ユーザ識別をイネーブルにします。詳細については、[LDAP による透過的ユーザ識別 \(5-8 ページ\)](#)を参照してください。

AsyncOS for Web は eDirectory または Active Directory エージェントと定期的に通信して、認証されたユーザ名と現在の IP アドレスを照合するマッピングを保守します。

### Active Directory による透過的ユーザ識別

Active Directory は、Web Security Appliance などの他のシステムから簡単に照会できる形式でユーザ ログイン情報を記録しません。Cisco Context Directory Agent (CDA) などの Active Directory エージェントは、認証済みユーザの情報を Active Directory セキュリティ イベント ログで照会する必要があります。

AsyncOS for Web は Active Directory エージェントと通信して、IP アドレス対ユーザ名のマッピングのローカル コピーを保守します。AsyncOS for Web は IP アドレスをユーザ名に関連付ける必要がある場合、最初にマッピングのローカル コピーをチェックします。一致が見つからない場合、Active Directory エージェントに照会して一致するものを見つけます。

Active Directory エージェントのインストールと設定の詳細については、[Web セキュリティ アプライアンスに情報を提供する Active Directory エージェントの設定 \(5-8 ページ\)](#)を参照してください。

Active Directory を使用してユーザを透過的に識別する場合は、以下を考慮してください。

- Active Directory による透過的ユーザ識別は、NTLM または Kerberos 認証スキームでのみ機能します。Active Directory インスタンスに対応する LDAP 認証レームでは使用できません。
- 透過的ユーザ ID は Active Directory エージェントがサポートする Active Directory のバージョンで動作します。
- 高可用性を実現するために、別のマシンに Active Directory エージェントの 2 番目のインスタンスをインストールできます。その場合、各 Active Directory エージェントは、他方のエージェントとは別個に、独自の IP アドレス対ユーザ名 マッピングを保持します。AsyncOS for Web は、プライマリ エージェントに対する ping の試行が 3 回失敗した後にバックアップとして Active Directory エージェントを使用します。
- Active Directory エージェントは、Web Security Appliance と通信する際にオンデマンド モードを使用します。
- Active Directory エージェントは、Web Security Appliance にユーザのログアウト情報をプッシュします。ただし、ユーザのログアウト情報が Active Directory セキュリティ ログに記録されないことがあります。これは、クライアント マシンがクラッシュしたり、ユーザがログアウトせずにマシンをシャットダウンした場合に発生します。ユーザのログアウト情報がセキュリティ ログにないと、Active Directory エージェントは、IP アドレスがそのユーザに割り当てられていないことをアプライアンスに通知できません。これを回避するために、Active Directory エージェントからのアップデートがない場合に AsyncOS が IP アドレス対ユーザのマッピングをキャッシュしておく時間の長さを定義できます。詳細については、[CLI を使用した透過的ユーザ識別の詳細設定 \(5-10 ページ\)](#)を参照してください。
- Active Directory エージェントは、ユーザ名の一意性を確保するために、特定の IP アドレスからログインする各ユーザの sAMAccountName を記録します。



- クライアント マシンが Active Directory サーバに提供するクライアントの IP アドレスと Web Security Appliance は同一である必要があります。
- AsyncOS for Web はユーザが属する上位の親グループだけを検索します。ネストされたグループは検索しません。

### Web セキュリティ アプライアンスに情報を提供する Active Directory エージェントの設定

AsyncOS for Web OS は、Active Directory から直接クライアントの IP アドレスを取得できないので、Active Directory エージェントから IP アドレス対ユーザ名のマッピング情報を取得する必要があります。

Web Security Appliance にアクセスでき、表示されるすべての Windows ドメイン コントローラと通信できるネットワーク上のマシンに、Active Directory エージェントをインストールします。最高のパフォーマンスを実現するために、このエージェントは Web Security Appliance に物理的にできるだけ近いところに配置する必要があります。小規模なネットワーク環境では、Active Directory サーバに直接 Active Directory エージェントをインストールすることもできます。



(注)

Web Security Appliance との通信に使用される Active Directory エージェントのインスタンスは、シスコの適応型セキュリティ アプライアンスやその他の Web Security Appliance など、他のアプライアンスもサポートできます。

### Cisco Context Directory Agent の取得、インストール、および設定

Cisco Context Directory Agent のダウンロード、インストール、および設定に関する詳細については、[http://www.cisco.com/en/US/docs/security/ibf/cda\\_10/Install\\_Config\\_guide/cda10.html](http://www.cisco.com/en/US/docs/security/ibf/cda_10/Install_Config_guide/cda10.html) を参照してください。



(注)

Web Security Appliance と Active Directory エージェントは、RADIUS プロトコルを使用して相互に通信します。アプライアンスとエージェントは、ユーザのパスワードを難読化するために同じ共有秘密キーを使用して設定する必要があります。その他のユーザ属性は難読化されません。

## LDAP による透過的ユーザ識別

AsyncOS for Web は、Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) レルムとして設定されている eDirectory サーバと通信し、IP アドレス対ユーザ名のマッピングを保守できます。eDirectory クライアントを介してログインする場合、ユーザは eDirectory サーバに対して認証されます。認証に成功すると、ログインしたユーザの属性 (NetworkAddress) としてクライアントの IP アドレスが eDirectory サーバに記録されます。

LDAP (eDirectory) を使用してユーザを透過的に識別する場合は、以下を考慮してください。

- eDirectory クライアントを各クライアント ワークステーションにインストールし、エンドユーザがそれを使用して eDirectory サーバによる認証を受けるようにする必要があります。
- eDirectory クライアントのログインで使用する LDAP ツリーは、認証レルムに設定されている LDAP ツリーと同一である必要があります。
- eDirectory クライアントが複数の LDAP ツリーを使用する場合は、ツリーごとに認証レルムを作成し、各 LDAP 認証レルムを使用する認証シーケンスを作成します。
- eDirectory として LDAP 認証レルムを設定する場合は、クエリー クレデンシャルのバインド DN を指定する必要があります。
- eDirectory サーバは、ユーザのログイン時にユーザ オブジェクトの NetworkAddress 属性を更新するように設定する必要があります。

- AsyncOS for Web はユーザが属する上位の親グループだけを検索します。ネストされたグループは検索しません。
- eDirectory ユーザの NetworkAddress 属性を使用して、ユーザの最新のログイン IP アドレスを特定できます。

## 透過的ユーザ識別のルールとガイドライン

任意の認証サーバで透過的ユーザ ID を使用する場合は、以下のルールとガイドラインを考慮してください。

- DHCP を使用してクライアント マシンに IP アドレスを割り当てる場合は、Web Security Appliance 上の IP アドレス対ユーザ名のマッピングが DHCP リースよりも頻繁に更新されるようにします。tuiconfig CLI コマンドを使用して、マッピングの更新間隔を更新します。詳細については、[CLI を使用した透過的ユーザ識別の詳細設定 \(5-10 ページ\)](#) を参照してください。
- IP アドレス対ユーザ名のマッピングが Web Security Appliance 上で更新される前に、ユーザがマシンからログアウトし、別のユーザが同じマシンにログインした場合、Web プロキシは前のユーザをクライアントとして記録します。
- 透過的ユーザ ID が失敗したときに、Web プロキシがトランザクションを処理する方法を設定できます。ユーザにゲスト アクセスを許可するか、または認証プロンプトをエンド ユーザに強制的に表示することができます。
- 透過的ユーザ ID の失敗によりユーザに認証プロンプトが表示され、ユーザが無効なクレデンシャルにより認証に失敗した場合、ユーザのゲスト アクセスを許可するかどうかを選択できます。
- 割り当てられた識別プロファイルが、ユーザが存在する複数のレルムを含む認証シーケンスを使用している場合、AsyncOS for Web はシーケンスで示される順序でレルムからユーザグループを取得します。
- ユーザを透過的に識別するように識別プロファイルを設定する場合、認証サロゲートは IP アドレスでなければなりません。別のサロゲート タイプを選択することはできません。
- ユーザの詳細なトランザクションを表示すると、透過的に識別されたユーザが [Web トラッキング (Web Tracking)] ページに表示されます。
- %m および x-auth-mechanism カスタム フィールドを使用して、透過的に識別されたユーザをアクセス ログと WC3 ログに記録することができます。SSO\_TUI のログ エントリは、ユーザ名が、透過的ユーザ識別により認証されたユーザ名をクライアント IP アドレスと照合することによって取得されたことを示しています。(同様に、SSO\_ASA の値は、ユーザがリモートユーザであり、ユーザ名が AnyConnect Secure Mobility を使用して Cisco ASA から取得されたことを示しています)。

## 透過的ユーザ識別の設定

透過的なユーザの識別と認証の設定については、[エンドユーザ クレデンシャルの取得 \(5-1 ページ\)](#) に詳しく記載されています。基本的な手順は以下のとおりです。

- 認証レルムを作成して、順序付けます。
- 識別プロファイルを作成し、ユーザおよびクライアント ソフトウェアを分類します。
- 識別されたユーザとユーザグループからの Web 要求を管理するポリシーを作成します。

## CLI を使用した透過的ユーザ識別の詳細設定

AsyncOS for Web は以下の TUI 関連の CLI コマンドを備えています。

- **tuiconfig**: 透過的ユーザ識別に関連する詳細設定を設定します。バッチ モードを使用して、複数のパラメータを同時に設定できます。
  - **Configure mapping timeout for Active Directory agent**: AD エージェントからのアップデートがない場合に、AD エージェントによって取得された IP アドレスに対して、IP アドレス対ユーザのマッピングをキャッシュしておく時間の長さ(分単位)。
  - **Configure proxy cache timeout for Active Directory agent**: プロキシ固有の IP アドレス対ユーザのマッピングをキャッシュしておく時間の長さ(秒単位)。有効な値は 5 ~ 1200 秒です。デフォルト値および推奨値は 120 秒です。より低い値を指定すると、プロキシのパフォーマンスに悪影響を及ぼします。
  - **Configure mapping timeout for Novell eDirectory**: サーバからのアップデートがない場合に、eDirectory サーバから取得された IP アドレスに対して、IP アドレス対ユーザのマッピングをキャッシュしておく時間の長さ(秒単位)。
  - **Configure query wait time for Active Directory agent**: Active Directory エージェントからの応答を待機する時間の長さ(秒単位)。クエリーに要する時間がこのタイムアウト値を上回った場合、透過的ユーザ識別は失敗したと見なされます。これにより、エンドユーザが体験する認証遅延が限定されます。
  - **Configure query wait time for Novell eDirectory**: eDirectory サーバからの応答を待機する時間の長さ(秒単位)。クエリーに要する時間がこのタイムアウト値を上回った場合、透過的ユーザ識別は失敗したと見なされます。これにより、エンドユーザが体験する認証遅延が限定されます。

Active Directory の設定は、透過的ユーザ識別に AD エージェントを使用するすべての AD レルムに適用されます。eDirectory の設定は、透過的ユーザ識別に eDirectory を使用するすべての LDAP レルムに適用されます。

いずれかのパラメータの検証に失敗した場合は、どの値も変更されません。

- **tuistatus**: このコマンドには、以下のような AD 関連のサブコマンドがあります。
  - **adagentstatus**: すべての AD エージェントの現在のステータス、および Windows ドメインコントローラとの接続に関する情報を表示します。
  - **listlocalmappings**: Web Security Appliance に保存されているすべての IP アドレス対ユーザ名のマッピングを、AD エージェントによって取得された順序で一覧表示します。このコマンドは、エージェントに保存されているエントリや、現在クエリーが進行中のマッピングを一覧表示しません。

## シングルサインオンの設定

透過的にクレデンシャルを取得することにより、シングルサインオン環境を実現できます。透過的ユーザ識別は認証レルムの設定項目の 1 つです。

Internet Explorer の場合は、リダイレクト ホスト名として、完全修飾ドメイン名ではなく、(ドットを含まない)短縮形のホスト名または NetBIOS 名を必ず使用します。または、Internet Explorer の [ローカル イン트라ネット] ゾーンにアプライアンスのホスト名を追加することができます ([ツール] > [インターネット オプション] > [セキュリティ] タブ)。ただし、この操作をすべてのクライアントで実行する必要があります。これに関する詳細については、『[How do I properly set up NTLM with SSO \(credentials sent transparently\)?](#)』を参照してください。

Firefox およびその他の Microsoft 以外のブラウザでは、パラメータ `network.negotiate-auth.delegation-uris`、`network.negotiate-auth.trusted-uris`、`network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris` を透過モードのリダイレクト ホスト名に設定する必要があります。『[Firefox is not sending authentication credentials transparently \(SSO\)](#)』も参照してください。この[記事](#)には、Firefox パラメータの変更に関する一般情報が記載されています。

リダイレクト ホスト名については、[グローバル認証の設定](#)、または CLI コマンド `sethostname` を参照してください。

## 認証レلم

認証レلمによって、認証サーバに接続するために必要な詳細情報を定義し、クライアントと通信するときに使用する認証方式を指定します。AsyncOS は複数の認証レلمをサポートしています。レلمを認証シーケンスにグループ化することにより、認証要件が異なるユーザを同じポリシーで管理することができます。

- [外部認証 \(5-11 ページ\)](#)
- [Kerberos 認証方式の Active Directory レلمの作成 \(5-12 ページ\)](#)
- [Active Directory 認証レلمの作成 \(NTLMSSP および基本\) \(5-15 ページ\)](#)
- [LDAP 認証レلمの作成 \(5-17 ページ\)](#)
- [認証レلمの削除について \(5-22 ページ\)](#)
- [グローバル認証の設定 \(5-22 ページ\)](#)

### 関連項目

- [RADIUS ユーザ認証 \(22-9 ページ\)](#)
- [認証シーケンス \(5-28 ページ\)](#)

## 外部認証

外部 LDAP または RADIUS サーバからユーザを認証できます。

### LDAP サーバによる外部認証の設定

#### はじめる前に

- LDAP 認証レلمを作成し、それに 1 つ以上の外部認証クエリーを設定します。[LDAP 認証レلمの作成 \(5-17 ページ\)](#)。

---

**手順 1** アプライアンスで外部認証を有効にします。

- [システム管理 (System Administration)] > [ユーザ (Users)] に移動します。
- [外部認証 (External Authentication)] セクションで [有効 (Enable)] をオンにします。
- 以下のオプションを設定します。

| オプション                                                                   | 説明                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 認証タイプ (Authentication Type)                                             | [LDAP] を選択します。                                                        |
| 外部認証キャッシュタイムアウト (External Authentication Cache Timeout)                 | 再認証のために LDAP サーバに再接続するまで、AsyncOS が外部認証クレデンシャルを保存する秒数。デフォルトはゼロ (0) です。 |
| LDAP 外部認証クエリー (LDAP External Authentication Query)                      | LDAP レルムにより設定されたクエリー。                                                 |
| サーバからの有効なレスポンス待ちタイムアウト (Timeout to wait for valid response from server) | AsyncOS がサーバからのクエリーに対する応答を待機する秒数。                                     |
| グループ マッピング (Group Mapping)                                              | ディレクトリ内の各グループ名に対して、ロールを割り当てます。                                        |

手順 2 変更を送信し、保存します。

## RADIUS 外部認証のイネーブル化

その場合は、次のトピックを参照してください。

[RADIUS ユーザ認証\(22-9 ページ\)](#)。

## Kerberos 認証方式の Active Directory レルムの作成

### はじめる前に

- アプライアンスが(クラウド コネクタ モードではなく)標準モードで設定されていることを確認します。
  - Active Directory サーバを準備します。
    - 以下のサーバのいずれかに Active Directory をインストールします: Windows Server 2003、2008、2008R2、2012。
    - ドメイン管理者グループまたはアカウント オペレータ グループのメンバーであるユーザを Active Directory サーバ上に作成します。
- または
- 次の権限を持つユーザ名を作成します。
    - Active Directory でのパスワード リセット権限
    - servicePrincipalName への検証済み書き込み
    - アカウント制限事項の書き込み
    - dNSHost 名の書き込み
    - servicePrincipalName の書き込み

以上は、アプライアンスをドメインに参加させてアプライアンスが完全機能していることを確認するために、ユーザ名に必要な最小限の Active Directory 権限です。

- クライアントをドメインに参加させます。サポートされるクライアントは、Windows XP、Windows 7、Mac OS 10.5+ です。
- Windows Resource Kit の krbtray ツールを使用して、クライアントの Kerberos チケットを確認します (<http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=17657>)。
- Mac クライアントでは、[メイン メニュー (Main Menu)] > [Keychain Access] で、Ticket Viewer アプリケーションを使用して Kerberos チケットを確認できます。
- 認証元となる Active Directory ドメインに Webセキュリティ アプライアンスに参加させるために必要な、権限とドメイン情報を取得済みであることを確認します。
- Web Security Appliance の現在の時刻と Active Directory サーバの現在時刻を比較して、その差が Active Directory サーバの [コンピュータ クロック同期の最大許容時間 (Maximum tolerance for computer clock synchronization)] オプションで指定されている時間を超えていないことを確認します。
- Web Security Appliance がセキュリティ管理アプライアンスで管理されている場合は、異なる Web Security Appliance 上の同名の認証レルムのプロパティが、各アプライアンスで定義されているプロパティと同一になるように設定しておきます。
- Web Security Appliance の設定
  - 明示的モードでは、WSA ホスト名 (`sethostname` CLI コマンド) をブラウザで設定されているプロキシ名と同じにする必要があります。
  - 透過モードでは、WSA ホスト名をリダイレクト ホスト名と同じにする必要があります ([グローバル認証の設定 \(5-22 ページ\)](#) を参照)。さらに、Kerberos レルムを作成する前に、WSA ホスト名とリダイレクト ホスト名を設定する必要があります。
- 新しいレルムを確定すると、レルムの認証プロトコルを変更できなくなるので注意してください。
- シングル サインオン (SSO) をクライアント ブラウザで設定する必要があります ([シングルサインオンの設定 \(5-10 ページ\)](#) を参照)。
- ログの使用を簡素化するため、`%m` のカスタム フィールドのパラメータを使用してアクセス ログをカスタマイズします。 [アクセス ログのカスタマイズ \(21-32 ページ\)](#) を参照してください。

- 
- 手順 1** Cisco Web セキュリティ アプライアンス Web インターフェイスで、[ネットワーク (Network)] > [認証 (Authentication)] を選択します。
- 手順 2** [レルムを追加 (Add Realm)] をクリックします。
- 手順 3** 英数字とスペース文字だけを使用して、認証レルムに一意の名前を割り当てます。
- 手順 4** [認証プロトコル (Authentication Protocol)] フィールドで [Active Directory] を選択します。
- 手順 5** Active Directory サーバの完全修飾ドメイン名または IP アドレスを 3 つまで入力します。  
例: ntlm.example.com
- IP アドレスが必要なのは、アプライアンスで設定されている DNS サーバが Active Directory サーバのホスト名を解決できない場合のみです。
- レルムに複数の認証サーバを設定した場合、アプライアンスは、そのレルム内のトランザクションの認証に失敗するまでに最大 3 つの認証サーバで認証を試みます。
- 手順 6** アプライアンスをドメインに参加させます。
- a. Active Directory アカウントを設定します。



| 設定                                              | 説明                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Active Directory ドメイン (Active Directory Domain) | Active Directory サーバのドメイン名。DNS ドメインまたはレلمとも呼ばれます。                                                                                                                                                                   |
| NetBIOS ドメイン名 (NetBIOS domain name)             | ネットワークで NetBIOS を使用する場合は、ドメイン名を入力します。<br><b>ヒント</b> このオプションを使用できない場合は、 <code>setntlmsecuritymode CLI</code> コマンドを使用して、NTLM セキュリティ モードが [ドメイン (domain)] に設定されていることを確認します。                                            |
| コンピュータ アカウント (Computer Account)                 | ドメイン上のコンピュータを一意的に識別する Active Directory コンピュータ アカウント (別名「マシン信頼アカウント」) が作成される、Active Directory ドメイン内の場所を指定します。<br><br>Active Directory 環境で、コンピュータ オブジェクトが一定の間隔で自動的に削除される場合は、自動削除から保護されているコンテナ内にコンピュータ アカウントの場所を指定します。 |

b. [ドメインに参加 (Join Domain)] をクリックします。



(注) すでに参加しているドメインに参加しようとする (同じクレデンシャルを使用している場合でも)、Active Directory が新しいキー セットをこの WSA を含む全てのクライアントに送信するため、既存の接続は閉じられます。影響を受けるクライアントは、ログオフしてから再度ログインする必要があります。

c. Active Directory 上のアカウントにログイン クレデンシャル (ユーザ名およびパスワード) を指定し、[アカウントの作成 (Create Account)] をクリックします。

手順 7 (任意) 透過的ユーザ識別を設定します。

| 設定                                                                                                        | 説明                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Active Directory を使用して透過ユーザ識別を有効にする (Enable Transparent User Identification using Active Directory agent) | プライマリ Context Directory エージェントがインストールされているマシンのサーバ名と、それにアクセスするために使用する共有秘密の両方を入力します。<br><br>(任意) バックアップ Context Directory エージェントがインストールされているマシンのサーバ名とその共有秘密を入力します。 |

手順 8 ネットワーク セキュリティを設定します。

| 設定                                     | 説明                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クライアントの署名が必須 (Client Signing Required) | クライアントの署名を要求するように Active Directory サーバが設定されている場合は、このオプションを選択します。<br><br>このオプションを選択した場合、AsyncOS は、Active Directory サーバとの通信時に Transport Layer Security を使用します。 |

手順 9 (任意) [テスト開始 (Start Test)] をクリックします。これにより、ユーザが実際にそれらを使用して認証を受ける前に、入力した設定をテストして正しいかどうかを確認できます。テストの具体的な実行方法については、「[•既存の NTLM レلمが信頼していないドメインのユーザを認証するには、追加の NTLM レلمを作成します。\(5-22 ページ\)](#)」を参照してください。

- 手順 10 テスト中に発生した問題をトラブルシューティングします。[認証の問題のトラブルシューティング ツール](#)を参照してください
- 手順 11 変更を送信し、保存します。

#### 次の作業

- Kerberos 認証方式を使用する識別プロファイルを作成します。[ユーザおよびクライアント ソフトウェアの分類\(6-3 ページ\)](#)。

## Active Directory 認証レルムの作成(NTLMSSP および基本)

### Active Directory 認証レルムの作成の前提条件(NTLMSSP および基本)

- 認証元となる Active Directory ドメインに Web セキュリティ アプライアンスを参加させるために必要な、権限とドメイン情報を取得済みであることを確認します。
- NTLM セキュリティ モードとして「domain」を使用する場合は、ネストした Active Directory グループのみを使用します。Active Directory グループがネストされていない場合は、デフォルト値の「ads」を使用します。このマニュアルの付録「コマンドライン インターフェイス」で [setntlmsecuritymode](#) を参照してください。
- Web Security Appliance の現在の時刻と Active Directory サーバの現在時刻を比較して、その差が Active Directory サーバの [コンピュータ クロック同期の最大許容時間 (Maximum tolerance for computer clock synchronization)] オプションで指定されている時間を超えていないことを確認します。
- Web Security Appliance がセキュリティ管理アプライアンスで管理されている場合は、異なる Web Security Appliance 上の同名の認証レルムのプロパティが、各アプライアンスで定義されているプロパティと同一になるように設定しておきます。
- 新しいレルムを確定すると、レルムの認証プロトコルを変更できなくなるので注意してください。
- WSA は、信頼できるすべてのドメインのドメイン コントローラと、NTLM レルムに設定されたドメイン コントローラに接続する必要があります。認証が正しく機能するように、内部ドメインおよび外部ドメインのすべてのドメイン コントローラに対して次のポートを開く必要があります。

LDAP (389 UDP および TCP)

Microsoft SMB (445 TCP)

Kerberos (88 UDP)

エンドポイント解決: ポート マッパー (135 TCP) Net Log-on 固定ポート

- NTLMSSP の場合は、クライアント ブラウザにシングル サインオン (SSO) を設定できます。[シングル サインオンの設定\(5-10 ページ\)](#)を参照してください。



## 複数の NTLM レルムとドメインの使用について

以下のルールは、複数の NTLM レルムとドメインを使用する場合に該当します。

- 最大 10 の NTLM 認証レルムを作成できます。
- ある NTLM レルムのクライアント IP アドレスが、別の NTLM レルムのクライアント IP アドレスと重複しないようにする必要があります。
- 各 NTLM レルムは 1 つの Active Directory ドメインにのみ参加できますが、そのドメインが信頼しているあらゆるドメインのユーザを認証できます。この信頼は、同じフォレスト内の他のドメインにデフォルトで適用され、少なくとも一方向の信頼が存在しているフォレスト外部のドメインに適用されます。
- 既存の NTLM レルムが信頼していないドメインのユーザを認証するには、追加の NTLM レルムを作成します。

## Active Directory 認証レルムの作成 (NTLMSSP および基本)

- 手順 1** [ネットワーク (Network)] > [認証 (Authentication)] を選択します。
- 手順 2** [レルムを追加 (Add Realm)] をクリックします。
- 手順 3** 英数字とスペース文字だけを使用して、認証レルムに一意の名前を割り当てます。
- 手順 4** [認証プロトコルと方式 (Authentication Protocol and Scheme(s))] フィールドで [Active Directory] を選択します。
- 手順 5** Active Directory サーバの完全修飾ドメイン名または IP アドレスを 3 つまで入力します。  
例: active.example.com
- IP アドレスが必要なのは、アプライアンスで設定されている DNS サーバが Active Directory サーバのホスト名を解決できない場合のみです。
- レルムに複数の認証サーバを設定した場合、アプライアンスは、そのレルム内のトランザクションの認証に失敗するまでに最大 3 つの認証サーバで認証を試みます。
- 手順 6** アプライアンスをドメインに参加させます。
- Active Directory アカウントを設定します。

| 設定                                              | 説明                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Active Directory ドメイン (Active Directory Domain) | Active Directory サーバのドメイン名。<br>DNS ドメインまたはレルムとも呼ばれます。                                                                                                                                                               |
| NetBIOS ドメイン名 (NetBIOS domain name)             | ネットワークで NetBIOS を使用する場合は、ドメイン名を入力します。                                                                                                                                                                               |
| コンピュータ アカウント (Computer Account)                 | ドメイン上のコンピュータを一意的に識別する Active Directory コンピュータ アカウント (別名「マシン信頼アカウント」) が作成される、Active Directory ドメイン内の場所を指定します。<br><br>Active Directory 環境で、コンピュータ オブジェクトが一定の間隔で自動的に削除される場合は、自動削除から保護されているコンテナ内にコンピュータ アカウントの場所を指定します。 |

- [ドメインに参加 (Join Domain)] をクリックします。



(注) すでに参加しているドメインに参加しようとする (同じクレデンシャルを使用している場合でも)、Active Directory が新しいキー セットをこの WSA を含む全てのクライアントに送信するため、既存の接続は閉じられます。影響を受けるクライアントは、ログオフしてから再度ログインする必要があります。

- c. そのドメインにコンピュータ アカウントを作成する権限を持つ、既存の Active Directory ユーザの sAMAccountName ユーザ名とパスフレーズを入力します。

例: 「jazzdoe」(「DOMAIN\jazzdoe」や「jazzdoe@domain」は使用しないでください)。

この情報は、コンピュータ アカウントを確立するために一度だけ使用され、保存されません。

- d. [アカウントの作成(Create Account)] をクリックします。

手順 7 (任意) 透過的認証を設定します。

| 設定                                                                                                        | 説明                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Active Directory を使用して透過ユーザ識別を有効にする (Enable Transparent User Identification using Active Directory agent) | プライマリ Context Directory エージェントがインストールされているマシンのサーバ名と、それにアクセスするために使用する共有秘密の両方を入力します。<br><br>(任意) バックアップ Context Directory エージェントがインストールされているマシンのサーバ名とその共有秘密を入力します。 |

手順 8 ネットワーク セキュリティを設定します。

| 設定                                     | 説明                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クライアントの署名が必須 (Client Signing Required) | クライアントの署名を要求するように Active Directory サーバが設定されている場合は、このオプションを選択します。<br><br>このオプションを選択した場合、AsyncOS は、Active Directory サーバとの通信時に Transport Layer Security を使用します。 |

手順 9 (任意) [テスト開始(Start Test)] をクリックします。これにより、ユーザが実際にそれらを使用して認証を受ける前に、入力した設定をテストして正しいかどうかを確認できます。

手順 10 変更を送信し、保存します。

## LDAP 認証レルムの作成

### はじめる前に

- 組織の LDAP に関する以下の情報を取得します。
  - LDAP のバージョン
  - サーバのアドレス
  - LDAP ポート
- Web Security Appliance がセキュリティ管理アプライアンスで管理されている場合は、異なる Web Security Appliance 上の同名の認証レルムのプロパティが、各アプライアンスで定義されているプロパティと同じであることを確認します。

- 手順 1** [ネットワーク (Network)] > [認証 (Authentication)] を選択します。
- 手順 2** [レルムを追加 (Add Realm)] をクリックします。
- 手順 3** 英数字とスペース文字だけを使用して、認証レルムに一意の名前を割り当てます。
- 手順 4** [認証プロトコルと方式 (Authentication Protocol and Scheme(s))] フィールドで [LDAP] を選択します。
- 手順 5** LDAP 認証の設定を入力します。

| 設定                                                                      | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LDAP のバージョン (LDAP Version)                                              | <p>LDAP のバージョンを選択し、セキュア LDAP を使用するかどうかを選択します。</p> <p>アプライアンスは、LDAP バージョン 2 および 3 をサポートしています。セキュア LDAP には LDAP バージョン 3 が必要です。</p> <p>この LDAP サーバが透過的ユーザ識別で使用する Novell eDirectory をサポートしているかどうかを選択します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| LDAP サーバ (LDAP Server)                                                  | <p>LDAP サーバの IP アドレスまたはホスト名、およびポート番号を入力します。最大 3 つのサーバを指定できます。</p> <p>ホスト名は、完全修飾ドメイン名である必要があります。例：<br/>ldap.example.com。IP アドレスが必要なのは、アプライアンスで設定されている DNS サーバが LDAP サーバのホスト名を解決できない場合のみです。</p> <p>標準 LDAP のデフォルトのポート番号は 389 です。セキュア LDAP のデフォルトの番号は 636 です。</p> <p>LDAP サーバが Active Directory サーバの場合は、ドメイン コントローラのホスト名または IP アドレス、およびポートを入力します。可能な限り、グローバル カタログ サーバの名前を入力し、ポート 3268 を使用します。ただし、グローバル カタログ サーバが物理的に離れた場所にあり、ローカルドメイン コントローラのユーザのみを認証する必要がある場合は、ローカルドメイン コントローラを使用することもできます。</p> <p><b>注:</b> レルムに複数の認証サーバを設定した場合、アプライアンスは、そのレルム内のトランザクションの認証に失敗するまでに最大 3 つの認証サーバで認証を試みます。</p> |
| LDAP 持続的接続 (LDAP Persistent Connections)<br>([詳細設定 (Advanced)] セクションの下) | <p>以下の値のいずれかを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[永続的接続の使用 (無制限) (Use persistent connections (unlimited))]. 既存の接続を使用します。使用できる接続がない場合は、新しい接続が開かれます。</li> <li>[永続的接続の使用 (Use persistent connections)]. 既存の接続を使用して、指定された数の要求に使用します。最大値に達すると、LDAP サーバへの新しい接続が確立されます。</li> <li>[永続的接続を使用しない (Do not use persistent connections)]. 必ず、LDAP サーバへの新しい接続を作成します。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             |

| 設定                               | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ユーザ認証 (User Authentication)      | <p>以下のフィールドに値を入力します。</p> <p>[ベース識別名 (ベース DN) (Base Distinguished Name (Base DN))]</p> <p>LDAP データベースはツリー型のディレクトリ構造になっており、アプリケーションはベース DN を使用して、LDAP ディレクトリ ツリー内の適切な場所へ移動し、検索を開始します。有効なベース DN フィルタ文字列は、object-value という形式の 1 つ以上のコンポーネントで構成されます。たとえば、「dc=companyname, dc=com」のように入力します。</p> <p>[ユーザ名属性 (User Name Attribute)]</p> <p>以下の値のいずれかを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[uid]、[cn]、[sAMAccountName]。ユーザ名を指定する、LDAP ディレクトリで一意的 ID。</li> <li>[カスタム (custom)]。「UserAccount」などのカスタム ID。</li> </ul> <p>[ユーザフィルタクエリー (User Filter Query)]</p> <p>ユーザ フィルタ クエリーは、ユーザのベース DN を見つける LDAP 検索フィルタです。これは、ユーザ ディレクトリがベース DN の下の階層にある場合、またはそのユーザのベース DN のユーザ固有コンポーネントにログイン名が含まれていない場合に必要です。</p> <p>以下の値のいずれかを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[なし (none)]。すべてのユーザを抽出します。</li> <li>[カスタム (custom)]。ユーザの特定のグループを抽出します。</li> </ul> |
| クエリー クレデンシャル (Query Credentials) | <p>認証サーバが匿名クエリーを受け入れるかどうかを選択します。</p> <p>認証サーバが匿名クエリーを受け入れる場合は、[サーバは、匿名の質問に対応します (Server Accepts Anonymous Queries)] を選択します。</p> <p>認証サーバが匿名クエリーを受け入れない場合は、[バインド DN を使用 (Use Bind DN)] を選択し、以下の情報を入力します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[バインド DN (Bind DN)]。LDAP ディレクトリの検索を許可された外部 LDAP サーバ上のユーザ。通常、バインド DN はディレクトリ全体の検索を許可されます。</li> <li>[パスフレーズ (Passphrase)]。[バインド DN (Bind DN)] フィールドに入力するユーザに関連付けられるパスフレーズ。</li> </ul> <p>以下のテキストは、[バインド DN (Bind DN)] フィールドに入力するユーザの例を示しています。</p> <pre>cn=administrator,cn=Users,dc=domain,dc=com sAMAccountName=jdoe,cn=Users,dc=domain,dc=com.</pre> <p>LDAP サーバが Active Directory サーバの場合は、「DOMAIN\username」の形式でバインド DN ユーザ名を入力することもできます。</p>                                                                                                                                                           |

手順 6 (任意)グループ オブジェクトまたはユーザ オブジェクトを介して [グループ認証(Group Authorization)] をイネーブルにし、選択したオプションを設定します。

| グループ オブジェクト 設定                                                               | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| グループ オブジェクト内のグループ メンバーシップ属性 (Group Membership Attribute Within Group Object) | このグループに属するすべてのユーザをリストする LDAP 属性を選択します。<br>以下の値のいずれかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• [member] および [uniquemember]。グループ メンバを指定する、LDAP ディレクトリで一意の ID。</li> <li>• [カスタム (custom)]。[UserInGroup]などのカスタム ID。</li> </ul>                                                                                                                                    |
| グループ名を含む属性 (Attribute that Contains the Group Name)                          | ポリシー グループの設定で利用できるグループ名を指定する LDAP 属性を選択します。<br>以下の値のいずれかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• [cn]。グループ名を指定する、LDAP ディレクトリで一意の ID。</li> <li>• [カスタム (custom)]。[FinanceGroup]などのカスタム ID。</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| オブジェクトがグループかどうかを判別するクエリ文字列 (Query string to determine if object is a group)  | LDAP オブジェクトがユーザ グループを表しているかどうかを判別する LDAP 検索フィルタを選択します。<br>以下の値のいずれかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>objectclass=groupofnames</b></li> <li>• <b>objectclass=groupofuniquenames</b></li> <li>• <b>objectclass=group</b></li> <li>• [カスタム (custom)]。[objectclass=person]などのカスタム フィルタ。</li> </ul> <p>注: クエリによって、ポリシー グループで使用できる一連の認証グループが定義されます。</p> |

| ユーザ オブジェクト 設定                                                             | 説明                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ユーザ オブジェクト内のグループメンバーシップ属性 (Group Membership Attribute Within User Object) | このユーザが属するすべてのグループをリストする属性を選択します。<br>以下の値のいずれかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• [memberOf]。ユーザ メンバを指定する、LDAP ディレクトリで一意の ID。</li> <li>• [カスタム (custom)]。[UserInGroup]などのカスタム ID。</li> </ul> |
| グループ メンバーシップ属性は DN (Group Membership Attribute is a DN)                   | グループ メンバーシップ属性が、LDAP オブジェクトを参照する識別名 (DN) であるかどうかを指定します。Active Directory サーバの場合は、このオプションをイネーブルにします。<br>これをイネーブルにした場合は、以下の設定を指定する必要があります。                                                                  |

| ユーザ オブジェクト 設定                                                               | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| グループ名を含む属性 (Attribute that Contains the Group Name)                         | グループ メンバシップ属性が DN である場合に、ポリシー グループ 設定でグループ名として使用できる属性を指定します。<br>以下の値のいずれかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>[cn]。グループ名を指定する、LDAP ディレクトリで一意の ID。</li> <li>[カスタム(custom)]。「FinanceGroup」などのカスタム ID。</li> </ul>                                                                                                                                                    |
| オブジェクトがグループかどうかを判別するクエリ文字列 (Query string to determine if object is a group) | LDAP オブジェクトがユーザ グループを表しているかどうかを判別する LDAP 検索フィルタを選択します。<br>以下の値のいずれかを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li><b>objectclass=groupofnames</b></li> <li><b>objectclass=groupofuniquenames</b></li> <li><b>objectclass=group</b></li> <li>[カスタム(custom)]。「objectclass=person」などのカスタム フィルタ。</li> </ul> <b>注:</b> クエリーによって、Web Security Manager ポリシーで使用できる一連の認証グループが定義されます。 |

**手順 7** (任意)ユーザに対する外部 LDAP 認証を設定します。

- a. [外部認証クエリ (External Authentication Queries)] を選択します。
- b. ユーザ アカウントを特定します。

|                                                                         |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ベース DN (Base DN)                                                        | 検索を開始する LDAP ディレクトリ ツリー内の適切な場所<br>に移動するためのベース DN。                                                                 |
| クエリー文字列 (Query String)                                                  | 一連の認証グループを返すクエリー。例:<br>(&(objectClass=posixAccount)(uid={u}))<br>または<br>(&(objectClass=user)(sAMAccountName={u})) |
| ユーザのフル ネームが格納されて<br>いる属性 (Attribute containing the<br>user's full name) | LDAP 属性 (例: displayName, gecos)。                                                                                  |

- c. (任意)RFC 2307 アカウント有効期限 LDAP 属性に基づき、有効期限切れのアカウントはロ  
グインが拒否されます。
- d. ユーザのグループ情報を取得するクエリーを入力します。  
1 人のユーザが複数の LDAP グループに属しており、それぞれユーザ ロールが異なる場合  
は、最も限定的なロールのアクセス許可が AsyncOS によってそのユーザに付与されます。

|                                                                         |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ベース DN (Base DN)                                                        | 検索を開始する LDAP ディレクトリ ツリー内の適切な場所<br>に移動するためのベース DN。 |
| クエリー文字列 (Query String)                                                  | (&(objectClass=posixAccount)(uid={u}))            |
| ユーザのフル ネームが格納されて<br>いる属性 (Attribute containing the<br>user's full name) | gecos                                             |

- 手順 8** (任意)[テスト開始(Start Test)]をクリックします。これにより、ユーザが実際にそれらを使用して認証を受ける前に、入力した設定をテストして正しいかどうかを確認できます。テストの具体的な実行方法については、「[•既存の NTLM レلمが信頼していないドメインのユーザを認証するには、追加の NTLM レلمを作成します。\(5-22 ページ\)](#)」を参照してください。



**(注)** 変更を送信して確定すると、後でレلمの認証プロトコルを変更できなくなります。

- 手順 9** 変更を送信し、保存します。

#### 次の作業

- Kerberos 認証方式を使用する識別プロファイルを作成します。[ユーザおよびクライアント ソフトウェアの分類\(6-3 ページ\)](#)。

#### 関連項目

- [外部認証\(5-11 ページ\)](#)

### 複数の NTLM レلمとドメインの使用

以下のルールは、複数の NTLM レلمとドメインを使用する場合に該当します。

- 最大 10 の NTLM 認証レلمを作成できます。
- ある NTLM レلمのクライアント IP アドレスが、別の NTLM レلمのクライアント IP アドレスと重複しないようにする必要があります。
- 各 NTLM レلمは 1 つの Active Directory ドメインにのみ参加できますが、そのドメインが信頼しているあらゆるドメインのユーザを認証できます。この信頼は、同じフォレスト内の他のドメインにデフォルトで適用され、少なくとも一方向の信頼が存在しているフォレスト外部のドメインに適用されます。
- 既存の NTLM レلمが信頼していないドメインのユーザを認証するには、追加の NTLM レلمを作成します。

### 認証レلمの削除について

認証レلمを削除すると関連する ID がディセーブルになり、さらに、関連するポリシーからこれらの ID が削除されます。

認証レلمを削除すると、そのレلمがシーケンスから削除されます。

### グローバル認証の設定

認証レلمの認証プロトコルとは別途に、グローバル認証の設定項目を設定してすべての認証レلمに設定を適用します。

Web プロキシの展開モードは、設定できるグローバル認証の設定項目に影響します。明示的な転送モードよりも、透過モードで展開されている場合の方がより多くの設定項目を使用できます。

## はじめる前に

- 以下の概念をよく理解しておいてください。
  - [認証の失敗 \(5-30 ページ\)](#)
  - [認証の失敗:異なるクレデンシャルによる再認証の許可 \(5-34 ページ\)](#)

**手順 1** [ネットワーク(Network)] > [認証(Authentication)] を選択します。

**手順 2** [グローバル設定を編集(Edit Global Settings)] をクリックします。

**手順 3** [グローバル認証設定(Global Authentication Settings)] セクションで、設定を編集します。

| 設定                                                                                                                                                                                        | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 認証サーバが利用できない場合のアクション (Action if Authentication Service Unavailable)                                                                                                                       | <p>以下の値のいずれかを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [認証なしでトラフィックの通過を許可(Permit traffic to proceed without authentication)]. 処理が、ユーザが認証されたかのように続行されます。</li> <li>• [認証に失敗した場合にすべてのトラフィックをブロック(Block all traffic if user authentication fails)]. 処理が中止され、すべてのトラフィックがブロックされます。</li> </ul>                                                                                                                                 |
| 失敗した認証手続き (Failed Authentication Handling)                                                                                                                                                | <p>識別プロファイル ポリシーでユーザにゲスト アクセスを許可する場合は、この設定項目により、Web プロキシがユーザをゲストとして識別してアクセス ログに記録する方法を指定します。</p> <p>ユーザのゲスト アクセス許可の詳細については、<a href="#">認証失敗後のゲスト アクセスの許可 (5-33 ページ)</a>を参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| 再認証 (Re-authentication) (URL カテゴリまたはユーザ セッションの制限によりエンド ユーザがブロックされた場合に再認証プロンプトをイネーブルにする (Enable Re-Authentication Prompt If End User Blocked by URL Category or User Session Restriction)) | <p>制限が厳しい URL フィルタリング ポリシーによって、または別の IP アドレスへのログインの制限によってユーザが Web サイトからブロックされた場合に、ユーザに再認証を許可します。</p> <p>新しい認証クレデンシャルを入力できるリンクが記載されたブロック ページがユーザに表示されます。より多くのアクセスを許可するクレデンシャルをユーザが入力すると、要求されたページがブラウザに表示されます。</p> <p><b>注:</b> この設定は、制限が厳しい URL フィルタリング ポリシーまたはユーザ セッションの制限によってブロックされた、認証済みユーザにのみ適用されます。認証されずに、サブネットによりブロックされたトランザクションには適用されません。</p> <p>詳細については、<a href="#">認証の失敗:異なるクレデンシャルによる再認証の許可 (5-34 ページ)</a>を参照してください。</p> |
| ベーシック認証トークン TTL (Basic Authentication Token TTL)                                                                                                                                          | <p>認証サーバによって再検証されるまで、ユーザのクレデンシャルがキャッシュ内に保管される期間を制御します。これには、ユーザ名とパスワード、およびユーザに関連付けられているディレクトリ グループが含まれます。</p> <p>デフォルト値は推奨されている設定です。[サロゲート タイムアウト (Surrogate Timeout)] が設定されており、その値が [ベーシック認証トークン TTL (Basic Authentication Token TTL)] よりも大きい場合は、サロゲート タイムアウトの値が優先され、Web プロキシは、サロゲート タイムアウトの期限が切れた後に認証サーバに連絡します。</p>                                                                                                              |



その他の設定可能な認証設定項目は、Web プロキシが展開されているモード (透過モードまたは明示的な転送モード) に応じて異なります。

**手順 4** Web プロキシが透過モードで展開されている場合は、以下の設定項目を編集します。

| 設定                                    | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クレデンシャルの暗号化 (Credential Encryption)   | <p>クライアントが暗号化 HTTPS 接続を介して Web プロキシにログインクレデンシャルを送信するかどうかを指定します。</p> <p>この設定は基本認証方式と NTLMSP 認証方式の両方に適用されますが、特に基本認証方式の場合に役立ちます。基本認証方式では、ユーザ クレデンシャルがプレーン テキストで送信されるからです。</p> <p>詳細については、<a href="#">認証の失敗 (5-30 ページ)</a> を参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| HTTPS リダイレクトポート (HTTPS Redirect Port) | <p>HTTPS 接続を介してユーザ認証要求をリダイレクトする場合に使用する TCP ポートを指定します。</p> <p>これによって、クライアントが HTTPS による Web プロキシへの接続を開始するポートが指定されます。これは、クレデンシャルの暗号化がイネーブルになっている場合や、アクセス コントロールの使用時にユーザに認証を求める場合に発生します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| リダイレクト ホスト名 (Redirect Hostname)       | <p>Web プロキシが着信接続をリッスンするネットワーク インターフェイスの短いホスト名を入力します。</p> <p>透過モードで展開されているアプライアンスに認証を設定した場合、Web プロキシは、ユーザの認証のためにクライアントに送信するリダイレクション URL でこのホスト名を使用します。</p> <p>以下の値のいずれかを入力できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [1 語のホスト名 (Single word hostname)]。クライアントと Web Security Appliance が DNS 解決可能な 1 語のホスト名を入力できます。これにより、クライアントは、ブラウザ側を設定することなく、Internet Explorer で真のシングル サインオンを実現できます。必ず、クライアントと Web Security Appliance が DNS 解決可能な 1 語のホスト名を入力してください。<br/>たとえば、クライアントがドメイン mycompany.com にあり、Web プロキシがリッスンしているインターフェイスの完全なホスト名が proxy.mycompany.com である場合は、このフィールドに「proxy」と入力する必要があります。クライアントは「proxy」に対してルックアップを実行し、proxy.mycompany.com を解決できます。</li> <li>• [完全修飾ドメイン名 (FQDN) (Fully qualified domain name (FQDN))]。このフィールドに、FQDN または IP アドレスを入力することもできます。ただし、その場合、Internet Explorer や Firefox ブラウザで真のシングル サインオンを実現するには、入力する FQDN または IP アドレスが、クライアントブラウザのクライアント信頼済みサイト リストに追加されていることを確認する必要があります。<br/>デフォルト値は、プロキシトラフィックに使用されるインターフェイスに応じて、M1 または P1 インターフェイスの FQDN です。</li> </ul> |

| 設定                                                                                                             | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クレデンシャル<br>キャッシュ オプション:(Credential Cache<br>Options:)<br>サロゲート タイムア<br>ウト (Surrogate<br>Timeout)               | クライアントに認証クレデンシャルを再度要求するまでに、Web プロキシが待機する時間を指定します。クレデンシャルを再度要求するまで、Web プロキシはサロゲートに保存された値(IP アドレスまたは Cookie)を使用します。<br>一般的に、ブラウザなどのユーザ エージェントでは、ユーザが毎回クレデンシャルを入力する必要がないように、認証クレデンシャルがキャッシュされます。                                                                                                                                                                                                                                               |
| クレデンシャル<br>キャッシュ オプション:(Credential Cache<br>Options:)<br>クライアント IP アイ<br>ドル タイムアウト<br>(Client IP Idle Timeout) | IP アドレスを認証サロゲートとして使用する場合は、この設定で、クライアントがアイドル状態のときに、認証クレデンシャルをクライアントに再要求するまで Web プロキシが待機する時間を指定します。<br>この値がサロゲート タイムアウト値よりも大きい場合、この設定には効力がなく、サロゲート タイムアウトに達した後にクライアントへの認証要求が行われます。<br>この設定を使用すると、コンピュータの前にはいない時間が多いユーザの脆弱性を低減できます。                                                                                                                                                                                                            |
| クレデンシャル<br>キャッシュ オプション:(Credential Cache<br>Options:)<br>キャッシュ サイズ<br>(Cache Size)                             | 認証キャッシュに格納するエントリの数を指定します。この値を設定すると、実際にこのデバイスを使用しているユーザの数に安全に対応できます。デフォルト値は推奨されている設定です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ユーザ セッション制<br>限 (User Session<br>Restrictions)                                                                 | 認証済みユーザが複数の IP アドレスから同時にインターネットにアクセスすることを許可するかどうかを指定します。<br>ユーザが未認証ユーザと認証クレデンシャルを共有しないように、1つのマシンへのアクセスを制限できます。ユーザが別のマシンでログインできない場合は、エンド ユーザ通知ページが表示されます。このページの [再認証 (Re-authentication)] 設定を使用し、ユーザがボタンをクリックして別のユーザ名でログインできるかどうかを指定することもできます。<br>この設定をイネーブルにする場合は、制限タイムアウト値を入力します。この値によって、別の IP アドレスでマシンにログインできるようになるまでのユーザの待機時間を指定します。制限タイムアウト値は、サロゲートタイムアウト値よりも大きい値でなければなりません。<br>authcache CLI コマンドを使用して、認証キャッシュから特定のユーザやすべてのユーザを削除できます。 |
| 詳細設定 (Advanced)                                                                                                | クレデンシャルの暗号化またはアクセス コントロールを使用している場合は、アプライアンスがそれに付属しているデジタル証明書とキー (Cisco IronPort Web セキュリティ アプライアンス デモ証明書) を使用するか、ここでアップロードするデジタル証明書を使用するかを選択できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

手順 5 Web プロキシが明示的な転送モードで展開されている場合は、以下の設定項目を編集します。

| 設定                                     | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クレデンシャルの暗号化 (Credential Encryption)    | <p>クライアントが暗号化 HTTPS 接続を介して Web プロキシにログイン クレデンシャルを送信するかどうかを指定します。クレデンシャルの暗号化をイネーブルにするには、[HTTPS リダイレクト (セキュアな) (HTTPS Redirect (Secure))] を選択します。クレデンシャルの暗号化をイネーブルにすると、認証のためにクライアントを Web プロキシにリダイレクトする方法を設定する追加フィールドが表示されます。</p> <p>この設定は基本認証方式と NTLMSP 認証方式の両方に適用されますが、特に基本認証方式の場合に役立ちます。基本認証方式では、ユーザ クレデンシャルがプレーン テキストで送信されるからです。</p> <p>詳細については、<a href="#">認証の失敗 (5-30 ページ)</a> を参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HTTPS リダイレクト ポート (HTTPS Redirect Port) | <p>HTTPS 接続を介してユーザ認証要求をリダイレクトする場合に使用する TCP ポートを指定します。</p> <p>これによって、クライアントが HTTPS による Web プロキシへの接続を開始するポートが指定されます。これは、クレデンシャルの暗号化がイネーブルになっている場合や、アクセス コントロールの使用時にユーザに認証を求める場合に発生します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| リダイレクト ホスト名 (Redirect Hostname)        | <p>Web プロキシが着信接続をリッスンするネットワーク インターフェイスの短縮形のホスト名を入力します。</p> <p>上記の認証モードをイネーブルにすると、Web プロキシは、ユーザの認証のためにクライアントに送信するリダイレクション URL でこのホスト名を使用します。</p> <p>以下の値のいずれかを入力できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[1 語のホスト名 (Single word hostname)]。クライアントと Web Security Appliance が DNS 解決可能な 1 語のホスト名を入力できます。これにより、クライアントは、ブラウザ側を設定することなく、Internet Explorer で真のシングル サインオンを実現できます。必ず、クライアントと Web Security Appliance が DNS 解決可能な 1 語のホスト名を入力してください。<br/>たとえば、クライアントがドメイン mycompany.com にあり、Web プロキシがリッスンしているインターフェイスの完全なホスト名が proxy.mycompany.com である場合は、このフィールドに「proxy」と入力する必要があります。クライアントは「proxy」に対してルックアップを実行し、proxy.mycompany.com を解決できます。</li> <li>[完全修飾ドメイン名 (FQDN) (Fully qualified domain name (FQDN))]</li> </ul> <p>このフィールドに、FQDN または IP アドレスを入力することもできます。ただし、その場合、Internet Explorer や Firefox ブラウザで真のシングル サインオンを実現するには、入力する FQDN または IP アドレスが、クライアント ブラウザのクライアント信頼済みサイト リストに追加されていることを確認する必要があります。<br/>デフォルト値は、プロキシトラフィックに使用されるインターフェイスに応じて、M1 または P1 インターフェイスの FQDN です。</p> |

| 設定                                                                                                          | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クレデンシャル<br>キャッシュ オプション:<br>(Credential Cache Options):<br>サロゲート タイムアウト (Surrogate Timeout)                  | クライアントに認証クレデンシャルを再度要求するまでに、Web プロキシが待機する時間を指定します。クレデンシャルを再度要求するまで、Web プロキシはサロゲートに保存された値 (IP アドレスまたは Cookie) を使用します。<br>一般的に、ブラウザなどのユーザ エージェントでは、ユーザが毎回クレデンシャルを入力する必要がないように、認証クレデンシャルがキャッシュされます。                                                                                                                                                                                                                                            |
| クレデンシャル<br>キャッシュ オプション:<br>(Credential Cache Options):<br>クライアント IP アイドル<br>タイムアウト (Client IP Idle Timeout) | IP アドレスを認証サロゲートとして使用する場合は、この設定で、クライアントがアイドル状態のときに、認証クレデンシャルをクライアントに再要求するまで Web プロキシが待機する時間を指定します。<br>この値がサロゲート タイムアウト値よりも大きい場合、この設定には効力がなく、サロゲート タイムアウトに達した後にクライアントへの認証要求が行われます。<br>この設定を使用すると、コンピュータの前にはいない時間が多いユーザの脆弱性を低減できます。                                                                                                                                                                                                           |
| クレデンシャル<br>キャッシュ オプション:<br>(Credential Cache Options):<br>キャッシュ サイズ (Cache Size)                            | 認証キャッシュに格納するエントリの数を指定します。この値を設定すると、実際にこのデバイスを使用しているユーザの数に安全に対応できます。デフォルト値は推奨されている設定です。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ユーザ セッション制限 (User Session Restrictions)                                                                     | 認証済みユーザが複数の IP アドレスから同時にインターネットにアクセスすることを許可するかどうかを指定します。<br>ユーザが未認証ユーザと認証クレデンシャルを共有しないように、1つのマシンへのアクセスを制限できます。ユーザが別のマシンでログインできない場合は、エンド ユーザ通知ページが表示されます。このページの [再認証 (Re-authentication)] 設定を使用し、ユーザがボタンをクリックして別のユーザ名でログインできるかどうかを指定することもできます。<br>この設定をイネーブにする場合は、制限タイムアウト値を入力します。この値によって、別の IP アドレスでマシンにログインできるようになるまでのユーザの待機時間を指定します。制限タイムアウト値は、サロゲートタイムアウト値よりも大きい値でなければなりません。<br>authcache CLI コマンドを使用して、認証キャッシュから特定のユーザやすべてのユーザを削除できます。 |
| 詳細設定 (Advanced)                                                                                             | クレデンシャルの暗号化またはアクセス コントロールを使用している場合は、アプライアンスがそれに付属しているデジタル証明書とキー (Cisco IronPort Web セキュリティ アプライアンス デモ証明書) を使用するか、ここでアップロードするデジタル証明書を使用するかを選択できます。<br>デジタル証明書とキーをアップロードするには、[参照 (Browse)] をクリックして、ローカル マシン上の必要なファイルに移動します。次に、目的のファイルを選択してから、[ファイルのアップロード (Upload Files)] をクリックします。                                                                                                                                                          |

手順 6 変更を送信し、保存します。

## 認証シーケンス

- [認証シーケンスについて \(5-28 ページ\)](#)
- [認証シーケンスの作成 \(5-28 ページ\)](#)
- [認証シーケンスの編集および順序変更 \(5-29 ページ\)](#)
- [認証シーケンスの削除 \(5-29 ページ\)](#)

## 認証シーケンスについて

認証シーケンスを使用すると、さまざまな認証サーバやプロトコルで1つのIDによってユーザーを認証できます。認証シーケンスは、プライマリ認証オプションを使用できなくなった場合にバックアップ オプションを提供する上でも役立ちます。

認証シーケンスは複数の認証レルムの集合です。使用するレルムには、さまざまな認証サーバや認証プロトコルを指定できます。認証レルムの詳細については、[認証レルム \(5-11 ページ\)](#)を参照してください。

2番目の認証レルムを作成すると、[ネットワーク (Network)] > [認証 (Authentication)] に、[すべてのレルム (All Realms)] というデフォルトの認証シーケンスを含む [レルム シーケンス (Realm Sequences)] セクションが自動的に表示されます。[すべてのレルム (All Realms)] シーケンスには、ユーザーが定義した各レルムが自動的に含まれます。[すべてのレルム (All Realms)] シーケンス内のレルムの順序は変更できますが、[すべてのレルム (All Realms)] シーケンスを削除したり、そこからレルムを削除することはできません。

複数の NTLM 認証レルムを定義した場合、Web Security Appliance は、各シーケンスの1つの NTLM 認証レルムだけを NTLMSPP 認証方式で使用します。[すべてのレルム (All Realms)] シーケンスを含め、各シーケンス内から、NTLMSPP で使用する NTLM 認証レルムを選択できます。複数の NTLM レルムを NTLMSPP で使用するには、各レルムに対して個々に識別プロファイルを定義します。

認証で使用されるシーケンス内の認証レルムは、以下によって決まります。

- 使用される認証方式。通常これは、クライアントに入力したクレデンシャル タイプで指定されます
- シーケンス内でのレルムの順序(1つの NTLMSPP レルムだけを使用できるので、基本レルムのみ)。



### ヒント

最適なパフォーマンスを得るには、1つのレルムを使用して同じサブネット上のクライアントを認証します。

## 認証シーケンスの作成

### はじめる前に

- 複数の認証レルムを作成します([認証レルム \(5-11 ページ\)](#)を参照)。
- Web Security Appliance がセキュリティ管理アプライアンスで管理されている場合は、異なる Web Security Appliance 上の同名の認証レルムのプロパティが、各アプライアンスで定義されているプロパティと同じであることを確認します。
- AsyncOS では、レルムを使用して認証を処理する際に、リストの先頭のレルムから順番に使用されることに注意してください。

- 
- 手順 1 [ネットワーク(Network)] > [認証(Authentication)] を選択します。
- 手順 2 [シーケンスを追加(Add Sequence)] をクリックします。
- 手順 3 英数字とスペース文字を使用して、シーケンスの一意の名前を入力します。
- 手順 4 [基本スキームのレルム シーケンス(Realm Sequence for Basic Scheme)] 領域の最初の行で、シーケンスに含める最初の認証レルムを選択します。
- 手順 5 [基本スキームのレルム シーケンス(Realm Sequence for Basic Scheme)] 領域の 2 番目の行で、シーケンスに含める以下のレルムを選択します。
- 手順 6 (任意) 基本クレデンシャルを使用する他のレルムを追加するには、[行の追加(Add Row)] をクリックします。
- 手順 7 NTLM レルムを定義したら、[NTLMSSP スキームのレルム(Realm for NTLMSSP Scheme)] フィールドで NTLM レルムを選択します。
- Web プロキシは、クライアントが NTLMSSP 認証クレデンシャルを送信するときに、この NTLM レルムを使用します。
- 手順 8 変更を送信し、保存します。
- 

## 認証シーケンスの編集および順序変更

- 
- 手順 1 [ネットワーク(Network)] > [認証(Authentication)] を選択します。
- 手順 2 編集または順序変更するシーケンスの名前をクリックします。
- 手順 3 レルムを配置するシーケンス内の位置番号に対応する行で、[レルム(Realms)] ドロップダウンリストからレルム名を選択します。



(注) [すべてのレルム(All Realms)] シーケンスの場合は、レルムの順序のみを変更できます。レルム自体を変更することはできません。[すべてのレルム(All Realms)] シーケンス内のレルムの順序を変更するには、[順序(Order)] 列の矢印をクリックして、該当するレルムの位置を変更します。

---

- 手順 4 すべてのレルムをリストして順序付けするまで、必要に応じてステップ 3 を繰り返し、各レルム名が 1 つの行にのみ表示されていることを確認します。
- 手順 5 変更を送信し、保存します。
- 

## 認証シーケンスの削除

### はじめる前に

- 認証レルムを削除すると関連する ID がディセーブルになり、さらに、関連するポリシーからそれらの ID が削除されるので注意してください。

- 
- 手順 1 [ネットワーク(Network)] > [認証(Authentication)] を選択します。
- 手順 2 シーケンス名に対応するゴミ箱アイコンをクリックします。

手順3 [削除 (Delete)] をクリックして、シーケンスを削除することを確定します。

手順4 変更を保存します。

## 認証の失敗

- [認証の失敗について \(5-30 ページ\)](#)
- [問題のあるユーザ エージェントの認証のバイパス \(5-30 ページ\)](#)
- [認証のバイパス \(5-32 ページ\)](#)
- [認証サービスが使用できない場合の未認証トラフィックの許可 \(5-32 ページ\)](#)
- [認証失敗後のゲスト アクセスの許可 \(5-33 ページ\)](#)
- [認証の失敗:異なるクレデンシャルによる再認証の許可 \(5-34 ページ\)](#)

## 認証の失敗について

以下の理由により認証に失敗したため、ユーザが Web からブロックされることがあります。

- **クライアント/ユーザ エージェントの制限。**一部のクライアント アプリケーションでは、認証が適切にサポートされないことがあります。認証を必要としない識別プロファイルを設定し、識別プロファイルの基準をそのクライアント (およびアクセスする必要がある URL (任意)) に基づかせることで、これらのクライアントの認証をバイパスできます。
- **認証サービスを使用できない。**ネットワークまたはサーバの問題によって、認証サービスを使用できない場合があります。このような状況が生じた場合に未認証トラフィックを許可することを選択できます。
- **クレデンシャルが無効である。**ユーザによっては、適切な認証を得るための有効なクレデンシャルを提供できないことがあります (ビジターやクレデンシャルを待っているユーザなど)。そのようなユーザに制限付きの Web アクセスを許可するかどうかを選択できます。

### 関連項目

- [問題のあるユーザ エージェントの認証のバイパス \(5-30 ページ\)](#)
- [認証のバイパス \(5-32 ページ\)](#)
- [認証サービスが使用できない場合の未認証トラフィックの許可 \(5-32 ページ\)](#)
- [認証失敗後のゲスト アクセスの許可 \(5-33 ページ\)](#)

## 問題のあるユーザ エージェントの認証のバイパス

一部のユーザ エージェントには、通常の動作に影響する認証問題があることが判明されています。以下のユーザ エージェント経由で認証をバイパスする必要があります。

- Windows Update エージェント
- MICROSOFT\_DEVICE\_METADATA\_RETRIEVAL\_CLIENT
- Microsoft BITS
- SLSSoapClient

- Akamai NetSession Interface
- Microsoft CryptoAPI
- NCSI
- MSDW
- Gnotify
- msde
- Google Update



(注) トラフィックのフィルタリング(URL カテゴリに基づく)とスキャン(McAfee、Webroot)は、引き続き、アクセス ポリシー設定に従い、アクセス ポリシーによって実行されます。

- 手順 1** 指定したユーザ エージェントとの認証をバイパスするように識別プロファイルを設定します。
- a. [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [識別プロファイル (Identification Profile)] を選択します。
  - b. [識別プロファイルの追加 (Add Identification Profile)] をクリックします。
  - c. 情報を入力します。

| オプション                                          | 値                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| [名前 (Name)]                                    | ユーザ エージェントの AuthExempt 識別プロファイル。 |
| 上に挿入 (Insert Above)                            | 処理順序の最初のプロファイルに設定します。            |
| サブネット別メンバの定義 (Define Members by Subnet)        | ブランクのままにします。                     |
| 認証ごとにメンバを定義 (Define Members by Authentication) | 認証は不要です。                         |

- d. [詳細設定 (Advanced)] > [ユーザ エージェント (User Agents)] をクリックします。
- e. [選択なし (None Selected)] をクリックします。
- f. [カスタムユーザエージェント (Custom User Agents)] で、問題のあるユーザ エージェントの文字列を指定します。

- 手順 2** アクセス ポリシーの設定
- a. [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [アクセス ポリシー (Access Policies)] を選択します。
  - b. [ポリシーを追加 (Add Policy)] をクリックします。
  - c. 情報を入力します。

| オプション                           | 値                   |
|---------------------------------|---------------------|
| ポリシー名                           | ユーザ エージェントの認証免除     |
| 上記ポリシーを挿入 (Insert Above Policy) | 処理順序の最初のポリシーに設定します。 |



| オプション                                         | 値                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| 識別プロファイル ポリシー (Identification Profile Policy) | ユーザ エージェントの AuthExempt 識別プロファイル。 |
| 詳細設定 (Advanced)                               | なし                               |

手順 3 変更を送信し、保存します。

## 認証のバイパス

| 手順                                                                                                                                                                                                     | 詳細情報                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1. [詳細設定 (Advanced)] プロパティを設定して、影響を受ける Web サイトを含むカスタム URL カテゴリを作成します。                                                                                                                                  |                                                  |
| 2. 以下の特性を持つ識別プロファイルを作成します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 認証を必要とする ID が特に配置されている。</li> <li>- カスタム URL カテゴリが含まれている。</li> <li>- 影響を受けるクライアント アプリケーションが含まれている。</li> <li>- 認証を必要としない。</li> </ul> | <a href="#">ユーザおよびクライアント ソフトウェアの分類 (6-3 ページ)</a> |
| 3. 識別プロファイルのポリシーを作成します。                                                                                                                                                                                | <a href="#">ポリシーの作成 (10-7 ページ)</a>               |

### 関連項目

- [Web プロキシのバイパス](#)

## 認証サービスが使用できない場合の未認証トラフィックの許可



(注) この設定は、認証サービスを使用できない場合にのみ適用されます。恒久的に認証をバイパスするわけではありません。代替の方法については、[認証の失敗について \(5-30 ページ\)](#)を参照してください。

- 手順 1 [ネットワーク (Network)] > [認証 (Authentication)] を選択します。
- 手順 2 [グローバル設定を編集 (Edit Global Settings)] をクリックします。
- 手順 3 [認証サーバが利用できない場合のアクション (Action if Authentication Service Unavailable)] フィールドで、[認証なしでトラフィックの通過を許可 (Permit traffic to proceed without authentication)] をクリックします。
- 手順 4 変更を送信し、保存します。

## 認証失敗後のゲスト アクセスの許可

ゲスト アクセスを許可するには、以下の手順を実行する必要があります。

1. [ゲスト アクセスをサポートする識別プロファイルの定義\(5-33 ページ\)](#)
2. [ゲスト アクセスをサポートしている識別プロファイルのポリシーでの使用\(5-33 ページ\)](#)
3. (任意) [ゲスト ユーザの詳細の記録方法の設定\(5-34 ページ\)](#)



(注) 識別プロファイルがゲスト アクセスを許可しており、その識別プロファイルを使用しているユーザ定義のポリシーがない場合、認証に失敗したユーザは適切なポリシー タイプのグローバルポリシーと照合されます。たとえば、MyIdentificationProfile がゲスト アクセスを許可し、MyIdentificationProfile を使用するユーザ定義のアクセス ポリシーがない場合、認証に失敗したユーザはグローバルアクセスポリシーに一致します。ゲスト ユーザをグローバルポリシーと照合しない場合は、ゲスト ユーザに適用してすべてのアクセスをブロックするポリシー グループを、グローバルポリシーよりも上に作成します。

## ゲスト アクセスをサポートする識別プロファイルの定義

- 手順 1 [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [識別プロファイル (Identification Profiles)] を選択します。
- 手順 2 [識別プロファイルの追加 (Add Identification Profile)] をクリックして新しい ID を追加するか、使用する既存の ID の名前をクリックします。
- 手順 3 [ゲスト 権限をサポート (Support Guest Privileges)] チェックボックスをオンにします。
- 手順 4 変更を送信し、保存します。

## ゲスト アクセスをサポートしている識別プロファイルのポリシーでの使用

- 手順 1 [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] メニューからポリシー タイプを選択します。
- 手順 2 ポリシー テーブル内のポリシー名をクリックします。
- 手順 3 [識別プロファイルおよびユーザ (Identification Profiles And Users)] ドロップダウン リストから、[1つ以上の識別プロファイルを選択 (Select One Or More Identification Profiles)] を選択します(まだ選択していない場合)。
- 手順 4 [識別プロファイル (Identification Profile)] 列のドロップダウン リストから、ゲスト アクセスをサポートしているプロファイルを選択します。
- 手順 5 [ゲスト (認証に失敗したユーザ) (Guests (Users Failing Authentication))] オプション ボタンをクリックします。



(注) このオプションを使用できない場合は、選択したプロファイルがゲスト アクセスをサポートするように設定されていないことを示しています。ステップ 4 に戻って別のものを選択するか、[ゲスト アクセスをサポートする識別プロファイルの定義\(5-33 ページ\)](#)を参照して、新しいポリシーを定義してください。

- 手順 6 変更を送信し、保存します。

## ゲスト ユーザの詳細の記録方法の設定

- 手順 1** [ネットワーク (Network)] > [認証 (Authentication)] を選択します。
- 手順 2** [グローバル設定を編集 (Edit Global Settings)] をクリックします。
- 手順 3** [失敗した認証手続き (Failed Authentication Handling)] フィールドで、次に示す [ゲスト ユーザのログ方法 (Log Guest User By)] のオプション ボタンをクリックします。

| オプション ボタン                                          | 説明                                     |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| [IP アドレス (IP Address)]                             | ゲスト ユーザのクライアント IP アドレスがアクセス ログに記録されます。 |
| エンドユーザが入力したユーザ名 (User Name As Entered By End-User) | 最初に認証に失敗したユーザ名がアクセス ログに記録されます。         |

- 手順 4** 変更を送信し、保存します。

## 認証の失敗:異なるクレデンシャルによる再認証の許可

- [異なるクレデンシャルによる再認証の許可について \(5-34 ページ\)](#)
- [異なるクレデンシャルによる再認証の許可 \(5-34 ページ\)](#)

### 異なるクレデンシャルによる再認証の許可について

前に使用したクレデンシャルが認証に失敗した場合に、ユーザが別のクレデンシャルを使用して再認証を受けることを許可するには、再認証機能を使用します。ユーザは正常に認証されますが、アクセスが許可されない限り、Web リソースにはアクセスできません。これは、認証は、検証したクレデンシャルをポリシーに渡すためにユーザを識別するだけであり、リソースへのユーザのアクセスを許可(または禁止)するのはポリシーだからです。

再認証を受けるには、ユーザは正常に認証されている必要があります。

- ユーザ定義のエンドユーザ通知ページで再認証機能を使用するには、リダイレクト URL を解析する CGI スクリプトで Reauth\_URL パラメータを解析して使用する必要があります。

### 異なるクレデンシャルによる再認証の許可

- 手順 1** [ネットワーク (Network)] > [認証 (Authentication)] を選択します。
- 手順 2** [グローバル設定を編集 (Edit Global Settings)] をクリックします。
- 手順 3** [URL カテゴリまたはユーザセッションの制限によりエンド ユーザがブロックされた場合に再認証プロンプト (Re-Authentication Prompt If End User Blocked by URL Category or User Session Restriction)] チェックボックスをオンにします。
- 手順 4** [送信 (Submit)] をクリックします。

## 識別済みユーザの追跡



(注) アプライアンスがクッキーベースの認証サロゲートを使用するように設定されている場合、アプライアンスは HTTP 要求を介した HTTPS および FTP のクライアントからクッキー情報を取得しません。このため、クッキーからユーザ名を取得できません。

### 明示的要求でサポートされる認証サロゲート

| サロゲート<br>タイプ           | クレデンシャルの暗号化がディ<br>セーブルの場合 |                               |              | クレデンシャルの暗号化がイネー<br>ブルの場合 |                               |              |
|------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|--------------|
|                        | HTTP                      | HTTPS および<br>FTP over<br>HTTP | ネイティブ<br>FTP | HTTP                     | HTTPS および<br>FTP over<br>HTTP | ネイティブ<br>FTP |
| [プロトコル<br>(Protocol)]: |                           |                               |              |                          |                               |              |
| サロゲートなし                | ○                         | ○                             | ○            | NA                       | NA                            | NA           |
| IP ベース                 | ○                         | ○                             | ○            | ○                        | ○                             | ○            |
| Cookie ベース             | ○                         | ○***                          | ○***         | ○                        | ×/○**                         | ○***         |

### 透過的要求でサポートされる認証サロゲート



(注) [ユーザおよびクライアント ソフトウェアの分類\(6-3 ページ\)](#)の [認証サロゲート (Authentication Surrogates)] オプションの説明も参照してください。

| サロゲート<br>タイプ           | クレデンシャルの暗号化がディ<br>セーブルの場合 |       |              | クレデンシャルの暗号化がイネー<br>ブルの場合 |       |              |
|------------------------|---------------------------|-------|--------------|--------------------------|-------|--------------|
|                        | HTTP                      | HTTPS | ネイティブ<br>FTP | HTTP                     | HTTPS | ネイティブ<br>FTP |
| [プロトコル<br>(Protocol)]: |                           |       |              |                          |       |              |
| サロゲートなし                | NA                        | NA    | NA           | NA                       | NA    | NA           |
| IP ベース                 | ○                         | ×/○*  | ×/○*         | ○                        | ×/○*  | ×/○*         |
| Cookie ベース             | ○                         | ×/○** | ×/○**        | ○                        | ×/○** | ×/○**        |

\* クライアントが HTTP サイトに要求を送信し、認証された後に機能します。その前の動作は、トランザクションタイプによって異なります。

- **ネイティブ FTP トランザクション。** トランザクションが認証をバイパスします。
- **HTTPS トランザクション。** トランザクションがドロップされます。ただし、認証を目的とする最初の HTTPS 要求を復号化するように HTTPS プロキシを設定できます。

\*\* Cookie ベースの認証を使用している場合、Web プロキシは、HTTPS、ネイティブ FTP、および FTP over HTTP の各トランザクションに対してユーザを認証できません。この制限により、すべての HTTPS、ネイティブ FTP、FTP over HTTP の要求が認証をバイパスするため、認証は要求されません。

\*\*\* この場合は、Cookie ベースのサロゲートが設定されていても、サロゲートは使用されません。

#### 関連項目

- [識別プロファイルと認証\(6-9 ページ\)](#)

## 再認証ユーザの追跡

再認証の場合、より強力な権限を持つユーザが認証を求め承認されると、Web プロキシは、設定されている認証サロゲートに応じた期間だけこのユーザの ID をキャッシュします。

- [セッション Cookie (Session cookie)]。特権ユーザのアイデンティティが、ブラウザを閉じるか、セッションがタイムアウトになるまで使用されます。
- [永続的な Cookie (Persistent cookie)]。特権ユーザのアイデンティティが、サロゲートがタイムアウトするまで使用されます。
- [IP アドレス (IP Address)]。特権ユーザのアイデンティティが、サロゲートがタイムアウトするまで使用されます。
- [サロゲートなし (No surrogate)]。デフォルトでは、Web プロキシは新しい接続ごとに認証を要求しますが、再認証がイネーブルの場合は新しい要求ごとに認証を要求します。そのため、NTLMSSP を使用すると認証サーバの負荷が増大します。ただし、認証アクティビティの増加はユーザにはわからない場合があります。ほとんどのブラウザでは、ブラウザが閉じられるまで特権ユーザのクレデンシャルがキャッシュされ、再入力を求めることなく認証が行われるからです。また、Web プロキシが透過モードで展開され、[明示的転送要求に同じサロゲート設定を適用 (Apply same surrogate settings to explicit forward requests)] オプションがイネーブルでない場合は、明示的な転送要求に認証サロゲートが使用されず、再認証により負荷が増加します。



(注) Web Security Appliance が認証サロゲートに Cookie を使用する場合は、クレデンシャルの暗号化をイネーブルにすることを推奨します。

## クレデンシャル

認証クレデンシャルは、ユーザのブラウザまたは別のクライアント アプリケーションを介してユーザに認証クレデンシャルの入力を求めることによってユーザから取得されるか、または別のソースから透過的に取得されます。

- [セッション中のクレデンシャルの再利用の追跡\(5-37 ページ\)](#)
- [認証および承認の失敗\(5-37 ページ\)](#)
- [クレデンシャルの形式\(5-37 ページ\)](#)
- [基本認証のクレデンシャルの暗号化\(5-38 ページ\)](#)

## セッション中のクレデンシャルの再利用の追跡

セッション中に1回ユーザを認証した後、認証サロゲートを使用すると、新しい要求ごとにユーザを認証するのではなく、そのセッション全体におけるクレデンシャルの再利用を追跡できます。認証サロゲートは、ユーザのワークステーションの IP アドレスまたはセッションに割り当てられた Cookie に基づくことができます。

Internet Explorer の場合は、リダイレクト ホスト名として、完全修飾ドメイン名ではなく、(ドットを含まない)短縮形のホスト名または NetBIOS 名を必ず使用します。または、Internet Explorer の [ローカル イン트라ネット] ゾーンにアプライアンスのホスト名を追加することができます ([ツール] > [インターネット オプション] > [セキュリティ] タブ)。ただし、この操作をすべてのクライアントで実行する必要があります。これに関する詳細については、『[How do I properly set up NTLM with SSO \(credentials sent transparently\)?](#)』を参照してください。

Firefox およびその他の Microsoft 以外のブラウザでは、パラメータ **network.negotiate-auth.delegation-uris**、**network.negotiate-auth.trusted-uris**、**network.automatic-ntlm-auth.trusted-uris** を透過モードのリダイレクト ホスト名に設定する必要があります。『[Firefox is not sending authentication credentials transparently \(SSO\)](#)』も参照してください。この[記事](#)には、Firefox パラメータの変更に関する一般情報が記載されています。

リダイレクト ホスト名については、[グローバル認証の設定](#)、または CLI コマンド **sethostname** を参照してください。

## 認証および承認の失敗

互換性のないクライアント アプリケーションなど、容認できる理由で認証に失敗した場合は、ゲスト アクセスを許可できます。

認証に成功したが、承認に失敗した場合は、要求したリソースへのアクセスが許可される可能性がある別のクレデンシャル セットによる再認証を許可できます。

### 関連項目

- [認証失敗後のゲスト アクセスの許可 \(5-33 ページ\)](#)
- [異なるクレデンシャルによる再認証の許可 \(5-34 ページ\)](#)

## クレデンシャルの形式

| 認証方式   | クレデンシャルの形式                                                                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NLMSSP | MyDomain\jsmith                                                                                           |
| 基本     | jsmith<br>MyDomain\jsmith<br><br>(注) ユーザが Windows ドメインを入力しなかった場合は、Web プロキシによってデフォルトの Windows ドメインが付加されます。 |

## 基本認証のクレデンシャルの暗号化

### 基本認証のクレデンシャルの暗号化について

暗号化した形式でクレデンシャルを HTTPS 経由で送信するには、クレデンシャルの暗号化をイネーブルにします。これによって、基本認証プロセスのセキュリティが向上します。

デフォルトでは、Web Security Appliance は、認証の安全を確保するために、自身の証明書と秘密キーを使用してクライアントとの HTTPS 接続を確立します。ただし、大部分のブラウザでは、この証明書が無効であることがユーザに警告されます。無効な証明書に関するメッセージをユーザに表示しないようにするには、組織で使用している有効な証明書とキーのペアをアップロードします。

### クレデンシャル暗号化の設定

#### はじめる前に:

- IP サロゲートを使用するようにアプライアンスを設定します。
- (任意)証明書と暗号化された秘密キーを取得します。ここで設定した証明書とキーは、アクセスコントロールでも使用されます。

- 
- 手順 1 [ネットワーク (Network)] > [認証 (Authentication)] を選択します。
  - 手順 2 [グローバル設定を編集 (Edit Global Settings)] をクリックします。
  - 手順 3 [クレデンシャルの暗号化 (Credential Encryption)] フィールドで、[認証には暗号化された HTTPS 接続を使用 (Use Encrypted HTTPS Connection For Authentication)] チェックボックスをオンにします。
  - 手順 4 (任意)認証時のクライアントの HTTPS 接続に対して、[HTTPS リダイレクト ポート (HTTPS Redirect Port)] フィールドでデフォルトのポート番号(443)を編集します。
  - 手順 5 (任意)証明書とキーをアップロードします。
    - a. [詳細設定 (Advanced)] セクションを展開します。
    - b. [証明書 (Certificate)] フィールドで [参照 (Browse)] をクリックし、アップロードする証明書 ファイルを検索します。
    - c. [キー (Key)] フィールドで [参照 (Browse)] をクリックし、アップロードする秘密キー ファイルを検索します。
    - d. [ファイルのアップロード (Upload File)] をクリックします。
  - 手順 6 変更を送信し、保存します。
- 

#### 関連項目

- [証明書の管理 \(22-26 ページ\)](#)

## 認証に関するトラブルシューティング

- [NTLMSSP に起因する LDAP ユーザの認証の失敗 \(A-3 ページ\)](#)
- [LDAP 参照に起因する LDAP 認証の失敗 \(A-3 ページ\)](#)
- [基本認証の失敗 \(A-3 ページ\)](#)
- [エラーによりユーザがクレデンシャルを要求される \(A-4 ページ\)](#)
- [HTTP および FTP over HTTP 要求が、認証を必要としないアクセス ポリシーにのみ一致する \(A-18 ページ\)](#)
- [認証をサポートしていない URL にアクセスできない \(A-24 ページ\)](#)
- [クライアント要求がアップストリーム プロキシで失敗する \(A-25 ページ\)](#)



■ 認証に関するトラブルシューティング



## エンドユーザおよびクライアント ソフトウェアの分類

- [ユーザおよびクライアント ソフトウェアの分類:概要\(6-1 ページ\)](#)
- [ユーザおよびクライアント ソフトウェアの分類:ベスト プラクティス\(6-2 ページ\)](#)
- [識別プロファイルの条件\(6-2 ページ\)](#)
- [ユーザおよびクライアント ソフトウェアの分類\(6-3 ページ\)](#)
- [識別プロファイルと認証\(6-9 ページ\)](#)
- [識別プロファイルのトラブルシューティング\(6-11 ページ\)](#)

### ユーザおよびクライアント ソフトウェアの分類:概要

識別プロファイルによるユーザおよびユーザ エージェント (クライアント ソフトウェア) の分類は、以下の目的のために行われます。

- ポリシーの適用に対するトランザクション要求をグループ化します(SaaS を除く)。
- 識別および認証の要件の指定

AsyncOS はすべてのトランザクションに識別プロファイルを割り当てます。

- **カスタム識別プロファイル:** AsyncOS は、そのアイデンティティの条件に基づいてカスタムプロファイルを割り当てます。
- **グローバル識別プロファイル:** AsyncOS は、カスタム プロファイルの条件を満たさないトランザクションにグローバルプロファイルを割り当てます。デフォルトでは、グローバルプロファイルには認証が必要ありません。

AsyncOS は最初から順番に識別プロファイル进行处理します。グローバルプロファイルは最後のプロファイルです。

識別プロファイルには 1 つの条件だけを含めることができます。複数の条件を含む識別プロファイルはすべての条件を満たす必要があります。

1つのポリシーによって複数の識別プロファイルを要求できます。

| Identification Profile | Authorized Users and Groups                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Add Identity |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| IdentityPolicy2        | <input checked="" type="radio"/> All Authenticated Users<br>Realm: NTLMRealm2<br><input type="radio"/> Selected Groups and Users<br>Groups: No groups entered<br>Users: No users entered                                                                                                                       | 🗑️           |
| IdentityPolicy1        | <input type="radio"/> All Authenticated Users<br><input checked="" type="radio"/> Selected Groups and Users<br>Groups:<br><b>Realm: NTLMRealm1</b><br>WGA\Administrator1<br>WGA\Cert Publishers<br>WGA\Domain Guests<br>Users: No users entered<br><input type="radio"/> Guests (users failing authentication) | 🗑️           |
| IdentityPolicyForFTP   | No authentication required                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 🗑️           |
| IdentityPolicy4        | <input type="radio"/> All Authenticated Users<br><input type="radio"/> Selected Groups and Users<br>Groups: No groups entered<br>Users: No users entered<br><input checked="" type="radio"/> Guests (users failing authentication)                                                                             | 🗑️           |

この識別プロファイルは、認証に失敗したユーザにゲストアクセスを許可し、それらのユーザに適用されます。

この識別プロファイルには、認証は使用されません。

この識別プロファイルで指定されたユーザグループは、このポリシーで認証されます。

この識別プロファイルでは認証シーケンスが使用され、このポリシーがシーケンス内の1つのレルムに適用されます。

## ユーザおよびクライアントソフトウェアの分類:ベストプラクティス

- 一般的な識別プロファイルを少数作成して、すべてのユーザまたは少数の大きなユーザグループに適用します。より詳細に管理する場合は、プロファイルではなくポリシーを使用します。
- 一意の条件で識別プロファイルを作成します。
- 透過モードで展開する場合は、認証をサポートしていないサイトの識別プロファイルを作成します。[認証のバイパス \(5-32 ページ\)](#)を参照してください。

## 識別プロファイルの条件

これらのトランザクションの特性は、以下の識別プロファイルの定義に使用できます。

| オプション                              | 説明                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subnet                             | クライアント サブネットは、ポリシーのサブネット リストに一致している必要があります。                                                                                                                                                                                  |
| プロトコル                              | トランザクションで使用されるプロトコル(HTTP、HTTPS、SOCKS、またはネイティブ FTP)                                                                                                                                                                           |
| [ポート (Port)]                       | 要求のプロキシ ポートは、識別プロファイルのポート リストに記載されている必要があります(リストに記載がある場合)。明示的な転送接続のために、ブラウザに設定されたポートです。透過接続の場合は、宛先ポートと同じです。                                                                                                                  |
| ユーザ エージェント (User Agent)            | 要求を行うユーザ エージェント(クライアント アプリケーション)は、識別プロファイルのユーザ エージェント リストに記載されている必要があります(リストに記載がある場合)。一部のユーザ エージェントは認証を処理できないため、認証を必要としないプロファイルを作成する必要があります。ユーザ エージェントには、アップデートやブラウザ (Internet Explorer、Mozilla Firefox など)などのプログラムが含まれています。 |
| URL カテゴリ (URL Category)            | 要求 URL の URL カテゴリは、識別プロファイルの URL カテゴリ リストに記載されている必要があります(リストに記載がある場合)。                                                                                                                                                       |
| 認証要件 (Authentication requirements) | 識別プロファイルが認証を必要とする場合は、クライアントの認証クレデンシャルが識別プロファイルの認証要件と一致する必要があります。                                                                                                                                                             |

## ユーザおよびクライアント ソフトウェアの分類

### はじめる前に

- 認証レームを作成します。[Active Directory 認証レームの作成 \(NTLMSSP および基本\) \(5-15 ページ\)](#) または [LDAP 認証レームの作成 \(5-17 ページ\)](#) を参照してください。
- 識別プロファイルへの変更を確定するときに、エンド ユーザを再認証する必要があります。
- クラウド コネクタ モードの場合は、追加の識別プロファイル オプション(マシン ID)を使用できます。[ポリシーの適用に対するマシンの識別 \(3-8 ページ\)](#) を参照してください。
- (任意) 認証シーケンスを作成します。[認証シーケンスの作成 \(5-28 ページ\)](#) を参照してください。
- (任意) 識別プロファイルにモバイル ユーザを含める場合は、セキュア モビリティをイネーブルにします。
- (任意) 認証サロゲートについて理解しておきます。[識別済みユーザの追跡 \(5-35 ページ\)](#) を参照してください。

- 
- 手順 1** [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [識別プロファイル (Identification Profiles)] を選択します。
- 手順 2** [プロファイルの追加 (Add Profile)] をクリックしてプロファイルを追加します。
- 手順 3** [識別プロファイルの有効化 (Enable Identification Profile)] チェックボックスを使用して、このプロファイルをイネーブルにするか、プロファイルを削除せずにただちにディセーブルにします。
- 手順 4** [名前 (Name)] に一意のプロファイル名を割り当てます。
- 手順 5** [説明 (Description)] は任意です。

- 手順 6** [上に挿入(Insert Above)] フィールドのドロップダウン リストで、このプロファイルを配置するポリシー テーブル内の位置を選択します。



**(注)** 認証を必要とする最初の識別プロファイルの上に、認証を必要としない識別プロファイルを配置します。

- 手順 7** [ユーザ識別方式(User Identification Method)] セクションで、識別方式を選択して関連パラメータを指定します。表示されるオプションは、選択した方法によって異なります。

3 種類の方式(認証/識別から除外、認証済みユーザ)と、ユーザを透過的に識別する 3 種類の方法(ISE、ASA (AnyConnect セキュア モビリティ経由)、適切に設定された認証レルム)があります。後者には Active Directory レルム、または Novell eDirectory として設定された LDAP レルムのいずれかが含まれます。

- a. [ユーザ識別方式(User Identification Method)] ドロップダウン リストから識別方式を選択します。

| オプション                                                                       | 説明                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 認証/識別を免除(Exempt from authentication/identification)                         | ユーザは基本的に IP アドレスによって識別されます。追加のパラメータは必要ありません。                                                                                                                                                                              |
| 認証済みユーザ(Authenticate users)                                                 | ユーザは入力した認証クレデンシャルによって識別されます。                                                                                                                                                                                              |
| ISE によってユーザを透過的に識別(Transparently identify users with ISE)                   | ISE サービスがイネーブルの場合に使用できます([ネットワーク(Network)] > [Identity Services Engine])。これらのトランザクションの場合、ユーザ名および関連するセキュリティグループタグは Identity Services Engine から取得されます。詳細については、 <a href="#">ISE サービスを認証および統合するためのタスク(8-4 ページ)</a> を参照してください。 |
| ASA によってユーザを透過的に識別(Transparently identify users with ASA)                   | ユーザは、Cisco 適応型セキュリティ アプライアンスから受信した現在の IP アドレス対ユーザ名のマッピングによって識別されます(リモート ユーザのみ)。このオプションは、セキュア モビリティがイネーブルになっており、ASA と統合されている場合に表示されます。ユーザ名は ASA から取得され、関連ディレクトリ グループは指定された認証レルムまたはシーケンスから取得されます。                           |
| 認証レルムによってユーザを透過的に識別(Transparently identify users with authentication realm) | このオプションは、1 つ以上の認証レルムが透過的識別をサポートするように定義されている場合に使用できます。                                                                                                                                                                     |



**(注)** 少なくとも 1 つの識別プロファイルに認証または透過的識別が設定されている場合、ポリシー テーブルでは、ユーザ名、ディレクトリ グループ、セキュリティグループ タグによるポリシー メンバーシップの定義がサポートされます。

- b. 選択した方式に適したパラメータを指定します。この表に示したすべてのセクションが選択ごとに表示されるわけではありません。

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>認証レルムまたはゲスト特権へのフォールバック (Fallback to Authentication Realm or Guest Privileges)</b> | <p>ユーザ認証を ISE から取得できない場合:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[ゲスト権限をサポート (Support Guest Privileges)]: トランザクションは続行を許可され、すべての識別プロファイルのゲストユーザと後続のポリシーを照合します。</li> <li>[トランザクションをブロック (Block Transactions)]: ISE で識別できないユーザにインターネット アクセスを許可しません。</li> <li>[ゲスト特権をサポート (Support Guest privileges)]: 無効なクレデンシャルにより認証に失敗したユーザにゲスト アクセスを許可する場合、このチェックボックスをオンにします。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>認証レルム (Authentication Realm)</b>                                                  | <p>[レルムまたはシーケンスを選択 (Select a Realm or Sequence)]: 定義済みの認証レルムまたはシーケンスを選択します。</p> <p>[スキームの選択 (Select a Scheme)]: 認証スキームを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[Kerberos]: クライアントは Kerberos チケットによって透過的に認証されます。</li> <li>[基本 (Basic)]: クライアントは常にユーザにクレデンシャルを要求します。ユーザがクレデンシャルを入力すると、通常は、入力したクレデンシャルを保存するかどうかを指定するチェックボックスがブラウザに表示されます。ユーザがブラウザを開くたびに、クライアントはクレデンシャルの入力を要求するか、または以前に保存したクレデンシャルを再送信します。<br/>クレデンシャルは、保護されていないクリア テキスト (Base64) として送信されます。クライアントと Web セキュリティ アプライアンス間でのパケット キャプチャにより、ユーザ名やパスフレーズが開示される可能性があります。</li> <li>[NTLMSSP]: クライアントは、Windows のログイン クレデンシャルを使用して透過的に認証します。ユーザはクレデンシャルの入力を求められません。<br/>ただし、以下の場合、クライアントはユーザにクレデンシャルの入力を求めます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Windows クレデンシャルによる認証が失敗した。</li> <li>ブラウザのセキュリティ設定が原因で、クライアントが Web セキュリティ アプライアンスを信頼しない。</li> </ul> クレデンシャルは、3 ウェイハンドシェイク (ダイジェスト形式の認証) により安全に送信されます。パスフレーズが接続を介して送信されることはありません。</li> <li>[ゲスト特権をサポート (Support Guest privileges)]: 無効なクレデンシャルにより認証に失敗したユーザにゲスト アクセスを許可する場合、このチェックボックスをオンにします。</li> </ul> |
| <b>グループ認証のレルム (Realm for Group Authentication)</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>[レルムまたはシーケンスを選択 (Select a Realm or Sequence)]: 定義済みの認証レルムまたはシーケンスを選択します。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>認証サロゲート<br/>(Authentication Surrogates)</b> | <p>認証の成功後にトランザクションをユーザに関連付ける方法を指定します(オプションは Web プロキシの展開モードにより異なります)。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [IP アドレス (IP Address)]: Web プロキシは、特定の IP アドレスの認証済みユーザを追跡します。透過的ユーザ識別の場合は、このオプションを選択します。</li> <li>• [永続的なクッキー (Persistent Cookie)]: Web プロキシは、アプリケーションごとに各ユーザ用に永続的クッキーを生成することにより、特定のアプリケーション上の認証済みユーザを追跡します。アプリケーションを終了してもクッキーは削除されません。</li> <li>• [セッションクッキー (Session Cookie)]: Web プロキシは、アプリケーションごとに各ドメインの各ユーザ用に永続的クッキーを生成することにより、特定のアプリケーション上の認証済みユーザを追跡します。(ただし、ユーザが同じアプリケーションの同じドメインに対して異なるクレデンシャルを指定すると、クッキーは上書きされます)。アプリケーションを終了するとクッキーは削除されます。</li> <li>• [サロゲートなし (No Surrogate)]: Web プロキシは、サロゲートを使用してクレデンシャルをキャッシュせず、新しい TCP 接続ごとに認証済みユーザを追跡します。このオプションを選択すると、Web インターフェイスは適用されなくなったその他の設定をディセーブルにします。このオプションは、明示的な転送モードに設定し、[ネットワーク (Network)] &gt; [認証 (Authentication)] ページでクレデンシャルの暗号化をディセーブルにしたときのみ使用できます。</li> <li>• [明示的フォワード要求に同じサロゲート設定を適用 (Apply same surrogate settings to explicit forward requests)]: 透過的要求に使用するサロゲートを明示的要求に適用する場合にオンにします。(クレデンシャルの暗号化が自動的にイネーブルになります。)このオプションは、Web プロキシがトランスペアレントモードで展開されている場合にのみ表示されます。</li> </ul> <p>(注) [グローバル認証設定 (Global Authentication Settings)] で、すべての要求に対する認証サロゲートのタイムアウト値を定義できます。</p> |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**手順 8** [メンバーシップの定義 (Membership Definition)] セクションで、選択した識別方式に適したメンバーシップパラメータを指定します。以下の表に示すオプションは、すべてのユーザ識別方式で利用できるわけではありません。

|                                                         |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>メンバーシップの定義</b>                                       |                                                                                                                                                           |
| <b>ユーザの場所別メンバーの定義 (Define Members by User Location)</b> | <p>この識別プロファイルを次に対して適用するように設定します: [ローカルユーザのみ (Local Users Only)], [リモートユーザのみ (Remote Users Only)], または [両方 (Both)]。ここでの選択は、この識別プロファイルで使用可能な認証設定に影響します。</p> |
| <b>サブネット別メンバーの定義 (Define Members by Subnet)</b>         | <p>この識別プロファイルを適用するアドレスを入力します。IP アドレス、CIDR ブロック、およびサブネットを入力できます。</p> <p>(注) 何も入力しない場合は、すべての IP アドレスにこの識別プロファイルが適用されます。</p>                                 |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>プロトコル別メンバの定義 (Define Members by Protocol)</b>        | <p>この識別プロファイルを適用するプロトコルを選択します。適用するすべてのプロトコルを選択してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [HTTP/HTTPS]: FTP over HTTP、および基礎のプロトコルとして HTTP または HTTPS を使用するすべての要求に適用されます。基礎のプロトコルには、FTP over HTTP、および HTTP CONNECT を使用してトンネリングされるその他のプロトコルも含まれます。</li> <li>• [ネイティブ FTP (Native FTP)]: ネイティブ FTP 要求にのみ適用されます。</li> <li>• [SOCKS]: SOCKS ポリシーにのみ適用されます。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>マシン ID によるメンバーの定義 (Define Members by Machine ID)</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• [このポリシーではマシン ID を使用しないでください (Do Not Use Machine ID in This Policy)]: ユーザはマシン ID によって識別されません。</li> <li>• [マシン ID をベースにしたユーザ認証ポリシーの定義 (Define User Authentication Policy Based on Machine ID)]: ユーザは基本的にマシン ID によって識別されます。</li> </ul> <p>[マシン グループ (Machine Groups)] 領域をクリックして、[認証済みマシン グループ (Authorized Machine Groups)] ページを表示します。</p> <p>追加する各グループごとに、[ディレクトリ検索 (Directory Search)] フィールドに追加するグループの名前を入力し、[追加 (Add)] をクリックします。リストからグループを削除するには、グループを選択して [削除 (Remove)] をクリックします。</p> <p>[完了 (Done)] をクリックして前のページに戻ります。</p> <p>[マシン ID (Machine IDs)] 領域をクリックして、[認証済みマシン (Authorized Machines)] ページを表示します。</p> <p>[認証済みマシン (Authorized Machines)] で、マシン ID を入力してポリシーに関連付け、[完了 (Done)] をクリックします。</p> <p><b>(注)</b> マシン ID による認証はコネクタ モードのみでサポートされ、Active Directory を必要とします。</p> |



**詳細設定 (Advanced)**

このセクションを展開して、追加のメンバーシップ要件を定義します。

- [プロキシポート (Proxy Ports)]: Web プロキシへのアクセスに使用する 1 つ以上のプロキシポートを指定します。ポート番号をカンマで区切って入力します。明示的な転送接続の場合、プロキシポートはブラウザで設定されます。

透過接続の場合は、宛先ポートと同じです。

ポート別の ID の定義は、アプライアンスが明示的な転送モードで展開されている場合、またはクライアントがアプライアンスに明示的に要求を転送する場合に最もよく機能します。クライアント要求が透過的にアプライアンスにリダイレクトされる場合は、ポート別の ID の定義によって一部の要求が拒否されることがあります。

- [URL カテゴリ (URL Categories)]: ユーザ定義または定義済みの URL カテゴリを選択します。デフォルトでは、両方のメンバーシップが除外されます。つまり、[追加 (Add)] 列で選択されていない限り、Web プロキシはすべてのカテゴリを無視します。

URL カテゴリによってメンバーシップを定義する必要がある場合、そのカテゴリに対する認証要求から除外する必要があるときは ID グループにのみ定義します。

- [ユーザ エージェント (User Agents)]: クライアント要求で見つかったユーザ エージェントごとにポリシー グループ メンバーシップを定義します。一般的に定義されているエージェントを選択するか、正規表現を使用して独自のブラウザを定義できます。

また、これらのユーザ エージェントの指定を含めるか除外するかも指定します。つまり、メンバーシップの定義に選択したユーザ エージェントのみを含めるか、選択したユーザ エージェントを明確に除外するかどうかを指定します。

**手順 9** 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

**関連項目**

- [エンドユーザ クレデンシャルの取得の概要 \(5-1 ページ\)](#)
- [ポリシー タスクによる Web 要求の管理: 概要 \(10-3 ページ\)](#)

## ID の有効化/無効化

**はじめる前に**

- 識別プロファイルをディセーブルにすると、関連するポリシーからその識別プロファイルが削除されるので注意してください。
- 識別プロファイルを再度イネーブルにしても、その識別プロファイルはポリシーに再び関連付けられません。

**手順 1** [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [識別プロファイル (Identification Profiles)] を選択します。

**手順 2** 識別プロファイル テーブルのプロファイルをクリックして、そのプロファイルの [識別プロファイル (Identification Profile)] ページを開きます。


- 手順3 [クライアント/ユーザ識別プロフィールの設定 (Client/User Identification Profile Settings)] の真下にある [識別プロフィールの有効化 (Enable identification IPProfile)] をオンまたはオフにします。
- 手順4 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

## 識別プロフィールと認証

次の図に、識別プロフィールが次を使用するように設定されているときに、Web プロキシがクライアント要求を識別プロフィールに対して評価する方法を示します。


- 認証サロゲートなし
- 認証サロゲートとしての IP アドレス
- 透過的要求を使用する認証サロゲートとしてのクッキー
- 明示的要求を使用する認証サロゲートとしてのクッキー (クレデンシャルの暗号化がイネーブルになっている場合)

図 6-1 識別プロフィールと認証プロセス: サロゲートおよび IP ベースのサロゲートなし

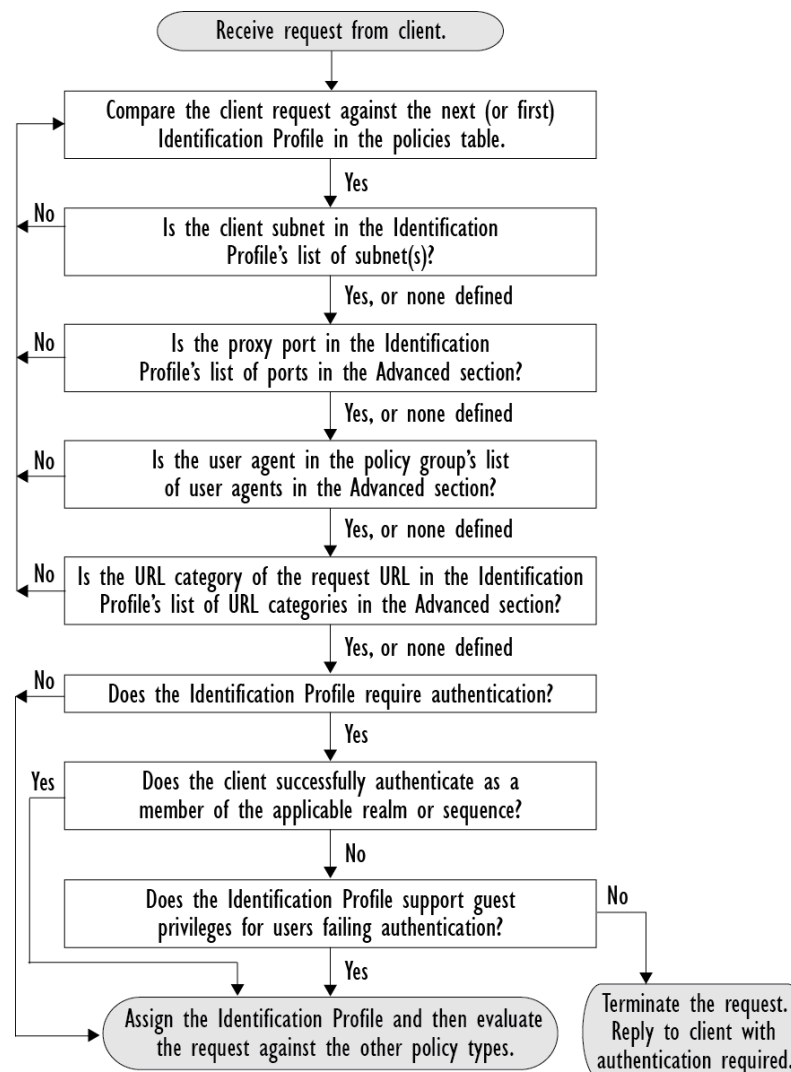

次の図に、識別プロファイルが認証サロゲートとして Cookie を使用し、クレデンシャルの暗号化を有効にして、要求が明示的に転送されるように設定されているときに、Web プロキシがクライアント要求を識別プロファイルに対して評価する方法を示します。

図 6-2 識別プロファイルと認証プロセス: Cookie ベースのサロゲート

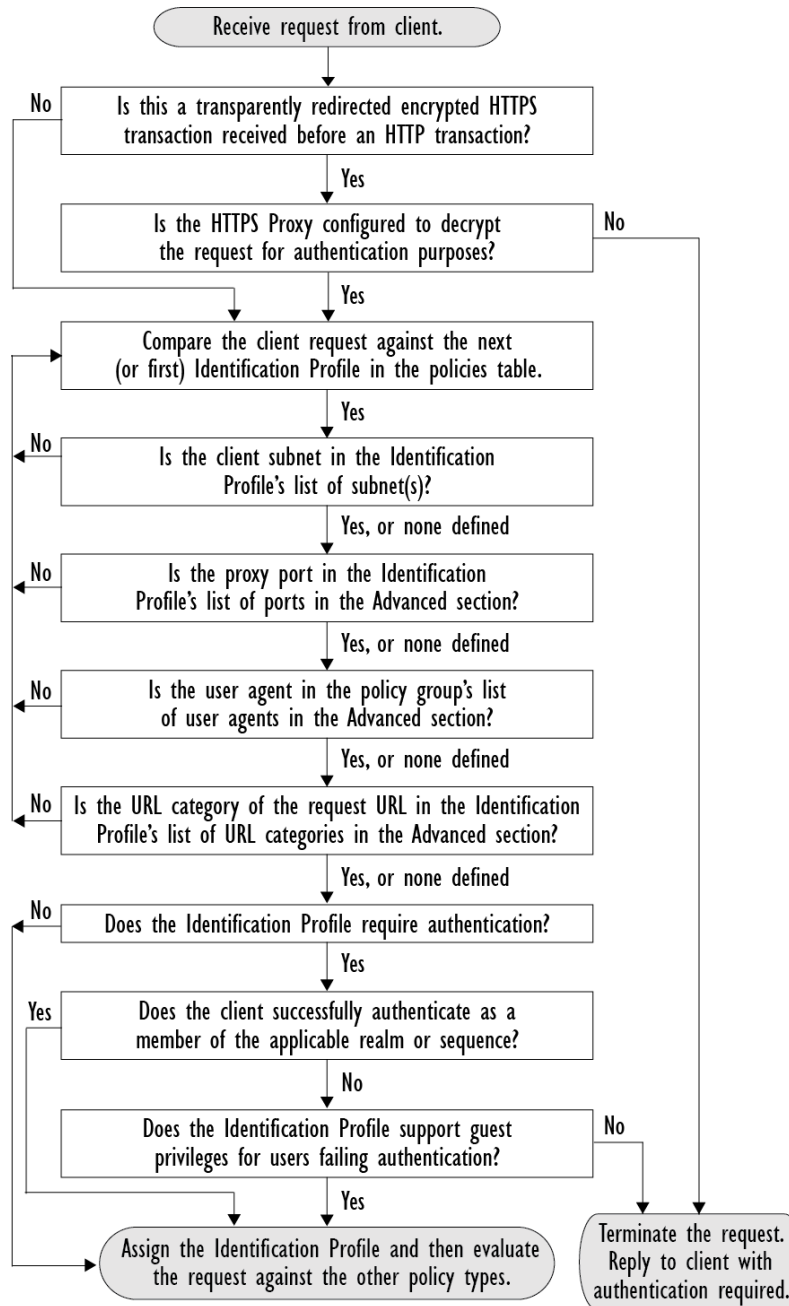

## 識別プロファイルのトラブルシューティング

- [基本認証に関する問題\(A-3 ページ\)](#)
- [ポリシーに関する問題\(A-17 ページ\)](#)
- [ポリシーが適用されない\(A-18 ページ\)](#)
- [ポリシーのトラブルシューティング ツール: ポリシートレース\(A-19 ページ\)](#)
- [アップストリーム プロキシに関する問題\(A-25 ページ\)](#)





## SaaS アクセス コントロール

- [SaaS アクセス コントロールの概要\(7-1 ページ\)](#)
- [ID プロバイダーとしてのアプライアンスの設定\(7-2 ページ\)](#)
- [SaaS アクセス コントロールと複数のアプライアンスの使用\(7-4 ページ\)](#)
- [SaaS アプリケーション認証ポリシーの作成\(7-4 ページ\)](#)
- [シングルサイン オン URL へのエンドユーザ アクセスの設定\(7-7 ページ\)](#)

### SaaS アクセス コントロールの概要

Web セキュリティ アプライアンスは、セキュリティ アサーション マークアップ 言語 (SAML) を使用して SaaS アプリケーション へのアクセスを承認します。SAML バージョン 2.0 に厳密に準拠している SaaS アプリケーション と連携して動作します。

Cisco SaaS アクセス コントロールによって、以下のことが可能になります。

- SaaS アプリケーション にアクセスできるユーザおよび場所を制御する。
- ユーザが組織を退職した時点で、すべての SaaS アプリケーション へのアクセスをただちに無効にする。
- ユーザに SaaS ユーザ クレデンシャルの入力を求めるフィッシング攻撃のリスクを軽減する。
- ユーザを透過的にサインインさせるか(シングルサイン オン機能)、ユーザに認証ユーザ名とパスワードの入力を求めるかを選択する。

SaaS アクセス コントロールは、Web セキュリティ アプライアンス がサポートしている認証メカニズムを必要とする SaaS アプリケーション でのみ動作します。現在、Web プロキシは「PasswordProtectedTransport」認証メカニズムを使用しています。

SaaS アクセス コントロールをイネーブルにするには、Web セキュリティ アプライアンスと SaaS アプリケーション の両方の設定を行う必要があります。

|      |                                       |                                                  |
|------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 手順 1 | Web セキュリティ アプライアンスを ID プロバイダーとして設定する。 | <a href="#">ID プロバイダーとしてのアプライアンスの設定(7-2 ページ)</a> |
| 手順 2 | SaaS アプリケーションの認証ポリシーを作成する。            | <a href="#">SaaS アプリケーション認証ポリシーの作成(7-4 ページ)</a>  |

|      |                                 |                                         |
|------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| 手順 3 | SaaS アプリケーションをシングルサインオン用に設定する。  | シングルサインオン URL へのエンドユーザーアクセスの設定(7-7 ページ) |
| 手順 4 | (任意)複数の Web セキュリティアプライアンスを設定する。 | SaaS アクセスコントロールと複数のアプライアンスの使用(7-4 ページ)  |

## ID プロバイダーとしてのアプライアンスの設定

Web セキュリティアプライアンスを ID プロバイダーとして設定する場合、定義する設定は通信するすべての SaaS アプリケーションに適用されます。Web セキュリティアプライアンスは、作成する各 SAML アサーションに署名するために証明書とキーを使用します。

### はじめる前に

- (任意)SAML アサーションに署名するための証明書(PEM 形式)とキーを検索します。
- 各 SaaS アプリケーションに証明書をアップロードします。

- 
- 手順 1 [ネットワーク(Network)] > [SaaS の ID プロバイダー(Identity Provider for SaaS)] を選択します。
- 手順 2 [設定の編集(Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 3 [SaaS シングルサインオンサービスを有効にする(Enable SaaS Single Sign-on Service)] をオンにします。
- 手順 4 [アイデンティティプロバイダーのドメイン名(Identity Provider Domain Name)] フィールドに仮想ドメイン名を入力します。
- 手順 5 [アイデンティティプロバイダーのエンティティ ID(Identity Provider Entity ID)] フィールドに、一意のテキスト識別子を入力します(URI 形式の文字列を推奨)。
- 手順 6 証明書とキーをアップロードまたは生成します。

| 方法              | この他の手順                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 証明書およびキーのアップロード | <ol style="list-style-type: none"> <li>[アップロードされた証明書とキーを使用 (Use Uploaded Certificate and Key)] を選択します。</li> <li>[証明書 (Certificate)] フィールドで [参照 (Browse)] をクリックし、アップロードするファイルを検索します。<br/>(注) Web プロキシは、ファイル内の最初の証明書またはキーを使用します。証明書ファイルは PEM 形式にする必要があります。DER 形式はサポートされていません。</li> <li>[キー (Key)] フィールドで [参照 (Browse)] をクリックし、アップロードするファイルを検索します。<br/>キーが暗号化されている場合は、[キーは暗号化されています (Key is Encrypted)] を選択します。<br/>(注) キーの長さは 512、1024、または 2048 ビットである必要があります。秘密キーファイルは PEM 形式でなければなりません。DER 形式はサポートされていません。</li> <li>[ファイルのアップロード (Upload File)] をクリックします。</li> <li>[証明書をダウンロード (Download Certificate)] をクリックして、Web セキュリティ アプライアンスが通信する SaaS アプリケーションに転送する証明書のコピーをダウンロードします。</li> </ol>                                                                     |
| 証明書およびキーの生成     | <ol style="list-style-type: none"> <li>[生成された証明書とキーを使用 (Use Generated Certificate and Key)] を選択します。</li> <li>[新しい証明書とキーを生成 (Generate New Certificate and Key)] をクリックします。 <ol style="list-style-type: none"> <li>[証明書とキーを生成 (Generate Certificate and Key)] ダイアログボックスで、署名付き証明書に表示する情報を入力します。<br/>(注) [共通名 (Common Name)] フィールドには、スラッシュ (/) を除く任意の ASCII 文字を入力できます。</li> <li>[生成 (Generate)] をクリックします。</li> </ol> </li> <li>[証明書をダウンロード (Download Certificate)] をクリックして、Web セキュリティ アプライアンスが通信する SaaS アプリケーションに証明書を転送します。</li> <li>(任意) 署名付き証明書を使用するには、[証明書署名要求のダウンロード (Download Certificate Signing Request)] (DCSR) リンクをクリックして、認証局 (CA) に要求を送信します。CA から署名付き証明書を受信したら、[参照 (Browse)] をクリックし、署名付き証明書の場所に移動します。[ファイルのアップロード (Upload File)] をクリックします。</li> </ol> |



(注)

アップロードされた証明書とキーのペアと、生成された証明書とキーのペアの両方がアプライアンスにある場合、アプライアンスは、[署名証明書 (Signing Certificate)] セクションで現在選択されている証明書とキーのペアのみを使用します。



- 手順 7** アプライアンスを ID プロバイダーとして設定する場合は、設定を書き留めておきます。これらの設定の一部は、SaaS アプリケーションをシングルサインオン用に設定する際に使用する必要があります。
- 手順 8** 変更を送信して確定します([送信(Submit)] と [変更を確定(Commit Changes)])。

#### 次の手順

- SAML アサーションの署名に使用する証明書とキーを指定したら、各 SaaS アプリケーションに証明書をアップロードします。

#### 関連項目

- [シングルサインオン URL へのエンドユーザアクセスの設定\(7-7 ページ\)](#)

## SaaS アクセスコントロールと複数のアプライアンスの使用

#### はじめる前に

- [ID プロバイダーとしてのアプライアンスの設定\(15-2 ページ\)](#)

- 手順 1** 各 Web セキュリティアプライアンスに対して同じ ID プロバイダーのドメイン名を設定します。
- 手順 2** 各 Web セキュリティアプライアンスに対して同じ ID プロバイダーのエンティティ ID を設定します。
- 手順 3** [ネットワーク(Network)] > [SaaS の ID プロバイダー(Identity Provider for SaaS)] ページで、各アプライアンスに同じ証明書と秘密キーをアップロードします。
- 手順 4** 設定する各 SaaS アプリケーションにこの証明書をアップロードします。

## SaaS アプリケーション認証ポリシーの作成

#### はじめる前に

- 関連付けられた ID を作成します。
- ID プロバイダーを設定します([ID プロバイダーとしてのアプライアンスの設定\(7-2 ページ\)](#)を参照)。
- ID プロバイダーの署名証明書とキーを入力します([ネットワーク(Network)] > [SaaS の ID プロバイダー(Identity Provider for SaaS)] > [設定の有効化と編集(Enable and Edit Settings)])。
- 認証レلمを作成します([認証レلم\(5-11 ページ\)](#)を参照)。

- 手順 1** [Webセキュリティマネージャ (Web Security Manager)] > [SaaS ポリシー (SaaS Policies)] を選択します。
- 手順 2** [アプリケーションの追加 (Add Application)] をクリックします。
- 手順 3** 以下の設定項目を設定します。

| プロパティ                                            | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アプリケーション                                         | このポリシーの SaaS アプリケーションを識別する名前を入力します。各アプリケーション名は一意である必要があります。Web セキュリティアプライアンスは、アプリケーション名を使用してシングルサインオン URL を生成します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 説明                                               | (任意) この SaaS ポリシーの説明を入力します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| サービスプロバイダーのメタデータ (Metadata for Service Provider) | <p>このポリシーで参照されるサービス プロバイダーを示すメタデータを設定します。サービス プロバイダーのプロパティを手動で記述するか、または SaaS アプリケーションによって提供されるメタデータ ファイルをアップロードできます。</p> <p>Web セキュリティアプライアンスはメタデータを使用して、SAML により SaaS アプリケーション (サービス プロバイダー) と通信する方法を決定します。メタデータの適切な設定については、SaaS アプリケーションを参照してください。</p> <p>キーの手動設定 (Configure Keys Manually) : このオプションを選択した場合は、以下を入力します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[サービスプロバイダーのエントリ ID (Service Provider Entity ID)]。SaaS アプリケーションが自身をサービス プロバイダーとして識別するために使用するテキスト (通常は URI 形式) を入力します。</li> <li>[名前 ID の形式 (Name ID Format)]。サービス プロバイダーに送信する SAML アサーションでアプライアンスがユーザを識別するために使用する形式を、ドロップダウン リストから選択します。ここで入力する値は、SaaS アプリケーションの対応する設定と一致している必要があります。</li> <li>[Assertion Consumer Service の URL (Assertion Consumer Service URL)]。Web セキュリティアプライアンスが作成した SAML アサーションの送信先 URL を入力します。SaaS アプリケーションのマニュアルを参照して、使用する適切な URL (ログイン URL) を決定してください。</li> </ul> <p>[ハードディスクからファイルをインポート (Import File from Hard Disk)] : このオプションを選択した場合は、[参照 (Browse)] をクリックしてファイルを検索し、[インポート (Import)] をクリックします。</p> <p><b>(注)</b> このメタデータ ファイルは、サービスプロバイダーのインスタンスを説明する SAML 標準に準拠した XML ドキュメントです。すべての SaaS アプリケーションがメタデータ ファイルを使用するわけではありませんが、使用する場合は、ファイルについて SaaS アプリケーションのプロバイダーにお問い合わせください。</p> |

| プロパティ                                                                 | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ユーザ識別/SaaS SSO の認証 (User Identification/ Authentication for SaaS SSO) | <p>SaaS シングル サインオンに対してユーザを識別または認証する方法を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ユーザに対して、常にローカル認証クレデンシャルの入力を求める。</li> <li>Web プロキシが透過的にユーザ名を取得した場合に、ユーザに対してローカル認証クレデンシャルの入力を求める。</li> <li>SaaS ユーザのローカル認証クレデンシャルを使用して、ユーザを自動的にサインインさせる。</li> </ul> <p>この SaaS アプリケーションにアクセスするユーザを認証するために、Web プロキシが使用する認証レルムまたはシーケンスを選択します。SaaS アプリケーションに正常にアクセスするには、ユーザは認証レルムまたは認証シーケンスのメンバーである必要があります。Identity Services Engine を認証に使用しており、LDAP を選択した場合は、SAML ユーザ名と属性のマッピングにレルムが使用されます。</p>                                                                                                                      |
| SAML ユーザ名のマッピング (SAML User Name Mapping)                              | <p>Web プロキシが SAML アサーションでサービス プロバイダーにユーザ名を示す方法を指定します。ネットワーク内で使用されているユーザ名を渡すか ([マッピングなし (No mapping)] )、または以下のいずれかの方法で内部ユーザ名を別の形式に変更できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[LDAP クエリー (LDAP query)]。サービス プロバイダーに送信されるユーザ名は、1 つ以上の LDAP クエリー属性に基づきます。LDAP 属性フィールドと任意のカスタム テキストを含む式を入力します。属性名は山カッコで囲む必要があります。任意の数の属性を含めることができます。たとえば、LDAP 属性が「user」と「domain」の場合は、&lt;user&gt;@&lt;domain&gt;.com と入力できます。</li> <li>[固定ルール マッピング (Fixed Rule mapping)]。サービス プロバイダーに送信されるユーザ名は、前または後ろに固定文字列を追加した内部ユーザ名に基づきます。[式名 (Expression Name)] フィールドに固定文字列を入力し、その前または後ろに %s を付けて内部ユーザ名における位置を示します。</li> </ul> |
| SAML 属性マッピング (SAML Attribute Mapping)                                 | <p>(任意) SaaS アプリケーションから要求された場合は、LDAP 認証サーバから内部ユーザに関する追加情報を SaaS アプリケーションに提供できます。各 LDAP サーバ属性を SAML 属性にマッピングします。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 認証コンテキスト (Authentication Context)                                     | <p>Web プロキシが内部ユーザを認証するために使用する認証メカニズムを選択します。</p> <p>(注) 認証コンテキストは、ID プロバイダーが内部ユーザの認証に使用した認証メカニズムをサービス プロバイダーに通知します。一部のサービス プロバイダーでは、ユーザに SaaS アプリケーションへのアクセスを許可するために特定の認証メカニズムが必要です。サービス プロバイダーが ID プロバイダーでサポートされていない認証コンテキストを必要とする場合、ユーザはシングルサインオンを使用して ID プロバイダーからサービス プロバイダーにアクセスできません。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

手順 4 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)] )。

**次の作業**

- アプリケーションを設定したのと同じパラメータを使用して、SaaS アプリケーション側にシングルサインオンを設定します。

## シングルサインオン URL へのエンドユーザアクセスの設定

Web セキュリティ アプライアンス を ID プロバイダーとして設定し、SaaS アプリケーションの SaaS アプリケーション認証ポリシーを作成すると、アプライアンスによってシングルサインオン URL (SSO URL) が作成されます。Web セキュリティ アプライアンスは SaaS アプリケーション認証ポリシーで設定されたアプリケーション名を使用して、シングルサインオン URL を生成します。SSO URL の形式は以下のとおりです。

`http://IdentityProviderDomainName/SSOURL/ApplicationName`

- 
- 手順 1** [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [SaaS ポリシー (SaaS Policies)] ページで、シングルサインオン URL を取得します。
- 手順 2** フロー タイプに応じてエンドユーザが URL を使用できるようにします。
- 手順 3** ID プロバイダーによって開始されるフローを選択すると、アプライアンスはユーザを SaaS アプリケーションにリダイレクトします。
- 手順 4** サービス プロバイダーによって開始されるフローを選択する場合は、この URL を SaaS アプリケーションで設定する必要があります。
- 常に SaaS ユーザにプロキシ認証を要求する。ユーザは有効なクレデンシャルを入力した後、SaaS アプリケーションにログインします。
  - SaaS ユーザを透過的にサインインさせる。ユーザは SaaS アプリケーションに自動的にログインします。



- (注)** アプライアンスが透過モードで展開されている場合に、明示的な転送要求を使用して、すべての認証済みユーザに対するシングルサインオン動作を実現するには、ID グループを設定する際に、[明示的転送要求に同じサロゲート設定を適用 (Apply same surrogate settings to explicit forward requests)] 設定を選択します。
-

■ シングルサインオン URL へのエンドユーザ アクセスの設定



## Cisco Identity Services Engine の統合

- [Identity Services Engine サービスの概要 \(8-1 ページ\)](#)
- [Identity Services Engine の証明書 \(8-2 ページ\)](#)
- [ISE サービスを認証および統合するためのタスク \(8-4 ページ\)](#)
- [ISE サービスへの接続 \(8-6 ページ\)](#)
- [Identity Services Engine に関する問題のトラブルシューティング \(8-8 ページ\)](#)

### Identity Services Engine サービスの概要

Cisco Identity Services Engine (ISE) は、ID 管理を向上させるためにネットワーク上の個々のサーバで実行されるアプリケーションです。AsyncOS は ISE サーバからユーザ ID 情報にアクセスできます。設定されている場合は、適切に設定された識別プロファイルに対してユーザ名および関連するセキュリティグループタグが Identity Services Engine から取得され、それらのプロファイルを使用するように設定されたポリシーで透過的ユーザ識別が許可されます。



(注) ISE サービスはコネクタ モードでは使用できません。

#### 関連項目

- [pxGrid について \(8-1 ページ\)](#)
- [ISE サーバの展開とフェールオーバーについて \(8-2 ページ\)](#)

### pxGrid について

シスコの Platform Exchange Grid (pxGrid) を使用すると、セキュリティ モニタリングとネットワーク検出システム、ID とアクセス管理プラットフォームなど、ネットワーク インフラストラクチャのコンポーネントを連携させることができます。これらのコンポーネントは pxGrid を使用して、パブリッシュまたはサブスクライブ メソッドにより情報を交換します。

以下の 3 つの主要 pxGrid コンポーネントがあります: pxGrid パブリッシャ、pxGrid クライアント、pxGrid コントローラ。

- pxGrid パブリッシャ: pxGrid クライアントの情報を提供します。
- pxGrid クライアント: パブリッシュされた情報をサブスクライブする任意のシステム (Web セキュリティ アプライアンスなど)。パブリッシュされる情報には、セキュリティ グループ タグ (SGT) とユーザ グループ および プロファイルの情報が含まれます。
- pxGrid コントローラ: 本書では、クライアントの登録/管理およびトピック/サブスクリプションプロセスを制御する ISE pxGrid ノードです。

各コンポーネントには信頼できる証明書が必要です。これらの証明書は各ホスト プラットフォームにインストールしておく必要があります。

## ISE サーバの展開とフェールオーバーについて

単一の ISE ノードのセットアップは「スタンドアロン展開」と呼ばれ、この 1 つのノードによって、管理、ポリシー サービス、およびモニタリングが実行されます。フェールオーバーをサポートし、パフォーマンスを向上させるには、複数の ISE ノードを「分散展開」でセットアップする必要があります。Web セキュリティ アプライアンスで ISE フェールオーバーをサポートするために必要な最小限の分散 ISE 構成は以下のとおりです。

- 2 つの pxGrid ノード
- 2 つのモニタリング ノード
- 2 つの管理ノード
- 1 つのポリシー サービス ノード

この構成は、『Cisco Identity Services Engine Hardware Installation Guide』では「中規模ネットワーク展開」と呼ばれています。詳細については、『Installation Guide』のネットワーク展開に関する項を参照してください。

### 関連項目

- [Identity Services Engine の証明書 \(8-2 ページ\)](#)
- [ISE サービスを認証および統合するためのタスク \(8-4 ページ\)](#)
- [ISE サービスへの接続 \(8-6 ページ\)](#)
- [Identity Services Engine に関する問題のトラブルシューティング \(8-8 ページ\)](#)

## Identity Services Engine の証明書



(注)

ここでは、ISE 接続に必要な証明書について説明します。[ISE サービスを認証および統合するためのタスク \(8-4 ページ\)](#)には、これらの証明書に関する詳細情報が記載されています。[証明書の管理 \(22-26 ページ\)](#)には、AsyncOS の一般的な証書管理情報が記載されています。

Web セキュリティ アプライアンスと各 ISE サーバ間の相互認証と安全な通信のために、一連の 3 つの証明書が必要です。

- **WSA クライアント証明書:** ISE サーバで Web セキュリティ アプライアンスを認証するために使用されます。
- **ISE 管理証明書:** Web セキュリティ アプライアンスで ISE サーバの認証に使用され、ポート 443 での ISE ユーザプロフィール データの一括ダウンロードを許可します。
- **ISE pxGrid 証明書:** Web セキュリティ アプライアンスで ISE サーバの認証に使用され、ポート 5222 での WSA-ISE データ サブスクリプション (ISE サーバに対する進行中のパブリッシュ/サブスクライブ クエリー) を許可します。

この 3 つの証明書は、認証局 (CA) による署名でも自己署名でもかまいません。CA 署名付き証明書が必要な場合、AsyncOS には自己署名 WSA クライアント証明書、または証明書署名要求 (CSR) を生成するオプションがあります。同様に ISE サーバにも、CA 署名付き証明書が必要な場合に、自己署名 ISE 管理証明書や pxGrid 証明書、または CSR を生成するオプションがあります。

#### 関連項目

- [自己署名証明書の使用 \(8-3 ページ\)](#)
- [CA 署名付き証明書の使用 \(8-3 ページ\)](#)
- [Identity Services Engine サービスの概要 \(8-1 ページ\)](#)
- [ISE サービスを認証および統合するためのタスク \(8-4 ページ\)](#)
- [ISE サービスへの接続 \(8-6 ページ\)](#)

## 自己署名証明書の使用

自己署名証明書が ISE サーバで使用される場合は、3 つのすべての証明書: ISE サーバで開発された ISE pxGrid 証明書および ISE 管理証明書、WSA で開発された WSA クライアント証明書を、ISE サーバ上の信頼できる証明書ストアに追加する必要があります ([管理 (Administration)] > [証明書 (Certificates)] > [信頼できる証明書 (Trusted Certificates)] > [インポート (Import)])。

## CA 署名付き証明書の使用


CA 署名付き証明書の場合:

- ISE サーバで、WSA クライアント証明書に適した CA ルート証明書が信頼できる証明書ストアにあることを確認します ([管理 (Administration)] > [証明書 (Certificates)] > [信頼できる証明書 (Trusted Certificates)])。
- WSA で、適切な CA ルート証明書が信頼できる証明書リストにあることを確認します ([ネットワーク (Network)] > [証明書管理 (Certificate Management)] > [信頼できるルート証明書の管理 (Manage Trusted Root Certificates)])。[Identity Services Engine] ページ ([ネットワーク (Network)] > [Identity Services Engine]) で、ISE 管理証明書および pxGrid 証明書用の CA ルート証明書がアップロードされていることを確認します。



## ISE サービスを認証および統合するためのタスク

| 手順 | タスク                                                 | 関連項目および手順へのリンク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1a | WSA に、WSA クライアント証明書を追加します。                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>CA 署名付きまたは自己署名の WSA クライアント証明書を作成するか、WSA にアップロードします。<br/><a href="#">ISE サービスへの接続(8-6 ページ)</a> および <a href="#">証明書の管理(22-26 ページ)</a> を参照してください。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1b | WSA に、ISE サーバへのアップロード用にこの WSA クライアント証明書をダウンロードします。  | <ul style="list-style-type: none"> <li>WSA クライアント証明書をダウンロードして保存し、ISE サーバに転送します。<br/><a href="#">ISE サービスへの接続(8-6 ページ)</a> を参照してください。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2  | WSA クライアント証明書が自己署名の場合は、署名証明書とともに ISE サーバにアップロードします。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>前のステップで WSA からダウンロードした WSA クライアント証明書をインポートし、ISE サーバの信頼できる証明書ストアに追加します。([管理(Administration)] &gt; [証明書(Certificates)] &gt; [信頼できる証明書(Trusted Certificates)] &gt; [インポート(Import)])。</li> <li>また、この WSA クライアント証明書に適した署名証明書が、ISE サーバの信頼できる証明書ストアに追加されていることを確認します(<a href="#">自己署名証明書の使用(8-3 ページ)</a> 参照)。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3  | ISE サーバに、ISE 管理証明書および pxGrid 証明書を追加します。             | <ul style="list-style-type: none"> <li>[管理(Administration)] &gt; [証明書(Certificates)] ページに移動し、ISE 管理証明書および pxGrid 証明書を作成するか、またはアップロードします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>CA 署名付き証明書の場合は、Admin と pxGrid 用として 2 つの証明書署名要求を作成し、証明書に署名してもらいます。<br/>署名付き証明書を受信したら、両証明書を ISE サーバにアップロードします。<br/>両証明書に対し、「CA 署名付き証明書とバインドさせる」操作を行います。<br/>ISE サーバの信頼できる証明書ストアに CA ルート証明書が追加されていることを確認します。<br/>ISE サーバを再起動します。</li> <li>自己署名証明書の場合は、[管理(Administration)] &gt; [証明書(Certificates)] &gt; [システム証明書(System Certificates)] に移動し、2 つの自己署名証明書(pxGrid と管理用に 1 つずつ)を生成します。(両方に対して共通の証明書を 1 つ生成することも選択できます)。<br/>信頼できる証明書ストアに両証明書を追加します。<br/>WSA にインポートする自己署名証明書をエクスポートします。</li> </ul> </li> </ul> <p>(注) これらの ISE 管理証明書および pxGrid 証明書に適した自己署名または CA ルート証明書が、信頼できる証明書ストアに追加されたことを確認します(<a href="#">Identity Services Engine の証明書(8-2 ページ)</a> 参照)。</p> |

| 手順 | タスク                                            | 関連項目および手順へのリンク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | ISE サーバが WSA アクセス用に正しく設定されていることを確認する。          | <p>識別トピック サブスクリバ(WSA など)がリアルタイムでセッション コンテキストを取得できるように、各 ISE サーバを設定する必要があります。基本的な手順は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [自動登録の有効化(Enable Auto Registration)] がオンになっていることを確認します([管理 (Administration)] &gt; [pxGrid サービス(pxGrid Services)] &gt; [右上(Top Right)])。</li> <li>• ISE サーバから既存の WSA クライアントをすべて削除します([管理 (Administration)] &gt; [pxGrid サービス(pxGrid Services)] &gt; [クライアント (Clients)])。</li> <li>• ISE サーバのフッターが [pxGrid に接続 (Connected to pxGrid)] に設定されていることを確認します([管理 (Administration)] &gt; [pxGrid サービス(pxGrid Services)])。</li> <li>• ISE サーバに SGT グループを設定します([ポリシー (Policy)] &gt; [結果 (Results)] &gt; [TrustSec] &gt; [セキュリティグループ (Security Groups)])。</li> <li>• ユーザに SGT グループを関連付けるポリシーを設定します。</li> </ul> <p>詳細については、『<a href="#">Cisco Identity Services Engine documentation</a>』を参照してください。</p>                                                                                                                    |
| 5  | WSA に、エクスポートされた ISE 管理証明書および pxGrid 証明書を追加します。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• この WSA で設定する各 ISE サーバの ISE 管理証明書および pxGrid 証明書をアップロードします。<a href="#">ISE サービスへの接続 (8-6 ページ)</a>を参照してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- ISE 管理と pxGrid の両方に対して 1 つの自己証明証明書を使用する場合は、[ISE 管理証明書 (ISE Admin Certificate)] と [ISE pxGrid 証明書 (ISE pxGrid Certificate)] フィールドにそれぞれファイルをアップロードします(つまり、合計 2 回アップロードします)。<a href="#">ISE サービスへの接続 (8-6 ページ)</a>を参照してください。</li> <li>- CA 署名付き証明書を使用する場合は、ISE 証明書の各ペアに署名している認証局が WSA の信頼できるルート証明書リストに含まれていることを確認します。含まれていない場合は、CA ルート証明書をインポートします。<a href="#">信頼できるルート証明書の管理 (22-27 ページ)</a>を参照してください。</li> </ul> </li> </ul> <p> (注) ISE 管理証明書と pxGrid 証明書がルート CA 証明書によって署名されている場合は、WSA で [ISE 管理証明書 (ISE Admin Certificate)] と [ISE pxGrid 証明書 (ISE pxGrid Certificate)] フィールドにルート CA 証明書自体がアップロードされていることを確認します([ネットワーク (Network)] &gt; [Identity Services Engine])。</p> |

| 手順 | タスク                            | 関連項目および手順へのリンク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | ISE アクセスおよびログイン用 WSA の設定を完了します | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">ISE サービスへの接続(8-6 ページ)</a>。</li> <li>• 認証メカニズムをログ記録するために、アクセス ログにカスタムフィールド %m を追加します(<a href="#">アクセス ログのカスタマイズ(21-32 ページ)</a>)。</li> <li>• ISE サービス ログが作成されていることを確認します。作成されていない場合は作成します(<a href="#">ログ サブスクリプションの追加と編集(21-8 ページ)</a>)。</li> <li>• ISE サービス ログが作成されたことを確認します。作成されていない場合は追加します(<a href="#">ログ サブスクリプションの追加と編集(21-8 ページ)</a>)。</li> <li>• ユーザの識別と認証のために ISE にアクセスする識別プロファイルを定義します(<a href="#">ユーザおよびクライアント ソフトウェアの分類(6-3 ページ)</a>)。</li> <li>• ISE ID を使用してユーザ要求の条件とアクションを定義するアクセス ポリシーを設定します(<a href="#">ポリシーの設定(10-11 ページ)</a>)。</li> </ul> |



(注) ISE サーバで証明書をアップロードしたり変更するたびに、ISE サービスを再起動する必要があります。また、サービスと接続が復元されるまでに数分かかることがあります。

#### 関連項目

- [Identity Services Engine サービスの概要\(8-1 ページ\)](#)
- [Identity Services Engine の証明書\(8-2 ページ\)](#)
- [Identity Services Engine に関する問題のトラブルシューティング\(8-8 ページ\)](#)

## ISE サービスへの接続

### はじめる前に

- 各 ISE サーバが WSA アクセス用に正しく設定されていることを確認します([ISE サービスを認証および統合するためのタスク\(8-4 ページ\)](#)を参照)。
- ISE サーバの接続情報を取得します。
- 有効な ISE 関連の証明書(クライアント、ポータル、pxGrid)およびキーを取得します。また、[Identity Services Engine の証明書\(8-2 ページ\)](#)も参照してください。

- 
- 手順 1** [ネットワーク (Network)] > [Identification Service Engine] を選択します。
- 手順 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 3** [ISE サービスを有効にする (Enable ISE Service)] をオンにします。

- 手順 4** ホスト名または IPv4 アドレスを使用して **プライマリ ISE pxGrid ノード** を識別します。
- WSA-ISE データ サブスクリプション (ISE サーバに対して進行中のクエリ) 用の ISE pxGrid ノード 証明書** を入力します。  
証明書ファイルを参照して選択し、[ファイルのアップロード (Upload File)] をクリックします。詳細については、[証明書およびキーのアップロード \(22-28 ページ\)](#) を参照してください。
- 手順 5** フェールオーバー用にセカンダリ ISE サーバを使用している場合は、ホスト名または IPv4 アドレスを使用して **セカンダリ ISE pxGrid ノード** を識別します。
- セカンダリ ISE pxGrid ノード 証明書** を入力します。  
証明書ファイルを参照して選択し、[ファイルのアップロード (Upload File)] をクリックします。詳細については、[証明書およびキーのアップロード \(22-28 ページ\)](#) を参照してください。



**(注)** プライマリからセカンダリ ISE サーバへのフェールオーバー中、既存の ISE SGT キャッシュに含まれていないユーザは、WSA の設定に応じて、認証が必要になるか、またはゲスト認証が割り当てられます。ISE フェールオーバーが完了すると、通常の ISE 認証が再開されます。

- 手順 6 ISE モニタリング ノード管理証明書** をアップロードします。
- ISE ユーザ プロファイル データを WSA に一括ダウンロードするために使用する、**プライマリ ISE モニタリング ノード管理証明書** を入力します。  
証明書ファイルを参照して選択し、[ファイルのアップロード (Upload File)] をクリックします。詳細については、[証明書およびキーのアップロード \(22-28 ページ\)](#) を参照してください。
  - フェールオーバー用に別の ISE サーバを使用している場合は、**セカンダリ ISE モニタリング ノード管理証明書** を入力します。
- 手順 7** WSA と ISE サーバの相互認証用の **WSA クライアント認証** を入力します。



**(注)** これは、CA の信頼できるルート証明書である必要があります。関連情報については、[Identity Services Engine の証明書 \(8-2 ページ\)](#) を参照してください。

- [アップロードされた証明書とキーを使用 (Use Uploaded Certificate and Key)]  
証明書とキーの両方に対して、[選択 (Choose)] をクリックして各ファイルを参照します。  
キーが暗号化されている場合は、[キーは暗号化されています (Key is Encrypted)] チェックボックスをオンにします。  
[ファイルのアップロード (Upload Files)] をクリックします。(このオプションの詳細については、[証明書およびキーのアップロード \(22-28 ページ\)](#) を参照してください)。
- [生成された証明書とキーを使用 (Use Generated Certificate and Key)]  
[新しい証明書とキーを生成 (Generate New Certificate and Key)] をクリックします。(このオプションの詳細については、[証明書およびキーの生成 \(22-28 ページ\)](#) を参照してください)。

- 手順 8** WSA クライアント証明書をダウンロードして保存し、ISE サーバ ホストにアップロードします (選択したサーバで、[管理 (Administration)] > [証明書 (Certificates)] > [信頼できる証明書 (Trusted Certificates)] > [インポート (Import)])。
- 手順 9** (任意)[テスト開始 (Start Test)] をクリックして、ISE pxGrid ノードとの接続をテストします。
- 手順 10** [送信 (Submit)] をクリックします。

**次の作業**

- [エンドユーザおよびクライアント ソフトウェアの分類\(6-1 ページ\)](#)
- [インターネット要求を制御するポリシーの作成\(10-1 ページ\)](#)

**関連情報**

- <http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/identity-services-engine/products-implementation-design-guides-list.html>、特に「[How To Integrate Cisco WSA using ISE and TrustSec through pxGrid](#)」。

## Identity Services Engine に関する問題のトラブルシューティング

- [Identity Services Engine に関する問題\(A-11 ページ\)](#)
  - [ISE 問題のトラブルシューティング ツール\(A-11 ページ\)](#)
  - [ISE サーバの接続に関する問題\(A-12 ページ\)](#)
  - [ISE 関連の重要なログ メッセージ\(A-13 ページ\)](#)



## ポリシーの適用に対する URL の分類

- [URL トランザクションの分類の概要 \(9-1 ページ\)](#)
- [URL フィルタリング エンジンの設定 \(9-4 ページ\)](#)
- [URL カテゴリ セットの更新の管理 \(9-4 ページ\)](#)
- [URL カテゴリによるトランザクションのフィルタリング \(9-10 ページ\)](#)
- [カスタムおよび外部 URL カテゴリの作成と編集 \(9-16 ページ\)](#)
- [アダルト コンテンツのフィルタリング \(9-21 ページ\)](#)
- [アクセス ポリシーでのトラフィックのリダイレクト \(9-23 ページ\)](#)
- [ユーザへの警告と続行の許可 \(9-24 ページ\)](#)
- [時間ベースの URL フィルタの作成 \(9-26 ページ\)](#)
- [URL フィルタリング アクティビティの表示 \(9-26 ページ\)](#)
- [正規表現 \(9-27 ページ\)](#)
- [URL カテゴリについて \(9-30 ページ\)](#)

### URL トランザクションの分類の概要

グループ ポリシーを使用して、疑わしいコンテンツを含む Web サイトへのアクセスを制御するセキュリティ ポリシーを作成できます。ブロック、許可、または復号化されるサイトは、各グループ ポリシーのカテゴリ ブロッキングを設定する際に選択するカテゴリに応じて決まります。URL カテゴリに基づいてユーザ アクセスを制御するには、Cisco Web Usage Controls をイネーブルにする必要があります。これは、ドメインプレフィックスとキーワード分析を使用して URL を分類するマルチレイヤ URL フィルタリング エンジンです。

以下のタスクを実行するときに、URL カテゴリを使用できます。

| オプション                                        | 方法                                                     |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ポリシー グループ メンバーシップの定義                         | <a href="#">URL と URL カテゴリの照合 (9-3 ページ)</a>            |
| HTTP、HTTPS、および FTP 要求へのアクセスの制御               | <a href="#">URL カテゴリによるトランザクションのフィルタリング (9-10 ページ)</a> |
| 特定のホスト名と IP アドレスを指定する、ユーザ定義のカスタム URL カテゴリの作成 | <a href="#">カスタムおよび外部 URL カテゴリの作成と編集 (9-16 ページ)</a>    |

## 失敗した URL トランザクションの分類

動的コンテンツ分析エンジンは、アクセス ポリシーのみを使用して Web サイトへのアクセスを制御する場合に URL を分類します。ポリシー グループ メンバーシップを判別する場合や、復号化ポリシーまたはシスコ データ セキュリティ ポリシーを使用して Web サイトへのアクセスを制御する場合は、URL を分類しません。その理由は、このエンジンが宛先サーバからの応答コンテンツを分析することによって機能するからです。そのため、サーバから応答をダウンロードする前の要求時に行う必要がある決定では、このエンジンを使用できません。

未分類 URL の Web レピュテーション スコアが WBRIS の許可範囲内にある場合、AsyncOS は動的コンテンツ分析を行わずに要求を許可します。

動的コンテンツ分析エンジンは URL を分類した後、カテゴリの評価と URL を一時キャッシュに格納します。これによって、以降のトランザクションで以前の応答のスキャンを利用し、応答時ではなく要求時にトランザクションを分類できます。

動的コンテンツ分析エンジンをイネーブルにすると、トランザクションのパフォーマンスに影響することがあります。ただし、ほとんどのトランザクションは Cisco Web Usage Controls URL カテゴリ データベースを使用して分類されるので、動的コンテンツ分析エンジンは通常、トランザクションのごく一部に対してのみ呼び出されます。

## 動的コンテンツ分析エンジンのイネーブル化



(注) 定義済みの URL カテゴリを使用して、アクセス ポリシー(またはアクセス ポリシーで使用される ID)でポリシー メンバーシップを定義できます。また、アクセス ポリシーにより同じ URL カテゴリに対してアクションを実行できます。ID とアクセス ポリシー グループ メンバーシップを判別するときに、要求の URL を未分類にすることも可能です。ただし、サーバから応答を受信した後で動的コンテンツ分析エンジンで分類する必要があります。Cisco Web Usage Controls は動的コンテンツ分析によるカテゴリ評価を無視し、残りのトランザクションに対する URL の評価は「未分類」のままになります。ただし、それ以降のトランザクションは引き続き、新しいカテゴリ評価を利用できます。

- 
- 手順 1 [セキュリティ サービス (Security Services)] > [使用許可コントロール (Acceptable Use Controls)] を選択します。
- 手順 2 Cisco Web Usage Controls をイネーブルにします。
- 手順 3 動的コンテンツ分析エンジンをクリックしてイネーブルにします。
- 手順 4 変更を送信して確定します([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。
- 

## 未分類の URL

未分類の URL とは、定義済みの URL カテゴリにも付属のカスタム URL カテゴリにも一致しない URL です。



(注) ポリシー グループのメンバーシップを判別するときに、カスタム URL カテゴリは、ポリシー グループのメンバーシップに対して選択されている場合にのみグループに含まれていると見なされます。



一致しないカテゴリと見なされたトランザクションはすべて、[レポート (Reporting)] > [URL カテゴリ (URL Categories)] ページで [分類されていない URL (Uncategorized URL)] として報告されます。未分類 URL の多くは、内部ネットワーク内の Web サイトへの要求から生じます。カスタム URL カテゴリを使用して内部 URL をグループ化し、内部 Web サイトに対するすべての要求を許可することを推奨します。これによって、[分類されていない URL (Uncategorized URL)] として報告される Web トランザクションの数が減少し、内部トランザクションが [バイパスされた URL フィルタリング (URL Filtering Bypassed)] 統計情報の一部として報告されるようになります。

#### 関連項目

- [フィルタリングされない未分類のデータについて \(9-26 ページ\)](#)。
- [カスタムおよび外部 URL カテゴリの作成と編集 \(9-16 ページ\)](#)。

## URL と URL カテゴリの照合

URL フィルタリング エンジンはクライアント要求の URL と URL カテゴリを照合するときに、まず、ポリシー グループに含まれているカスタム URL カテゴリと照合して URL を評価します。要求の URL がグループに含まれているカスタム カテゴリと一致しない場合、URL フィルタリング エンジンはその URL を定義済みの URL カテゴリと比較します。URL がカスタム URL カテゴリにも定義済みの URL カテゴリにも一致しない場合、要求は未分類になります。



(注)

ポリシー グループのメンバーシップを判別するときに、カスタム URL カテゴリは、ポリシー グループのメンバーシップに対して選択されている場合にのみグループに含まれていると見なされます。



ヒント

特定の Web サイトが割り当てられているカテゴリを確認するには、[未分類の URL と誤分類された URL のレポート \(9-3 ページ\)](#) の URL に移動します。

#### 関連項目

- [未分類の URL \(9-2 ページ\)](#)

## 未分類の URL と誤分類された URL のレポート

未分類の URL および誤分類された URL をシスコに報告できます。シスコでは、複数の URL を同時に送信できる URL 送信ツールをシスコの Web サイトで提供しています。

[https://securityhub.cisco.com/web/submit\\_urls](https://securityhub.cisco.com/web/submit_urls)

送信された URL のステータスを確認するには、このページの [送信した URL のステータス (Status on Submitted URLs)] タブをクリックします。また、URL 送信ツールを使用して、URL に割り当てられている URL カテゴリを検索できます。

## URL カテゴリ データベース

URL が分類されるカテゴリは、フィルタリング カテゴリ データベースによって決定されます。Web Security Appliance は各 URL フィルタリング エンジンごとに情報を収集し、個別のデータベースに保持します。フィルタリング カテゴリ データベースは、Cisco アップデート サーバから定期的にアップデートを受信します。



URL カテゴリ データベースには、シスコ内部およびインターネットのさまざまなデータ要素とデータ ソースが格納されています。要素の 1 つであるオープン ディレクトリ プロジェクトからの情報は、時々検討されて当初のものから大幅に変更されます。



#### ヒント

特定の Web サイトが割り当てられているカテゴリを確認するには、[未分類の URL と誤分類された URL のレポート \(9-3 ページ\)](#) の URL に移動します。

#### 関連項目

- [セキュリティ サービスのコンポーネントの手動による更新 \(22-34 ページ\)](#)

## URL フィルタリング エンジンの設定

デフォルトでは、Cisco Web Usage Controls URL フィルタリング エンジンはシステム セットアップ ウィザードでイネーブルになります。

- 
- 手順 1** [セキュリティ サービス (Security Services)] > [使用許可コントロール (Acceptable Use Controls)] を選択します。
- 手順 2** [グローバル設定を編集 (Edit Global Settings)] をクリックします。
- 手順 3** [使用許可コントロールを有効にする (Enable Acceptable Use Controls)] プロパティがイネーブルになっていることを確認します。
- 手順 4** 動的コンテンツ分析エンジンをイネーブルにするかどうかを選択します。
- 手順 5** URL フィルタリング エンジンを利用できない場合に、Web プロキシが使用すべきデフォルトのアクション ([モニタ (Monitor)] または [ブロック (Block)]) を選択します。デフォルトは [モニタ (Monitor)] です。
- 手順 6** 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。
- 

## URL カテゴリ セットの更新の管理

事前定義された URL カテゴリのセットは、新しい Web のトレンドと進化する使用パターンに合わせて時々更新されます。URL カテゴリ セットの更新は、新規 URL の追加や誤分類 URL の再マッピングによる変更とは異なります。カテゴリ セットの更新によって既存のポリシーの設定が変更されることがあるため、対処が必要になります。URL カテゴリ セットの更新は製品のリリース間で行われ、AsyncOS のアップグレードは必要ありません。

これらに関する情報は、以下の URL から入手できます：

[http://www.cisco.com/en/US/products/ps10164/prod\\_release\\_notes\\_list.html](http://www.cisco.com/en/US/products/ps10164/prod_release_notes_list.html)。

以下のアクションを実行します。

| 実行する時期                                 | 方法                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 更新が実行される前<br>(初期設定の一部としてこれらのタスクを実行します) | <a href="#">URL カテゴリ セットの更新による影響について(9-5 ページ)</a><br><a href="#">URL カテゴリ セットの更新の制御(9-7 ページ)</a><br><a href="#">新規および変更されたカテゴリのデフォルト設定(9-8 ページ)</a><br><a href="#">カテゴリおよびポリシーの変更に関するアラートの受信(9-9 ページ)</a> |
| 更新が実行された後                              | <a href="#">URL カテゴリ セットの更新に関するアラートへの応答(9-9 ページ)</a>                                                                                                                                                      |

## URL カテゴリ セットの更新による影響について

URL カテゴリ セットの更新は、既存のアクセス ポリシー、復号化ポリシー、シスコ データ セキュリティ ポリシー、および ID に以下のような影響を与えます。

- [URL カテゴリ セットの変更によるポリシー グループ メンバーシップへの影響\(9-5 ページ\)](#)
- [URL カテゴリ セットの更新によるポリシーのフィルタリング アクションへの影響\(9-5 ページ\)](#)

### URL カテゴリ セットの変更によるポリシー グループ メンバーシップへの影響

この項の内容は、URL カテゴリによって定義できるメンバーシップを含んでいるすべてのポリシー タイプ、および ID に該当します。ポリシー グループ メンバーシップが URL カテゴリによって定義されている場合、カテゴリ セットへの変更は以下のような影響を及ぼす可能性があります。

- メンバーシップの唯一の条件であったカテゴリが削除された場合、ポリシーまたは ID はディセーブルになります。

ポリシーのメンバーシップを定義していた URL カテゴリが変更され、それに伴って ACL リストも変更された場合は、Web プロキシが再起動します。

### URL カテゴリ セットの更新によるポリシーのフィルタリング アクションへの影響

URL カテゴリ セットの更新により、ポリシーの動作が以下のように変更される可能性があります。

| 変更内容(Change)    | ポリシーおよび ID への影響                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 新しいカテゴリが追加された場合 | 各ポリシーにおいて、新たに追加されたカテゴリのデフォルト アクションは、そのポリシーの [分類されてない URL (Uncategorized URLs)] で指定されているアクションとなります。                                                           |
| カテゴリが削除された場合    | <p>削除されたカテゴリに関連付けられていたアクションは削除されます。</p> <p>ポリシーが削除されたカテゴリにのみ依存していた場合、そのポリシーはディセーブルになります。</p> <p>ポリシーが依存している ID が削除されたカテゴリにのみ依存していた場合、そのポリシーはディセーブルになります。</p> |
| カテゴリの名前が変更された場合 | 既存のポリシーの動作に対する変更はありません。                                                                                                                                      |

| 変更内容(Change)        | ポリシーおよび ID への影響                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| カテゴリが分割された場合        | 1つのカテゴリが複数の新規カテゴリとなることがあります。どちらの新規カテゴリにも、元のカテゴリに関連付けられていたアクションが含まれます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 複数の既存のカテゴリがマージされた場合 | <p>ポリシーの元のカテゴリすべてに同じアクションが割り当てられていた場合、マージされたカテゴリには元のカテゴリと同じアクションが含まれます。元のカテゴリすべてが [グローバル設定を使用 (Use Global Setting)] に設定されていた場合、マージされたカテゴリも [グローバル設定を使用 (Use Global Setting)] に設定されます。</p> <p>ポリシーの元のカテゴリにさまざまなアクションが割り当てられていた場合、マージされたカテゴリに割り当てられるアクションは、そのポリシーの [分類されてない URL (Uncategorized URLs)] の設定によって決まります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [分類されてない URL (Uncategorized URLs)] が [ブロック (Block)] (または [グローバル設定を使用 (Use Global Settings)] (グローバル設定が [ブロック (Block)] の場合)) に設定されている場合は、元のカテゴリにおいて最も制限が厳しいアクションがマージされたカテゴリに適用されます。</li> <li>• [分類されてない URL (Uncategorized URLs)] が [ブロック (Block)] 以外 (または [グローバル設定を使用 (Use Global Settings)] 以外 (グローバル設定が [ブロック (Block)] 以外の場合)) に設定されている場合は、元のカテゴリにおいて最も制限が緩いアクションがマージされたカテゴリに適用されます。</li> </ul> <p>この場合、以前ブロックされていたサイトにユーザがアクセスできるようになる可能性があります。</p> <p>ポリシー メンバーシップが URL カテゴリによって定義されており、マージに関連する一部のカテゴリまたは [分類されてない URL (Uncategorized URLs)] のアクションがポリシー メンバーシップの定義に含まれていない場合は、欠落している項目に対してグローバルポリシーの値が使用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 制限の厳しさの順位は次のとおりです (すべてのアクションをすべてのポリシー タイプで使用できるわけではありません)。ブロック (Block)</li> <li>• 削除 (Drop)</li> <li>• 復号化 (Decrypt)</li> <li>• 警告 (Warn)</li> <li>• 時間ベース (Time-based)</li> <li>• モニタ (Monitor)</li> <li>• パススルー (Pass Through)</li> </ul> <p>(注) マージされたカテゴリに基づいている時間ベースのポリシーでは、元のカテゴリのいずれかに関連付けられているアクションが選択されます。(時間ベースのポリシーでは、制限が最も厳しいまたは最も緩いアクションが明確ではないことがあります)。</p> |

#### 関連項目

- [マージされたカテゴリ: 例 \(9-6 ページ\)](#)

## マージされたカテゴリ: 例

以下の例は、ポリシーの [URL フィルタリング (URL Filtering)] ページの設定に基づいてマージされたカテゴリを示しています。

| 元のカテゴリ 1                                              | 元のカテゴリ 2                                                                                                                                          | 分類されていない URL                                                                                                                                                                 | マージされたカテゴリ                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| モニタ (Monitor)                                         | モニタ (Monitor)                                                                                                                                     | (N/A)                                                                                                                                                                        | モニタ (Monitor)                    |
| ブロック (Block)                                          | ブロック (Block)                                                                                                                                      | (N/A)                                                                                                                                                                        | ブロック (Block)                     |
| グローバル設定を使用 (Use Global Settings)                      | グローバル設定を使用 (Use Global Settings)                                                                                                                  | (N/A)                                                                                                                                                                        | グローバル設定を使用 (Use Global Settings) |
| 警告 (Warn)                                             | ブロック (Block)                                                                                                                                      | モニタ (Monitor)<br>元のカテゴリにおいて最も制限が緩いアクションを使用。                                                                                                                                  | 警告 (Warn)                        |
| モニタ (Monitor)                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>ブロック (Block) または</li> <li>グローバル設定を使用 (Use Global Settings) (グローバルが [ブロック (Block)] に設定されている場合)</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>ブロック (Block) または</li> <li>グローバル設定を使用 (Use Global Settings) (グローバルが [ブロック (Block)] に設定されている場合)</li> </ul> 元のカテゴリにおいて最も制限が厳しいアクションを使用。  | ブロック (Block)                     |
| ブロック (Block)                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>モニタ (Monitor) または</li> <li>グローバル設定を使用 (Use Global Settings) (グローバルが [モニタ (Monitor)] に設定されている場合)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>モニタ (Monitor) または</li> <li>グローバル設定を使用 (Use Global Settings) (グローバルが [モニタ (Monitor)] に設定されている場合)</li> </ul> 元のカテゴリにおいて最も制限が緩いアクションを使用。 | モニタ (Monitor)                    |
| メンバーシップが URL カテゴリによって定義されているポリシーの場合:<br>モニタ (Monitor) | カテゴリのアクションがポリシーで指定されておらず、カテゴリのグローバルポリシーの値が [ブロック (Block)]。                                                                                        | 未分類の URL のアクションがポリシーで指定されておらず、未分類の URL のグローバルポリシーの値が [モニタ (Monitor)]。                                                                                                        | モニタ (Monitor)                    |

## URL カテゴリ セットの更新の制御

デフォルトでは、URL カテゴリ セットの更新は自動的に行われます。ただし、これらの更新によって既存のポリシー設定が変更される可能性があるため、すべての自動更新をディセーブルにすることを推奨します。

| オプション                                                                                                                                                                                    | 方法                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 更新をディセーブルにした場合は、[システム管理 (System Administration)] > [アップグレードとアップデートの設定 (Upgrade and Update Settings)] ページの [アップデートサーバ(リスト) (Update Servers (list))] セクションに記載されているすべてのサービスを手動で更新する必要があります。 | 手動による URL カテゴリ セットの更新 (9-8 ページ) および セキュリティ サービスのコンポーネントの手動による更新 (22-34 ページ) |
| すべての自動更新をディセーブルにする。                                                                                                                                                                      | アップグレードおよびサービス アップデートの設定の変更 (22-37 ページ)。                                    |



(注) CLI を使用する場合は、更新間隔をゼロ (0) に設定して更新をディセーブルにします。

## 手動による URL カテゴリ セットの更新



(注) 進行中の更新を中断しないでください。

自動更新をディセーブルにした場合は、必要に応じて手動で URL カテゴリ セットを更新できます。

- 手順 1 [セキュリティ サービス (Security Services)] > [使用許可コントロール (Acceptable Use Controls)] を選択します。
- 手順 2 アップデートが利用可能かどうかを確認します。  
[使用許可コントロール エンジンの更新 (Acceptable Use Controls Engine Updates)] テーブルの [Cisco Web 利用の制御 - Web カテゴリのカテゴリ リスト (Cisco Web Usage Controls - Web Categorization Categories List)] を参照してください。
- 手順 3 更新するには、[今すぐ更新 (Update Now)] をクリックします。

## 新規および変更されたカテゴリのデフォルト設定

URL カテゴリ セットの更新によって、既存のポリシーの動作が変更されることがあります。URL カテゴリ セットが更新されたときに対応できるように、ポリシーを設定する際は、特定の変更に對してデフォルトの設定を指定しておく必要があります。新しいカテゴリが追加された場合や既存のカテゴリが新しいカテゴリにマージされた場合、それらのカテゴリに対する各ポリシーのデフォルトアクションは、そのポリシーの [分類されていない URL (Uncategorized URLs)] 設定に左右されます。

## 既存の設定の確認または変更の実行

- 
- 手順 1 [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] を選択します。
  - 手順 2 各アクセス ポリシー、復号化ポリシー、シスコ データ セキュリティ ポリシーに対して、[URL フィルタリング (URL Filtering)] リンクをクリックします。
  - 手順 3 [分類されていない URL (Uncategorized URLs)] に対して選択されている設定を確認します。
- 

### 関連項目

- [「URL カテゴリ セットの変更によるポリシー グループ メンバーシップへの影響」セクション \(9-5 ページ\)](#)

## カテゴリおよびポリシーの変更に関するアラートの受信

カテゴリ セットの更新によって、以下の 2 種類のアラートがトリガーされます。

- カテゴリの変更についてのアラート
- カテゴリ セットの変更によって変更またはディセーブル化されたポリシーに関するアラート

- 
- 手順 1 [システム管理 (System Administration)] > [アラート (Alerts)] を選択します。
  - 手順 2 [受信者の追加 (Add Recipient)] をクリックして電子メール アドレス (または、複数の電子メール アドレス) を追加します。
  - 手順 3 受信するアラートの [アラート タイプ (Alert Types)] と [アラートの重大度 (Alert Severities)] を決定します。
  - 手順 4 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。
- 

## URL カテゴリ セットの更新に関するアラートへの応答

カテゴリ セットの変更に関するアラートを受信した場合は、以下を実行する必要があります。

- カテゴリがマージ、追加、削除された後でもポリシーと ID が引き続きポリシーの目標を満たしていることを確認し、
- 分割されたカテゴリに追加された事項や新規カテゴリを活用するために、ポリシーと ID を変更することを検討します。

### 関連項目

- [URL カテゴリ セットの更新による影響について \(9-5 ページ\)](#)

## URL カテゴリによるトランザクションのフィルタリング

URL フィルタリング エンジンを使用して、アクセス ポリシー、復号化ポリシー、データ セキュリティ ポリシーのトランザクションをフィルタリングできます。ポリシー グループの URL カテゴリを設定する際は、カスタム URL カテゴリ (定義されている場合) と定義済み URL カテゴリのアクションを設定できます。

設定できる URL フィルタリング アクションは、ポリシー グループのタイプに応じて異なります。

| オプション                                              | 方法                                           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| アクセス ポリシー (Access Policies)                        | アクセス ポリシー グループの URL フィルタの設定 (9-10 ページ)       |
| 復号化ポリシー (Decryption Policies)                      | 復号化ポリシー グループの URL フィルタの設定 (9-13 ページ)         |
| シスコ データ セキュリティ ポリシー (Cisco Data Security Policies) | データ セキュリティ ポリシー グループの URL フィルタの設定 (9-14 ページ) |

### 関連項目

- アクセス ポリシーでのトラフィックのリダイレクト (9-23 ページ)。
- ユーザへの警告と続行の許可 (9-24 ページ)
- カスタムおよび外部 URL カテゴリの作成と編集 (9-16 ページ)
- URL カテゴリ セットの更新によるポリシーのフィルタリング アクションへの影響 (9-5 ページ)

## アクセス ポリシー グループの URL フィルタの設定

ユーザ定義のアクセス ポリシー グループおよびグローバル ポリシー グループに対して URL フィルタリングを設定できます。

- 手順 1 [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [アクセス ポリシー (Access Policies)] を選択します。
- 手順 2 ポリシー テーブルで、編集するポリシー グループの [URL フィルタ (URL Filtering)] 列にあるリンクをクリックします。
- 手順 3 (任意)[カスタム URL カテゴリのフィルタリング (Custom URL Category Filtering)] セクションで、アクションを実行するカスタム URL カテゴリをポリシーに追加できます。
  - a. [カスタム カテゴリの選択 (Select Custom Categories)] をクリックします。
  - b. このポリシーに含めるカスタム URL カテゴリを選択して、[適用 (Apply)] をクリックします。

URL フィルタリング エンジンでクライアント要求と照合するカスタム URL カテゴリを選択します。URL フィルタリング エンジンは、クライアント要求と含まれているカスタム URL カテゴリを比較します。除外されたカスタム URL カテゴリは無視されます。URL フィルタリング エンジンは、定義済みの URL カテゴリよりも前に、含まれているカスタム URL カテゴリとクライアント要求の URL を比較します。

ポリシーに含まれているカスタム URL カテゴリは、[カスタム URL カテゴリのフィルタリング (Custom URL Category Filtering)] セクションに表示されます。



**手順 4** [カスタム URL カテゴリのフィルタリング (Custom URL Category Filtering)] セクションで、含まれている各カスタム URL カテゴリのアクションを選択します。

| 操作                               | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| グローバル設定を使用 (Use Global Settings) | <p>グローバル ポリシー グループで設定されているこのカテゴリ用のアクションを使用します。これは、ユーザ定義のポリシー グループのデフォルト アクションです。</p> <p>ユーザ定義のポリシー グループにのみ適用されます。</p> <p><b>(注)</b> カスタム URL カテゴリがグローバル アクセス ポリシーから除外されている場合、ユーザ定義のアクセス ポリシーに含まれているカスタム URL カテゴリのデフォルト アクションは、[グローバル設定を使用 (Use Global Settings)] ではなく、[モニタ (Monitor)] になります。カスタム URL カテゴリがグローバル アクセス ポリシーで除外されている場合は、[グローバル設定を使用 (Use Global Settings)] を選択できません。</p> |
| ブロック (Block)                     | Web プロキシは、この設定に一致するトランザクションを拒否します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| リダイレクト                           | 最初の宛先がこのカテゴリの URL であるトラフィックを、指定された場所へリダイレクトします。このアクションを選択すると、[リダイレクト先 (Redirect To)] フィールドが表示されます。すべてのトラフィックをリダイレクトする URL を入力します。                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 許可 (Allow)                       | <p>このカテゴリの Web サイトに対するクライアント要求を常に許可します。</p> <p>許可された要求は、以降のすべてのフィルタリングとマルウェア スキャンをバイパスします。</p> <p>信頼できる Web サイトに対してのみこの設定を使用します。この設定は、内部サイトに対して使用することができます。</p>                                                                                                                                                                                                                       |
| モニタ (Monitor)                    | Web プロキシは、要求を許可せず、ブロックもしません。代わりに、他のポリシー グループ制御設定 (Web レピュテーション フィルタリングなど) と照合して、クライアント要求の評価を続行します。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 警告 (Warn)                        | 当初、Web プロキシは要求をブロックして警告ページを表示しますが、ユーザは警告ページのハイパーテキスト リンクをクリックすることで続行できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| クォータベース (Quota-Based)            | 個々のユーザが、指定されたボリュームまたは時間クォータに達すると、警告が表示されます。クォータに達すると、ブロック ページが表示されます。 <a href="#">時間範囲およびクォータ (10-20 ページ)</a> を参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 時間ベース (Time-Based)               | Web プロキシは、指定された時間範囲内で要求をブロックまたはモニタします。 <a href="#">時間範囲およびクォータ (10-20 ページ)</a> を参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**手順 5** [事前定義された URL カテゴリのフィルタリング (Predefined URL Category Filtering)] セクションで、各カテゴリに対して以下のいずれかのアクションを選択します。

- グローバル設定を使用 (Use Global Settings)
- モニタ (Monitor)
- 警告 (Warn)
- ブロック (Block)
- 時間ベース (Time-Based)
- クォータベース (Quota-Based)



- 手順 6** [分類されていない URL (Uncategorized URLs)] セクションで、定義済みまたはカスタムの URL カテゴリに分類されない Web サイトへのクライアント要求に対して実行するアクションを選択します。この設定によって、URL カテゴリ セットの更新により生じた新規カテゴリとマージ カテゴリのデフォルト アクションも決まります。
- 手順 7** 変更を送信して確定します([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

- [埋め込み/参照コンテンツのブロックの例外 \(9-12 ページ\)](#)

## 埋め込み/参照コンテンツのブロックの例外

Web サイトでは、ソース ページとは分類が異なるコンテンツまたはアプリケーションと見なされるコンテンツを組み込んだり、参照することができます。デフォルトでは、ソース Web サイトの分類に関係なく、埋め込み/参照コンテンツは割り当てられたカテゴリまたはアプリケーションに選択したアクションに基づいてブロックまたはモニタされます。たとえば、ストリーミングビデオとして分類され、YouTube アプリケーションとして識別されるコンテンツまたはコンテンツへのリンクをニュースサイトに含めることができます。ポリシーに従って、ストリーミングビデオと YouTube は両方ともブロックされますが、ニュースサイトはブロックされません。



**(注)** 埋め込みコンテンツに対する要求には、通常、要求が発信されるサイトのアドレスが含まれます (要求の HTTP ヘッダーの「`referer`」フィールドとして知られています)。このヘッダー情報は、ブロックされるカテゴリを除外するために使用されます。

この機能を使用して、埋め込み/参照コンテンツのデフォルト アクションに対する例外を定義できます。たとえば、ニュース Web サイトまたはイントラネットを表すカスタム カテゴリのすべての埋め込み/参照コンテンツを許可することができます。



**(注)** Referer ベースの例外は、アクセス ポリシーでのみサポートされます。HTTPS トラフィックでこの機能を使用するには、アクセス ポリシーで例外を定義する前に、例外用に選択する URL カテゴリの HTTPS 復号化を設定する必要があります。HTTPS 復号化の設定については、[復号化ポリシー グループの URL フィルタの設定 \(9-13 ページ\)](#) を参照してください。この機能と HTTPS 復号化の使用に関する詳細については、[埋め込み/参照コンテンツのブロックの例外に対する条件および制約事項 \(A-10 ページ\)](#) を参照してください。

- 手順 1** 特定のアクセス ポリシーの [URL フィルタリング (URL Filtering)] ページ ([アクセス ポリシー グループの URL フィルタの設定 \(9-10 ページ\)](#)) を参照で、[埋め込み/参照コンテンツのブロックの例外 (Exceptions to Blocking for Embedded/Referred Content)] セクションの [Referer の例外の有効化 (Enable Referer Exceptions)] をクリックします。
- 手順 2** [これらのカテゴリごとに参照コンテンツの例外を設定 (Set Exception for Content Referred by These Categories)] 列の [クリックしてカテゴリを選択 (Click to select categories)] リンクをクリックして、URL フィルタリング カテゴリの参照の例外の選択ページを開きます。
- 手順 3** [定義済みおよびカスタム URL カテゴリ (Predefined and Custom URL Categories)] リストから、この参照の例外を定義するカテゴリを選択し、[完了 (Done)] をクリックしてこのアクセス ポリシーの [URL フィルタリング (URL Filtering)] ページに戻ります。

- 手順 4** [この参照コンテンツの例外を設定 (Set Exception for this Referred Content)] ドロップダウン リストから例外のタイプを選択します。
- [すべての埋め込み/参照コンテンツ (All embedded/referred content)]: コンテンツのカテゴリに関係なく、指定したカテゴリ タイプのサイトの埋め込み/参照コンテンツは一切ブロックされません。
  - [選択した埋め込み/参照コンテンツ (Selected embedded/referred content)]: このオプションを選択した後、指定した URL カテゴリから発信された場合にはブロックしないカテゴリとアプリケーションを選択します。
  - [すべての埋め込み/参照コンテンツの例外 (All embedded/referred content except)]: このオプションを選択すると、ここで指定した URL カテゴリとアプリケーションを除き、指定したカテゴリ タイプのサイトの埋め込み/参照コンテンツは一切ブロックされません。つまり、ここで指定するタイプはブロックされたままになります。
- 手順 5** 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。



#### ヒント

[レポート (Reporting)] ページ ([URL カテゴリ (URL Categories)], [ユーザ (Users)], および [Web サイト (Web Sites)]) や [概要 (Overview)] ページの関連チャートに表示される表およびチャートに、「Referrer によって許可される」トランザクション データを表示するように選択できます。チャート表示オプションの選択の詳細については、[チャート化するデータの選択 \(18-4 ページ\)](#) を参照してください。

## 復号化ポリシー グループの URL フィルタの設定

ユーザ定義の復号化ポリシー グループおよびグローバル復号化ポリシー グループに対して URL フィルタリングを設定できます。

- 手順 1** [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [復号化ポリシー (Decryption Policies)] を選択します。
- 手順 2** ポリシー テーブルで、編集するポリシー グループの [URL フィルタリング (URL Filtering)] 列にあるリンクをクリックします。
- 手順 3** (任意) [カスタム URL カテゴリのフィルタリング (Custom URL Category Filtering)] セクションで、アクションを実行するカスタム URL カテゴリをポリシーに追加できます。
- a. [カスタム カテゴリの選択 (Select Custom Categories)] をクリックします。
  - b. このポリシーに含めるカスタム URL カテゴリを選択して、[適用 (Apply)] をクリックします。
- URL フィルタリング エンジンでクライアント要求と照合するカスタム URL カテゴリを選択します。URL フィルタリング エンジンでは、クライアント要求と含まれているカスタム URL カテゴリを比較します。除外されたカスタム URL カテゴリは無視されます。URL フィルタリング エンジンでは、定義済みの URL カテゴリよりも前に、含まれているカスタム URL カテゴリとクライアント要求の URL を比較します。
- ポリシーに含まれているカスタム URL カテゴリは、[カスタム URL カテゴリのフィルタリング (Custom URL Category Filtering)] セクションに表示されます。

## URL カテゴリによるトランザクションのフィルタリング

手順 4 カスタムおよび定義済みの各 URL カテゴリのアクションを選択します。

| 操作                              | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| グローバル設定を使用 (Use Global Setting) | グローバル復号化グループで設定されているこのカテゴリ用のアクションを使用します。これは、ユーザ定義のポリシー グループのデフォルト アクションです。<br>ユーザ定義のポリシー グループにのみ適用されます。<br>カスタム URL カテゴリがグローバル復号化ポリシーから除外されている場合、ユーザ定義の復号化ポリシーに含まれているカスタム URL カテゴリのデフォルト アクションは、[グローバル設定を使用 (Use Global Settings)] でなく、[モニタ (Monitor)] になります。カスタム URL カテゴリがグローバル復号化ポリシーから除外されている場合は、[グローバル設定を使用 (Use Global Settings)] を選択できません。 |
| パススルー (Pass Through)            | トラフィックコンテンツを検査せずにクライアントとサーバ間の接続をパススルーします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| モニタ (Monitor)                   | Web プロキシは、要求を許可せず、ブロックもしません。代わりに、他のポリシー グループ制御設定 (Web レピュテーション フィルタリングなど) と照合して、クライアント要求の評価を続行します。                                                                                                                                                                                                                                               |
| 復号化 (Decrypt)                   | 接続を許可しますが、トラフィック コンテンツを検査します。アプライアンスはトラフィックを復号化し、プレーン テキスト HTTP 接続であるかのように、復号化したトラフィックにアクセス ポリシーを適用します。接続を復号化し、アクセス ポリシーを適用することにより、トラフィックをスキャンしてマルウェアを検出できます。                                                                                                                                                                                    |
| 削除 (Drop)                       | 接続をドロップし、サーバに接続要求を渡しません。アプライアンスは接続をドロップしたことをユーザに通知しません。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



(注) HTTPS 要求の特定の URL カテゴリをブロックする場合は、復号化ポリシー グループのその URL カテゴリを復号化することを選択してから、アクセス ポリシー グループの同じ URL カテゴリをブロックすることを選択します。

手順 5 [分類されてない URL (Uncategorized URLs)] セクションで、定義済みまたはカスタムの URL カテゴリに分類されない Web サイトへのクライアント要求に対して実行するアクションを選択します。

この設定によって、URL カテゴリ セットの更新により生じた新規カテゴリとマージ カテゴリのデフォルト アクションも決まります。

手順 6 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

## データ セキュリティ ポリシー グループの URL フィルタの設定

ユーザ定義のデータ セキュリティ ポリシー グループおよびグローバル ポリシー グループに対して URL フィルタリングを設定できます。

- 手順 1** [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [シスコ データ セキュリティ (Cisco Data Security)] を選択します。
- 手順 2** ポリシー テーブルで、編集するポリシー グループの [URL フィルタ (URL Filtering)] 列にあるリンクをクリックします。
- 手順 3** (任意)[カスタム URL カテゴリのフィルタリング (Custom URL Category Filtering)] セクションで、アクションを実行するカスタム URL カテゴリをポリシーに追加できます。
- a. [カスタム カテゴリの選択 (Select Custom Categories)] をクリックします。
  - b. このポリシーに含めるカスタム URL カテゴリを選択して、[適用 (Apply)] をクリックします。  
URL フィルタリング エンジンでクライアント要求と照合するカスタム URL カテゴリを選択します。URL フィルタリング エンジンは、クライアント要求と含まれているカスタム URL カテゴリを比較します。除外されたカスタム URL カテゴリは無視されます。URL フィルタリング エンジンは、定義済みの URL カテゴリよりも前に、含まれているカスタム URL カテゴリとクライアント要求の URL を比較します。  
ポリシーに含まれているカスタム URL カテゴリは、[カスタム URL カテゴリのフィルタリング (Custom URL Category Filtering)] セクションに表示されます。
- 手順 4** [カスタム URL カテゴリのフィルタリング (Custom URL Category Filtering)] セクションで、各カスタム URL カテゴリのアクションを選択します。

| 操作                              | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| グローバル設定を使用 (Use Global Setting) | <p>グローバル ポリシー グループで設定されているこのカテゴリ用のアクションを使用します。これは、ユーザ定義のポリシー グループのデフォルト アクションです。</p> <p>ユーザ定義のポリシー グループにのみ適用されます。</p> <p>カスタム URL カテゴリがグローバルなシスコ データセキュリティ ポリシーから除外されている場合、ユーザ定義のシスコ データセキュリティ ポリシーに含まれているカスタム URL カテゴリのデフォルト アクションは、[グローバル設定を使用 (Use Global Settings)] でなく、[モニタ (Monitor)] になります。カスタム URL カテゴリがグローバルなシスコ データ セキュリティ ポリシーから除外されている場合は、[グローバル設定を使用 (Use Global Settings)] を選択できません。</p> |
| 許可 (Allow)                      | <p>このカテゴリの Web サイトに対してアップロード要求を常に許可します。カスタム URL カテゴリにのみ適用されます</p> <p>許可された要求は以降のすべてのデータ セキュリティ スキャンをバイパスし、要求はアクセス ポリシーに対して評価されます。</p> <p>信頼できる Web サイトに対してのみこの設定を使用します。この設定は、内部サイトに対して使用することができます。</p>                                                                                                                                                                                                 |
| モニタ (Monitor)                   | <p>Web プロキシは、要求を許可せず、ブロックもしません。代わりに、他のポリシー グループ制御設定 (Web レピュテーション フィルタリングなど) と照合して、アップロード要求の評価を続行します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ブロック (Block)                    | <p>Web プロキシは、この設定に一致するトランザクションを拒否します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

- 手順 5** [事前定義された URL カテゴリのフィルタリング (Predefined URL Category Filtering)] セクションで、各カテゴリに対して以下のいずれかのアクションを選択します。
- グローバル設定を使用 (Use Global Settings)
  - モニタ (Monitor)
  - ブロック (Block)
- 手順 6** [分類されてない URL (Uncategorized URLs)] セクションで、定義済みまたはカスタムの URL カテゴリに分類されない Web サイトへのアップロード要求に対して実行するアクションを選択します。この設定によって、URL カテゴリ セットの更新により生じた新規カテゴリとマージ カテゴリのデフォルト アクションも決まります。
- 手順 7** 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

#### 関連項目

- [URL カテゴリ セットの更新によるポリシーのフィルタリング アクションへの影響 \(9-5 ページ\)](#)

## カスタムおよび外部 URL カテゴリの作成と編集

特定のホスト名と IP アドレスを指定する、カスタムおよび外部のライブフィード URL カテゴリを作成できます。また、既存の URL カテゴリを編集したり削除することができます。これらのカスタム URL カテゴリを同じアクセス ポリシー グループ、復号化ポリシー グループ、またはシスコ データ セキュリティ ポリシー グループに含めて、各カテゴリに異なるアクションを割り当てると、より上位のカスタム URL カテゴリのアクションが優先されます。



**(注)** これらの URL カテゴリ定義で使用できる外部ライブフィードは最大 5 つです。また、各ファイルに格納できるエントリ数は最大 1000 に制限されています。外部フィード エントリの数を増やすと、パフォーマンスの低下につながります。



**(注)** Web Security Appliance では、先頭に文字「c\_」が付加されたカスタム URL カテゴリ名の最初の 4 文字が、アクセス ログで使用されます。Sawmill を使用してアクセス ログを解析する場合は、カスタム URL カテゴリの名前に注意してください。カスタム URL カテゴリの最初の 4 文字にスペースが含まれていると、Sawmill はアクセス ログ エントリを正しく解析できません。代わりに、最初の 4 文字にはサポートされる文字のみを使用します。カスタム URL カテゴリの完全な名前をアクセス ログに記録する場合は、%XF フォーマット指定子をアクセス ログに追加します。

#### はじめる前に

- [セキュリティ サービス (Security Services)] > [使用許可コントロール (Acceptable Use Controls)] に移動し、使用許可コントロールをイネーブルにします。

- 手順 1** [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [カスタムおよび外部 URL カテゴリ (Custom and External URL Categories)] を選択します。
- 手順 2** カスタム URL カテゴリを作成するには、[カテゴリの追加 (Add Category)] をクリックします。既存のカスタム URL カテゴリを編集するには、URL カテゴリの名前をクリックします。
- 手順 3** 次の情報を入力します。

| 設定                          | 説明                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| カテゴリ名<br>(Category Name)    | この URL カテゴリの識別子を入力します。この名前は、ポリシー グループに URL フィルタリングを設定するときに表示されます。                                                                                                                                 |
| リスト順(List Order)            | カスタム URL カテゴリのリストで、このカテゴリの順序を指定します。リスト内の最初の URL カテゴリに「1」を入力します。<br>URL フィルタリング エンジンでは、指定した順序でカスタム URL カテゴリに対してクライアント要求が評価されます。                                                                    |
| カテゴリ タイプ<br>(Category Type) | [ローカル カスタム カテゴリ (Local Custom Category)] または [外部ライブフィード カテゴリ (External Live Feed Category)] を選択します。                                                                                               |
| 着信サービス一覧<br>(Routing Table) | [管理 (Management)] または [データ (Data)] を選択します。この選択は、「分割ルーティング」が有効にされている場合にのみ行うことができます。つまり、ローカル カスタム カテゴリでは選択できません。分割ルーティングの有効化については、 <a href="#">ネットワーク インターフェイスのイネーブル化または変更(2-22 ページ)</a> を参照してください。 |

| 設定                                           | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サイト/フィードファイルの場所 (Sites / Feed File Location) | <p>[カテゴリ タイプ (Category Type)] として [ローカル カスタム カテゴリ (Local Custom Category)] を選択した場合は、カスタムの [サイト (Sites)] を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• このカスタム カテゴリのサイト アドレスを 1 つまたは複数入力します。複数のアドレスは、改行またはカンマで区切って入力します。これらのアドレスの形式は、次のいずれかにします。               <ul style="list-style-type: none"> <li>- IPv4 アドレス。10.1.1.0 など</li> <li>- IPv6 アドレス。2001:0db8:: など</li> <li>- IPv4 CIDR アドレス。10.1.1.0/24 など</li> <li>- IPv6 CIDR アドレス。2001:0db8::/32 など</li> <li>- ドメイン名。example.com など</li> <li>- ホスト名。crm.example.com など</li> <li>- ホスト名の一部。example.com など。これは www.example.com と一致します。</li> <li>- 正規表現は、次に示すように [詳細設定 (Advanced)] セクションで入力できます。</li> </ul> </li> </ul> <p><b>(注)</b> 複数のカスタム URL カテゴリで同じアドレスを使用することは可能ですが、カテゴリがリストされる順序は相互関係によります。同じポリシーにこれらのカテゴリを含めて、それぞれに異なるアクションを定義する場合、カスタム URL カテゴリ テーブルの 1 番上にリストされるカテゴリに定義されたアクションが適用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• (任意)、[URL のソート (Sort URLs)] をクリックして、[サイト (Sites)] フィールド内のすべてのアドレスをソートします。</li> </ul> <p><b>(注)</b> アドレスをソートした後は、元の順序に戻すことができません。</p> <p>[カテゴリ タイプ (Category Type)] として [外部ライブフィード カテゴリ (External Live Feed Category)] を選択した場合は、[フィード ファイルの場所 (Feed File Location)] 情報を入力します。つまり、このカスタム カテゴリのアドレスを含むファイルを探してダウンロードします。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. [シスコのフィード形式 (Cisco Feed Format)] または [Office 365 のフィード形式 (Office 365 Feed Format)] を選択してから、適切なフィード ファイルの情報を入力します。</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [シスコのフィード形式 (Cisco Feed Format)]:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 使用するトランスポート プロトコル (HTTPS または HTTP) を選択してから、ライブフィード ファイルの URL を入力します。このファイルはカンマ区切り値 (.csv) 形式のファイルでなければなりません。このファイルの詳細については、<a href="#">外部フィードファイル形式 (9-20 ページ)</a> を参照してください。</li> <li>- 必要に応じて、[詳細設定 (Advanced)] セクションの [認証 (Authentication)] にクレデンシャルを入力します。指定したフィード サーバに接続するために使用するユーザ名とパスワードを入力します。</li> </ul> </li> </ul> |



| 設定                                 | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| フィードの場所<br>(Feed Location)<br>(続き) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• [Office 365 のフィード形式 (Office 365 Feed Format)]:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- [Office 365 フィードの場所 (Office 365 Feed Location)] に、ライブフィード ファイルの場所 (URL) を入力します。</li> </ul> <p>このファイルは、XML ファイル形式でなければなりません。このファイルの詳細については、<a href="#">外部フィードファイル形式 (9-20 ページ)</a> を参照してください。</p> </li> <li>2. [ファイルの取得 (Get File)] をクリックして、フィード サーバとの接続をテストし、フィード ファイルを解析してサーバからダウンロードします。</li> </ul> <p>[ファイルの取得 (Get File)] ボタンの下にあるテキスト ボックスに、進捗状況が表示されます。エラーが発生した場合は、その問題が示されるので、問題を修正してから再試行します。発生する可能性のあるエラーについては、<a href="#">外部ライブフィード ファイルのダウンロードに関する問題 (A-14 ページ)</a> を参照してください。</p> <p><b>ヒント</b> ライブフィード カテゴリの変更を保存した後、[カスタムおよび外部 URL カテゴリ (Custom and External URL Categories)] ページ ([Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] &gt; [カスタムおよび外部 URL カテゴリ (Custom and External URL Categories)]) で、このエントリに対応する [フィード コンテンツ (Feed Content)] 列の [表示 (View)] をクリックすると、ウィンドウが開き、ダウンロードした [シスコ フィード形式 (Cisco Feed Format)] または [Office 365 フィード形式 (Office 365 Feed Format)] のフィード ファイルに含まれているアドレスが表示されます。</p> |
| 詳細設定<br>(Advanced)                 | <p>[カテゴリ タイプ (Category Type)] に [ローカル カスタム カテゴリ (Local Custom Category)] を選択した場合、このセクションに、追加のアドレスセットを指定する正規表現を入力できます。</p> <p>正規表現を使用して、入力したパターンと一致する複数のアドレスを指定できます。</p> <p><b>(注)</b> URL フィルタリング エンジンでは、まず [サイト (Sites)] フィールドに入力したアドレスと URL が比較されます。トランザクションの URL が [サイト (Sites)] フィールドの入力値と一致した場合は、ここで入力した式との比較は行われません。</p> <p>正規表現の使用方法については、<a href="#">正規表現 (9-27 ページ)</a> を参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| フィードの自動更新 (Auto Update the Feed)   | <p>フィードの更新オプションを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [自動更新しない (Do not auto update)]</li> <li>• [n HH:MM 間隔 (Every n HH:MM)]: たとえば、5 分間隔の場合は 00:05 と入力します。ただし、頻繁に更新すると WSA のパフォーマンスに影響することに注意してください。</li> </ul> <p><b>(注)</b> 使用可能なフィード ファイルが現在ダウンロードしたファイルとは異なる場合、新しいファイルがダウンロードされて、ダウンロード時間が更新されます。そうでない場合、ファイルは取得されず、「304 not modified」エントリがログに記録されます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**手順 4** 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。



**関連項目**

- [カスタムおよび外部 URL カテゴリのアドレス形式とフィードファイル形式\(9-20 ページ\)](#)
- [正規表現\(9-27 ページ\)](#)
- [アクセス ログのカスタマイズ\(21-32 ページ\)](#)
- [カスタム URL カテゴリおよび外部 URL カテゴリに関する問題\(A-14 ページ\)](#)

## カスタムおよび外部 URL カテゴリのアドレス形式とフィードファイル形式

[カスタムおよび外部 URL カテゴリの作成と編集\(9-16 ページ\)](#) を実行する際は、1 つ以上のネットワーク アドレスを指定する必要があります。ローカル カスタム カテゴリのアドレスを指定するか、または外部ライブフィード カテゴリ フィードファイルで指定します。各インスタンスでは、複数のアドレスを改行またはカンマで区切って入力することがあります。これらのアドレスの形式は、次のいずれかにします。

- IPv4 アドレス。10.1.1.0 など
- IPv6 アドレス。2001:0db8:: など
- IPv4 CIDR アドレス。10.1.1.0/24 など
- IPv6 CIDR アドレス。2001:0db8::/32 など
- ドメイン名。example.com など
- ホスト名。crm.example.com など
- ホスト名の一部。example.com など。これは www.example.com と一致します。
- 特定のパターンと一致する複数のアドレスを指定する正規表現(正規表現の仕様の詳細については、[正規表現\(9-27 ページ\)](#)を参照)

(注) 複数のカスタム URL カテゴリで同じアドレスを使用することは可能ですが、カテゴリがリストされる順序は相互関係によります。同じポリシーにこれらのカテゴリを含めて、それぞれに異なるアクションを定義する場合、カスタム URL カテゴリ テーブルの 1 番上にリストされるカテゴリに定義されたアクションが適用されます。

**関連項目**

- [外部フィードファイル形式\(9-20 ページ\)](#)

### 外部フィードファイル形式

[カスタムおよび外部 URL カテゴリの作成と編集\(9-16 ページ\)](#) を実行するときに、[カテゴリ タイプ(Category Type)] として [外部ライブフィード カテゴリ(External Live Feed Category)] を選択する場合は、フィード形式([シスコ フィード形式(Cisco Feed Format)] または [Office 365 フィード形式(Office 365 Feed Format)]) を選択して、該当するフィードファイル サーバの URL を指定する必要があります。

フィード ファイルごとに予測される形式は、次のとおりです。

- シスコ フィード形式(Cisco Feed Format): カンマ区切り値(.csv) ファイル(.csv 拡張子が付いたテキスト ファイル) を指定する必要があります。.csv ファイルの各エントリは、アドレス /カンマ/アドレスタイプの形式で、個別の行に記述する必要があります(www.cisco.com, site や ad2.\*\\*.com, regex など)。有効なアドレスタイプは site と regex です。次に、シスコ フィード形式の .csv ファイルの一部を示します。

```

www.cisco.com,site
\.xyz,regex
ad2.*\.com,regex
www.trafficholder.com,site
2000:1:1:11:1:1::200,site

```



(注) ファイル内の site エントリの一部として http:// または https:// を含まないでください。エラーが発生します。つまり、www.example.com は正しく解析されますが、http://www.example.com ではエラーが発生します。

- Office 365 フィード形式 (Office 365 Feed Format) : Microsoft Office 365 サーバまたはファイル保存先のローカルサーバ上にある XML ファイルです。Office 365 サービスが提供するもので、変更することはできません。ファイル内のネットワークアドレスは、products > product > addresslist > address の構造に従う XML タグで囲まれます。現在の実装では addresslist 型には IPv6、IPv4、または URL (ドメインや正規表現を含むことも可) を指定できます。次に、Office 365 フィード ファイルのスニペットを示します。

```

<products updated="4/15/2016">
  <product name="o365">
    <addresslist type="IPv6">
      <address>2603:1040:401::d:80</address>
      <address>2603:1040:401::a</address>
      <address>2603:1040:401::9</address>
    </addresslist>
    <addresslist type="IPv4">
      <address>13.71.145.72</address>
      <address>13.71.148.74</address>
      <address>13.71.145.114</address>
    </addresslist>
    <addresslist type="URL">
      <address>*.aadrm.com</address>
      <address>*.azurerms.com</address>
      <address>*.cloudapp.net2</address>
    </addresslist>
  </product>
  <product name="LYO">
    <addresslist type="URL">
      <address>*.broadcast.skype.com</address>
      <address>*.Lync.com</address>
    </addresslist>
  </product>
</products>

```

## アダルト コンテンツのフィルタリング

一部の Web 検索や Web サイトからアダルト コンテンツをフィルタリングするように、Web Security Appliance を設定できます。AVC エンジンには、URL や Web クッキーを書き換えてセーフモードを有効化することで、特定の Web サイトに実装されているセーフモード機能を利用し、セーフサーチやサイト コンテンツ レーティングを適用します。

以下の機能によってアダルト コンテンツをフィルタリングします。

| オプション                                              | 説明                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| セーフ サーチの適用 (Enforce safe searches)                 | 発信する検索要求がセーフ サーチ要求として検索エンジンに表示されるように、Web Security Appliance を設定することができます。これによって、ユーザが検索エンジンを使用して使用許可ポリシーを回避してしまうことを防止できます。                         |
| サイト コンテンツ レーティングの適用 (Enforce site content ratings) | 一部のコンテンツ共有サイトでは、独自のセーフ サーチ機能を適用するか、アダルト コンテンツへのアクセスをブロックするか、または両方を実行することによって、サイトのアダルト コンテンツへのユーザによるアクセスを制限しています。この分類機能は、一般的にコンテンツ レーティングと呼ばれています。 |



(注)

セーフ サーチ機能またはサイト コンテンツ レーティング機能を備えたアクセス ポリシーはすべて、安全なブラウジング アクセス ポリシーと見なされます。

## セーフ サーチおよびサイト コンテンツ レーティングの適用

### 始める前に:

セーフ サーチおよびサイト コンテンツ レーティングを有効にすると、安全に参照するために、AVC エンジンがアプリケーションを識別する役割を果たすようになります。条件の1つとして、AVC エンジンは応答本文をスキャンし、検索アプリケーションを検出します。その結果、アプリケーションは範囲ヘッダーを転送しません。

- 手順 1 [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [アクセス ポリシー (Access Policies)] を選択します。
- 手順 2 [URL フィルタリング (URL Filtering)] 列にある、アクセス ポリシー グループまたはグローバル ポリシー グループのリンクをクリックします。
- 手順 3 ユーザ定義のアクセス ポリシーを編集する場合、[コンテンツ フィルタ (Content Filtering)] セクションの [コンテンツ フィルタ カスタム設定を定義 (Define Content Filtering Custom Settings)] を選択します。
- 手順 4 [セーフ サーチを有効にする (Enable Safe Search)] チェックボックスをオンにして、セーフ サーチ機能をイネーブルにします。
- 手順 5 Web Security Appliance のセーフ サーチ機能で現在サポートされていない検索エンジンからユーザをブロックするかどうかを選択します。
- 手順 6 [サイト コンテンツ評価を有効にする (Enable Site Content Rating)] チェックボックスをオンにして、サイト コンテンツ レーティング機能をイネーブルにします。
- 手順 7 サポートされるコンテンツ レーティング Web サイトからのアダルト コンテンツをすべてブロックするか、エンドユーザ URL フィルタリング警告ページを表示するかを選択します。



(注)

サポートされているいずれかの検索エンジンまたはコンテンツ レーティング Web サイトの URL が、[許可 (Allow)] アクションが適用されているカスタム URL カテゴリに含まれている場合、検索結果はブロックされず、すべてのコンテンツが表示されます。

- 手順 8 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

## 関連項目

- [ユーザへの警告と続行の許可\(9-24 ページ\)](#)

## アダルト コンテンツ アクセスのロギング

デフォルトでは、アクセス ログには安全なブラウジング スキャンの判定が含まれており、判定は各エントリの山カッコ内に記載されています。安全なブラウジング スキャンの判定は、セーフサーチまたはサイト コンテンツ レーティング機能がトランザクションに適用されているかどうかを示します。安全なブラウジング スキャンの判定変数をアクセス ログや W3C アクセス ログに追加することもできます。

- アクセス ログ:%XS
- W3C アクセス ログ:x-request-rewrite

| 値      | 説明                                                                                                                               |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ensrch | 元のクライアント要求が安全でなく、セーフサーチ機能が適用されました。                                                                                               |
| encrt  | 元のクライアント要求が安全でなく、サイト コンテンツ レーティング機能が適用されました。                                                                                     |
| unsupp | 元のクライアント要求がサポートされていない検索エンジン向けでした。                                                                                                |
| err    | 元のクライアント要求は安全ではありませんが、エラーのためにセーフサーチ機能もサイト コンテンツ レーティング機能も適用されませんでした。                                                             |
| -      | 機能がバイパスされたため(トランザクションがカスタム URL カテゴリで許可された場合など)、またはサポートされていないアプリケーションで要求が実行されたため、セーフサーチ機能もサイト コンテンツ レーティング機能もクライアント要求に適用されませんでした。 |

セーフサーチまたはサイト コンテンツ レーティング機能によってブロックされた要求には、アクセス ログで以下のいずれかの ACL デシジョン タグが使用されます。

- BLOCK\_SEARCH\_UNSAFE
- BLOCK\_CONTENT\_UNSAFE
- BLOCK\_UNSUPPORTED\_SEARCH\_APP
- BLOCK\_CONTINUE\_CONTENT\_UNSAFE

## 関連項目

- [ACL デシジョン タグ\(21-19 ページ\)](#)

## アクセス ポリシーでのトラフィックのリダイレクト

元の宛先がカスタム URL カテゴリの URL であるトラフィックを指定した場所にリダイレクトするように、Web セキュリティ アプライアンスを設定できます。これにより、宛先サーバではなく、アプライアンスにトラフィックをリダイレクトできます。カスタム アクセス ポリシー グループまたはグローバル ポリシー グループのトラフィックをリダイレクトできます。

**はじめる前に**

- トラフィックをリダイレクトするには、少なくとも 1 つのカスタム URL カテゴリを定義する必要があります。

- 
- 手順 1** [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [アクセス ポリシー (Access Policies)] を選択します。
- 手順 2** [URL フィルタリング (URL Filtering)] 列にある、アクセス ポリシー グループまたはグローバル ポリシー グループのリンクをクリックします。
- 手順 3** [カスタム URL カテゴリのフィルタリング (Custom URL Category Filtering)] セクションで、[カスタム カテゴリの選択 (Select Custom Categories)] をクリックします。
- 手順 4** [このポリシーのカスタムカテゴリを選択 (Select Custom Categories for this Policy)] ダイアログ ボックスで、リダイレクトするカスタム URL カテゴリに対して [ポリシーに含める (Include in policy)] を選択します。
- 手順 5** [適用 (Apply)] をクリックします。
- 手順 6** リダイレクトするカスタム カテゴリの [リダイレクト (Redirect)] 列をクリックします。
- 手順 7** [リダイレクト先 (Redirect to)] フィールドにトラフィックのリダイレクト先の URL を入力します。
- 手順 8** 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。



- (注) トラフィックをリダイレクトするようにアプライアンスを設定する場合は、無限ループにならないように注意してください。
- 

**関連項目**

- [カスタムおよび外部 URL カテゴリの作成と編集 \(9-16 ページ\)](#)

## ロギングとレポート

トラフィックをリダイレクトすると、最初に要求された Web サイトのアクセス ログ エントリに REDIRECT\_CUSTOMCAT から始まる ACL タグが付きます。以降、アクセス ログ (通常は次の行) にリダイレクト先の Web サイトのエントリが表示されます。

[レポート (Reporting)] タブに表示されるレポートでは、リダイレクトされたトランザクションは [許可 (Allowed)] と示されます。

## ユーザへの警告と続行の許可

サイトが組織の利用規定を満たしていないことをユーザに警告できます。認証によってユーザ名が使用可能になっている場合、アクセス ログではユーザ名でユーザが追跡され、ユーザ名が使用できない場合は IP アドレスによって追跡されます。

以下のいずれかの方法を使用して、ユーザに警告したり、続行を許可することができます。

- アクセス ポリシー グループの URL カテゴリに対して [警告 (Warn)] アクションを選択します。または
- サイト コンテンツ レーティング機能をイネーブルにして、アダルト コンテンツにアクセスするユーザをブロックする代わりに、ユーザに警告します。

## [エンドユーザ フィルタリング警告 (End-User Filtering Warning)] ページの設定



(注) 「警告して継続」機能は、HTTP トランザクションと復号化された HTTPS トランザクションに対してのみ機能します。ネイティブ FTP トランザクションでは機能しません。



(注) URL フィルタリング エンジンには、特定の要求についてユーザに警告する場合に、Web プロキシがエンドユーザに送信する警告ページを提供します。ただし、すべての Web サイトでエンド ユーザに警告ページが表示されるわけではありません。表示されない場合、ユーザは [警告 (Warn)] オプションが割り当てられている URL からブロックされます。引き続きそのサイトにアクセスするチャンスは与えられません。

- 手順 1** [セキュリティ サービス (Security Services)] > [ユーザ通知 (End-User Notification)] を選択します。
- 手順 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 3** [エンドユーザ フィルタリング警告 (End-User Filtering Warning)] ページで以下の設定項目を設定します。

| オプション                          | 方法                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 警告の時間間隔 (Time Between Warning) | [警告の時間間隔 (Time Between Warning)] では、Web プロキシが、ユーザごとに各 URL カテゴリに対して、[エンドユーザ フィルタリング警告 (End-User Filtering Warning)] ページを表示する頻度を指定します。この設定は、ユーザ名によって追跡されるユーザと IP アドレスによって追跡されるユーザに適用されます。<br>30 ~ 2678400 秒 (1 か月) の任意の値を指定します。デフォルトは 1 時間 (3600 秒) です。 |
| カスタム メッセージ (Custom Message)    | カスタム メッセージは、ユーザによって入力されるテキストであり、すべての [エンドユーザ フィルタリング警告 (End-User Filtering Warning)] ページに表示されます。いくつかの単純な HTML タグを組み込み、テキストを書式設定できます。                                                                                                                  |

- 手順 4** [送信 (Submit)] をクリックします。

### 関連項目

- [アダルト コンテンツのフィルタリング \(9-21 ページ\)](#)
- [通知ページ上のカスタム メッセージ \(17-10 ページ\)](#)
- [エンド ユーザ URL フィルタリング警告ページの設定 \(17-9 ページ\)](#)

## 時間ベースの URL フィルタの作成

特定カテゴリの URL の要求を日時別に処理するように Web Security Appliance を設定できます。

### はじめる前に

[Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [定義済み時間範囲 (Defined Time Range)] に移動し、1 つ以上の時間範囲を定義します。

- 
- 手順 1** [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [アクセス ポリシー (Access Policies)] を選択します。
- 手順 2** ポリシー テーブルで、編集するポリシー グループの [URL フィルタ (URL Filtering)] 列にあるリンクをクリックします。
- 手順 3** 時間範囲に基づいて設定するカスタム URL カテゴリまたは定義済み URL カテゴリに対して、[時間ベース (Time-Based)] を選択します。
- 手順 4** [時間範囲内 (In Time Range)] フィールドで、URL カテゴリに使用する定義済みの時間範囲を選択します。
- 手順 5** [アクション (Action)] フィールドで、定義時間範囲内におけるこの URL カテゴリのトランザクションに適用するアクションを選択します。
- 手順 6** [それ以外の場合 (Otherwise)] フィールドで、定義時間範囲外におけるこの URL カテゴリのトランザクションに適用するアクションを選択します。
- 手順 7** 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。
- 

### 関連項目

- [時間範囲およびクォータ \(10-20 ページ\)](#)

## URL フィルタリング アクティビティの表示

[レポート (Reporting)] > [URL カテゴリ (URL Categories)] ページには、一致した上位の URL カテゴリとブロックされた上位の URL カテゴリに関する情報を含む、総合的な URL 統計情報が表示されます。また、帯域幅の節約と Web トランザクションに関するカテゴリ固有のデータも表示されます。

### 関連項目

- [エンドユーザのアクティビティをモニタするレポートの生成 \(18-1 ページ\)](#)

## フィルタリングされない未分類のデータについて

[レポート (Reporting)] > [URL カテゴリ (URL Categories)] ページで URL 統計情報を検討する際は、以下のデータの解釈方法を理解しておくことが大切です。

| データ タイプ                                   | 説明                                                      |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| URL フィルタリングのバイパス (URL Filtering Bypassed) | URL フィルタリングの前に実行されるポリシー、ポートおよび管理ユーザ エージェントのブロックングを示します。 |
| 分類されてないURL (Uncategorized URL)            | URL フィルタリング エンジンに照会したが、カテゴリが一致しなかったすべてのトランザクションを表しています。 |

## アクセス ログへの URL カテゴリの記録

アクセス ログ ファイルでは、各エントリのスキャン判定情報セクションにトランザクションの URL カテゴリが記録されます。

### 関連項目

- [ログによるシステム アクティビティのモニタ \(21-1 ページ\)](#)。
- [URL カテゴリについて \(9-30 ページ\)](#)

## 正規表現

Web Security Appliance で使用される正規表現構文は、他の Velocity パターン マッチング エンジンの実装で使用される正規表現構文とはやや異なっています。また、アプライアンスは、バックスラッシュによるスラッシュのエスケープはサポートしていません。正規表現でスラッシュを使用する必要がある場合は、バックスラッシュなしでスラッシュを入力します。



(注) 技術的には、AsyncOS for Web では Flex 正規表現アナライザが使用されています。

正規表現は以下の個所で使用できます。

- **アクセス ポリシーのカスタム URL カテゴリ。**アクセス ポリシー グループで使用するカスタム URL カテゴリを作成する際は、正規表現を使用して、入力したパターンと一致する複数の Web サーバを指定できます。
- **ブロックするカスタム ユーザ エージェント。**アクセス ポリシー グループをブロックするようにアプリケーションを編集する際は、正規表現を使用して、ブロックする特定のユーザ エージェントを入力できます。



(注) 広範な文字照合を実行する正規表現はリソースを消費し、システム パフォーマンスに影響を与える可能性があります。したがって、正規表現は慎重に適用する必要があります。

### 関連項目

- [カスタムおよび外部 URL カテゴリの作成と編集 \(9-16 ページ\)](#)



## 正規表現の形成

正規表現は、一般的に、表現における「一致」を利用するルールです。これらを適用することで、特定の URL 宛先や Web サーバに一致させることができます。たとえば、以下の正規表現は blocksite.com を含むパターンに一致します。

```
\.blocksite\.com
```

以下の正規表現の例を考えてください。

```
server[0-9]\.example\.com
```

この例では、server[0-9] は example.com ドメインの server0、server1、server2、...server9 と一致します。

以下の例では、正規表現は downloads ディレクトリ内の .exe、.zip、bin で終わるファイルに一致します。

```
/downloads/.*\.(exe|zip|bin)
```



(注) 空白または英数字以外の文字を含む正規表現は、ASCII 引用符で囲む必要があります。

## 検証エラーを回避するための注意事項

**重要:**63 文字以上を返す正規表現は失敗し、無効なエントリのエラーが生成されます。必ず、63 文字以上を返す可能性がない正規表現を作成してください。

検証エラーを最小限に抑えるため、以下の注意事項に従ってください。

- 可能な限り、ワイルドカードやカッコで囲んだ式ではなく、リテラル式を使用してください。リテラル式とは、「It's as easy as ABC123」のような基本的に加工されていないテキストです。この式は、「It's as easy as [A-C]{3}[1-3]{3}」を使用するよりも失敗する可能性が低くなります。後者の式では、結果として非決定性有限オートマトン (NFA) エントリが生じるため、処理時間が大幅に長くなる可能性があります。
- エスケープしていないピリオドの使用は可能な限り避けてください。ピリオドは特別な正規表現文字であり、改行文字以外のあらゆる文字に一致します。たとえば、「url.com」などの実際のピリオドと一致させたい場合は、「url\.com」のように \ 文字を使用してピリオドをエスケープします。エスケープされたピリオドはリテラル入力と見なされるので、問題が生じません。
- ピリオドの後に 63 文字以上を返すパターン内のエスケープされていないピリオドは、パターンマッチング エンジンによって無効化されます。その影響についてのアラートがユーザに送信され、パターンを修正または置換するまで更新のたびにアラートを受信し続けます。  
可能な限り、エスケープしていないピリオドではなく、より具体的な一致パターンを使用してください。たとえば、後ろに 1 つの数字が続く URL に一致させるには、「url.」ではなく、「url[0-9]」を使用します。
- 長い正規表現でエスケープしていないピリオドを使用することは、特に問題を引き起こすので、避ける必要があります。たとえば、「Four score and seven years ago our fathers brought forth on this continent, a new nation, conceived in Liberty, and dedicated to the proposition that all men are created .qual」はエラーを引き起こす可能性があります。ピリオドを含む「.qual」をリテラルの「equal」に置き換えると問題が解決します。  
また、パターン内のエスケープされていないピリオドは、パターン マッチング エンジンによってピリオドが無効にされた後、63 文字以上を返します。パターンを修正するか、置き換えてください。

- 正規表現を終了または開始する場合は「\*」は使用できません。また、URL に一致させるために「/」を使用したり、その最後にドットを使用することはできません。
- ワイルドカードとカッコの組み合わせは、問題を引き起こす可能性があります。この組み合わせをできる限り使用しないようにしてください。たとえば、  
「id:[A-F0-9]{8}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{4}-[A-F0-9]{12}\) Gecko/20100101 Firefox/9\.\0\.\1\.\$」はエラーを引き起こしますが、「Gecko/20100101 Firefox/9\.\0\.\1\.\$」は問題ありません。後者の式にはワイルドカードやカッコで囲まれた式が含まれておらず、また、どちらの式でもエスケープされたピリオドが使用されています。

ワイルドカードやカッコで囲まれた式を排除できない場合は、式のサイズと複雑さを減らすようにしてください。たとえば、「[0-9a-z]{64}」はエラーが引き起こす可能性があります。「[0-9]{64}」または「[0-9a-z]{40}」のように、より短いまたはより単純な表現に変更すると、問題が解決します。

エラーが発生した場合は、ワイルドカード（「\*」、「+」、「.」など）やカッコで囲まれた式に前述のルールを適用して、問題を解決してください。



(注)

CLI オプション `advancedproxyconfig > miscellaneous > Do you want to enable URL lower case conversion for velocity regex?` を使用して、大文字と小文字を区別しないマッチングの場合に小文字に変換するデフォルトの正規表現変換をイネーブルまたはディセーブルにすることができます。このオプションは、大文字と小文字の区別が重要な状況で問題が発生する場合に使用します。このオプションの詳細については、[Web セキュリティ アプライアンスの CLI コマンド \(B-6 ページ\)](#) を参照してください。

## 正規表現の文字テーブル

| メタ文字 | 説明                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| .    | 改行文字(0x0A)を除く任意の文字と一致します。たとえば、正規表現「r.t」は文字列 rat、rut、r t と一致しますが、root とは一致しません。<br><br>長いパターン内、特に長いパターンの途中でエスケープしていないピリオドを使用する場合は、慎重に行ってください。詳細については、 <a href="#">検証エラーを回避するための注意事項 (9-28 ページ)</a> を参照してください。                                      |
| *    | 直前の正規表現の 0 回または複数回の出現と一致します。たとえば、「.*」は任意の文字列と一致し、「[0-9]*」は任意の数字と一致します。<br><br>このメタ文字を使用する場合 (特にピリオドと一緒に使用する場合は)、慎重に使用してください。エスケープされていないピリオドを含むパターンは、ピリオドが無効になった後に 63 文字文字以上を返します。詳細については、 <a href="#">検証エラーを回避するための注意事項 (9-28 ページ)</a> を参照してください。 |
| \    | エスケープ文字。以下のメタ文字を通常の文字として扱うための文字です。たとえば、「\^」は、行の先頭ではなく、キャレット記号 (^) と一致させる場合に使用します。同様に、「\。」は、任意の 1 文字ではなく、実際のピリオドと一致させる場合に使用します。                                                                                                                    |
| ^    | 行の先頭と一致します。たとえば、正規表現「^when in matches」は、「When in the course of human events」の先頭と一致しますが、「What and when in the」とは一致しません。                                                                                                                            |
| \$   | 行または文字列の末尾と一致します。たとえば、「b\$.」は末尾が「b.」のあらゆる行または文字列と一致します。                                                                                                                                                                                           |

| メタ文字  | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| +     | 直前の正規表現の 1 回以上の出現と一致します。たとえば、正規表現「9+」は 9、99、および 999 と一致します。                                                                                                                                                                                                                                        |
| ?     | 直前の正規表現の 0 回または 1 回の出現と一致します。たとえば、「colou?r」は、「u」が任意であるため、「colour」と「color」のどちらとも一致します。                                                                                                                                                                                                              |
| ()    | 左右のカッコの間の式を 1 つのグループとして扱い、他のメタ文字の範囲を制限します。たとえば、「(abc)+」は文字列「abc」の 1 回以上の出現と一致します。「abcabcabc」や「abc123」とは一致しますが、「abab」や「ab123」とは一致しません。                                                                                                                                                              |
|       | 論理和 (OR) : 前のパターンまたは後ろのパターンと一致します。たとえば、「(him her)」は、行「it belongs to him」や「it belongs to her」と一致し、「it belongs to them」とは一致しません。                                                                                                                                                                     |
| []    | <p>カッコで囲まれた文字列の 1 文字に一致します。たとえば、正規表現「r[aou]t」は、「rat」、「rot」、「rut」と一致し、「ret」とは一致しません。</p> <p>文字の範囲は先頭文字、ハイフン、および終了文字で指定します。たとえば、パターン「[0-9]」は任意の数字と一致します。複数の範囲も指定できます。パターン「[A-Za-z]」は大文字または小文字を示しています。範囲外(補集合)の文字を照合するには、左角カッコの後に先頭文字を示すキャレット記号を使用します。たとえば、式「[^269A-Z]」は 2、6、9、および大文字以外の文字と一致します。</p> |
| { }   | <p>前のパターンと一致する回数を指定します。</p> <p>次に例を示します。</p> <p>D{1,3} は、文字 D が 1 ~ 3 回出現する場合に一致します。</p> <p>前のパターンが特定の回数({n})または特定回数以上({n,})出現する場合に一致します。たとえば、式 A[0-9]{3} は後ろに 3 桁の数字が続く「A」と一致します。つまり、「A123」とは一致しますが、「A1234」とは一致しません。式 [0-9]{4,} は 4 桁以上の任意の数字と一致します。</p>                                          |
| "..." | 引用符で囲まれた文字を文字どおり解釈します。                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## URL カテゴリについて

この項には、Cisco Web Usage Controls の URL カテゴリが記載されています。表には URL カテゴリ名の省略形も記載されています。これらの省略形は、アクセスログファイルエントリの [Web レピュテーションフィルタリング (Web Reputation Filtering)] や [マルウェア対策スキャン (Anti-malware Scanning)] セクションに表示されることがあります。



(注)

アクセスログでは、Cisco Web Usage Controls の URL カテゴリの各省略形の前にプレフィックス「IW\_」が付いています。つまり、「art」カテゴリは「IW\_art」となります。

| URL カテゴリ                          | 省略形  | コード (Code) | 説明                                                                                                                                                                                                                                                        | URL の例                                                 |
|-----------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| アダルト (Adult)                      | adlt | 1006       | 成人向けのコンテンツを指しますが、ポルノだけではなくありません。アダルト向けのナイトクラブ(ストリップクラブ、スワッピングクラブ、同伴サービス、ストリッパーなど)、セックスに関する全般情報(ポルノとは限らない)、性器ピアス、アダルト向けの製品やグリーティングカード、健康や疾病関連以外の性行為に関する情報などもこれに含まれる場合があります。                                                                                | www.adultentertainmentexpo.com<br>www.adultnetline.com |
| 広告 (Advertisements)               | adv  | 1027       | Web ページに表示されることの多いバナー広告やポップアップ広告、その他の広告コンテンツを提供している広告関連 Web サイト。広告サービスおよび広告営業は、[ビジネスおよび産業 (Business and Industry)] カテゴリに分類されます。                                                                                                                           | www.adforce.com<br>www.doubleclick.com                 |
| アルコール (Alcohol)                   | alc  | 1077       | 嗜好品としての酒、ビールやワインの醸造、カクテルのレシピ、リキュール販売、ワイナリー、ブドウ園、ビール工場、アルコール類の販売元など。アルコール依存症は [健康および栄養 (Health and Nutrition)] カテゴリに分類されます。バーおよびレストランは [飲食 (Dining and Drinking)] カテゴリに分類されます。                                                                             | www.samueladams.com<br>www.whisky.com                  |
| 芸術 (Arts)                         | art  | 1002       | 画廊および展示会、芸術家および芸術作品、写真、文学および書籍、舞台芸術および劇場、ミュージカル、バレエ、美術館、デザイン、建築。映画およびテレビは [エンターテインメント (Entertainment)] に分類されます。                                                                                                                                           | www.moma.org<br>www.nga.gov                            |
| 占星術 (Astrology)                   | astr | 1074       | 占星術、ホロスコープ、占い、数霊術、霊能者による助言、タロット。                                                                                                                                                                                                                          | www.astro.com<br>www.astrology.com                     |
| オークション (Auctions)                 | auct | 1088       | オンラインまたはオフラインのオークション、オークション会社、オークション案内広告など。                                                                                                                                                                                                               | www.craigslist.com<br>www.ebay.com                     |
| ビジネスおよび産業 (Business and Industry) | busi | 1019       | マーケティング、商業、企業、商慣行、労働力、人材、運輸、給与計算、セキュリティとベンチャーキャピタル、オフィス用品、工業装置(加工装置)、機械と機械システム、加熱装置、冷却装置、資材運搬機器、梱包装置、製造、固体運搬、金属製作、建造と建造物、旅客輸送、商業、工業デザイン、建築、建築資材、運送と貨物(貨物取扱業務、トラック輸送、運送会社、トラック輸送業者、貨物ブローカと輸送ブローカ、速達サービス、運送取引マッチング、追跡とトレース、鉄道輸送、海上輸送、ロードフィーダ サービス、引っ越し、保管)。 | www.freightcenter.com<br>www.staples.com               |

## URL カテゴリについて

| URL カテゴリ                                         | 省略形  | コード (Code) | 説明                                                                                                                                                                                                                      | URL の例                                                             |
|--------------------------------------------------|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| チャットおよびインスタント メッセージ (Chat and Instant Messaging) | chat | 1040       | Web ベースのインスタント メッセージおよびチャット ルーム。                                                                                                                                                                                        | www.icq.com<br>www.meebo.com                                       |
| 不正行為および盗用 (Cheating and Plagiarism)              | plag | 1051       | 不正行為を助長したり、盗用目的で学期末論文などの書物を販売するもの。                                                                                                                                                                                      | www.bestessays.com<br>www.superiorpapers.com                       |
| 児童虐待コンテンツ (Child Abuse Content)                  | cprn | 1064       | 世界中の違法な児童性的虐待コンテンツ。                                                                                                                                                                                                     | —                                                                  |
| コンピュータ セキュリティ (Computer Security)                | csec | 1065       | 企業ユーザおよび家庭ユーザ向けのセキュリティ製品およびセキュリティ サービス。                                                                                                                                                                                 | www.computersecurity.com<br>www.symantec.com                       |
| コンピュータおよびインターネット (Computers and Internet)        | comp | 1003       | コンピュータおよびソフトウェアに関する情報 (ハードウェア、ソフトウェア、ソフトウェア サポートなど)、ソフトウェア エンジニア向けの情報、プログラミング、ネットワーク、Web サイト設計、Web およびインターネット全般、コンピュータ科学、コンピュータ グラフィック、クリップアートなど。フリーウェアとシェアウェアは、[フリーウェアおよびシェアウェア (Freeware and Shareware)] カテゴリに分類されます。 | www.xml.com<br>www.w3.org                                          |
| 出会い系 (Dating)                                    | date | 1055       | 出会い系サイト、結婚紹介所など。                                                                                                                                                                                                        | www.eharmony.com<br>www.match.com                                  |
| デジタル ポストカード (Digital Postcards)                  | card | 1082       | デジタル ポストカードや電子カードの送信。                                                                                                                                                                                                   | www.all-yours.net<br>www.delivr.net                                |
| 飲食 (Dining and Drinking)                         | food | 1061       | 飲食店、レストラン、バー、居酒屋、パブ、レストラン ガイド、レストラン レビューなど。                                                                                                                                                                             | www.hideawaybrewpub.com<br>www.restaurantrow.com                   |
| DIY プロジェクト (DIY Projects)                        | diy  | 1097       | エキスパートや専門家の支援を受けずに、物品を作成、改善、変更、装飾、修復するためのガイダンスおよび情報。                                                                                                                                                                    | www.familyhandyman.com<br>www.diy-tips.co.uk                       |
| ダイナミックおよびレジデンシャル (Dynamic and Residential)       | dyn  | 1091       | ブロードバンド リンクの IP アドレス。通常は、ホーム ネットワークへのアクセスを試みているユーザを示します。たとえば、ホーム コンピュータへのリモート セッションの場合などです。                                                                                                                             | http://109.60.192.55<br>http://dynalink.co.jp<br>http://ipadsl.net |
| 教育 (Education)                                   | edu  | 1001       | 教育関連の Web サイト。例: 学校、短大、大学、教材、教師用資料、技術訓練、職業訓練、オンライン トレーニング、教育問題、教育政策、学資援助、学校助成金、規範、試験など。                                                                                                                                 | www.education.com<br>www.greatschools.org                          |

| URL カテゴリ                                 | 省略形  | コード (Code) | 説明                                                                                                                                                                                                 | URL の例                                              |
|------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| エンターテインメント (Entertainment)               | ent  | 1093       | 映画、音楽、バンド、テレビ、芸能人、ファン サイト、エンターテインメント ニュース、芸能界のゴシップ、エンターテインメント会場などに関する詳細や批評。[芸術 (Arts)] カテゴリとの違いを確認してください。                                                                                          | www.eonline.com<br>www.ew.com                       |
| 過激 (Extreme)                             | extr | 1075       | 性的暴力または犯罪性のあるもの、暴力および暴力的行為、悪趣味な写真やむごたらしい写真 (死体画像など)、犯罪現場写真、犯罪被害者や事故被害者の写真、過度にわいせつな文章や写真、衝撃的な内容の Web サイト。                                                                                           | www.car-accidents.com<br>www.crime-scene-photos.com |
| ファッション (Fashion)                         | fash | 1076       | 衣料、服飾、美容室、化粧品、アクセサリ、宝飾品、香水、身体改造に関連する図表や文章、タトゥー、ピアス、モデル事務所。皮膚関連製品は [健康および栄養 (Health and Nutrition)] カテゴリに分類されます。                                                                                    | www.fashion.net<br>www.findabeautysalon.com         |
| ファイル転送サービス (File Transfer Services)      | fts  | 1071       | ダウンロード サービスやホスティングによるファイル共有を主目的とするファイル転送サービス                                                                                                                                                       | www.rapidshare.com<br>www.yousendit.com             |
| フィルタリング回避 (Filter Avoidance)             | filt | 1025       | 検出されない匿名の Web 利用を促進および支援する Web サイト。例: cgi、php、glype を使用した匿名プロキシ サービス。                                                                                                                              | www.bypassschoolfilter.com<br>www.filterbypass.com  |
| 財務 (Finance)                             | fnnc | 1015       | 金融や財務に関連するもの。例: 会計実務、会計士、課税、税、銀行、保険、投資、国家経済、個人資産管理 (各種保険、クレジットカード、個人退職金積立計画、遺産相続計画、ローン、住宅ローンなど)。株は [オンライントレード (Online Trading)] に分類されます。                                                           | finance.yahoo.com<br>www.bankofamerica.com          |
| フリーウェアおよびシェアウェア (Freeware and Shareware) | free | 1068       | フリー ソフトウェアやシェアウェア ソフトウェアをダウンロードできるサイト。                                                                                                                                                             | www.freewarehome.com<br>www.shareware.com           |
| ギャンブル (Gambling)                         | gamb | 1049       | カジノ、オンライン ギャンブル、ブックメーカー、オッズ、ギャンブルに関する助言、ギャンブルの対象となっているレース、スポーツブックイング、スポーツ ギャンブル、株式スプレッド ベットティングサービス。ギャンブル依存を扱う Web サイトは [健康および栄養 (Health and Nutrition)] に分類されます。国営宝くじは [宝くじ (Lotteries)] に分類されます。 | www.888.com<br>www.gambling.com                     |
| ゲーム (Games)                              | game | 1007       | さまざまなカード ゲーム、ボード ゲーム、ワード ゲーム、ビデオ ゲーム、戦闘ゲーム、スポーツ ゲーム、ダウンロード型ゲーム、ゲーム批評、攻略本、コンピュータ ゲーム、インターネットゲーム (ロールプレイング ゲームなど)。                                                                                   | www.games.com<br>www.shockwave.com                  |

## URL カテゴリについて

| URL カテゴリ                       | 省略形  | コード (Code) | 説明                                                                                                                                                                                                              | URL の例                                                       |
|--------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 政府および法律 (Government and Law)   | gov  | 1011       | 政府 Web サイト、外交関係、政府および選挙に関するニュースや情報、法律分野に関する情報 (法律家、法律事務所、法律関連の出版物、法律関連の参考資料、裁判所、訴訟事件一覧表、法律関連の協会など)、立法および判例、市民権問題、移民関連、特許、著作権、法執行制度および矯正制度に関する情報、犯罪報道、法的措置、犯罪統計、軍事 (軍隊、軍事基地、軍組織など)、テロ対策。                         | www.usa.gov<br>www.law.com                                   |
| ハッキング (Hacking)                | hack | 1050       | Web サイト、ソフトウェア、およびコンピュータのセキュリティを回避する方法に関する議論。                                                                                                                                                                   | www.hackthissite.org<br>www.gohacking.com                    |
| ヘイトスピーチ (Hate Speech)          | hate | 1016       | 社会集団、肌の色、宗教、性的指向、障がい、階級、民族、国籍、年齢、性別、性同一性に基づいて、憎悪、不寛容、差別を助長する Web サイト。人種差別、性差別、人種差別的な神学、人種差別的な音楽、ネオナチ組織、特定民族至上主義、ホロコースト否定論を助長するサイト。                                                                              | www.kkk.com<br>www.nazi.org                                  |
| 健康および栄養 (Health and Nutrition) | hlth | 1009       | 健康管理、疾病および障がい、医療、病院、医師、医薬品、精神衛生、精神医学、薬理学、エクササイズおよびフィットネス、身体障がい、ビタミン剤およびサプリメント、健康 (疾病および健康管理) にかかわる性行為、喫煙、飲酒、薬物使用、健康 (疾病および健康管理) にかかわるギャンプル、食物全般、飲食、調理およびレシピ、食物と栄養、健康維持および食事療法、レシピや料理に関する Web サイトを含む料理全般、代替医療など。 | www.health.com<br>www.webmd.com                              |
| ユーモア (Humor)                   | lol  | 1079       | ジョーク、寸劇、漫画、その他のユーモラスなコンテンツ。不快感を与える可能性のあるアダルトユーモアは [アダルト (Adult)] に分類されます。                                                                                                                                       | www.humor.com<br>www.jokes.com                               |
| ハンティング                         | hunt | 1098       | 職業またはスポーツとしての狩猟、ガンクラブ、およびその他の狩猟関連のサイト。                                                                                                                                                                          | www.africanskyhunting.co.za<br>www.gillsprimitivearchery.com |
| 違法行為 (Illegal Activities)      | ilac | 1022       | 犯罪 (窃盗、詐欺、電話回線への違法アクセスなど) の助長。コンピュータウイルス、テロ、爆弾、無政府主義。自他殺の方法の記載など殺人や自殺に関する描写を含む Web サイト。                                                                                                                         | www.ekran.no<br>www.thedisease.net                           |
| 違法ダウンロード (Illegal Downloads)   | ildl | 1084       | 著作権契約に違反して、ソフトウェアやその他の情報、シリアル番号、キー生成ツール、ソフトウェアプロテクション回避ツールなどをダウンロードできる Web サイト。Torrent は [ピアファイル転送 (Peer File Transfer)] に分類されます。                                                                               | www.keygenguru.com<br>www.zcrack.com                         |
| 違法ドラッグ (Illegal Drugs)         | drug | 1047       | 娯楽用薬物、吸引道具、薬物の購入および製造に関する情報。                                                                                                                                                                                    | www.cocaine.org<br>www.hightimes.com                         |

| URL カテゴリ                                                            | 省略形   | コード (Code) | 説明                                                                                                                                                                                       | URL の例                                       |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| インフラおよびコンテンツ配信ネットワーク (Infrastructure and Content Delivery Networks) | infr  | 1018       | コンテンツ配信インフラおよび動的に生成されるコンテンツ、セキュリティ保護されていたり分類が困難なために細かく分類できない Web サイト。                                                                                                                    | www.akamai.net<br>www.webstat.net            |
| インターネット電話 (Internet Telephony)                                      | v oip | 1067       | インターネットを利用した電話サービス。                                                                                                                                                                      | www.evaphone.com<br>www.skype.com            |
| 求職 (Job Search)                                                     | job   | 1004       | 職業に関する助言、履歴書の書き方、面接に関するスキル、就職斡旋サービス、求人データベース、職業紹介所、人材派遣会社、雇用主の Web サイトなど。                                                                                                                | www.careerbuilder.com<br>www.monster.com     |
| 下着および水着 (Lingerie and Swimsuits)                                    | ling  | 1031       | 下着および水着。特にモデルが着用している Web サイト。                                                                                                                                                            | www.swimsuits.com<br>www.victoriassecret.com |
| 宝くじ (Lotteries)                                                     | lotr  | 1034       | 懸賞くじ、コンテスト、および公営宝くじ。                                                                                                                                                                     | www.calottery.com<br>www.flalottery.com      |
| [軍 (Military)]                                                      | mil   | 1099       | 軍隊、武装部隊、軍事基地、軍事組織、テロ対策。                                                                                                                                                                  | www.goarmy.com<br>www.raf.mod.uk             |
| 携帯電話 (Mobile Phones)                                                | cell  | 1070       | ショートメッセージサービス (SMS)、着信音などの携帯電話用ダウンロードサービス。携帯電話会社の Web サイトは、[ビジネスおよび産業 (Business and Industry)] カテゴリに分類されます。                                                                              | www.cbfsms.com<br>www.zedge.net              |
| 自然 (Nature)                                                         | natr  | 1013       | 天然資源、生態学および自然保護、森林、原生地、植物、草花、森林保護、森林、原生林および林業、森林管理 (再生、保護、保全、伐採、森林状態、間伐、計画的火入れ)、農作業 (農業、ガーデニング、園芸、造園、種まき、除草、灌漑、剪定、収穫)、環境汚染問題 (大気質、有害廃棄物、汚染防止、リサイクル、廃棄物処理、水質、環境産業)、動物、ペット、家畜、動物学、生物学、植物学。 | www.enature.com<br>www.nature.org            |
| ニュース (News)                                                         | news  | 1058       | ニュース、ヘッドライン、新聞、テレビ局、雑誌、天気、スキー場情報。                                                                                                                                                        | www.cnn.com<br>news.bbc.co.uk                |
| 非政府組織 (Non-Governmental Organizations)                              | ngo   | 1087       | クラブ、圧力団体、コミュニティ、非営利組織、労働組合など。                                                                                                                                                            | www.panda.org<br>www.unions.org              |
| 性的でないヌード (Non-Sexual Nudity)                                        | nsn   | 1060       | ヌーディズム、ヌード、自然主義、ヌーディストキャンプ、芸術的ヌードなど。                                                                                                                                                     | www.artenuda.com<br>www.naturistsociety.com  |



## URL カテゴリについて

| URL カテゴリ                                         | 省略形  | コード (Code) | 説明                                                                                                                                                                                    | URL の例                                               |
|--------------------------------------------------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| オンライン コミュニティ (Online Communities)                | comm | 1024       | アフィニティグループ、同じ興味を持つ人々の集まり (SIG)、Web ニュースグループ、メッセージボードなど。[プロフェッショナル ネットワーキング (Professional Networking)] カテゴリまたは [ソーシャル ネットワーキング (Social Networking)] カテゴリに分類される Web サイトはここには含まれません。     | www.igda.org<br>www.ieee.org                         |
| オンライン会議 (Online Meetings)                        | meet | 1100       | オンライン会議、デスクトップ共有、リモートアクセス、および複数の場所のコラボレーションを容易にするその他のツール。                                                                                                                             | www.webex.com<br>www.gotomeeting.com                 |
| オンライン ストレージおよびバックアップ (Online Storage and Backup) | osb  | 1066       | バックアップ、共有、ホスティングを目的としたオフサイト ストレージおよびピアツーピア型ストレージ。                                                                                                                                     | www.adrive.com<br>www.dropbox.com                    |
| オンライントレード (Online Trading)                       | trad | 1028       | オンライン証券会社、ユーザがオンラインで株取引できる Web サイト、株式市場。株式、債券、投資信託会社、ブローカー、株式市場の分析と解説、株式審査、株価チャート、IPO、株式分割に関する情報。株式スプレッド ベットティング サービスは [ギャンブル (Gambling)] に分類されます。その他の金融サービスは [財務 (Finance)] に分類されます。 | www.tdameritrade.com<br>www.scottrade.com            |
| 業務用電子メール (Organizational Email)                  | pem  | 1085       | 業務上の電子メールを利用する際に使用する Web サイト (通常は Outlook Web Access によりアクセス)。                                                                                                                        | —                                                    |
| 超常現象 (Paranormal)                                | prnm | 1101       | UFO、幽霊、未確認動物、テレキネシス、都市伝説、神話。                                                                                                                                                          | www.phantomsandmonsters.com<br>www.cryptozoology.com |
| パークドメイン (Parked Domains)                         | park | 1092       | 広告ネットワークの有料リスティング サービスを利用してそのドメインのトラフィックから収益を得ようとする Web サイト、またはドメイン名を販売して利益を得ようと考えている「不正占拠者」が所有する Web サイト。有料広告リンクを返す偽の検索サイトも含まれます。                                                    | www.domainzaar.com<br>www.parked.com                 |
| ピアファイル転送 (Peer File Transfer)                    | p2p  | 1056       | ピアツーピア型のファイル要求 Web サイト。ファイル転送自体のトラッキングは行いません。                                                                                                                                         | www.bittorrent.com<br>www.limewire.com               |
| 個人サイト (Personal Sites)                           | pers | 1081       | 個人が運営している個人関連の Web サイト、個人用ホームページサーバ、個人コンテンツが公開されている Web サイト、特定のテーマのない個人ブログなど。                                                                                                         | www.karymullis.com<br>www.stallman.org               |
| パーソナル VPN (Personal VPN)                         | pvpn | 1102       | 仮想プライベート ネットワーク (VPN) サイト、または一般的に個人使用向けのツール (法人による使用の可否は場合による)。                                                                                                                       | www.bartvpn.com<br>www.hotspotshield.com             |

| URL カテゴリ                                     | 省略形  | コード (Code) | 説明                                                                                                                               | URL の例                                              |
|----------------------------------------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 写真検索および画像 (Photo Searches and Images)        | img  | 1090       | 画像、写真、クリップ アートの保存と検索を行うための Web サイト。                                                                                              | www.flickr.com<br>www.photobucket.com               |
| 政治 (Politics)                                | pol  | 1083       | 政治家、政党。政治、選挙、民主主義、投票などに関連するニュースや情報の Web サイト。                                                                                     | www.politics.com<br>www.thisnation.com              |
| ポルノ (Pornography)                            | porn | 1054       | 性的表現が露骨な文章や画像。性的表現が露骨なアニメや漫画、性的表現が露骨な描写全般、フェチ志向の文章や画像、性的表現が露骨なチャット ルーム、セックス シミュレータ、ストリップ ポーカー、アダルト映画、わいせつな芸術、性的表現が露骨な Web メールなど。 | www.redtube.com<br>www.youporn.com                  |
| プロフェッショナル ネットワーキング (Professional Networking) | pnet | 1089       | キャリア開発や専門の開発を目的としたソーシャル ネットワーキング。[ソーシャル ネットワーキング (Social Networking)] も参照してください。                                                 | www.linkedin.com<br>www.europeanpwn.net             |
| 不動産 (Real Estate)                            | rest | 1045       | 不動産の検索に役立つ情報、事務所および商業区画、不動産物件一覧 (賃貸、アパート、戸建てなど)、住宅建築など。                                                                          | www.realtor.com<br>www.zillow.com                   |
| 参考資料                                         | ref  | 1017       | 都道府県および市区町村の案内情報、地図、時刻、参考文献、辞書、図書館など。                                                                                            | www.wikipedia.org<br>www.yellowpages.com            |
| 宗教 (Religion)                                | rel  | 1086       | 宗教に関するコンテンツ、宗教に関する情報、宗教団体。                                                                                                       | www.religionfacts.com<br>www.religioustolerance.org |
| SaaS および B2B (SaaS and B2B)                  | saas | 1080       | オンライン ビジネス サービス用 Web ポータル、オンライン会議。                                                                                               | www.netsuite.com<br>www.salesforce.com              |
| 子供向け (Safe for Kids)                         | kids | 1057       | 幼児や児童向けに作成されているか、明示的に幼児や児童向けと認められている Web サイト。                                                                                    | kids.discovery.com<br>www.nickjr.com                |
| 科学技術 (Science and Technology)                | sci  | 1012       | 科学技術 (航空宇宙、電子工学、工学、数学など)、宇宙探査、気象学、地理学、環境、エネルギー (化石燃料、原子力、再生可能エネルギー)、通信 (電話、電気通信) など。                                             | www.physorg.com<br>www.science.gov                  |
| 検索エンジンおよびポータル (Search Engines and Portals)   | srch | 1020       | 検索エンジンなど、インターネット上の情報にアクセスするための起点となるサイト。                                                                                          | www.bing.com<br>www.google.com                      |
| 性教育 (Sex Education)                          | sxed | 1052       | 事実に基づいて性的情報を扱う Web サイト、性的健康、避妊、妊娠など。                                                                                             | www.avert.org<br>www.scarleteen.com                 |
| ショッピング (Shopping)                            | shop | 1005       | 物々交換、オンライン購入、クーポン、無料提供、事務用品、オンライン カタログ、オンライン モールなど。                                                                              | www.amazon.com<br>www.shopping.com                  |
| ソーシャル ネットワーキング (Social Networking)           | snet | 1069       | ソーシャル ネットワーキング関連。[プロフェッショナル ネットワーキング (Professional Networking)] も参照してください。                                                       | www.facebook.com<br>www.twitter.com                 |

## URL カテゴリについて

| URL カテゴリ                          | 省略形  | コード (Code) | 説明                                                                                                                                                                    | URL の例                                          |
|-----------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 社会科学 (Social Science)             | socs | 1014       | 社会に関係する科学と歴史、考古学、文化人類学、文化学、歴史学、言語学、地理学、哲学、心理学、女性学。                                                                                                                    | www.archaeology.org<br>www.anthropology.net     |
| 社会および文化 (Society and Culture)     | scty | 1010       | 家族および家族関係、民族性、社会組織、家系、高齢者、保育など。                                                                                                                                       | www.childcare.gov<br>www.familysearch.org       |
| ソフトウェアアップデート (Software Updates)   | swup | 1053       | ソフトウェア パッケージに対する更新プログラムを提供している Web サイト。                                                                                                                               | www.softwarepatch.com<br>www.versiontracker.com |
| スポーツおよび娯楽 (Sports and Recreation) | sprt | 1008       | すべてのプロ スポーツおよびアマチュア スポーツ、レクリエーション活動、釣り、ファンタジー スポーツ (ゲーム)、公園、遊園地、レジャープール、テーマ パーク、動物園、水族館、温泉施設など。                                                                       | www.espn.com<br>www.recreation.gov              |
| ストリーミング オーディオ (Streaming Audio)   | aud  | 1073       | リアルタイム ストリーミング オーディオ コンテンツ (インターネット ラジオやオーディオ フィードなど)。                                                                                                                | www.live-radio.net<br>www.shoutcast.com         |
| ストリーミング ビデオ (Streaming Video)     | vid  | 1072       | リアルタイム ストリーミング ビデオ (インターネット テレビ、Web キャスト、動画共有など)。                                                                                                                     | www.hulu.com<br>www.youtube.com                 |
| タバコ (Tobacco)                     | tob  | 1078       | 愛煙家の Web サイト、タバコ製造会社、パイプと喫煙製品 (違法薬物吸引用でないもの) など。タバコ依存症は [健康および栄養 (Health and Nutrition)] カテゴリに分類されます。                                                                 | www.bat.com<br>www.tobacco.org                  |
| 交通 (Transportation)               | trns | 1044       | 個人用の乗り物、自動車およびバイクに関する情報、新車、中古車、オートバイの購入、自動車愛好会、小型船舶、航空機、レジャー用自動車 (RV) など。自動車レースおよびバイク レースは [スポーツおよび娯楽 (Sports and Recreation)] に分類されます。                               | www.cars.com<br>www.motorcycles.com             |
| 旅行 (Travel)                       | trvl | 1046       | 出張および個人旅行、旅行情報、旅行のリソース、旅行代理店、パッケージ旅行、クルージング、宿泊、交通手段、航空便の予約、航空運賃、レンタカー、別荘など。                                                                                           | www.expedia.com<br>www.lonelyplanet.com         |
| 未分類                               | —    | —          | シスコのデータベースに登録されていない Web サイトは、未分類として記録され、レポートにもそのように表示されます。誤入力された URL もこれに含まれます。                                                                                       | —                                               |
| 武器 (Weapons)                      | weap | 1036       | 一般的な武器の購入および使用に関する情報 (銃販売店、銃オークション、銃の案内広告、銃の付属品、銃の展示会、銃の訓練など)、銃に関する全般情報。その他の武器や狩猟関連画像のサイトなどが含まれる場合もあります。政府の軍に関する Web サイトは、[政府および法律 (Government and Law)] カテゴリに分類されます。 | www.coldsteel.com<br>www.gunbroker.com          |

| URL カテゴリ                         | 省略形         | コード (Code) | 説明                                                                                                                | URL の例                                      |
|----------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Web ホスティング (Web Hosting)         | whst        | 1037       | Web サイトのホスティング、帯域幅サービスなど。                                                                                         | www.bluehost.com<br>www.godaddy.com         |
| Web ページ翻訳 (Web Page Translation) | tran        | 1063       | Web ページの翻訳。                                                                                                       | babelfish.yahoo.com<br>translate.google.com |
| Web ベースの電子メール (Web-Based Email)  | メール<br>アドレス | 1038       | 公開されている Web ベースの電子メールサービス。個人が自分の会社または組織の電子メールサービスを利用するための Web サイトは、[業務用電子メール (Organizational Email)] カテゴリに分類されます。 | mail.yahoo.com<br>www.hotmail.com           |

#### 関連項目

- [URL カテゴリ セットの更新の管理 \(9-4 ページ\)](#)
- [未分類の URL と誤分類された URL のレポート \(9-3 ページ\)](#)





# インターネット要求を制御するポリシーの作成

- [ポリシーの概要: 代行受信されたインターネット要求の制御 \(10-1 ページ\)](#)
- [ポリシー タスクによる Web 要求の管理: 概要 \(10-3 ページ\)](#)
- [ポリシーによる Web 要求の管理: ベスト プラクティス \(10-3 ページ\)](#)
- [ポリシー \(10-3 ページ\)](#)
- [ポリシーの設定 \(10-11 ページ\)](#)
- [トランザクション要求のブロック、許可、リダイレクト \(10-16 ページ\)](#)
- [クライアント アプリケーション \(10-19 ページ\)](#)
- [時間範囲およびクォータ \(10-20 ページ\)](#)
- [URL カテゴリによるアクセス制御 \(10-24 ページ\)](#)
- [リモート ユーザ \(10-25 ページ\)](#)
- [ポリシーに関するトラブルシューティング \(10-28 ページ\)](#)

## ポリシーの概要: 代行受信されたインターネット要求の制御

ユーザが Web 要求を作成すると、設定されている Web セキュリティ アプライアンスが要求を代行受信し、最終結果を得るために要求が移動していくプロセスを管理します。最終結果は特定の Web サイトや電子メールにアクセスすることであったり、さらにはオンライン アプリケーションにアクセスすることでもあったりもします。Web セキュリティ アプライアンスを設定する際に、ユーザからの要求の基準とアクションを定義するためにポリシーが作成されます。

ポリシーは、Web セキュリティ アプライアンスが Web 要求を識別および制御する手段です。クライアントが Web 要求をサーバに送信すると、Web プロキシはその要求を受信して評価し、要求が属しているポリシー グループを判定します。その後、ポリシーで定義されているアクションが要求に適用されます。


Web セキュリティ アプライアンスは複数のポリシー タイプを使用して、Web 要求のさまざまな側面を管理します。ポリシー タイプは独自にトランザクションを全面管理するか、追加の処理のために他のポリシー タイプにトランザクションを渡します。ポリシー タイプは、実行する機能 (アクセス、ルーティング、セキュリティなど) によってグループ化できます。

AsyncOS は、アプライアンスからの不要な外部通信を避けるために、外部の依存関係を評価する前にポリシーに基づいてトランザクションを評価します。たとえば、未分類の URL をブロックするポリシーによってトランザクションがブロックされた場合、そのトランザクションが DNS エラーによって失敗することはありません。

## 代行受信された HTTP/HTTPS 要求の処理

次の図に、代行受信された Web 要求がアプライアンスによって処理される場合のフローを示します。

図 10-1 HTTP/HTTPS トランザクション フロー

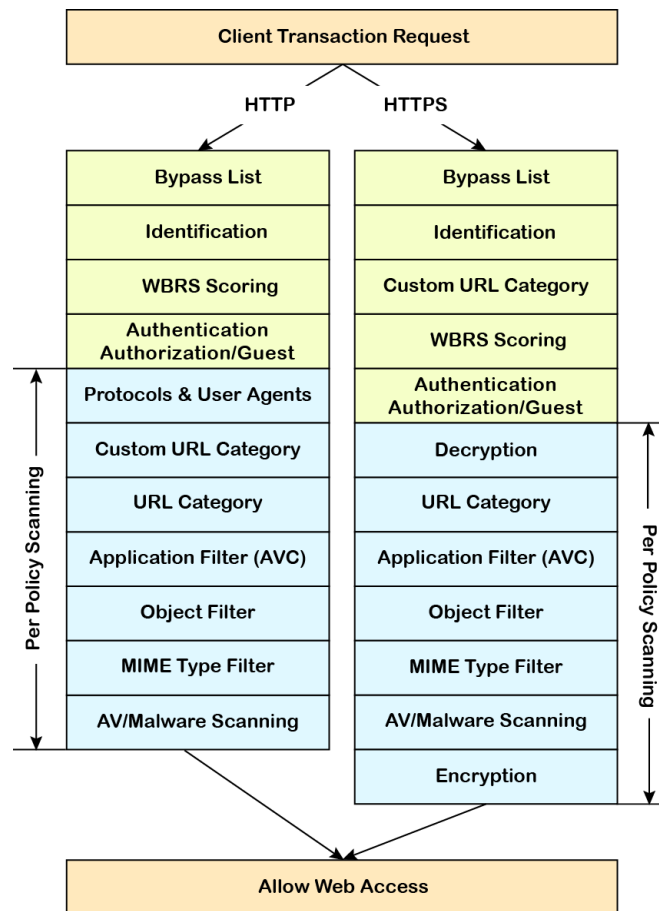

さまざまなトランザクション処理フローを示した次の図も参照してください。

- 識別プロファイルと認証プロセス: サロゲートおよび IP ベースのサロゲートなし
- 識別プロファイルと認証プロセス: Cookie ベースのサロゲート
- アクセスポリシーのポリシーグループトランザクションフロー
- 復号化ポリシーのポリシーグループトランザクションフロー
- 復号化ポリシーアクションの適用

## ポリシー タスクによる Web 要求の管理: 概要

| 手順 | ポリシーによる Web 要求管理のタスク リスト         | 関連項目および手順へのリンク                                                                                                                   |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 認証レールを設定して一定の順序に配置する             | <a href="#">認証レール (5-11 ページ)</a>                                                                                                 |
| 2  | (アップストリーム プロキシの場合) プロキシグループを作成する | <a href="#">アップストリーム プロキシのプロキシグループの作成 (2-19 ページ)</a>                                                                             |
| 2  | (任意) カスタム クライアント アプリケーションを作成する   | <a href="#">クライアント アプリケーション (10-19 ページ)</a>                                                                                      |
| 3  | (任意) カスタム URL カテゴリを作成する          | <a href="#">カスタムおよび外部 URL カテゴリの作成と編集 (9-16 ページ)</a>                                                                              |
| 4  | 識別プロファイルを作成する                    | <a href="#">ユーザおよびクライアント ソフトウェアの分類 (6-3 ページ)</a>                                                                                 |
| 5  | (任意) 時間範囲を作成し、時間帯によってアクセスを制限する   | <a href="#">時間範囲およびクォータ (10-20 ページ)</a>                                                                                          |
| 6  | ポリシーを作成して順序付ける                   | <ul style="list-style-type: none"> <li><a href="#">ポリシーの作成 (10-7 ページ)</a></li> <li><a href="#">ポリシーの順序 (10-6 ページ)</a></li> </ul> |

## ポリシーによる Web 要求の管理: ベスト プラクティス

- Active Directory ユーザ オブジェクトを使用して Web 要求を管理する場合は、基準としてプライマリ グループを使用しないでください。Active Directory ユーザ オブジェクトにはプライマリ グループは含まれません。

## ポリシー

- [ポリシー タイプ \(10-3 ページ\)](#)
- [ポリシーの順序 \(10-6 ページ\)](#)
- [ポリシーの作成 \(10-7 ページ\)](#)

## ポリシー タイプ

| ポリシー タイプ      | 要求タイプ (Request Type)                                                                      | 説明                                                                                                                           | タスクへのリンク                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| アクセス (Access) | <ul style="list-style-type: none"> <li>HTTP</li> <li>復号化された HTTPS</li> <li>FTP</li> </ul> | <p>HTTP、FTP、復号化 HTTPS の着信トラフィックをブロック、許可、またはリダイレクトします。</p> <p>HTTPS プロキシがディセーブルの場合、アクセス ポリシーは暗号化された着信 HTTPS トラフィックも管理します。</p> | <a href="#">ポリシーの作成 (10-7 ページ)</a> |
| SOCKS         | <ul style="list-style-type: none"> <li>SOCKS</li> </ul>                                   | Socks 通信要求を許可またはブロックします。                                                                                                     | <a href="#">ポリシーの作成 (10-7 ページ)</a> |



## ■ ポリシー

| ポリシータイプ                                                | 要求タイプ (Request Type)                                                                      | 説明                                                                                                                                                                                                                                                              | タスクへのリンク                                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| アプリケーション認証 (Application Authentication)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>アプリケーション</li> </ul>                                | <p>Software as a Service (SaaS) アプリケーションへのアクセスを許可または拒否します。</p> <p>シングルサインオンを使用してユーザーを認証し、アプリケーションへのアクセスをただちにディセーブルにすることによってセキュリティを向上させます。</p> <p>ポリシーのシングルサインオン機能を使用するには、Web セキュリティ アプライアンスを ID プロバイダーとして設定し、SaaS の証明書とキーをアップロードまたは作成する必要があります。</p>             | <a href="#">SaaS アプリケーション認証ポリシーの作成 (7-4 ページ)</a> |
| 暗号化 HTTPS 管理 (Encrypted HTTPS Management)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>HTTPS</li> </ul>                                   | <p>HTTPS 接続を復号化、パススルー、またはドロップします。</p> <p>AsyncOS は、その後の処理のために、復号化したトラフィックをアクセス ポリシーに渡します。</p>                                                                                                                                                                   | <a href="#">ポリシーの作成 (10-7 ページ)</a>               |
| データセキュリティ (Data Security)                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>HTTP</li> <li>復号化された HTTPS</li> <li>FTP</li> </ul> | <p>Web へのデータのアップロードを管理します。データセキュリティポリシーは、発信トラフィックをスキャンし、宛先とコンテンツに基づいて、トラフィックがデータアップロードの社内規則に準拠していることを確認します。スキャンのために外部サーバに発信トラフィックをリダイレクトする外部 DLP ポリシーとは異なり、データセキュリティポリシーは、Web セキュリティ アプライアンスを使用してトラフィックをスキャンし、評価します。</p>                                        | <a href="#">ポリシーの作成 (10-7 ページ)</a>               |
| 外部 DLP (データ漏洩防止) (External DLP (Data Loss Prevention)) | <ul style="list-style-type: none"> <li>HTTP</li> <li>復号化された HTTPS</li> <li>FTP</li> </ul> | <p>サードパーティ DLP システムを実行しているサーバに発信トラフィックを送信します。この DLP システムによってトラフィックをスキャンし、データアップロードの社内規則に準拠していることを確認します。データのアップロードも管理するデータセキュリティポリシーとは異なり、外部 DLP ポリシーは Web セキュリティ アプライアンスをスキャン作業から解放します。これによって、アプライアンスのリソースが解放され、サードパーティ製ソフトウェアによって提供されるその他の機能を活用できるようになります。</p> | <a href="#">ポリシーの作成 (10-7 ページ)</a>               |

| ポリシータイプ                                 | 要求タイプ (Request Type)                                                                      | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                       | タスクへのリンク                           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 発信マルウェアスキャン (Outbound Malware Scanning) | <ul style="list-style-type: none"> <li>HTTP</li> <li>復号化された HTTPS</li> <li>FTP</li> </ul> | <p>悪意のあるデータを含んでいる可能性があるデータのアップロード要求をブロック、モニタ、または許可します。</p> <p>ネットワークにすでに存在しているマルウェアが外部ネットワークに送信されるのを防止します。</p>                                                                                                                                                           | <a href="#">ポリシーの作成 (10-7 ページ)</a> |
| ルーティング                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>HTTP</li> <li>HTTPS</li> <li>FTP</li> </ul>        | <p>Web トラフィックをアップストリームプロキシを介して送信したり、宛先サーバに送信します。既存のネットワーク設計を保護したり、Web セキュリティ アプライアンスからの処理をオフロードしたり、サードパーティのプロキシシステムによって提供される追加機能を活用するために、アップストリームプロキシを介してトラフィックをリダイレクトできます。</p> <p>複数のアップストリームプロキシが使用可能な場合、Web セキュリティ アプライアンスはロード バランシング技術を使用して、それらのプロキシにデータを分散できます。</p> | <a href="#">ポリシーの作成 (10-7 ページ)</a> |

各ポリシータイプはポリシーテーブルを使用して、ポリシーを保存および管理します。各ポリシーテーブルには、ポリシータイプのデフォルトアクションを保守管理する、定義済みのグローバルポリシーが用意されています。必要に応じて、追加のユーザ定義ポリシーが作成され、ポリシーテーブルに追加されます。ポリシーは、ポリシーテーブルのリストに記載されている順序で処理されます。

個々のポリシーには、ポリシーが管理するユーザ要求のタイプと要求に対して実行するアクションが定義されています。各ポリシー定義には2つのメインセクションがあります。

- [識別プロファイルとユーザ (Identification Profiles and Users)]: 識別プロファイルは、ポリシーのメンバーシップ基準で使用されます。Web トランザクションを識別するためのさまざまなオプションが含まれているので特に重要です。また、ポリシーと多くのプロパティを共有します。
- [詳細設定 (Advanced)]: ポリシーの適用対象となるユーザの識別に使用される基準。1つ以上の基準をポリシーで指定でき、基準を満たすにはすべてが一致する必要があります。
  - [プロトコル (Protocols)]: さまざまなネットワークデバイス間でデータを転送できるようにします (http、https、ftp など)。
  - [プロキシポート (Proxy Ports)]: 要求が Web プロキシにアクセスする番号付きのポート。
  - [サブネット (Subnets)]: 要求が発信された、接続しているネットワークデバイスの論理グループ (地理的な場所、ローカルエリアネットワーク (LAN) など)。
  - [時間範囲 (Time Range)]: 時間範囲を作成すると、ポリシーでそれを使用して、要求が行われた時間帯に基づいて Web 要求を識別したり、Web 要求にアクションを適用できます。時間範囲は、個々のユニットとして作成されます。

- [URL カテゴリ (URL Categories)]: URL カテゴリは Web サイトの定義済みまたはカスタム カテゴリです(ニュース、ビジネス、ソーシャル メディアなど)。これらを使用して、Web 要求を識別したり、Web 要求にアクションを適用できます。
- [ユーザ エージェント (User Agents)]: 要求の作成に使用されるクライアント アプリケーション(アップデータや Web ブラウザなど)があります。ユーザ エージェントに基づいてポリシーの基準を定義したり、制御設定を指定できます。認証からユーザ エージェントを除外することもできます。これは、クレデンシャルの入力を求めることができないアプリケーションで役立ちます。カスタム ユーザ エージェントを定義できますが、これらの定義を他のポリシーで再利用することはできません。



(注)

複数のメンバーシップ基準を定義した場合、クライアント要求は、ポリシーに一致するために、すべての基準を満たす必要があります。


## ポリシーの順序

ポリシー テーブルにポリシーを記載する順序によって、Web 要求に適用されるポリシーの優先順位が決まります。Web 要求はテーブルの最上位のポリシーから順に照合され、要求がポリシーに一致した時点で照合は終了します。テーブルのそれ以降のポリシーは処理されません。

ユーザ定義のポリシーが Web 要求と一致しない場合、そのポリシー タイプのグローバル ポリシーが適用されます。グローバル ポリシーは常にポリシー テーブルの最後に配置され、順序変更できません。

次の図に、アクセス ポリシー テーブルを介したクライアント要求のフローを示します。

図 10-2 アクセスポリシーのポリシーグループトランザクションフロー

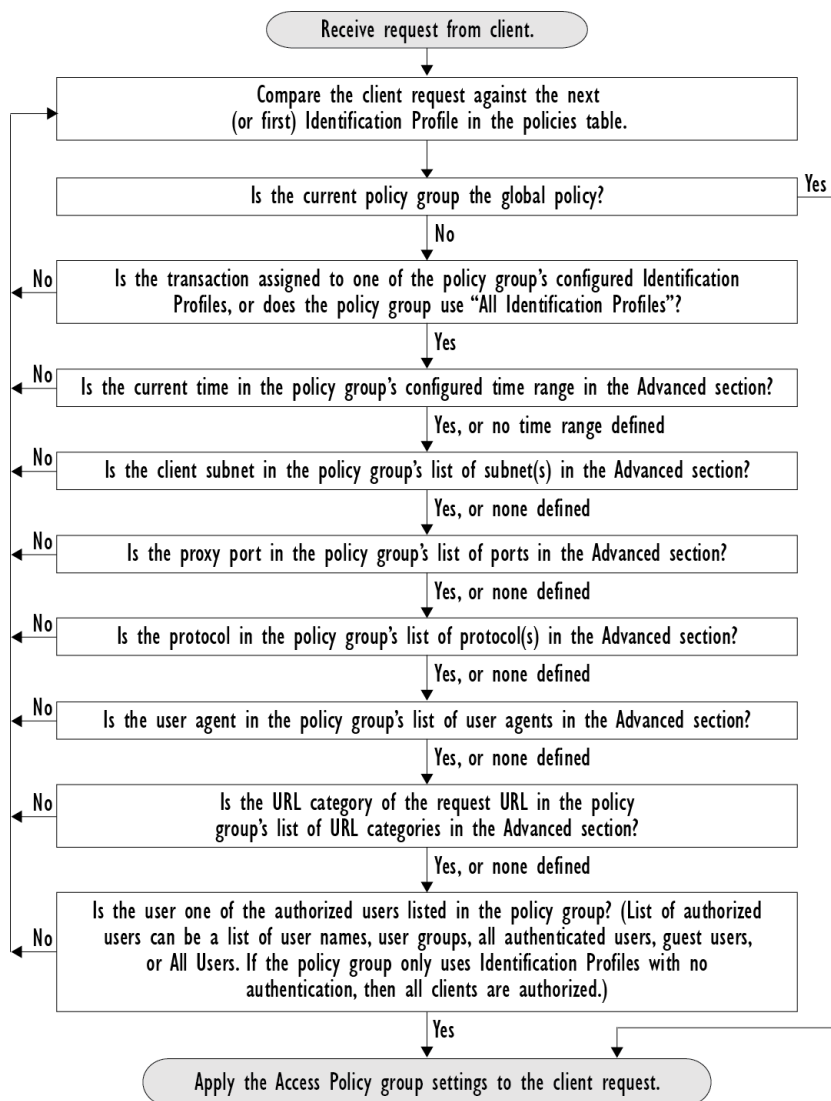

## ポリシーの作成

### はじめる前に

- 該当するプロキシをイネーブルにします。
  - Web プロキシ (HTTP、復号化された HTTPS、および FTP 用)
  - HTTPS プロキシ
  - SOCKS プロキシ (SOCKS Proxy)
- 関連する識別プロファイルを作成します。
- [ポリシーの順序\(10-6 ページ\)](#) について理解しておきます。
- (暗号化された HTTPS のみ) 証明書とキーをアップロードまたは作成します。

- (データ セキュリティのみ)Cisco データ セキュリティ フィルタの設定をイネーブルにします。
- (外部 DLP のみ)外部 DLP サーバを定義します。
- (ルーティングのみ)Web セキュリティ アプライアンスに対して関連するアップストリームプロキシを定義します。
- (任意)関連クライアント アプリケーションを作成します。
- (任意)関連する時間範囲を作成します。[時間範囲およびクォータ](#)を参照してください。
- (任意)関連する URL カテゴリを作成します。[カスタムおよび外部 URL カテゴリの作成と編集\(9-16 ページ\)](#)を参照してください。

- 手順 1** [ポリシー設定(Policy Settings)] セクションで、[アイデンティティを有効化(Enable Identity)] チェックボックスを使用して、このポリシーをイネーブルにするか、ポリシーを削除せずにただちにディセーブルにします。
- 手順 2** [名前(Name)] に一意のポリシー名を割り当てます。
- 手順 3** [説明(Description)] は任意です。
- 手順 4** [上に挿入(Insert Above)] ドロップダウン リストで、このポリシーを表示するテーブル内の位置を選択します。



**(注)** ポリシーを配置します。最上位のものが最も制限が厳しく、最下位のものが最も緩くなります。詳細については、[ポリシーの順序\(10-6 ページ\)](#)を参照してください。

- 手順 5** [ポリシーメンバの定義(Policy Member Definition)] セクションで、ユーザおよびグループのメンバーシップの定義方法を選択します。[識別プロファイルとユーザ(Identification Profiles and Users)] リストから、以下のいずれかを選択します。
- [すべての識別プロファイル(All Identification Profiles)] : このポリシーを既存のすべてのプロファイルに適用します。少なくとも 1 つの [詳細設定(Advanced)] オプションを定義する必要があります。
  - [1 つ以上の識別プロファイルを選択(Select One or More Identification Profiles)] : 個々の識別プロファイルを指定するためのテーブルが表示されます。1 行ごとに 1 つのプロファイル メンバーシップ定義が含まれています。
- 手順 6** [すべての識別プロファイル(All Identification Profiles)] を選択した場合:
- 以下のいずれか 1 つのオプションを選択して、このポリシーを適用する承認済みユーザとグループを指定します。
    - [すべての承認済みユーザ(All Authenticated Users)] : 認証または透過的 ID によって識別されたすべてのユーザ。
    - [選択されたグループとユーザ(Selected Groups and Users)] : 指定したユーザとグループが使用されます。
- 指定した ISE セキュリティ グループ タグ (SGT) や指定したユーザを追加または編集するには、適切なラベルのリンクをクリックします。たとえば、現在指定しているユーザのリストを編集するには、そのリストをクリックします。詳細については、[ポリシーのセキュリティ グループ タグの追加と編集\(10-11 ページ\)](#)を参照してください。

- [ゲスト (Guests)]: ゲストとして接続されているユーザと認証に失敗したユーザ。
- [すべてのユーザ (All Users)]: すべてのクライアント。承認済みかどうかは問いません。このオプションを選択する場合は、少なくとも 1 つの [詳細設定 (Advanced)] オプションを設定する必要があります。

**手順 7** [1 つ以上の識別プロファイルを選択 (Select One or More Identification Profiles)] を選択すると、プロファイル選択テーブルが表示されます。

- [識別プロファイル (Identity Profiles)] 列の [識別プロファイルの選択 (Select Identification Profile)] ドロップダウン リストから、識別プロファイルを選択します。
- このポリシーを適用する承認済みユーザとグループを指定します。
  - [すべての承認済みユーザ (All Authenticated Users)]: 認証または透過的 ID によって識別されたすべてのユーザ。
  - [選択されたグループとユーザ (Selected Groups and Users)]: 指定したユーザとグループが使用されます。  
指定した ISE セキュリティ グループ タグ (SGT) や指定したユーザを追加または編集するには、適切なラベルのリンクをクリックします。たとえば、現在指定しているユーザのリストを編集するには、そのリストをクリックします。詳細については、[ポリシーのセキュリティ グループ タグの追加と編集 \(10-11 ページ\)](#) を参照してください。
  - [ゲスト (Guests)]: ゲストとして接続されているユーザと認証に失敗したユーザ。
- プロファイル選択テーブルに行を追加するには、[識別プロファイルの追加 (Add Identification Profile)] をクリックします。行を削除するには、その行のゴミ箱アイコンをクリックします。

必要に応じて、ステップ (a) から (c) を繰り返して必要な識別プロファイルを追加します。

**手順 8** [詳細設定 (Advanced)] セクションを展開し、追加のグループ メンバーシップ基準を定義します ([ポリシーメンバの定義 (Policy Member Definition)] セクションで選択したオプションによっては、このステップは任意になります。また、設定するポリシーのタイプによっては、以下のオプションの一部を使用できません)。

| 高度なオプション               | 説明                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プロトコル (Protocols)      | このポリシーを適用するプロトコルを選択します。[その他のすべて (All others)] は、選択されていないすべてのプロトコルを意味します。関連付けられている識別プロファイルを特定のプロトコルに適用すると、このポリシーもそれらのプロトコルに適用されます                                                                                                                     |
| プロキシ ポート (Proxy Ports) | <p>特定のポートを使用して Web プロキシにアクセスするトラフィックにのみ、このポリシーが適用されます。1 つ以上のポート番号を入力します。複数のポートはカンマで区切ります。</p> <p>明示的な転送接続のために、ブラウザに設定されたポートです。</p> <p>透過接続の場合は、宛先ポートと同じです。</p> <p><b>(注)</b> 関連付けられている識別プロファイルを特定のプロキシ ポートにのみ適用している場合は、ここにプロキシ ポートを入力することができません。</p> |

| 高度なオプション                     | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サブネット<br>(Subnets)           | <p>特定のサブネットのトラフィックにのみこのポリシーが適用されます。[サブネット指定 (Specify subnets)] を選択し、サブネットをカンマで区切って入力します。</p> <p>サブネットによってさらにフィルタリングしない場合は、[選択したアイデンティティからのサブネットを使用 (Use subnets from selected Identities)] はオンのままにしておきます。</p> <p><b>(注)</b> 関連付けられている ID を特定のサブネットに適用すると、このポリシーの適用を ID が適用されるアドレスのサブセットに限定できます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 時間範囲 (Time Range)            | <p>ポリシー メンバーシップに時間範囲を適用できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [時間範囲 (Time Range)]: 前に定義した時間範囲を選択します (<a href="#">時間範囲およびクォータ (10-20 ページ)</a>)。</li> <li>• [時間範囲の一致 (Match Time Range)]: このオプションを使用して、この時間範囲を含めるか除外するかを指定します。つまり、指定した範囲内のみを照合するか、指定した範囲を除くすべての時間について照合するかを指定します。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| URL カテゴリ<br>(URL Categories) | <p>特定の宛先 (URL) と URL カテゴリによってポリシー メンバーシップを制限できます。すべての必要なカスタム カテゴリと定義済みカテゴリを選択します。カスタム カテゴリの詳細については、<a href="#">カスタムおよび外部 URL カテゴリの作成と編集 (9-16 ページ)</a> を参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ユーザ エージェント<br>(User Agents)  | <p>特定のユーザ エージェントを選択し、このポリシーのユーザ定義の一部として、正規表現を使用してカスタム エージェントを定義できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [共通ユーザ エージェント (Common User Agents)] <ul style="list-style-type: none"> <li>- [ブラウザ (Browsers)]: このセクションを展開して、さまざまな Web ブラウザを選択します。</li> <li>- [その他 (Others)]: このセクションを展開して、アプリケーション アップデータなどの特定の非ブラウザ エージェントを選択します。</li> </ul> </li> <li>• [カスタム ユーザ エージェント (Custom User Agents)]: 1 つ以上の正規表現を (1 行に 1 つずつ) 入力して、カスタム ユーザ エージェントを定義できます。</li> <li>• [ユーザ エージェントの一致 (Match User Agents)]: このオプションを使用して、これらのユーザ エージェントの指定を含めるか除外するかを指定します。つまり、メンバーシップの定義に選択したユーザ エージェントのみを含めるか、選択したユーザ エージェントを明確に除外するかどうかを指定します。</li> </ul> |



## ポリシーのセキュリティグループ タグの追加と編集

ポリシーの特定の識別プロファイルに割り当てられているセキュリティグループ タグ (SGT) のリストを変更するには、[ポリシーの追加または編集 (Add/Edit Policy)] ページの [選択されたグループとユーザ (Selected Groups and Users)] リストで、[ISE セキュリティグループ タグ (ISE Secure Group Tags)] ラベルの後ろのリンクをクリックします。(ポリシーの作成 (10-7 ページ) を参照)。このリンクは、[タグが未入力 (No tags entered)] または現在割り当てられているタグのリストです。リンクをクリックすると [セキュアグループ タグの追加または編集 (Add/Edit Group)] ページが開きます。

現在このポリシーに割り当てられている SGT が [承認済みセキュアグループ タグ (Authorized Secure Group Tags)] セクションに表示されます。接続されている ISE サーバから使用可能なすべての SGT が、[セキュリティグループ タグの検索 (Secure Group Tag Search)] セクションに表示されます。

- 
- 手順 1** [承認済みセキュアグループ タグ (Authorized Secure Group Tags)] リストに 1 つ以上の SGT を追加するには、[セキュリティグループ タグの検索 (Secure Group Tag Search)] セクションに必要な事項を入力し、[追加 (Add)] をクリックします。
- すでに追加されている SGT が緑色で強調表示されます。この利用可能な SGT のリストから特定の SGT を検索するには、[検索 (Search)] フィールドにテキスト文字列を入力します。
- 手順 2** [承認済みセキュアグループ タグ (Authorized Secure Group Tags)] リストから 1 つ以上の SGT を削除するには、削除するエントリを選択し、[削除 (Delete)] をクリックします。
- 手順 3** [完了 (Done)] をクリックして、[グループの追加または編集 (Add/Edit Group)] ページに戻ります。
- 

### 関連項目

- [時間範囲およびクォータ](#)
- [ポリシーでのクライアント アプリケーションの使用](#)

## ポリシーの設定

ポリシー テーブルの各行はポリシー定義を表し、各列にはそのポリシー要素の設定ページへのリンクが含まれています。



(注) 以下のポリシー設定コンポーネントについて、URL フィルタリングのみを使用して「警告」オプションを指定できます。

| オプション                                       | 説明                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プロトコルとユーザエージェント (Protocols and User Agents) | プロトコルへのポリシー アクセスの制御、および特定のクライアント アプリケーション (インスタント メッセージ クライアント、Web ブラウザ、インターネット電話サービスなど) のブロック設定に使用されます。また、特定のポートの HTTP CONNECT 要求をトンネルするようにアプライアンスを設定することもできます。トンネリングがイネーブルの場合、アプライアンスは HTTP トラフィックを、評価せずに、指定されたポート経由で渡します。 |



| オプション                                          | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URL フィルタリング (URL Filtering)                    | <p>AsyncOS for Web では、アプライアンスが、特定の HTTP 要求または HTTPS 要求の URL カテゴリに基づいてトランザクションを処理する方法を設定できます。定義済みのカテゴリ リストを使用して、クォータ ベースまたは時間ベースのフィルタをモニタ、ブロック、警告または設定するかを選択できます。</p> <p>また、カスタム URL カテゴリを作成して、カスタム カテゴリ内の Web サイト用のクォータ ベースまたは時間ベースのフィルタをブロック、リダイレクト、許可、モニタ、警告、または適用するかを選択することもできます。カスタム URL カテゴリの作成については、<a href="#">カスタムおよび外部 URL カテゴリの作成と編集(9-16 ページ)</a>を参照してください。</p> <p>また、組み込みまたは参照コンテンツのブロックの例外を追加することもできます。</p>                                                                                                                                                                                                                               |
| アプリケーション                                       | <p>Application Visibility and Control エンジン (AVC) エンジンは、アクセプタブルユース ポリシーのコンポーネントであり、Web トラフィックを検査して、アプリケーションで使用されるトラフィックをより詳しく把握し、制御します。アプライアンスでは、アプリケーション タイプごとまたは個々のアプリケーションごとにアプリケーションをブロックまたは許可するように、Web プロキシを設定できます。また、特定のアプリケーション内の特定のアプリケーション動作(ファイル転送など)に制御を適用できます。設定の詳細については、<a href="#">Web アプリケーションへのアクセスの管理(15-1 ページ)</a>を参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| オブジェクト                                         | <p><b>(注)</b> これらのオプションを使用して、Web プロキシがファイルの特性(ファイルのサイズ、ファイルのタイプ、MIME タイプなど)に基づいてファイルのダウンロードをブロックできるように設定します。オブジェクトとは一般的に、個々に選択、アップロード、ダウンロード、および処理できる項目を指します。ブロックされたオブジェクトの指定については、<a href="#">アクセス ポリシー:オブジェクトのブロック(10-13 ページ)</a>を参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| マルウェア対策とレピュテーション (Anti-Malware and Reputation) | <p>Web レピュテーション フィルタを使用すると、Web ベースのレピュテーション スコアを URL に割り当て、URL ベースのマルウェアが含まれている可能性を判定できます。マルウェア対策スキャンにより、Web ベースのマルウェアの脅威を識別して阻止します。高度なマルウェア防御機能は、ダウンロードしたファイル内のマルウェアを識別します。</p> <p>マルウェア対策とレピュテーション ポリシーは、各コンポーネントごとにグローバル設定から継承されます。[セキュリティ サービス (Security Services)] &gt; [マルウェア対策とレピュテーション (Anti-Malware and Reputation)] では、マルウェア スキャンの判定に基づいてモニタまたはブロックするようにマルウェア カテゴリをカスタマイズしたり、Web レピュテーション スコアのしきい値をカスタマイズすることができます。マルウェア カテゴリはポリシー内でさらにカスタマイズできます。また、ファイルレピュテーション サービスと分析サービス用のグローバル設定項目もあります。</p> <p>詳細については、<a href="#">アクセス ポリシーにおけるマルウェア対策およびレピュテーションの設定(13-10 ページ)</a>および<a href="#">ファイルレピュテーション機能と分析機能の設定(14-5 ページ)</a>を参照してください。</p> |

## アクセスポリシー:オブジェクトのブロッキング

[アクセスポリシー:オブジェクト (Access Policies: Objects)] ページのオプションを使用して、ファイルサイズ、ファイルタイプ、MIME タイプなどのファイル特性に基づきファイルのダウンロードをブロックできます。オブジェクトとは一般的に、個々に選択、アップロード、ダウンロード、および処理できる項目を指します。

個々のアクセスポリシー、およびグローバルポリシーによって、さまざまなオブジェクトタイプをブロック対象に指定できます。これらのオブジェクトタイプには、アーカイブ、ドキュメントタイプ、実行可能コード、Web ページコンテンツなどが含まれます。

- 手順 1** [アクセスポリシー (Access Policies)] ページ ([Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [アクセスポリシー (Access Policies)]) で、編集対象のポリシーを表す行の [オブジェクト (Objects)] 列にあるリンクをクリックします。
- 手順 2** このアクセスポリシーでブロックするオブジェクトのタイプを選択します。
- [グローバルポリシー オブジェクトブロック設定を使用 (Use Global Policy Objects Blocking Settings)]: このポリシーでは、グローバルポリシーに対して定義されているオブジェクトブロック設定を使用します。これらの設定は、読み取り専用モードで表示されます。設定を変更するには、グローバルポリシーの設定を編集します。
  - [カスタムオブジェクトブロック設定の定義 (Define Custom Objects Blocking Settings)]: このポリシーのすべてのオブジェクトブロック設定を編集できます。
  - [このポリシーのオブジェクトブロックを無効にする (Disable Object Blocking for this Policy)]: このポリシーのオブジェクトブロックを無効にします。オブジェクトブロックのオプションは表示されません。
- 手順 3** 前のステップで [カスタムオブジェクトブロック設定の定義 (Define Custom Objects Blocking Settings)] を選択した場合、[アクセスポリシー:オブジェクト (Access Policies: Objects)] ページで、必要に応じてオブジェクトブロックのオプションをオフにします。

### オブジェクトのサイズ

ダウンロードサイズに基づいて、オブジェクトをブロックできます。

- [HTTP/HTTPS 最大ダウンロードサイズ (HTTP/HTTPS Max Download Size)]: HTTP/HTTPS ダウンロードの最大オブジェクトサイズを指定するか (指定したサイズより大きいオブジェクトはブロックされます)、HTTP/HTTPS でダウンロードするオブジェクトに最大サイズの制限を設けないことを指定します。
- [FTP 最大ダウンロードサイズ (FTP Max Download Size)]: FTP ダウンロードの最大オブジェクトサイズを指定するか (指定したサイズより大きいオブジェクトはブロックされます)、FTP でダウンロードするオブジェクトに最大サイズの制限を設けないことを指定します。

### ブロックするオブジェクトタイプ

**アーカイブ (Archives)** このセクションを展開して、ブロックするアーカイブファイルのタイプを選択します。このリストには、ARC、BinHex、StuffIt などのアーカイブタイプが含まれます。

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>検査可能なアーカイブ (Inspectable Archives)</b> | <p>このセクションを展開し、検査可能なアーカイブ ファイルの特定のタイプについて、[許可 (Allow)] するか、[ブロック (Block)] するか、[検査 (Inspect)] するかを選択します。検査可能なアーカイブとは、WSA が展開して、そこに含まれる各ファイルを検査してファイル タイプ ブロック ポリシーを適用できるアーカイブ ファイルまたは圧縮ファイルのことです。検査可能なアーカイブのリストには、7zip、Microsoft CAB、RAR、TAR などのアーカイブ タイプが含まれます。</p> <p>アーカイブの検査には、以下のことが適用されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [検査 (Inspect)] とマークされたアーカイブ タイプだけが展開されて検査されます。</li> <li>• 一度に検査できるアーカイブは 1 つだけです。同時に検査可能なアーカイブが他にある場合でも、それらのアーカイブは検査されません。</li> <li>• 検査されるアーカイブに、現在のポリシーで [ブロック (Block)] アクションが割り当てられているファイル タイプが含まれる場合、許可されるファイル タイプが含まれているとしても、アーカイブ全体がブロックされます。</li> <li>• サポートされないアーカイブ タイプを含んでいる検査対象アーカイブは、[スキャン不可 (unscannable)] とマークされます。ブロック対象のアーカイブ タイプが含まれている場合、アーカイブはブロックされます。</li> <li>• パスワード保護された暗号化アーカイブはサポートされないため、「スキャン不可 (unscannable)」としてマークされます。</li> <li>• 検査可能なアーカイブが不完全であるか破損している場合、「スキャン不可 (unscannable)」としてマークされます。</li> <li>• [マルウェア対策とレピュテーション (Anti-Malware and Reputation)] グローバル設定に指定された [DVS エンジン オブジェクト スキャンの制限 (DVS Engine Object Scanning Limits)] の値は、検査可能なアーカイブのサイズにも適用されます。指定されたサイズを超えているオブジェクトは、「スキャン不可 (unscannable)」としてマークされます。このオブジェクト サイズ制限については、<a href="#">マルウェア対策およびレピュテーション フィルタのイネーブル化(13-8 ページ)</a>を参照してください。</li> <li>• 「スキャン不可 (unscannable)」としてマークされた検査可能なアーカイブは、アーカイブ全体がブロックされるか、許可されるかのいずれかです。</li> </ul> <p>アーカイブ検査の設定について詳しくは、<a href="#">アーカイブ検査の設定 (10-15 ページ)</a>を参照してください。</p> |
| <b>ドキュメント タイプ (Document Types)</b>       | <p>このセクションを展開して、ブロックするテキスト ドキュメントのタイプを選択します。このリストには、FrameMaker、Microsoft Office、PDF などのドキュメント タイプが含まれます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>実行可能コード (Executable Code)</b>         | <p>このセクションを展開して、ブロックする実行可能コードのタイプを選択します。このリストには、Java アプレット、UNIX 実行可能ファイル、Windows 実行可能ファイルが含まれます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>インストーラ (Installers)</b>               | <p>ブロックするインストーラのタイプを選択します。このリストには、UNIX/LINUX パッケージが含まれます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                  |                                                                                                                       |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メディア                             | ブロックするメディア ファイルのタイプを選択します。このリストには、音声、ビデオ、および写真画像処理フォーマット (TIFF/PSD) が含まれます。                                           |
| P2P メタファイル (P2P Metafiles)       | このリストには BitTorrent リンク (.torrent) が含まれます。                                                                             |
| Web ページ コンテンツ (Web Page Content) | このリストには、フラッシュおよびイメージが含まれます。                                                                                           |
| その他 (Miscellaneous)              | このリストには、カレンダー データが含まれます。                                                                                              |
| <b>カスタム MIME タイプ</b>             |                                                                                                                       |
|                                  | MIME タイプに基づいてブロックする追加のオブジェクト/ファイルを定義できます。<br>[ブロックする MIME タイプ(Block Custom MIME Types)] フィールドに、1 つ以上の MIME タイプを入力します。 |

手順 4 [送信 (Submit)] をクリックします。

## アーカイブ検査の設定

個々のアクセス ポリシーに対して、特定タイプの検査可能なアーカイブを許可、ブロック、または検査することができます。検査可能なアーカイブとは、WSA が展開して、そこに含まれる各ファイルを検査してファイル タイプブロック ポリシーを適用できるアーカイブ ファイルまたは圧縮ファイルのことです。個々のアクセス ポリシーでアーカイブ検査を設定する方法については、[アクセス ポリシー: オブジェクトのブロッキング \(10-13 ページ\)](#) を参照してください。



(注) アーカイブ検査では、ネストされたオブジェクトがディスクに書き込まれて検査されます。ファイルの検査で使用可能なディスク容量は、随時 1 GB です。このディスク使用量の最大サイズを超えるアーカイブ ファイルは、「スキャン不可 (unscannable)」としてマークされます。

WSA の [使用許可コントロール (Acceptable Use Controls)] ページには、システム全体の検査可能なアーカイブ設定が表示されます。これらの設定は、アクセス ポリシーでアーカイブの抽出と検査が有効にされている場合は常にアーカイブに適用されます。

手順 1 [セキュリティ サービス (Security Services)] > [使用許可コントロール (Acceptable Use Controls)] を選択します。

手順 2 [アーカイブ設定の編集 (Edit Archives Settings)] ボタンをクリックします。

**手順 3** 必要に応じて、検査可能なアーカイブ設定を編集します。

- [カプセル化されたアーカイブの最大抽出数 (Maximum Encapsulated Archive Extractions)]: 抽出して検査する「カプセル化」されたアーカイブの最大数。つまり、他の検査可能なアーカイブが含まれるアーカイブを検査する最大深さです。カプセル化されたアーカイブとは別のアーカイブ ファイルに含まれるアーカイブのことです。有効な値は 0 ~ 5 です。深さは、最初にネストされているファイルを 1 としてカウントされます。  
外部アーカイブ ファイルは値ゼロのファイルと見なされます。このネストの最大値を超えるファイルがアーカイブに含まれている場合、アーカイブは「スキャン不可 (unscannable)」としてマークされます。この設定はパフォーマンスに影響を与えることに注意してください。
- [検査できないアーカイブをブロック (Block Uninspectable Archives)]: このオプションをオンにすると、WSA は展開して検査できなかったアーカイブをブロックします。

**手順 4** 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

## トランザクション要求のブロック、許可、リダイレクト

Web プロキシは、トランザクション要求のグループ用に作成されたポリシーに基づいて、Web トラフィックを制御します。

- [許可 (Allow)]。Web プロキシは、中断のない接続を許可します。許可された接続は、DVS エンジンによってスキャンされていない可能性があります。
- [ブロック (Block)]。Web プロキシは、接続を許可せず、ブロックの理由を説明するエンド ユーザ通知ページを表示します。
- [リダイレクト (Redirect)]。Web プロキシは、最初に要求された宛先サーバへの接続を許可せず、指定された別の URL に接続します ([アクセス ポリシーでのトラフィックのリダイレクト](#)を参照)。



**(注)** 上記のアクションは、Web プロキシがクライアント要求に対して実行する最終アクションです。アクセス ポリシーに対して設定できるモニタ アクションは最終アクションではありません。

通常、トラフィックは、トランスポート プロトコルに基づいて、さまざまなタイプのポリシーによって制御されます。

| ポリシー<br>タイプ         | プロトコル |       |     |       | サポートされるアクション    |               |            |                  |
|---------------------|-------|-------|-----|-------|-----------------|---------------|------------|------------------|
|                     | HTTP  | HTTPS | FTP | SOCKS | ブロック<br>(Block) | 許可<br>(Allow) | リダイレ<br>クト | モニタ<br>(Monitor) |
| アクセス<br>(Access)    | X     | X     | X   |       | X               | X             | X          | X                |
| SOCKS               |       |       |     | X     | X               | X             |            |                  |
| SAAS                | X     | X     |     |       |                 |               |            |                  |
| 復号化<br>(Decryption) | X     | X     |     |       |                 |               |            | X                |


| ポリシー<br>タイプ                                          | プロトコル |       |     |       | サポートされるアクション    |               |            |                  |
|------------------------------------------------------|-------|-------|-----|-------|-----------------|---------------|------------|------------------|
|                                                      | HTTP  | HTTPS | FTP | SOCKS | ブロック<br>(Block) | 許可<br>(Allow) | リダイレ<br>クト | モニタ<br>(Monitor) |
| データセキュ<br>リティ (Data<br>Security)                     | X     | X     | X   |       | X               |               |            | X                |
| 外部 DLP<br>(External<br>DLP)                          | X     | X     | X   |       |                 |               | X          |                  |
| 発信マルウェア<br>スキャン<br>(Outbound<br>Malware<br>Scanning) | X     | X     | X   |       | X               |               |            | X                |
| ルーティング                                               | X     | X     | X   |       |                 |               | X          |                  |



(注) 復号化ポリシーはアクセス ポリシーに優先します。

次の図に、Web プロキシが特定のアクセス ポリシーを要求に割り当てた後に、その要求で実行するアクションを決定する方法を示します。宛先サーバの Web レピュテーション スコアが評価されるのは 1 回だけですが、その結果は、決定フローの 2 つのポイントで適用されます。

図 10-3 アクセスポリシーのアクションの適用

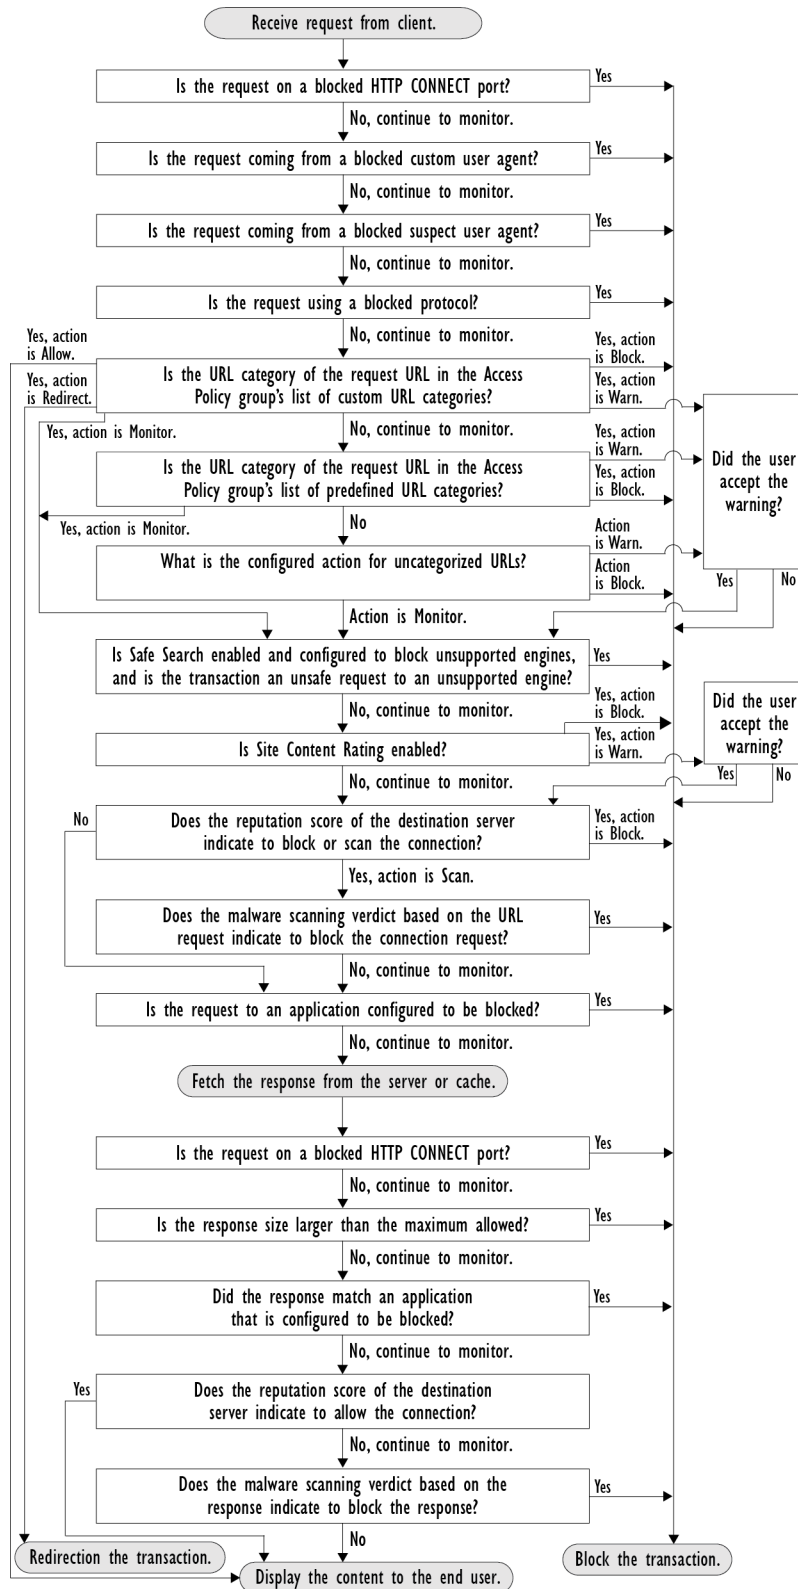

# クライアント アプリケーション

## クライアント アプリケーションについて

クライアント アプリケーション (Web ブラウザなど) は要求を行うために使用されます。クライアント アプリケーションに基づいてポリシー メンバーシップを定義できます。また、制御設定を指定したり、クライアント アプリケーションを認証から除外できます。これは、アプリケーションがクレデンシャルの入力を要求できない場合に役立ちます。

## ポリシーでのクライアント アプリケーションの使用

### クライアント アプリケーションによるポリシー メンバーシップの定義

- 手順 1 [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] メニューからポリシー タイプを選択します。
- 手順 2 ポリシー テーブル内のポリシー名をクリックします。
- 手順 3 [詳細設定 (Advanced)] セクションを展開して、[クライアント アプリケーション (Client Applications)] フィールド内のリンクをクリックします。
- 手順 4 クライアント アプリケーションを 1 つ以上定義します。

表 10-1

| オプション                     | 方法                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定義済みクライアント アプリケーションを選択する  | [ブラウザ (Browser)] と [その他 (Other)] セクションを展開して、必要なクライアント アプリケーションのチェックボックスをオンにします。<br><b>ヒント</b> 可能な場合は [すべてのバージョン (Any Version)] オプションだけを選択します。これによって、複数のオプションを選択するよりもパフォーマンスが向上します。                     |
| カスタム クライアント アプリケーションを定義する | [カスタム クライアント アプリケーション (Custom Client Applications)] フィールドに適切な正規表現を入力します。必要に応じて、新規行に追加の正規表現を入力します。<br><b>ヒント</b> 正規表現の例を参照するには、[クライアント アプリケーションのパターン例 (Example Client Applications Patterns)] をクリックします。 |

- 手順 5 (任意) 定義したクライアント アプリケーション以外のすべてのクライアント アプリケーションにポリシー メンバーシップを基づかせるには、[選択したクライアント アプリケーション以外のすべてに一致 (Match All Except The Selected Client Applications Definitions)] オプション ボタンをクリックします。
- 手順 6 [完了 (Done)] をクリックします。



## クライアント アプリケーションによるポリシー制御設定の定義

- 手順 1** [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] メニューからポリシー タイプを選択します。
- 手順 2** ポリシー テーブルで必要なポリシー名を検索します。
- 手順 3** 同じ行の [プロトコルとクライアント アプリケーション (Protocols and Client Applications)] 列のセル リンクをクリックします。
- 手順 4** [プロトコルおよびクライアント アプリケーション設定の編集 (Edit Protocols and Client Applications Settings)] ペインのドロップダウン リストから、[カスタム設定を定義 (Define Custom Settings)] を選択します (まだ設定していない場合)。
- 手順 5** 定義するクライアント アプリケーションに対応する [カスタム クライアント アプリケーション (Custom Client Applications)] フィールドに正規表現を入力します。必要に応じて、新規行に追加の正規表現を入力します。



**ヒント** 正規表現の例を参照するには、[クライアント アプリケーションのパターン例 (Example Client Application Patterns)] をクリックします。

- 手順 6** 変更を送信し、保存します。

## 認証からのクライアント アプリケーションの除外

| 手順   | タスク                                                 | リンク                                      |
|------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 手順 1 | 認証が不要の識別プロファイルを作成する。                                | <a href="#">ユーザおよびクライアント ソフトウェアの分類</a>   |
| 手順 2 | 除外するクライアント アプリケーションとして識別プロファイルのメンバーシップを設定する。        | <a href="#">ポリシーでのクライアント アプリケーションの使用</a> |
| 手順 3 | 上記の識別プロファイル以外の他のすべての識別プロファイルを、認証が必要なポリシーのテーブルに配置する。 | <a href="#">ポリシーの順序</a>                  |

## 時間範囲およびクォータ

ユーザがアクセスできる時間、ユーザの最大接続時間またはデータ量 (「帯域幅クォータ」) を制限するために、アクセス ポリシーおよび復号化ポリシーに時間範囲、時間クォータ、ボリュームクォータを適用できます。

- [ポリシーおよび使用許可コントロールの時間範囲 \(10-21 ページ\)](#)
- [時間およびボリューム クォータ \(10-21 ページ\)](#)

## ポリシーおよび使用許可コントロールの時間範囲

時間範囲によって、ポリシーおよび使用許可コントロールを適用する期間を定義します。



(注) 時間範囲を使用して、ユーザ認証が必要な時間帯を定義することはできません。認証要件は識別プロファイルで定義されますが、時間範囲はサポートされません。

- [時間範囲の作成\(10-21 ページ\)](#)

### 時間範囲の作成

- 手順 1** [Web セキュリティマネージャ (Web Security Manager)] > [時間範囲およびクォータの定義 (Define Time Ranges and Quotas)] を選択します。
- 手順 2** [時間範囲の追加 (Add Time Range)] をクリックします。
- 手順 3** 時間範囲の名前を入力します。
- 手順 4** [タイムゾーン (Time Zone)] のオプションを選択します。
- [アプライアンスのタイムゾーン設定を使用 (Use Time Zone Setting from Appliance)] - Web セキュリティ アプライアンスと同じタイムゾーンを使用します。
  - [この時間範囲のタイムゾーンを指定 (Specify Time Zone for this Time Range)] - [GMTオフセット (GMT Offset)] として、またはその国の地域、国、および特定のタイムゾーンとして、異なるタイムゾーンを定義します。
- 手順 5** 1つ以上の [曜日 (Day of Week)] チェックボックスをオンにします。
- 手順 6** [時刻 (Time of Day)] のオプションを選択します。
- [終日 (All Day)] - 24 時間中使用できます。
  - [開始 (From)] と [終了 (To)] - 特定の時間範囲を定義します。HH:MM (24 時間形式) で開始時刻と終了時刻を入力します。



**ヒント** 各時間範囲は、開始時刻と終了時刻の境界を定義します。たとえば、8:00 ~ 17:00 を入力する場合、8:00:00 ~ 16:59:59 に一致しますが 17:00:00 には一致しません。深夜は、開始時刻が 00:00、終了時刻が 24:00 として指定する必要があります。

- 手順 7** 変更を送信し、保存します。

### 時間およびボリューム クォータ

クォータを使用すると、与えられたデータ量と時間を使い切るまで、個々のユーザはインターネット リソース(またはインターネット リソース クラス)にアクセスできます。AsyncOS は、HTTP、HTTPS、FTP トラフィックに定義されたクォータを適用します。

ユーザが時間またはボリューム クォータに達すると、AsyncOS は最初に警告を表示し、次にブロック ページを表示します。

時間およびボリューム クォータの使用について、以下の点に注意してください。

- AsyncOS が透過モードで展開され、HTTPS プロキシがディセーブルの場合、ポート 443 ではリスンされず、要求はドロップされます。これは標準の動作です。AsyncOS が明示モードで展開されている場合は、アクセス ポリシーにクォータを設定できます。

HTTPS プロキシがイネーブルの場合、要求に対して実行可能なアクションは、パススルー、復号化、ドロップ、またはモニタとなります。全般的に、復号化ポリシーのクォータはパススルー カテゴリにのみ適用されます。

パススルーの場合は、トンネルトラフィックのクォータを設定するオプションもあります。アクセス ポリシーで設定したクォータは復号化トラフィックに適用されるため、復号化ではこのオプションは使用できません。

- URL フィルタリングがディセーブルの場合やキーが使用できない場合、AsyncOS は URL のカテゴリを識別できず、[アクセス ポリシー (Access Policy)] -> [URL フィルタリング (URL Filtering)] ページはディセーブルになります。したがって、クォータを設定するには、機能キーが存在し、アクセプタブルユース ポリシーがイネーブルになっている必要があります。
- Facebook や Gmail など、多くの Web サイトでは自動アップデートが頻繁に起こります。使用していないブラウザウィンドウやタブでこのような Web サイトを開いたままにしておくと、ユーザの時間およびボリューム クォータが消費され続けます。
- プロキシの再起動によってクォータがリセットされ、予定よりも多くのアクセスが許可される可能性があります。プロキシの再起動は、設定変更、クラッシュ、マシンのリブートなどによって発生することがあります。管理者はプロキシの再起動について明示的に通知されないため、多少の混乱が生じる可能性があります。
- decrypt-for-EUN オプションがイネーブルの場合でも、HTTPS に対して EUN ページ (警告とブロックの両方) を表示できません。



(注) 複数のクォータを特定のユーザに適用した場合は、常に最も制限が厳しいクォータが適用されます。

- [ボリューム クォータの計算 \(10-22 ページ\)](#)
- [時間クォータの計算 \(10-23 ページ\)](#)
- [時間およびボリューム クォータの定義 \(10-23 ページ\)](#)

## ボリューム クォータの計算

ボリューム クォータの計算方法は以下のとおりです。

- HTTP および復号化された HTTPS トラフィック: HTTP 要求と応答の本文がクォータの上限に対してカウントされます。要求ヘッダーと応答ヘッダーは上限に対してカウントされません。
- トンネルトラフィック (トンネル化 HTTPS を含む): AsyncOS は、トンネル化トラフィックをクライアントからサーバに (およびその逆に) 移動するだけです。トンネル化トラフィックのデータ量全体が、クォータの上限に対してカウントされます。
- FTP: 制御接続トラフィックはカウントされません。アップロードおよびダウンロードされたファイルのサイズは、クォータの上限に対してカウントされます。



(注) クライアント側のトラフィックのみがクォータの上限に対してカウントされます。応答がキャッシュから送信された場合でもクライアント側のトラフィックが生成されるため、キャッシュされたコンテンツも上限に対してカウントされます。

## 時間クォータの計算

時間クォータの計算方法は以下のとおりです。

- HTTP および復号化された HTTPS トラフィック: 同じ URL カテゴリへの各接続時間(確立から切断まで)に 1 分を加えた時間が、時間クォータの上限に対してカウントされます。1 分以内に同じ URL カテゴリに対して複数の要求が行われた場合、それらは 1 つの連続セッションとしてカウントされ、セッションの最後(つまり、少なくとも 1 分の「沈黙」の後)にのみ 1 分が追加されます。
- トンネルトラフィック(トンネル化 HTTPS を含む): トンネルの実際の期間(確立から切断まで)が、クォータの上限に対してカウントされます。複数の要求に対する上記の計算は、トンネル化トラフィックにも適用されます。
- FTP: FTP 制御セッションの実際の期間(確立から切断まで)が、クォータの上限に対してカウントされます。複数の要求に対する上記の計算は、FTP トラフィックにも適用されます。

## 時間およびボリューム クォータの定義

はじめる前に

- [セキュリティ サービス (Security Services)] > [使用許可コントロール (Acceptable Use Controls)] に移動し、使用許可コントロールをイネーブルにします。
- 毎日の制限としてクォータを適用しない場合は、時間範囲を定義します。[時間およびボリューム クォータの定義](#)を参照してください。

- 
- 手順 1** [Web セキュリティマネージャ (Web Security Manager)] > [時間範囲およびクォータの定義 (Define Time Ranges and Quotas)] に移動します。
- 手順 2** [クォータの追加 (Add Quota)] をクリックします。
- 手順 3** [クォータ名 (Quota Name)] に一意のクォータ名を入力します。
- 手順 4** クォータを毎日リセットするには、[毎日このクォータをリセットする時刻 (Reset this quota daily at)] を選択し、フィールドに 12 時間形式で時刻を入力し、メニューから [AM] または [PM] を選択します。または、[事前定義された時間範囲プロファイルを選択します (Select a predefined time range profile)] を選択します。
- 手順 5** 時間クォータを設定するには、[時間クォータ Time Quota] チェックボックスをオンにして、[時間 (hrs)] メニューから時間数を、[分 (mins)] メニューから分数を選択し、ゼロ分(常にブロック)から 23 時間 59 分までの時間数を設定します。
- 手順 6** ボリューム クォータを設定するには、フィールドに数字を入力し、メニューから [KB] (キロバイト)、[MB] (メガバイト)、または [GB] (ギガバイト) を選択します。
- 手順 7** [送信 (Submit)] をクリックし、次に [変更を確定 (Commit Changes)] をクリックして変更を適用します。または、[キャンセル (Cancel)] をクリックして変更を破棄します。
- 

次の作業

- (任意)[セキュリティ サービス (Security Services)] > [エンドユーザ通知 (End-User Notification)] に移動し、クォータ用のエンドユーザ通知を設定します。

## URL カテゴリによるアクセス制御

対応する Web サイトのカテゴリに基づいて、Web 要求を識別してアクションを実行できます。Web セキュリティ アプライアンスには、多数の定義済み URL カテゴリ (Web ベースの電子メールなど) が用意されています。

定義済みのカテゴリおよびそれらに関連付けられている Web サイトは、Web セキュリティ アプライアンスに搭載されているフィルタリング データベースで定義されます。これらのデータベースは、Cisco によって自動的に最新の状態に維持されます。指定したホスト名と IP アドレスに対してカスタム URL カテゴリを作成することもできます。

URL カテゴリは、要求を識別するポリシーを除くすべてのポリシーで使用できます。また、要求にアクションを適用するポリシー (アクセス、暗号化 HTTPS 管理、データ セキュリティ) でも使用できます。

カスタム URL カテゴリの作成については、[カスタムおよび外部 URL カテゴリの作成と編集 \(9-16 ページ\)](#) を参照してください。

### URL カテゴリによる Web 要求の識別

#### はじめる前に

- 使用許可コントロールを有効にします ([URL フィルタリング エンジンの設定](#) を参照)。
- (任意) カスタム URL カテゴリを作成します ([カスタムおよび外部 URL カテゴリの作成と編集 \(9-16 ページ\)](#) を参照)。

- 
- |             |                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>手順 1</b> | [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] メニューからポリシー タイプ (SaaS 以外) を選択します。                           |
| <b>手順 2</b> | ポリシー テーブル内のポリシー名をクリックします (または新しいポリシーを追加します)。                                                         |
| <b>手順 3</b> | [詳細設定 (Advanced)] セクションを展開して、[URL カテゴリ (URL Categories)] フィールド内のリンクをクリックします。                         |
| <b>手順 4</b> | Web 要求の識別に使用する URL カテゴリに対応する [追加 (Add)] 列のセルをクリックします。この操作を、カスタム URL カテゴリと定義済み URL カテゴリのリストに対して実行します。 |
| <b>手順 5</b> | [完了 (Done)] をクリックします。                                                                                |
| <b>手順 6</b> | 変更を送信し、保存します。                                                                                        |
- 

### URL カテゴリによる Web 要求へのアクション


#### はじめる前に

- 使用許可コントロールを有効にします ([URL フィルタリング エンジンの設定](#) を参照)。
- (任意) カスタム URL カテゴリを作成します ([カスタムおよび外部 URL カテゴリの作成と編集](#) を参照)。



(注)

ポリシー内で基準として URL カテゴリを使用している場合は、同じポリシー内に対してアクションを指定するときにそれらのカテゴリだけを使用できます。そのため、下記のオプションの一部が異なっていたり、使用できないことがあります。

- 
- 手順 1** [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] メニューから [アクセス ポリシー (Access Policies)], [Cisco データ セキュリティ ポリシー (Cisco Data Security Policies)], または [暗号化 HTTPS 管理 (Encrypted HTTPS Management)] のいずれかを選択します。
- 手順 2** ポリシー テーブルで必要なポリシー名を検索します。
- 手順 3** 同じ行の [URL フィルタリング (URL Filtering)] 列のセル リンクをクリックします。
- 手順 4** (任意) カスタム URL カテゴリを追加します。
- [カスタム カテゴリの選択 (Select Custom Categories)] をクリックします。
  - このポリシーに含めるカスタム URL カテゴリを選択して、[適用 (Apply)] をクリックします。  
URL フィルタリング エンジンでクライアント要求と照合するカスタム URL カテゴリを選択します。URL フィルタリング エンジンは、クライアント要求と含まれているカスタム URL カテゴリを比較します。除外されたカスタム URL カテゴリは無視されます。URL フィルタリング エンジンは、定義済みの URL カテゴリよりも前に、含まれているカスタム URL カテゴリとクライアント要求の URL を比較します。  
ポリシーに含まれているカスタム URL カテゴリは、[カスタム URL カテゴリのフィルタリング (Custom URL Category Filtering)] セクションに表示されます。
- 手順 5** カスタムおよび定義済みの各 URL カテゴリのアクションを選択します。
-  **(注)** 使用可能なアクションは、カスタム カテゴリと定義済みカテゴリとで異なり、ポリシータイプによっても異なります。
- 
- 手順 6** [分類されてない URL (Uncategorized URLs)] セクションで、定義済みまたはカスタムの URL カテゴリに分類されない Web サイトへのクライアント要求に対して実行するアクションを選択します。
- 手順 7** 変更を送信し、保存します。
- 

## リモート ユーザ

- [リモート ユーザについて \(10-25 ページ\)](#)
- [リモート ユーザの ID を設定する方法 \(10-26 ページ\)](#)
- [ASA のリモート ユーザ ステータスと統計情報の表示 \(10-28 ページ\)](#)

## リモート ユーザについて

Cisco AnyConnect Secure Mobility はネットワーク境界をリモート エンドポイントまで拡張し、Web セキュリティ アプライアンスによる Web フィルタリング サービスのシームレスな統合を実現します。

リモート ユーザおよびモバイル ユーザは Cisco AnyConnect Secure VPN (仮想プライベート ネットワーク) クライアントを使用して、適応型セキュリティ アプライアンス (ASA) との VPN セッションを確立します。ASA は、IP アドレスとユーザ名によるユーザ識別情報とともに、Web トラフィックを Web セキュリティ アプライアンスに送信します。Web セキュリティ アプライアンスは、トラフィックをスキャンしてアクセプタブルユース ポリシーを適用し、セキュリティ上の脅威からユーザを保護します。セキュリティ アプライアンスは、安全と判断された、ユーザが受け入れ可能なすべてのトラフィックを返します。



Secure Mobility がイネーブルの場合は、ID とポリシーを設定し、ユーザの場所に応じてユーザに適用できます。

- **リモート ユーザ**。これらのユーザは、VPN を使用してリモートの場所からネットワークに接続されます。Cisco ASA と Cisco AnyConnect クライアントの両方が VPN アクセスに使用される場合、Web セキュリティ アプライアンスはリモート ユーザを自動的に識別します。それ以外の場合、Web セキュリティ アプライアンス管理者は IP アドレスの範囲を設定して、リモート ユーザを指定する必要があります。
- **ローカル ユーザ**。これらのユーザは、有線またはワイヤレスでネットワークに接続されます。

Web セキュリティ アプライアンスを Cisco ASA と統合すると、認証されたユーザ名によりユーザを透過的に識別するように設定して、リモート ユーザのシングル サインオンを実現できます。

## リモート ユーザの ID を設定する方法

| タスク                    | 解説場所                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. リモート ユーザの ID を設定する。 | <a href="#">リモート ユーザの ID の設定 (10-26 ページ)</a>                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. リモート ユーザの ID を作成する。 | <a href="#">ユーザおよびクライアント ソフトウェアの分類 (6-3 ページ)</a><br>a. [ユーザの場所別メンバーの定義 (Define Members by User Location)] セクションで、[ローカル ユーザのみ (Local Users Only)] を選択します。<br>b. [認証ごとにメンバを定義 (Define Members by Authentication)] セクションで、[Cisco ASA 統合を通じてユーザを透過的に識別する (Identify Users Transparently through Cisco ASA Integration)] を選択します。 |
| 3. リモート ユーザのポリシーを作成する。 | <a href="#">ポリシーの作成 (10-7 ページ)</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## リモート ユーザの ID の設定

- 手順 1** [セキュリティ サービス (Security Services)] > [AnyConnect セキュア モビリティ (AnyConnect Secure Mobility)] で、[有効 (Enable)] をクリックします。
- 手順 2** AnyConnect セキュア モビリティのライセンス契約書の条項を読み、[同意する (Accept)] をクリックします。

手順3 リモートユーザの識別方法を設定します。

| オプション                                | 説明                                                                                                                                                                                                                                            | この他の手順                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [IPアドレス (IP Address)]                | アプライアンスがリモートデバイスに割り当てられていると見なすIPアドレスの範囲を指定します。                                                                                                                                                                                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>[IP 範囲 (IP Range)] フィールドに IP アドレスの範囲を入力します。</li> <li>ステップ 4 に進みます。</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cisco ASA 統合 (Cisco ASA Integration) | Web セキュリティアプライアンスが通信する 1 つ以上の Cisco ASA を指定します。Cisco ASA は IP アドレスとユーザのマッピングを保持し、その情報を Web セキュリティアプライアンスに伝達します。Web プロキシはトランザクションを受信すると、IP アドレスを取得し、IP アドレスとユーザのマッピングをチェックしてユーザを特定します。Cisco ASA と統合してユーザを特定する場合は、リモートユーザのシングルサインオンをイネーブルにできます。 | <ol style="list-style-type: none"> <li>Cisco ASA のホスト名または IP アドレスを入力します。</li> <li>ASA へのアクセスに使用するポート番号を入力します。Cisco ASA のデフォルトポート番号は 11999 です。</li> <li>クラスタ内に複数の Cisco ASA が設定されている場合は、[行の追加 (Add Row)] をクリックし、クラスタ内の各 ASA を設定します。</li> </ol> <p>(注) 2 つの Cisco ASA が高可用性に設定されている場合は、アクティブな Cisco ASA の 1 つのホスト名または IP アドレスのみを入力します。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cisco ASA のアクセスパズフレーズを入力します。</li> </ol> <p>(注) ここで入力するパズフレーズは、指定した Cisco ASA 用に設定されているアクセスパズフレーズと一致する必要があります。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(任意)[テスト開始 (Start Test)] をクリックして、Web セキュリティアプライアンスが設定されている Cisco ASA に接続できることを確認します。</li> </ol> |

手順4 変更を送信して確定します([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。



## ASA のリモート ユーザ ステータスと統計情報の表示

Web セキュリティ アプライアンスが ASA と統合されている場合は、以下のコマンドを使用して Secure Mobility に関連する情報を表示します。

| コマンド<br>(Command) | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| musstatus         | <p>このコマンドにより、以下の情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Web セキュリティ アプライアンスと各 ASA との接続ステータス。</li> <li>• Web セキュリティ アプライアンスと各 ASA との接続時間(分単位)。</li> <li>• 各 ASA からのリモート クライアントの数。</li> <li>• サービス対象のリモート クライアントの数。これは、Web セキュリティ アプライアンスを介してトラフィックの受け渡しを行ったリモート クライアントの数です。</li> <li>• リモート クライアントの合計数。</li> </ul> |

## ポリシーに関するトラブルシューティング

- [HTTPS に対してアクセス ポリシーを設定できない\(A-17 ページ\)](#)
- [一部の Microsoft Office ファイルがブロックされない\(A-17 ページ\)](#)
- [DOS の実行可能オブジェクト タイプをブロックすると、Windows OneCare の更新がブロックされる\(A-18 ページ\)](#)
- [識別プロファイルがポリシーから削除される\(A-18 ページ\)](#)
- [ポリシーが適用されない\(A-18 ページ\)](#)
- [HTTP および FTP over HTTP 要求が、認証を必要としないアクセス ポリシーにのみ一致する\(A-18 ページ\)](#)
- [HTTPS 要求および FTP over HTTP 要求の場合にユーザがグローバル ポリシーに一致\(A-19 ページ\)](#)
- [ユーザに誤ったアクセス ポリシーが割り当てられる\(A-19 ページ\)](#)
- [ポリシーのトラブルシューティング ツール: ポリシー トレース\(A-19 ページ\)](#)



# HTTPS トラフィックを制御する復号化ポリシーの作成

- [HTTPS トラフィックを制御する復号化ポリシーの作成:概要\(11-1 ページ\)](#)
- [復号化ポリシーによる HTTPS トラフィックの管理:ベスト プラクティス\(11-2 ページ\)](#)
- [復号化ポリシー\(11-2 ページ\)](#)
- [ルート証明書\(11-8 ページ\)](#)
- [HTTPS トラフィックのルーティング\(11-15 ページ\)](#)

## HTTPS トラフィックを制御する復号化ポリシーの作成: 概要

復号化ポリシーにより Web プロキシ内の HTTPS トラフィックの処理が定義されます。

- HTTPS トラフィックを復号化するタイミング。
- 無効な、または失効したセキュリティ証明書を使用する要求の処理方法。

HTTPS トラフィックを以下のように処理する復号化ポリシーを作成できます。

- 暗号化されたトラフィックをパススルーする。
- トラフィックを復号化し、HTTP トラフィック用に定義されたコンテンツ ベースのアクセスポリシーを適用する。これによって、マルウェア スキャンも可能になります。
- HTTPS 接続をドロップする。
- Web プロキシがポリシーに対して要求を評価しているときに、要求をモニタする(最終アクションは実行されない)。この評価によって、最終的にドロップ、パススルー、または復号化のアクションが実行されます。



**注意**

個人識別情報の取り扱いには注意してください。エンドユーザの HTTPS セッションを復号化することを選択した場合は、Web Security Appliance のアクセス ログとレポートに個人識別情報が含まれることがあります。管理者は `advancedproxyconfig` CLI コマンドと `HTTPS` サブ コマンドを使用して、ログに保存する URI テキストの量を設定できます。URI 全体、またはクエリーの部分が除外された URI の部分的な形式をログに保存できます。ただし、URI からクエリーを削除することを選択した場合でも、個人を特定できる情報は残されたままになる可能性があります。

## 復号化ポリシー タスクによる HTTPS トラフィックの管理:概要

| 手順 | 復号化ポリシーによる HTTPS トラフィック管理のためのタスク リスト | 関連項目および手順へのリンク                                                                                                                                                  |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | HTTPS プロキシをイネーブルにする                  | <a href="#">HTTPS プロキシのイネーブル化(11-4 ページ)</a>                                                                                                                     |
| 2  | 証明書とキーをアップロードまたは生成する                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="#">ルート証明書およびキーのアップロード(11-11 ページ)</a></li> <li>• <a href="#">HTTPS プロキシ用の証明書およびキーの生成(11-11 ページ)</a></li> </ul> |
| 3  | 復号化オプションを設定する                        | <a href="#">復号化オプションの設定(11-8 ページ)</a>                                                                                                                           |
| 5  | (任意)無効な証明書の処理を設定する                   | <a href="#">無効な証明書の処理の設定(11-12 ページ)</a>                                                                                                                         |
| 6  | (任意)リアルタイムの失効ステータスチェックをイネーブルにする      | <a href="#">リアルタイムの失効ステータスチェックのイネーブル化(11-13 ページ)</a>                                                                                                            |
| 7  | (任意)信頼された証明書とブロックされた証明書を管理する         | <a href="#">信頼できるルート証明書(11-14 ページ)</a>                                                                                                                          |

## 復号化ポリシーによる HTTPS トラフィックの管理:ベスト プラクティス

- 一般的な復号化ポリシー グループを少数作成して、ネットワーク上のすべてのユーザまたは少数の大きなユーザ グループに適用します。その後、復号化された HTTPS トラフィックにきめ細かい管理を適用する必要がある場合は、より具体的なアクセス グループを使用します。

## 復号化ポリシー

アプライアンスは、HTTPS 接続要求に対して、以下のアクションを実行できます。


| オプション         | 説明                                                                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| モニタ (Monitor) | Monitor(モニタ)は、最終的に適用される最終アクションを決定するために Web プロキシが他の管理設定に対してトランザクションを評価し続ける必要があることを示す中間のアクションです。 |
| 削除(Drop)      | アプライアンスは接続をドロップします。サーバに接続要求を渡しません。アプライアンスは接続をドロップしたことをユーザに通知しません。                              |

| オプション                   | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| パススルー<br>(Pass through) | <p>アプライアンスは、トラフィックの内容を検査せずに、クライアントとサーバ間の接続をパススルーします。</p> <p>ただし、標準のパススルー ポリシーを使用している場合、WSA は要求されたサーバとの HTTPS ハンドシェイクを開始して、このサーバの有効性をチェックします。有効性チェックでは、サーバ証明書が検証されます。サーバのチェックが失敗した場合、トランザクションはブロックされます。</p> <p>特定のサイトの検証チェックをスキップするには、これらのサイトを含むカスタム カテゴリが組み込まれたポリシーを設定して、これらのサイトが信頼できることを示します。これらのサイトは、有効性チェックを受けないでパススルーされます。有効性チェックのスキップを許可するポリシーを設定する場合は、注意してください。</p> |
| 復号化<br>(Decrypt)        | <p>アプライアンスは、接続を許可しますが、トラフィックの内容を検査します。トラフィックを復号化し、プレーン テキスト HTTP 接続であるかのように、復号化したトラフィックにアクセス ポリシーを適用します。接続を復号化し、アクセス ポリシーを適用することにより、トラフィックをスキャンしてマルウェアを検出できます。</p>                                                                                                                                                                                                        |

モニタ以外のすべての操作は、Web プロキシがトランザクションに適用する「最終アクション」です。最終アクションは、Web プロキシが他の管理設定に対してトランザクションを評価することを停止する操作です。たとえば、復号化ポリシーが、無効なサーバ証明書をモニタするように設定されている場合、Web プロキシは、サーバにある証明書が無効である場合の HTTPS トランザクションの処理方法についての最終決定を行いません。復号化ポリシーが、Web レピュテーション スコアが低いサーバをブロックするように設定されている場合、レピュテーション スコアが低いサーバに対するすべての要求が URL カテゴリ操作を考慮せずにドロップされます。

次の図に、Web プロキシが復号化ポリシー グループに対してクライアント要求を評価する方法を示します。図 11-2(11-7 ページ)は、復号化ポリシーの管理設定を評価するときに、Web プロキシが使用する順序を示しています。

図 11-1 復号化ポリシーのポリシー グループ トランザクション フロー

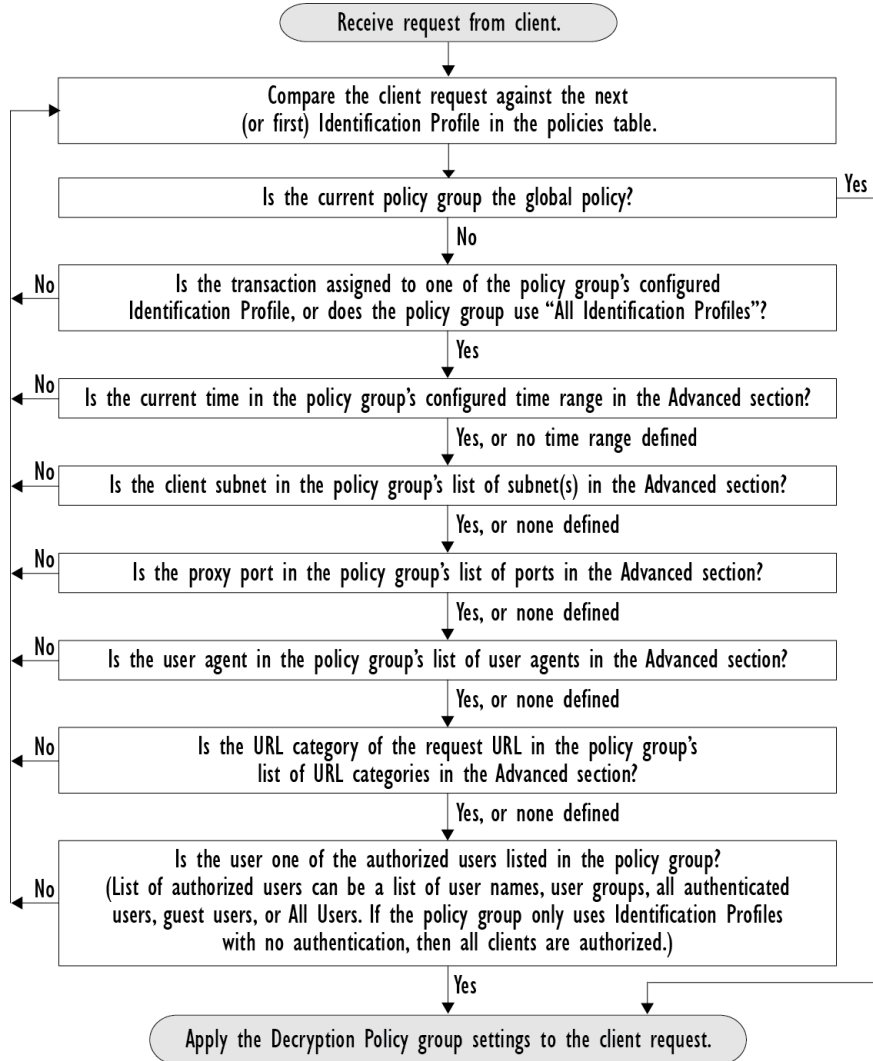

## HTTPS プロキシのイネーブル化

HTTPS トラフィックをモニタして復号化するには、HTTPS プロキシをイネーブルにする必要があります。HTTPS プロキシをイネーブルにする場合は、アプライアンスが、ネットワークのクライアント アプリケーションに自己署名済みサーバ証明書を送信するときに使用するルート証明書を設定します。組織の既存のルート証明書およびキーをアップロードするか、ユーザが入力した情報で証明書およびキーを生成するようにアプライアンスを設定することができます。

HTTPS プロキシをイネーブルした後は、すべての HTTPS ポリシー決定が復号化ポリシーによって処理されます。また、このページで、サーバ証明書が無効な場合の、アプライアンスによる HTTPS トラフィックの処理も設定できます。

## はじめる前に

- HTTPS プロキシをイネーブルにすると、アクセス ポリシー内の HTTPS 専用のルールがディセーブルになり、Web プロキシは HTTP 用のルールを使用して、復号化された HTTPS トラフィックを処理します。
- アプライアンスで、適切な CA ルート証明書がカスタムの信頼できるルート証明書リストに含まれていることを確認します([ネットワーク(Network)] > [証明書管理(Certificate Management)] > [信頼できるルート証明書の管理(Manage Trusted Root Certificates)])。

**手順 1** [セキュリティ サービス(Security Services)] > [HTTPS プロキシ(HTTPS Proxy)] に移動し、[設定の有効化と編集(Enable and Edit Settings)] をクリックします。

HTTPS プロキシ ライセンス契約書が表示されます。

**手順 2** HTTPS プロキシ ライセンス契約書の条項を読み、[同意する(Accept)] をクリックします。

**手順 3** [HTTPS プロキシを有効にする(Enable HTTPS Proxy)] フィールドがイネーブルであることを確認します。

**手順 4** [HTTPS ポートからプロキシへ(HTTPS Ports to Proxy)] フィールドに、アプライアンスが HTTPS トラフィックをチェックするポートを入力します。ポート 443 がデフォルト ポートです。



**(注)** Web Security Appliance がプロキシとして動作できるポートの最大の番号は 30 で、これには、HTTP と HTTPS の両方が含まれます。

**手順 5** 復号化に使用するルート/署名証明書をアップロードまたは生成します。



**(注)** アップロードされた証明書とキーのペアと、生成された証明書とキーのペアの両方がアプライアンスにある場合は、[署名用ルート証明書(Root Certificate for Signing)] セクションで選択されている証明書とキーのペアのみを使用します。

**手順 6** [HTTPS 透過的要求(HTTPS Transparent Request)] セクションで、以下のオプションのいずれかを選択します。

- Decrypt the HTTPS request and redirect for authentication (HTTPS 要求を復号化して、認証のためにリダイレクトする)
- Deny the HTTPS request (HTTPS 要求を拒否する)

この設定は、認証サロゲートとして IP アドレスを使用するトランザクションだけに、ユーザがまだ認証されていない場合に適用されます。



**(注)** このフィールドは、アプライアンスが透過モードで展開されている場合にだけ表示されます。

**手順 7** [HTTPS を使用するアプリケーション (Applications that Use HTTPS)] セクションで、アプリケーションの可視性とコントロールを向上させるために復号化をイネーブにするかどうか選択します。



**(注)** 署名用ルート証明書がクライアントにインストールされていない場合は、復号化により、アプリケーションでエラーが発生することがあります。アプライアンス ルート証明書の詳細については、次を参照してください。

**手順 8** 変更を送信し、保存します。

#### 関連項目

- [証明書を検証と HTTPS の復号化の管理 \(11-9 ページ\)](#)


## HTTPS トラフィックの制御

Web Security Appliance が復号化ポリシー グループに HTTPS 接続要求を割り当てた後、接続要求は、そのポリシー グループの管理設定を継承します。復号化ポリシー グループの管理設定で、アプライアンスが接続を復号化するか、ドロップするか、またはパススルーするかが決定されます。

| オプション                         | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URL カテゴリ (URL Categories)     | <p>定義済みおよびカスタムの各 URL カテゴリについて、HTTPS 要求で実行するアクションを設定できます。[URL フィルタリング (URL Filtering)] 列にある、設定するポリシー グループのリンクをクリックします。</p> <p><b>(注)</b> HTTPS 要求の特定の URL カテゴリをドロップ (エンドユーザ通知なし) するのではなく、ブロック (エンドユーザ通知あり) する場合は、復号化ポリシー グループのその URL カテゴリの復号化を選択し、その後、アクセス ポリシー グループの同じ URL カテゴリのブロックを選択します。</p>                                                                                                                |
| Web レピュテーション (Web Reputation) | <p>要求されたサーバの Web レピュテーション スコアに基づいて、HTTPS 要求に対して実行するアクションを設定できます。[Web レピュテーション (Web Reputation)] 列にある、設定するポリシー グループのリンクをクリックします。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| デフォルト アクション (Default Action)  | <p>他に該当する設定がない場合にアプライアンスが実行する必要があるアクションを設定できます。[デフォルト アクション (Default Action)] 列にある、設定するポリシー グループのリンクをクリックします。</p> <p><b>(注)</b> 設定されたデフォルト アクションは、下される決定が、URL カテゴリと Web レピュテーション スコアのどちらにも基づいていない場合にのみ、トランザクションに影響します。Web レピュテーション フィルタリングがディセーブルの場合は、デフォルト アクションが、URL カテゴリの Monitor アクションに一致するすべてのトランザクションに適用されます。Web レピュテーション フィルタリングがイネーブの場合は、スコアなしのサイトに Monitor アクションが選択されている場合にのみ、デフォルト アクションが使用されます。</p> |

次の図に、アプライアンスが特定の復号化ポリシーを HTTPS 要求に割り当てた後に、その要求で実行するアクションを決定する方法を示します。宛先サーバの Web レピュテーション スコアが評価されるのは 1 回ですが、その結果は、決定フローの 2 つのポイントで適用されます。たとえば、Web レピュテーション スコアのドロップ アクションは、定義済みの URL カテゴリに指定されているあらゆるアクションに優先することに注意してください。

図 11-2 復号化ポリシー アクションの適用

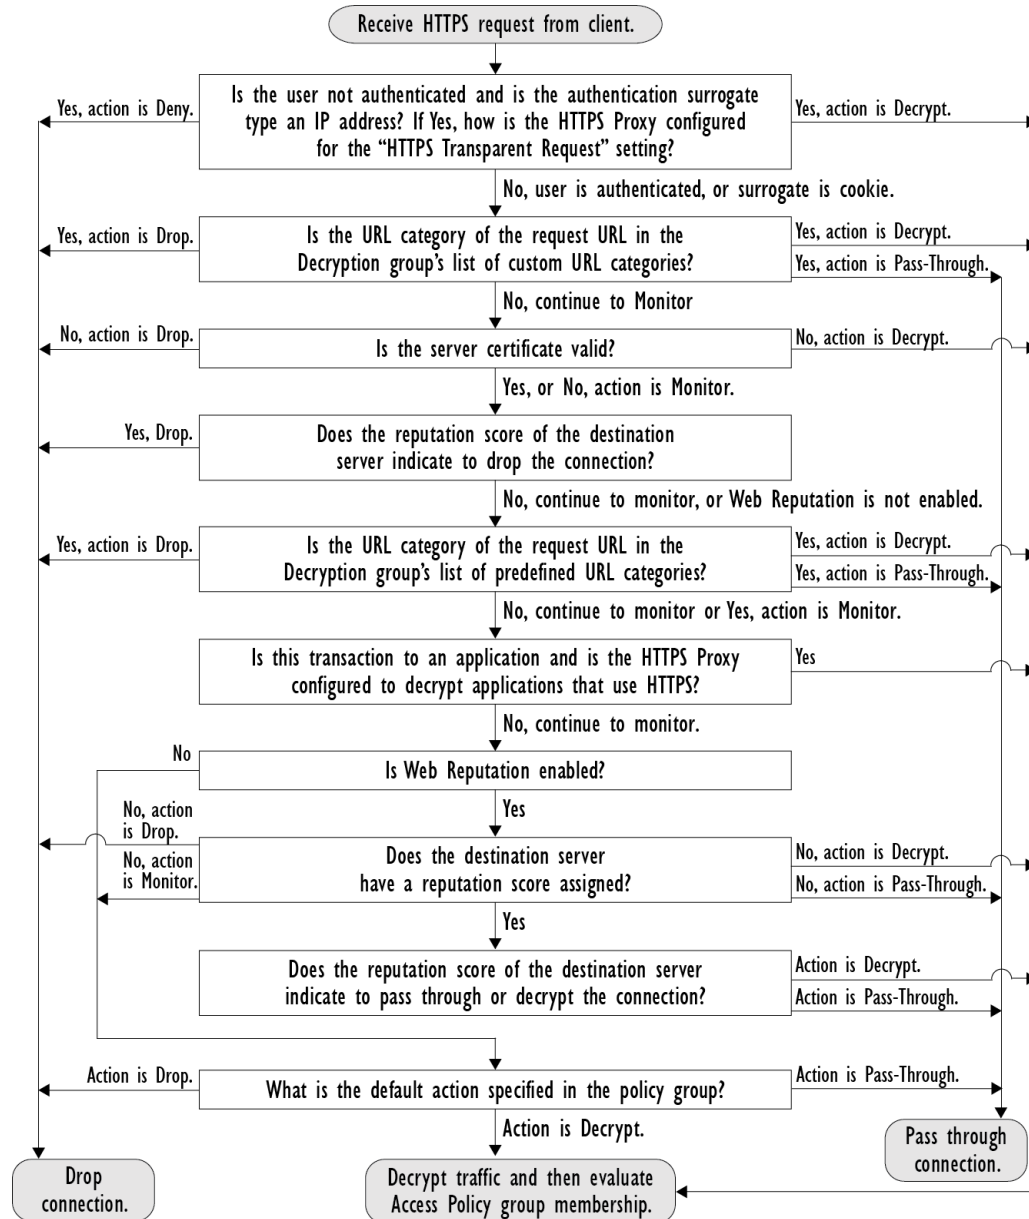



## 復号化オプションの設定

### はじめる前に

- [HTTPS プロキシのイネーブル化\(11-4 ページ\)](#)で説明したように、HTTPS プロキシがイネーブルであることを確認します。

- 手順 1** [セキュリティ サービス (Security Services)] > [HTTPS プロキシ (HTTPS Proxy)] に移動します。
- 手順 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 3** 復号化オプションをイネーブルにします。

| 復号化オプション           | 説明                                                                                                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 認証のための復号化          | この HTTPS トランザクションの前に認証されていないユーザに復号化を許可して、認証されるようにします。                                                                               |
| エンド ユーザ通知のための復号化   | AsyncOS がエンド ユーザ通知を表示できるように復号化を許可します。<br>(注) 証明書が無効であり、無効な証明書をドロップするように設定されている場合は、ポリシートレースの実行時に、最初にロギングされたトランザクションのアクションが「復号化」されます。 |
| エンド ユーザ確認応答のための復号化 | この HTTPS トランザクションの前に Web のプロキシに確認応答していないユーザに復号化を許可し、AsyncOS がエンド ユーザの確認応答を表示できるようにします。                                              |
| アプリケーション検出のための復号化  | AsyncOS が HTTPS アプリケーションを検出する機能を強化します。                                                                                              |

## 認証および HTTPS 接続

HTTPS 接続レイヤでの認証は、以下のタイプの要求で使用できます。

| オプション                        | 説明                                                                                                                                           |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 明示的要求 (Explicit requests)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• セキュア クライアント 認証がディセーブルである、または</li> <li>• セキュア クライアント 認証がイネーブルで、サロゲートが IP ベースである</li> </ul>           |
| 透過的要求 (Transparent requests) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• サロゲートが IP ベースで、認証の復号化がイネーブル、または</li> <li>• サロゲートが IP ベースで、クライアントが以前に HTTP 要求を使用して認証されている</li> </ul> |

## ルート証明書

HTTPS プロキシは、アプライアンスにアップロードした秘密キー ファイルとルート証明書を使用して、トラフィックを復号化します。アプライアンスにアップロードするルート証明書ファイルと秘密キー ファイルは、PEM 形式である必要があります。DER 形式はサポートされていません。

ルート証明書の情報は、以下のように入力できます。

- **生成する。**基本的な設定情報を入力してから、ボタンをクリックすると、アプライアンスが、残りの証明書と秘密キーを生成します。
- **アップロードする。**アプライアンスの外部で作成された証明書ファイルと、それに一致する秘密キー ファイルをアップロードできます。



(注)

また、ルート認証局によって署名された中間証明書をアップロードすることもできます。Web プロキシがサーバ証明書を模倣すると、アップロードされた証明書とともに、模倣された証明書がクライアント アプリケーションに送信されます。このように、クライアント アプリケーションが信頼するルート認証局によって中間証明書が署名されている限り、アプリケーションは、模倣されたサーバ証明書も信頼します。詳細については、[証明書およびキーについて \(22-26 ページ\)](#) を参照してください。

Web Security Appliance が作成したルート証明書を処理する場合は、以下のいずれかを選択できます。

- **ルート証明書を受け入れるようにユーザに通知します。**組織内のユーザに、企業の新しいポリシーについて通知し、組織が提供したルート証明書を、信頼できる認証局として受け入れるように指示できます。
- **クライアント マシンにルート証明書を追加します。**ネットワーク上のすべてのクライアント マシンに、信頼できるルート認証局としてルート証明書を追加できます。そうすれば、クライアント アプリケーションは自動的にルート証明書を持つランザクションを受け入れるようになります。

#### はじめる前に

- 適切な CA ルート証明書がカスタム信頼できるルート証明書リストに含まれていることを確認します([ネットワーク(Network)]>[証明書管理(Certificate Management)]>[信頼できるルート証明書の管理(Manage Trusted Root Certificates)])。

- 手順 1** [セキュリティ サービス (Security Services)] > [HTTPS プロキシ (HTTPS Proxy)] に移動します。
- 手順 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 3** 生成またはアップロードされた証明書の [証明書のダウンロード (Download Certificate)] リンクをクリックします。



(注)

クライアント マシンで証明書エラーが表示される可能性を減らすには、Web Security Appliance にルート証明書を生成またはアップロードした後に変更を送信してから、クライアント マシンに証明書を配布し、その後にアプライアンスへの変更をコミットします。

## 証明書の検証と HTTPS の復号化の管理

Web セキュリティアプライアンスは証明書を検証してから、コンテンツを検査して復号化します。

## 有効な証明書

有効な証明書の条件:

- 有効期限が切れていない。現在の日付が証明書の有効期間内です。
- 公認の認証局である。発行認証局が、Web セキュリティ アプライアンスに保存されている、信頼できる認証局のリストに含まれています。
- 有効な署名がある。デジタル署名が、暗号規格に基づいて適切に実装されています。
- 名前が一貫している。通常名が、HTTP ヘッダーで指定されたホスト名に一致します。
- 失効していない。発行認証局が証明書を無効にしません。

### 関連項目

- [証明書の検証と HTTPS の復号化の管理 \(11-9 ページ\)](#)
- [無効な証明書の処理の設定 \(11-12 ページ\)](#)
- [証明書失効ステータスのチェックのオプション \(11-13 ページ\)](#)
- [リアルタイムの失効ステータス チェックのイネーブル化 \(11-13 ページ\)](#)

## 無効な証明書の処理

アプライアンスは、無効なサーバ証明書に対して、以下のアクションの 1 つを実行できます。

- ドロップ。
- 復号。
- モニタ。

## 複数の理由で無効となる証明書

認識できないルート認証局と期限切れ証明書の両方の理由により無効なサーバ証明書に対して、HTTPS プロキシは、認識できないルート認証局に適用されるアクションを実行します。

それ以外のすべての場合は、同時に複数の理由により無効なサーバ証明書に対して HTTPS プロキシは、制限レベルが最高のアクションから最低のアクションへの順にアクションを実行します。

## 復号化された接続の、信頼できない証明書の警告

Web Security Appliance が無効な証明書を検出し、接続を復号化するように設定されている場合、AsyncOS は、信頼できない証明書を作成します。エンド ユーザは、これを受け入れるか、拒否する必要があります。証明書の一般名は「Untrusted Certificate Warning」です。

この信頼できない証明書を信頼できる証明書のリストに追加すると、エンド ユーザは接続を受け入れるか拒否するかを選択できなくなります。

AsyncOS は、これらの証明書のいずれかを生成するときに、「Signing untrusted key」または「Signing untrusted cert」というテキストのプロキシ ログ エントリを作成します。

## ルート証明書およびキーのアップロード

### はじめる前に

- HTTPS プロキシをイネーブルにします。[HTTPS プロキシのイネーブル化\(11-4 ページ\)](#)。

- 
- 手順 1** [セキュリティ サービス (Security Services)] > [HTTPS プロキシ (HTTPS Proxy)] に移動します。
- 手順 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 3** [アップロードされた証明書とキーを使用 (Use Uploaded Certificate and Key)] を選択します。
- 手順 4** [証明書 (Certificate)] フィールドで [参照 (Browse)] をクリックし、ローカル マシンに保存されている証明書ファイルに移動します。
- アップロードするファイルに複数の証明書またはキーが含まれている場合、Web プロキシはファイル内の先頭の証明書またはキーを使用します。
- 手順 5** [キー (Key)] フィールドで [参照 (Browse)] をクリックし、秘密キー ファイルに移動します。



(注) キーの長さは 512、1024、または 2048 ビットである必要があります。

- 
- 手順 6** キーが暗号化されている場合は、[キーは暗号化されています (Key is Encrypted)] を選択します。
- 手順 7** [ファイルのアップロード (Upload Files)] をクリックして、証明書およびキーのファイルを Web Security Appliance に転送します。
- アップロードされた証明書の情報が [HTTPS プロキシ設定を編集 (Edit HTTPS Proxy Settings)] ページに表示されます。
- 手順 8** (任意) [証明書のダウンロード (Download Certificate)] をクリックすると、ネットワーク上のクライアント アプリケーションに証明書を転送できます。
- 

## HTTPS プロキシ用の証明書およびキーの生成

### はじめる前に

- HTTPS プロキシをイネーブルにします。[HTTPS プロキシのイネーブル化\(11-4 ページ\)](#)。

- 
- 手順 1** [セキュリティ サービス (Security Services)] > [HTTPS プロキシ (HTTPS Proxy)] に移動します。
- 手順 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 3** [生成された証明書とキーを使用 (Use Generated Certificate and Key)] を選択します。
- 手順 4** [新しい証明書とキーを生成 (Generate New Certificate and Key)] をクリックします。
- 手順 5** [証明書とキーを生成 (Generate Certificate and Key)] ダイアログボックスで、ルート証明書に表示する情報を入力します。
- [共通名 (Common Name)] フィールドには、スラッシュ (/) を除く任意の ASCII 文字を入力できます。
- 手順 6** [生成 (Generate)] をクリックします。
- 手順 7** 生成された証明書の情報が [HTTPS プロキシ設定を編集 (Edit HTTPS Proxy Settings)] ページに表示されます。

- 手順 8** (任意)[証明書のダウンロード (Download Certificate)] をクリックすると、ネットワーク上のクライアント アプリケーションに証明書を転送できます。
- 手順 9** (任意) [証明書署名要求のダウンロード (Download Certificate Signing Request)] リンクをクリックすると、証明書署名要求 (CSR) を認証局 (CA) に送信できます。
- 手順 10** (任意) CA から署名付き証明書を受信した後、それを Web Security Appliance にアップロードします。この操作は、アプライアンスで証明書を生成した後はいつでも実行できます。
- 手順 11** 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

## 無効な証明書の処理の設定

### はじめる前に

- [HTTPS プロキシのイネーブル化\(11-4 ページ\)](#) で説明したように、HTTPS プロキシがイネーブルであることを確認します。

- 手順 1** [セキュリティ サービス (Security Services)] > [HTTPS プロキシ (HTTPS Proxy)] に移動します。
- 手順 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 3** 証明書エラーのタイプごとに、プロキシの応答 (ドロップ、復号化、モニタ) を定義します。

| 証明書エラーのタイプ       | 説明                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 期限切れ             | 現在の日付が、証明書の有効範囲外にあります。                                                                                                                                                                                           |
| ホスト名の不一致         | 証明書にあるホスト名が、クライアントがアクセスしようとしたホスト名に一致しません。<br><br>(注) 明示的な転送モードで展開されている場合のみ、Web プロキシはホスト名の照合を実行できます。透過モードで展開されている場合は、宛先サーバのホスト名がわからない(わかっているのは IP アドレスのみです)ため、ホスト名をサーバ証明書のホスト名と比較できません。                           |
| 認識できないルート認証局/発行元 | ルート認証局または中間認証局が認識されません。                                                                                                                                                                                          |
| 無効な署名証明書         | 署名証明書に問題があります。                                                                                                                                                                                                   |
| 無効なリーフ証明書        | リーフ証明書に、拒否、でコード、または不一致などの問題が発生しました。                                                                                                                                                                              |
| その他のエラー タイプ      | 他のほとんどのエラー タイプは、アプライアンスが HTTPS サーバとの SSL ハンドシェイクを完了できないことが原因です。サーバ証明書の詳細なエラー シナリオに関する情報については、 <a href="http://www.openssl.org/docs/apps/verify.html">http://www.openssl.org/docs/apps/verify.html</a> を参照してください。 |

- 手順 4** 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

## 証明書失効ステータスのチェックのオプション

発行認証局が証明書を失効させたかどうかを確認するために、Web Security Appliance では、以下の方法で発行認証局をチェックできます。

- **証明書失効リスト (Comodo 証明書のみ)**。Web Security Appliance は Comodo の証明書失効リストをチェックします。Comodo は、このリストを独自のポリシーに従って更新して維持します。最後に更新された日時によっては、Web Security Appliance がチェックした時点では、証明書失効リストが古くなっている可能性があります。
- **Online Certificate Status Protocol (OCSP)**。Web Security Appliance が、発行認証局で失効ステータスをリアルタイムでチェックします。発行認証局が OCSP をサポートしている場合は、リアルタイム ステータス チェック用の URL が証明書に含まれています。この機能は、新規インストールではデフォルトでイネーブルになり、更新ではデフォルトでディセーブルになります。



(注) Web セキュリティ アプライアンスは、他のすべての点で有効であることを特定し、OCSP URL を含んでいる証明書の OCSP クエリーのみを実行します。

### 関連項目

- [リアルタイムの失効ステータス チェックのイネーブル化\(11-13 ページ\)](#)
- [無効な証明書の処理の設定\(11-12 ページ\)](#)

## リアルタイムの失効ステータス チェックのイネーブル化

### はじめる前に

- HTTPS プロキシがイネーブルであることを確認します。[HTTPS プロキシのイネーブル化\(11-4 ページ\)](#)を参照してください

- 手順 1** [セキュリティ サービス (Security Services)] > [HTTPS プロキシ (HTTPS Proxy)] に移動します。
- 手順 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 3** [オンライン証明書ステータス プロトコル (OCSP) を有効にする (Enable Online Certificate Status Protocol (OCSP))] を選択します。
- 手順 4** [OCSP 結果処理 (Result Handling)] の各プロパティを設定します。  
シスコでは、OCSP 結果処理のオプションを、無効な証明書の処理のオプションと同じアクションに設定することを推奨します。たとえば、[モニタする期限切れ証明書 (Expired Certificate to Monitor)] を設定する場合は、モニタする失効証明書を設定します。

手順 5 (任意)[詳細(Advanced)] 設定セクションを展開し、以下の設定項目を設定します。

| フィールド名                                                                         | 説明                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSCP 有効応答<br>キャッシュ タイム<br>アウト (OCSP Valid<br>Response Cache<br>Timeout)        | 有効な OCSP 応答を再確認する前に待機する時間。単位は秒 (s)、分 (m)、時間 (h)、または日 (d)。デフォルトの単位は秒です。有効な範囲は 1 秒 ~ 7 日です。                      |
| OSCP 無効応答<br>キャッシュ タイム<br>アウト (OCSP<br>Invalid Response<br>Cache Timeout)      | 無効な OCSP 応答を再確認する前に待機する時間。単位は秒 (s)、分 (m)、時間 (h)、または日 (d)。デフォルトの単位は秒です。有効な範囲は 1 秒 ~ 7 日です。                      |
| OSCP ネットワーク<br>エラー キャッシュ<br>タイムアウト<br>(OCSP Network<br>Error Cache<br>Timeout) | 応答がなかった後に、OCSP 応答側に連絡を再度試みる前に待機する時間。単位は秒 (s)、分 (m)、時間 (h)、または日 (d)。有効な範囲は 1 秒 ~ 24 時間です。                       |
| 許容されるクロック<br>スキュー<br>(Allowed Clock<br>Skew)                                   | Web Security Appliance と OCSP 応答側の間で許容される設定時間の差の最大値。単位は秒 (s) または分 (m)。有効な範囲は 1 秒 ~ 60 分です。                     |
| OSCP 応答待機最大<br>時間 (Maximum<br>Time to Wait for<br>OCSP Response)               | OCSP 応答側からの応答を待機する時間の最大値。有効な範囲は 1 秒 ~ 10 分です。OCSP レスポンダを使用できない場合に、HTTPS 要求へのエンド ユーザ アクセスの遅延を短縮するには、短い期間を指定します。 |
| OSCP チェックに<br>アップストリーム<br>プロキシを使用<br>(Use upstream proxy<br>for OCSP checking) | アップストリーム プロキシのグループ名。                                                                                           |
| アップストリーム<br>プロキシから除外<br>するサーバ (Servers<br>exempt from<br>upstream proxy)       | 除外するサーバの IP アドレスまたはホスト名。空白のままにすることもできます。                                                                       |

手順 6 変更を送信して確定します([送信(Submit)] と [変更を確定(Commit Changes)])。

## 信頼できるルート証明書

Web セキュリティ アプライアンスには、信頼できるルート証明書のリストが付属しており、これが維持されます。信頼できる証明書を持つ Web サイトでは、復号化は必要ありません。

信頼できる証明書のリストに証明書を追加し、機能的に証明書を削除すると、信頼できる証明書のリストを管理できます。Web セキュリティ アプライアンスは、マスター リストからは証明書を削除しませんが、証明書の信頼を無効にすることができます。これで、信頼できるリストから機能的に証明書が削除されます。



## 信頼できるリストへの証明書の追加

### はじめる前に

- HTTPS プロキシがイネーブルであることを確認します。[HTTPS プロキシのイネーブル化 \(11-4 ページ\)](#)を参照してください

- 
- 手順 1** [セキュリティ サービス (Security Services)] > [HTTPS プロキシ (HTTPS Proxy)] に移動します。
- 手順 2** [信頼できるルート証明書の管理 (Manage Trusted Root Certificates)] をクリックします。
- 手順 3** [インポート (Import)] をクリックします。
- 手順 4** [参照 (Browse)] をクリックして証明書ファイルに移動します。
- 手順 5** 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。
- [カスタム信頼済みルート証明書 (Custom Trusted Root Certificates)] リストで、アップロードした証明書を探します。
- 

## 信頼できるリストからの証明書の削除

- 
- 手順 1** [セキュリティ サービス (Security Services)] > [HTTPS プロキシ (HTTPS Proxy)] を選択します。
- 手順 2** [信頼できるルート証明書の管理 (Manage Trusted Root Certificates)] をクリックします。
- 手順 3** リストから削除する証明書に対応する [信頼をオーバーライド (Override Trust)] チェックボックスを選択します。
- 手順 4** 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。
- 

## HTTPS トラフィックのルーティング

クライアントのヘッダーに保存されている情報に基づいて HTTPS トランザクションをルーティングする AsyncOS の機能は限定的であり、透過 HTTPS と明示 HTTPS で異なります。

| オプション    | 説明                                                                                                                                                                                            |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 透過 HTTPS | 透過 HTTPS の場合は、AsyncOS がクライアントのヘッダー情報にアクセスできません。したがって、AsyncOS は、クライアントのヘッダー情報に依存するルーティング ポリシーを適用できません。                                                                                         |
| 明示 HTTPS | 明示 HTTPS の場合、AsyncOS は、クライアント ヘッダー内の以下の情報にアクセスできます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• URL</li> <li>• 宛先ポート番号</li> </ul> したがって、明示 HTTPS トランザクションでは、URL またはポート番号に基づいてルーティング ポリシーを照合できます。 |



## 暗号化/HTTPS/証明書のトラブルシューティング

- [URL カテゴリ基準を使用しているルーティング ポリシーによる HTTPS サイトへのアクセス \(A-9 ページ\)](#)
- [IP ベースのサロゲートと透過的要求を含む HTTPS \(A-9 ページ\)](#)
- [特定 Web サイトの復号化のバイパス \(A-10 ページ\)](#)
- [アラート:セキュリティ証明書に関する問題 \(Problem with Security Certificate\) \(A-11 ページ\)](#)



## 既存の感染に対する発信トラフィックのスキャン

- [発信トラフィックのスキャンの概要\(12-1 ページ\)](#)
- [アップロード要求について\(12-2 ページ\)](#)
- [発信マルウェア スキャン \(Outbound Malware Scanning\) ポリシーの作成\(12-3 ページ\)](#)
- [アップロード要求の制御\(12-5 ページ\)](#)
- [DVS スキャンのロギング\(12-6 ページ\)](#)

### 発信トラフィックのスキャンの概要

悪意のあるデータがネットワークから流出するのを阻止するために、Web Security Appliances には 発信マルウェア スキャン (Outbound Malware Scanning) 機能が用意されています。ポリシーグループを使用して、マルウェアのスキャン対象となるアップロード、スキャンに使用するマルウェア対策スキャンエンジン、ブロックするマルウェアのタイプを定義できます。

Cisco Dynamic Vectoring and Streaming (DVS) エンジンは、トランザクション要求がネットワークから発信されるときにそれをスキャンします。Cisco DVS エンジンとの連携により、Web Security Appliances では無意識のうちに悪意のあるデータがアップロードされるのを防止できます。

次の作業を実行できます。

| タスク                             | タスクへのリンク                                                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| マルウェアをブロックするポリシーを作成する           | <a href="#">発信マルウェア スキャン (Outbound Malware Scanning) ポリシーの作成(12-3 ページ)</a> |
| 発信マルウェア ポリシーグループにアップロード要求を割り当てる | <a href="#">アップロード要求の制御(12-5 ページ)</a>                                      |

## 要求が DVS エンジンによってブロックされた場合のユーザエクスペリエンス

Cisco DVS エンジンがアップロード要求をブロックすると、Web プロキシはエンド ユーザにブロック ページを送信します。ただし、すべての Web サイトでエンド ユーザにブロック ページが表示されるわけではありません。一部の Web 2.0 Web サイトでは、静的 Web ページの代わりに JavaScript を使用して動的コンテンツが表示され、ブロック ページが表示されることはありません。そのような場合でも、ユーザは適切にブロックされているので悪意のあるデータをアップロードすることはありませんが、そのことが Web サイトから通知されない場合もあります。

## アップロード要求について

発信マルウェア スキャン (Outbound Malware Scanning) ポリシーは、サーバにデータをアップロードするトランザクション (アップロード要求) に対して、Web プロキシが HTTP 要求と復号化 HTTPS 接続をブロックするかどうかを定義します。アップロード要求は、要求本文にコンテンツが含まれている HTTP または復号化 HTTPS 要求です。

アップロード要求を受信すると、Web プロキシは要求を発信マルウェア スキャン (Outbound Malware Scanning) ポリシー グループと比較して、適用するポリシー グループを決定します。ポリシー グループに要求を割り当てた後、ポリシー グループの設定済み制御設定と要求を比較し、要求をモニタするかブロックするかを決定します。発信マルウェア スキャン (Outbound Malware Scanning) ポリシーによる判定で要求をモニタすることが決定されると、要求はアクセス ポリシーに対して評価され、Web プロキシが実行する最終アクションが該当するアクセス ポリシーによって決定されます。



(注)

サイズがゼロ (0) バイトのファイルのアップロードを試みているアップロード要求は、発信マルウェア スキャン (Outbound Malware Scanning) ポリシーに対して評価されません。

## グループ メンバーシップの基準

各クライアント要求に ID が割り当てられ、次に、それらの要求が他のポリシー タイプと照合して評価され、タイプごとに要求が属するポリシー グループが判定されます。Web プロキシは、要求のポリシー グループ メンバーシップに基づいて、設定されているポリシー制御設定をクライアント要求に適用します。

Web プロキシは、特定のプロセスを実行してグループ メンバーシップの基準と照合します。グループ メンバーシップの以下の要素が考慮されます。

| 基準       | 説明                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 識別プロファイル | 各クライアント要求は、識別プロファイルに一致するか、認証に失敗するか、ゲスト アクセスが許可されるか、または認証に失敗して終了します。                                                                                                                                         |
| 権限を持つユーザ | 割り当てられた識別プロファイルが認証を必要とする場合は、そのユーザが発信マルウェア スキャン (Outbound Malware Scanning) ポリシー グループの承認済みユーザのリストに含まれており、ポリシー グループに一致している必要があります。承認済みユーザのリストには、任意のグループまたはユーザを指定でき、識別プロファイルがゲスト アクセスを許可している場合はゲスト ユーザを指定できます。 |

| 基準      | 説明                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 詳細オプション | 発信マルウェア スキャン (Outbound Malware Scanning) ポリシー グループメンバーシップに対して複数の詳細オプションを設定できます。一部のオプション(プロキシポート、URL カテゴリなど)は、識別プロファイル内に定義することもできます。識別プロファイル内に詳細オプションを設定する場合、発信マルウェア スキャン (Outbound Malware Scanning) ポリシー グループ レベルでは設定できません。 |

## クライアント要求と発信マルウェア スキャン (Outbound Malware Scanning) ポリシー グループとの照合

Web プロキシは、アップロード要求のステータスを最初のポリシー グループのメンバーシップ基準と比較します。一致した場合、Web プロキシは、そのポリシー グループのポリシー設定を適用します。

一致しない場合は、その以下のポリシー グループとアップロード要求を比較します。アップロード要求をユーザ定義のポリシー グループと照合するまで、Web プロキシはこのプロセスを続行します。ユーザ定義のポリシー グループに一致しない場合は、グローバル ポリシー グループと照合します。Web プロキシは、アップロード要求をポリシー グループまたはグローバル ポリシー グループと照合するときに、そのポリシー グループのポリシー設定を適用します。

## 発信マルウェア スキャン (Outbound Malware Scanning) ポリシーの作成

宛先サイトの URL カテゴリや 1 つ以上の ID など、複数の条件の組み合わせに基づいて発信マルウェア スキャン (Outbound Malware Scanning) ポリシー グループを作成できます。ポリシー グループのメンバーシップには、少なくとも 1 つの条件を定義する必要があります。複数の条件が定義されている場合、アップロード要求がポリシー グループと一致するには、すべての条件を満たしていなければなりません。ただし、アップロード要求は設定された ID の 1 つとのみ一致する必要があります。

- 手順 1 [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [発信マルウェア スキャン (Outbound Malware Scanning)] を選択します。
- 手順 2 [ポリシーを追加 (Add Policy)] をクリックします。
- 手順 3 ポリシー グループの名前と説明(任意)を入力します。



(注) 各ポリシー グループ名は、英数字またはスペース文字のみを含む、一意の名前とする必要があります。

- 手順 4 [上記ポリシーを挿入 (Insert Above Policy)] フィールドで、ポリシー テーブル内のポリシー グループを配置する場所を選択します。  
複数のポリシー グループを設定する場合は、各グループに論理的な順序を指定します。
- 手順 5 [識別プロファイルおよびユーザ (Identification Profiles And Users)] セクションで、このポリシー グループに適用する 1 つまたは複数の ID グループを選択します。
- 手順 6 (任意)[詳細 (Advanced)] セクションを拡張して、追加のメンバーシップ要件を定義します。

- 手順 7** いずれかの拡張オプションを使用してポリシー グループのメンバーシップを定義するには、拡張オプションのリンクをクリックし、表示されるページでオプションを設定します。

| 高度なオプション               | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プロトコル (Protocols)      | <p>クライアント要求で使用されるプロトコルによってポリシー グループのメンバーシップを定義するかどうかを選択します。含めるプロトコルを選択します。</p> <p>[その他のすべて (All others)] は、このオプションの上に一覧表示されていないプロトコルを意味します。</p> <p><b>(注)</b> HTTPS プロキシをイネーブルにすると、復号化ポリシーのみが HTTPS トランザクションに適用されます。アクセス、ルーティング、発信マルウェア スキャン (Outbound Malware Scanning)、データ セキュリティ、外部 DLP のポリシーの場合は、HTTPS プロトコルによってポリシー メンバーシップを定義できません。</p>                                                                          |
| プロキシ ポート (Proxy Ports) | <p>Web プロキシへのアクセスに使用するプロキシ ポートで、ポリシー グループ メンバーシップを定義するかどうかを選択します。[プロキシ ポート (Proxy Ports)] フィールドに、1 つ以上のポート番号を入力します。複数のポートを指定する場合は、カンマで区切ります。</p> <p>明示的な転送接続のために、ブラウザに設定されたポートです。透過接続の場合は、宛先ポートと同じです。</p> <p>クライアント要求がアプライアンスに透過的にリダイレクトされるときにプロキシ ポートでポリシー グループのメンバーシップを定義すると、一部の要求が拒否される場合があります。</p> <p><b>(注)</b> このポリシー グループに関連付けられている ID が、この詳細設定によって ID メンバーシップを定義している場合、非 ID ポリシー グループ レベルではこの設定項目を設定できません。</p> |
| サブネット (Subnets)        | <p>サブネットまたは他のアドレスでポリシー グループのメンバーシップを定義するかどうかを選択します。</p> <p>関連 ID で定義されている可能性のあるアドレスを使用するか、またはここで特定のアドレスを入力することができます。</p> <p><b>(注)</b> ポリシー グループに関連付けられている ID がアドレスによってグループのメンバーシップを定義している場合は、ID で定義されているアドレスのサブセットであるアドレスを、このポリシー グループに入力する必要があります。ポリシー グループにアドレスを追加することにより、このグループ ポリシーに一致するトランザクションのリストを絞り込めます。</p>                                                                                                  |
| URL カテゴリ               | <p>URL カテゴリでポリシー グループのメンバーシップを定義するかどうかを選択します。ユーザ定義または定義済みの URL カテゴリを選択します。</p> <p><b>(注)</b> このポリシー グループに関連付けられている ID が、この詳細設定によって ID メンバーシップを定義している場合、非 ID ポリシー グループ レベルではこの設定項目を設定できません。</p>                                                                                                                                                                                                                         |

| 高度なオプション                 | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ユーザ エージェント (User Agents) | クライアント要求で使用されるユーザ エージェント (アップデートや Web ブラウザなどのクライアント アプリケーション) ごとにポリシー グループ メンバーシップを定義するかどうかを選択します。一般的に定義されているユーザ エージェントを選択するか、正規表現を使用して独自に定義できます。メンバーシップの定義に選択したユーザ エージェントのみを含めるか、選択したユーザ エージェントを明確に除外するかどうかを指定します。<br><br>(注) このポリシー グループに関連付けられている識別プロファイルが、この詳細設定によって識別プロファイル メンバーシップを定義している場合、非識別プロファイル ポリシー グループ レベルではこの設定項目を設定できません。 |
| ユーザの場所 (User Location)   | ユーザのリモートまたはローカルでポリシー グループのメンバーシップを定義するかどうかを選択します。                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

手順 8 変更を送信します。

手順 9 発信マルウェア スキャン (Outbound Malware Scanning) ポリシー グループの制御設定を設定し、Web プロキシがトランザクションを処理する方法を定義します。

新しい発信マルウェア スキャン (Outbound Malware Scanning) ポリシー グループは、各制御設定のオプションが設定されるまで、グローバル ポリシー グループの設定を自動的に継承します。

手順 10 変更を送信して確定します。

## アップロード要求の制御

各アップロード要求は、発信マルウェア スキャン (Outbound Malware Scanning) ポリシー グループに割り当てられ、そのポリシー グループの制御設定を継承します。Web プロキシがアップロード要求ヘッダーを受信すると、要求本文をスキャンする必要があるかどうかを判定するために必要な情報が提供されます。DVS エンジンが要求をスキャンし、Web プロキシに判定を返します。必要に応じて、エンド ユーザにブロック ページが表示されます。

手順 1 [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [発信マルウェア スキャン (Outbound Malware Scanning)] を選択します。

手順 2 [接続先 (Destinations)] 列で、設定するポリシー グループのリンクをクリックします。

手順 3 [接続先設定の編集 (Edit Destination Settings section)] セクションで、ドロップダウン メニューから [接続先スキャンのカスタム設定の定義 (Define Destinations Scanning Custom Settings)] を選択します。

手順 4 [スキャンする接続先 (Destination to Scan)] セクションで、以下のいずれかを選択します。

| オプション                                                                            | 説明                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| どのアップロードもスキャンしない (Do not scan any uploads)                                       | DVS エンジンはアップロード要求をスキャンしません。すべてのアップロード要求がアクセス ポリシーに対して評価されます。                                                                                                                                    |
| すべてのアップロードをスキャンする (Scan all uploads)                                             | DVS エンジンはすべてのアップロード要求をスキャンします。DVS エンジンのスキャン判定に応じて、アップロード要求はブロックされるか、またはアクセス ポリシーに対して評価されます。                                                                                                     |
| 指定したカスタム URL カテゴリへのアップロードをスキャン (Scan uploads to specified custom URL categories) | DVS エンジンは、特定のカスタム URL カテゴリに属するアップロード要求をスキャンします。DVS エンジンのスキャン判定に応じて、アップロード要求はブロックされるか、またはアクセス ポリシーに対して評価されます。<br>[カスタム カテゴリ リストを編集 (Edit custom categories list)] をクリックして、スキャンする URL カテゴリを選択します。 |

手順 5 変更を送信します。

手順 6 [マルウェア対策フィルタリング (Anti-Malware Filtering)] 列で、ポリシー グループのリンクをクリックします。

手順 7 [マルウェア対策設定 (Anti-Malware Settings)] セクションで、[マルウェア対策カスタム設定の定義 (Define Anti-Malware Custom Settings)] を選択します。

手順 8 [Cisco DVS マルウェア対策設定 (Cisco DVS Anti-Malware Settings)] セクションで、このポリシーグループに対してイネーブルにするマルウェア対策スキャン エンジンを選択します。

手順 9 [マルウェア カテゴリ (Malware Categories)] セクションで、さまざまなマルウェア カテゴリをモニタするかブロックするかを選択します。

このセクションに表示されるカテゴリは、イネーブルにするスキャン エンジンによって異なります。



(注) 設定された最大時間に達した場合や、システムで一時的エラーが発生した場合、URL トランザクションはスキャン不可と分類されます。たとえば、スキャン エンジンのアップデート時や AsyncOS のアップグレード時に、トランザクションがスキャン不可と分類されることがあります。マルウェア スキャンの判定が SV\_TIMEOUT や SV\_ERROR の場合は、スキャン不可のトランザクションと見なされます。

手順 10 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

## DVS スキャンのロギング

アクセス ログは、DVS エンジンがマルウェアについてアップロード要求をスキャンしたかどうかを示します。各アクセス ログ エントリのスキャン判定情報セクションには、スキャンされたアップロードに対する DVS エンジン アクティビティの値が含まれています。フィールドのいずれかを W3C またはアクセス ログに追加すると、この DVS エンジン アクティビティをより簡単に検索できます。

表 12-1 W3C ログのログ フィールドおよびアクセス ログのフォーマット 指定子

| W3C ログ フィールド          | アクセス ログのフォーマット 指定子 |
|-----------------------|--------------------|
| x-req-dvs-scanverdict | %X2                |
| x-req-dvs-threat-name | %X4                |
| x-req-dvs-verdictname | %X3                |

DVS エンジンによってアップロード要求がマルウェアと判定され、DVS エンジンがマルウェアのアップロードをブロックするように設定されている場合、アクセス ログの ACL デシジョン タグは BLOCK\_AMW\_REQ になります。

ただし、DVS エンジンによってアップロード要求がマルウェアと判定され、DVS エンジンがマルウェアをモニタするように設定されている場合、アクセス ログの ACL デシジョン タグは、実際にトランザクションに適用されるアクセス ポリシーによって決まります。

DVS エンジンがマルウェアについてアップロード要求をスキャンしたかどうかを判断するには、各アクセス ログ エントリのスキャン判定情報セクションで、DVS エンジン アクティビティの結果を確認します。







## セキュリティ サービスの設定

- [セキュリティ サービスの設定の概要 \(13-1 ページ\)](#)
- [Web レピュテーション フィルタの概要 \(13-2 ページ\)](#)
- [マルウェア対策 スキャンの概要 \(13-4 ページ\)](#)
- [適応型スキャンについて \(13-7 ページ\)](#)
- [マルウェア対策およびレピュテーション フィルタのイネーブル化 \(13-8 ページ\)](#)
- [ポリシーにおけるマルウェア対策およびレピュテーションの設定 \(13-9 ページ\)](#)
- [データベース テーブルの保持 \(13-14 ページ\)](#)
- [Web レピュテーション フィルタリング アクティビティおよび DVS スキャンのロギング \(13-15 ページ\)](#)
- [キャッシング \(13-15 ページ\)](#)
- [マルウェアのカテゴリについて \(13-16 ページ\)](#)

### セキュリティ サービスの設定の概要

Web セキュリティ アプライアンスは、セキュリティ コンポーネントを使用してさまざまなマルウェアの脅威からエンド ユーザを保護します。各グループ ポリシーのマルウェア対策と Web レピュテーション設定値を設定できます。アクセス ポリシーを設定すると、AsyncOS for Web はブロックするコンテンツを判定するときに、マルウェア対策スキャンと Web レピュテーション スコアの組み合わせを使用することを選択できるようになります。

マルウェアからエンド ユーザを保護するには、アプライアンスでこれらの機能をイネーブルにしてから、ポリシーごとにマルウェア対策と Web レピュテーションの設定値を設定します。

| オプション                               | 説明                                                      | リンク                                        |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| マルウェア対策スキャン (Anti-malware scanning) | アプライアンスに統合された複数のマルウェア対策スキャン エンジンを使用して、マルウェアの脅威をブロックします。 | <a href="#">マルウェア対策 スキャンの概要 (13-4 ページ)</a> |

| オプション                                    | 説明                                                          | リンク                                                     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Webレピュテーションフィルタ (Web Reputation Filters) | Webサーバの動作を分析し、URLにURLベースのマルウェアが含まれているかどうか判定します。             | <a href="#">Webレピュテーションフィルタの概要(13-2 ページ)</a>            |
| 高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection) | ファイルレピュテーションを評価し、ファイルの特性を分析することによって、ダウンロードファイルに潜む脅威から保護します。 | <a href="#">ファイルレピュテーションフィルタリングとファイル分析の概要(14-1 ページ)</a> |

#### 関連項目

- [マルウェア対策およびレピュテーションフィルタのイネーブル化\(13-8 ページ\)](#)
- [適応型スキャンについて\(13-7 ページ\)](#)

## Webレピュテーションフィルタの概要

Webレピュテーションフィルタは、Webベースのレピュテーションスコア(WBRS)をURLに割り当て、URLベースのマルウェアが含まれている可能性を判断します。Webセキュリティアプライアンスは、Webレピュテーションスコアを使用して、未然にマルウェア攻撃を特定して防ぎます。Webレピュテーションフィルタは、アクセス、復号化、およびCiscoデータセキュリティの各ポリシーで使用できます。

## Webレピュテーションスコア

Webレピュテーションフィルタでは、データを使用してインターネットドメインの信頼性が評価され、URLのレピュテーションにスコアが付けられます。Webレピュテーションの計算では、URLをネットワークパラメータに関連付けて、マルウェアが存在する可能性が判定されます。マルウェアが存在する可能性の累計が、-10～+10のWebレピュテーションスコアにマッピングされます(+10がマルウェアを含む可能性が最も低い)。

パラメータには、たとえば以下のものがあります。

- URL分類データ
- ダウンロード可能なコードの存在
- 長く不明瞭なエンドユーザライセンス契約書(EULA)の存在
- グローバルなボリュームとボリュームの変更
- ネットワークオーナー情報
- URLの履歴
- URLの経過時間
- ブロックリストに存在
- 許可リストに存在
- 人気のあるドメインのURLタイプミス
- ドメインのレジストラ情報
- IPアドレス情報



(注) シスコは、ユーザ名、パスワード、クライアントIPアドレスなどの識別情報を収集しません。

## Web レピュテーション フィルタの動作のしくみについて

Web レピュテーション スコアは URL 要求に対して実行されるアクションに関連付けられます。各ポリシー グループを設定して、特定の Web レピュテーション スコアにアクションを関連付けることができます。使用可能なアクションは、URL 要求に割り当てられているポリシー グループのタイプによって異なります。

| ポリシー タイプ                                           | 操作                         |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| アクセス ポリシー (Access Policies)                        | ブロック、スキャン、または許可から選択できます。   |
| 復号化ポリシー (Decryption Policies)                      | ドロップ、復号化、またはパススルーから選択できます。 |
| シスコ データ セキュリティ ポリシー (Cisco Data Security Policies) | ブロックまたはモニタから選択できます。        |

### アクセス ポリシーの Web レピュテーション

アクセス ポリシーで Web レピュテーションを設定する場合は、手動で設定するか、AsyncOS for Web で適応型スキャンを使用して最良のオプションを選択することができます。適応型スキャンがイネーブルの場合は、各アクセス ポリシーで Web レピュテーション フィルタリングをイネーブルまたはディセーブルにできますが、Web レピュテーション スコアは編集できません。

| スコア (Score) | アクション        | 説明                                                                                 | 例                                                                                                                                                                           |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -10 ~ -6.0  | ブロック (Block) | 不正なサイト。要求はブロックされ、さらなるマルウェア スキャンは実行されません。                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>URL がユーザの許可なしに情報をダウンロードする。</li> <li>URL ボリュームによる突然のスパイク。</li> <li>URL が人気のあるドメインの誤入力。</li> </ul>                                     |
| -5.9 ~ 5.9  | スキャン (Scan)  | 判別不能なサイト。さらにマルウェア スキャンを行うために、DVS エンジンに要求が渡されます。DVS エンジンは、要求およびサーバ応答のコンテンツをスキャンします。 | <ul style="list-style-type: none"> <li>動的 IP アドレスを持ち、ダウンロード可能なコンテンツを含む最近作成された URL。</li> <li>Web レピュテーション スコアが陽性のネットワーク オーナーの IP アドレス。</li> </ul>                            |
| 6.0 ~ 10.0  | 許可 (Allow)   | 正常なサイト。要求は許可されます。マルウェア スキャンは必要ありません。                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>URL にダウンロード可能なコンテンツが含まれていない。</li> <li>履歴が長く信頼できるボリュームが多いドメイン。</li> <li>複数の許可リストに記載されているドメイン。</li> <li>評価が低い URL へのリンクがない。</li> </ul> |

デフォルトでは、+7 の Web レピュテーション スコアが割り当てられている HTTP 要求の URL は許可され、さらなるスキャンは必要ありません。しかし、+3 などの低いスコアの HTTP 要求は、マルウェアをスキャンする Cisco DVS エンジンに自動的に転送されます。レピュテーションが非常に低い HTTP 要求の URL はブロックされます。

#### 関連項目

- [適応型スキャンについて\(13-7 ページ\)](#)

## 復号化ポリシーの Web レピュテーション

| スコア (Score) | アクション         | 説明                                                          |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
| -10 ~ -9.0  | 削除 (Drop)     | 不正なサイト。要求は、エンド ユーザに通知せずにドロップされます。この設定の使用には注意が必要です。          |
| -8.9 ~ 5.9  | 復号化 (Decrypt) | 判別不能なサイト。要求は許可されますが、接続が復号化され、アクセス ポリシーが復号化されたトラフィックに適用されます。 |
| 6.0 ~ 10.0  | パススルー         | 正常なサイト。要求は、検査や復号化なしで渡されます。                                  |

## Cisco データ セキュリティ ポリシーの Web レピュテーション

| スコア (Score) | アクション         | 説明                                                                                        |
|-------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| -10 ~ -6.0  | ブロック (Block)  | 不正なサイト。トランザクションはブロックされ、さらなるスキャンは実行されません。                                                  |
| -5.9 ~ 0.0  | モニタ (Monitor) | トランザクションは Web レピュテーションに基づいてブロックされず、コンテンツの検査(ファイルタイプとサイズ)へと進みます。<br>(注) スコアがないサイトがモニタされます。 |

## マルウェア対策 スキャンの概要

Web セキュリティ アプライアンス マルウェア対策機能は、Cisco DVS™ エンジンとマルウェア対策スキャン エンジンを用いて、Web ベースのマルウェアの脅威を阻止します。DVS エンジンは、Webroot™、McAfee、Sophos マルウェア対策スキャン エンジンと連携します。

スキャン エンジンはトランザクションを検査して、DVS エンジンに渡すマルウェア スキャンの判定を行います。DVS エンジンは、マルウェア スキャンの判定に基づいて、要求をモニタするかブロックするかを決定します。アプライアンスのアンチマルウェア コンポーネントを使用するには、マルウェア対策スキャンをイネーブルにして、グローバル設定値を設定してから、各種のポリシーに特定の設定を適用する必要があります。

#### 関連項目

- [マルウェア対策およびレピュテーション フィルタのイネーブル化\(13-8 ページ\)](#)
- [関連項目\(13-9 ページ\)](#)

## DVS エンジンの動作のしくみについて

DVS エンジンは、Web レピュテーション フィルタから転送された URL のトランザクションに対してマルウェア対策スキャンを実行します。Web レピュテーション フィルタは、特定の URL にマルウェアが含まれている可能性を計算し、URL スコアを割り当てます。このスコアは、トランザクションをブロック、スキャンまたは許可するアクションに関連付けられています。

割り当てられた Web レピュテーション スコアがトランザクションをスキャンすることを示している場合、DVS エンジンは URL 要求とサーバ応答のコンテンツを受信します。DVS エンジンはスキャン エンジン (Webroot および (または) Sophos、または McAfee) と連携して、マルウェア スキャンの判定を返します。DVS エンジンは、マルウェア スキャンの判定およびアクセス ポリシーの設定情報を使用して、クライアントへのコンテンツをブロックするか配信するかを判定します。

## 複数のマルウェア判定の使用

DVS エンジンは、1 つの URL に対して複数のマルウェア判定を下すことがあります。イネーブルなスキャン エンジン的一方または両方から複数の判定が返される場合もあります。

- **異なるスキャン エンジンによるさまざまな判定。** Sophos または McAfee のどちらか一方と Webroot を同時にイネーブルにすると、それぞれのスキャン エンジンが同じオブジェクトに対して異なるマルウェア判定を返すことがあります。イネーブルな両方のスキャン エンジンから 1 つの URL に対して複数の判定が返された場合、アプライアンスは最も制限が厳しいアクションを実行します。たとえば、一方のスキャン エンジンがブロックの判定を返し、他方のスキャン エンジンがモニタの判定を返した場合、DVS エンジンは常に要求をブロックします。
- **同じスキャン エンジンからの異なる判定。** オブジェクトに複数の感染が含まれている場合、1 つのオブジェクトに対する複数の判定が 1 つのスキャン エンジンから返されることがあります。同じスキャン エンジンが 1 つの URL に対して複数の判定を返した場合、アプライアンスは最も優先順位の高い判定に従ってアクションを実行します。以下のリストは、可能性があるマルウェア スキャンの判定を優先順位が高いものから順に示しています。
  - ウィルス
  - トロイのダウンローダ
  - トロイの木馬
  - トロイのフィッシャ
  - ハイジャッカー
  - システム モニタ
  - 商用システム モニタ
  - ダイヤラ
  - ワーム
  - ブラウザ ヘルパー オブジェクト
  - フィッシング URL
  - アドウェア
  - 暗号化ファイル
  - スキャン不可
  - その他のマルウェア

## Webroot スキャン

Webroot スキャン エンジンはオブジェクトを検査してマルウェア スキャンの判定を行い、判定を DVS エンジンに送ります。Webroot スキャン エンジンは、以下のオブジェクトを検査します。

- **URL 要求。**Webroot は URL 要求を評価して、URL にマルウェアの疑いがあるかどうかを判別します。この URL からの応答にマルウェアが含まれている可能性があるとして Webroot が判断した場合、アプライアンスは、その独自の設定に応じて、要求をモニタまたはブロックします。Webroot によって要求が正常である評価された場合、アプライアンスは URL を取得し、サーバの応答をスキャンします。
- **サーバの応答。**アプライアンスが URL を取得すると、Webroot はサーバ応答のコンテンツをスキャンし、Webroot シグニチャ データベースと照合します。

## McAfee スキャン

McAfee スキャン エンジンは、HTTP 応答の Web サーバからダウンロードされたオブジェクトを検査します。オブジェクトの検査後、マルウェア スキャンの判定を DVS エンジンに渡し、DVS エンジンが要求をモニタするかブロックするかを決定できるようにします。

McAfee スキャン エンジンは以下の方法を使用して、マルウェア スキャンの判定を行います。

- ウィルス シグニチャ パターンの照合
- ヒューリスティック分析

## ウィルス シグニチャ パターンの照合

McAfee は、そのデータベースにあるウィルス定義をスキャン エンジンで使用し、特定のウィルス、ウィルスのタイプ、その他の潜在的に望ましくないソフトウェアを検出します。ファイル内のウィルス シグニチャを検索します。McAfee をイネーブルにした場合、McAfee スキャン エンジンはこの方法を使用して、サーバ応答のコンテンツをスキャンします。

## ヒューリスティック分析

ヒューリスティック分析は、特定のルールではなく、一般的なルールを使用して新しいウィルスとマルウェアを検出する手法です。ヒューリスティック分析を使用する場合、McAfee スキャン エンジンは、オブジェクトのコードを確認して一般的なルールを適用し、オブジェクトがどの程度ウィルスに類似しているかを判断します。

ヒューリスティック分析を使用すると、偽陽性(ウィルスと指摘された正常なコンテンツ)の報告が増加し、アプライアンスのパフォーマンスに影響を受ける可能性があります。McAfee をイネーブルにする場合は、オブジェクトのスキャンでヒューリスティック分析をイネーブルにするかどうかを選択できます。

## McAfee カテゴリ

| McAfee の判定 | マルウェア スキャン判定カテゴリ |
|------------|------------------|
| 既知のウィルス    | ウィルス             |
| トロイの木馬     | トロイの木馬           |
| ジョーク ファイル  | アドウェア            |

| McAfee の判定         | マルウェア スキャン判定カテゴリ |
|--------------------|------------------|
| テスト ファイル           | ウイルス             |
| ワナビ                | ウイルス             |
| 不活化                | ウイルス             |
| 商用アプリケーション         | 商用システム モニタ       |
| 望ましくないオブジェクト       | アドウェア            |
| 望ましくないソフトウェア パッケージ | アドウェア            |
| 暗号化ファイル            | 暗号化ファイル          |

## Sophos スキャン

Sophos スキャン エンジンは、HTTP 応答内の Web サーバからダウンロードされたオブジェクトを検査します。オブジェクトの検査後、マルウェア スキャンの判定を DVS エンジンに渡し、DVS エンジンが要求をモニタするかブロックするかを決定できるようにします。McAfee アンチマルウェア ソフトウェアがインストールされている場合に、McAfee スキャン エンジンではなく、Sophos スキャン エンジンをイネーブルにする必要がある場合があります。

## 適応型スキャンについて

適応型スキャン機能は、どのマルウェア対策スキャン エンジン(ダウンロード ファイルの高度なマルウェア防御スキャンを含む)によって Web 要求を処理するかを決定します。適応型スキャン機能は、スキャン エンジンを実行する前に、マルウェアとして特定するランザクションに「アウトブレイク ヒューリスティック (Outbreak Heuristics)」マルウェア対策カテゴリを適用します。アプライアンスでマルウェア対策設定を行うときに、これらのランザクションをブロックするかどうかを選択できます。

## 適応型スキャンとアクセス ポリシー

適応型スキャンをイネーブルにした場合は、アクセス ポリシーに設定できる Web レピュテーションとマルウェア対策の設定項目の一部がやや異なります。

- 各アクセス ポリシーでは Web レピュテーション フィルタリングをイネーブルまたはディセーブルにできますが、Web レピュテーション スコアは編集できません。
- 各アクセス ポリシーではマルウェア対策スキャンをイネーブルにできますが、どのマルウェア対策スキャン エンジンをイネーブルにするかは選択できません。適応型スキャンによって、各 Web 要求に最適なエンジンが選択されます。



(注)

適応型スキャンがイネーブルになっておらず、アクセス ポリシーに Web レピュテーションとマルウェア対策の特定の設定項目が設定されている場合に、適応型スキャンをイネーブルにすると、既存の Web レピュテーションとマルウェア対策の設定が上書きされます。

ポリシーごとの高度なマルウェア防御の設定は、適応型スキャンがイネーブルかどうかに関わらず同じです。



# マルウェア対策およびレピュテーションフィルタのイネーブル化

## はじめる前に

- Web レピュテーション フィルタ、DVS エンジン、およびスキャン エンジン (Webroot、McAfee、Sophos) がイネーブルになっていることを確認します。デフォルトでは、システムのセットアップ時にこれらがイネーブルになります。

**手順 1** [セキュリティ サービス (Security Services)] > [マルウェア対策とレピュテーション (Anti-Malware and Reputation)] を選択します。

**手順 2** [グローバル設定を編集 (Edit Global Settings)] をクリックします。

**手順 3** 必要に応じて、以下の項目を設定します。

| 設定                                                          | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Web レピュテーション フィルタリング (Web Reputation Filtering)             | Web レピュテーション フィルタリングをイネーブルにするかどうかを選択します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 適応型スキャン (Adaptive Scanning)                                 | 適応型スキャンをイネーブルにするかどうかを選択します。Web レピュテーション フィルタリングがイネーブルの場合にのみ、適応型スキャンをイネーブルにできます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ファイルレピュテーション フィルタリングとファイル分析 (File Analysis)                 | <a href="#">ファイルレピュテーションおよび分析サービスの有効化と設定 (14-10 ページ)</a> を参照してください。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DVS エンジン オブジェクト スキャンの制限 (DVS Engine Object Scanning Limits) | 最大スキャン オブジェクト サイズを指定します。<br>指定した [最大オブジェクト サイズ (Maximum Object Size)] の値は、すべてのマルウェア対策とウイルス対策スキャン エンジンおよび高度なマルウェア防御機能によってスキャンされる、要求と応答のサイズ全体に適用されます。これは、アーカイブ検査で検査可能なアーカイブの最大サイズも指定します。アーカイブ検査について詳しくは、 <a href="#">アクセス ポリシー: オブジェクトのブロッキング (10-13 ページ)</a> を参照してください。<br>アップロードまたはダウンロードするオブジェクトがこのサイズを超えると、セキュリティ コンポーネントは進行中のスキャンを中断し、Web プロキシにスキャンの判定を提供しない可能性があります。検査可能なアーカイブがこのサイズを上回っている場合は、[スキャン不可 (unscannable)] としてマークされます。 |
| Sophos                                                      | Sophos スキャン エンジンをイネーブルにするかどうかを選択します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 設定      | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| McAfee  | <p>McAfee スキャン エンジンをイネーブルにするかどうかを選択します。</p> <p>McAfee をイネーブルにするときに、ヒューリスティック スキャンをイネーブルにするかどうかを選択できます。</p> <p>(注) ヒューリスティック分析はセキュリティ保護を向上させますが、偽陽性が生じてパフォーマンスが低下する可能性があります。</p>                                                                                                                                                                                                                                |
| Webroot | <p>Webroot スキャン エンジンをイネーブルにするかどうかを選択します。</p> <p>Webroot スキャン エンジンをイネーブルにするときに、脅威リスクしきい値 (TRT) を設定できます。TRT はマルウェアが存在する確率に対して数値を割り当てます。</p> <p>独自のアルゴリズムによって URL 照合シーケンスの結果を評価し、脅威リスク レーティング (TRR) を割り当てます。この値は、TRT 設定に関連付けられます。TRR 値が TRT 以上の場合、URL はマルウェアと見なされ、さらなる処理に渡されます。</p> <p>(注) 脅威リスクしきい値に 90 より低い値を設定すると、URL ブロッキング レートが劇的に増加し、正当な要求が拒否されてしまいます。TRT のデフォルト値 90 を維持することを強く推奨します。TRT 設定の最小値は 51 です。</p> |

**手順 4** 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

#### 関連項目

- [適応型スキャンについて \(13-7 ページ\)](#)
- [McAfee スキャン \(13-6 ページ\)](#)

## ポリシーにおけるマルウェア対策およびレピュテーションの設定

[マルウェア対策およびレピュテーションフィルタ (Anti-Malware and Reputation Filters)] がアプリケーションでイネーブルの場合は、ポリシー グループでさまざまな設定値を設定できます。マルウェア スキャンの判定に基づいて、マルウェア カテゴリのモニタまたはブロックをイネーブルにできます。

以下のポリシー グループにマルウェア対策を設定できます。

| ポリシー タイプ                                               | タスクへのリンク                                                       |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| アクセス ポリシー (Access Policies)                            | <a href="#">アクセス ポリシーにおけるマルウェア対策およびレピュテーションの設定 (13-10 ページ)</a> |
| 発信マルウェア スキャン ポリシー (Outbound Malware Scanning Policies) | <a href="#">発信マルウェア スキャン ポリシーによるアップロード要求の制御</a>                |

以下のポリシー グループに Web レピュテーションを設定できます。

| ポリシー タイプ                                           | タスクへのリンク                                                       |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| アクセス ポリシー (Access Policies)                        | <a href="#">アクセス ポリシーにおけるマルウェア対策およびレピュテーションの設定 (13-10 ページ)</a> |
| 復号化ポリシー (Decryption Policies)                      | <a href="#">復号化ポリシー グループの Web レピュテーション フィルタの設定 (13-14 ページ)</a> |
| シスコ データ セキュリティ ポリシー (Cisco Data Security Policies) | <a href="#">復号化ポリシー グループの Web レピュテーション フィルタの設定 (13-14 ページ)</a> |

高度なマルウェア防御機能はアクセス ポリシーにのみ設定できます。[ファイルレピュテーション機能と分析機能の設定 \(14-5 ページ\)](#)を参照してください。

## アクセス ポリシーにおけるマルウェア対策およびレピュテーションの設定

適応型スキャンがイネーブルの場合、アクセス ポリシーに設定できる Web レピュテーションとマルウェア対策の設定項目は、適応型スキャンがオフの場合とやや異なります。



(注)

展開にセキュリティ管理アプライアンスが含まれており、この機能を設定マスターに設定する場合、このページのオプションは、関連する設定マスターで適応型セキュリティがイネーブルになっているかどうかに応じて異なります。[Web] > [ユーティリティ (Utilities)] > [セキュリティ サービス表示 (Security Services Display)] ページで、セキュリティ管理アプライアンスの設定を確認します。

### 関連項目

- [適応型スキャンについて \(13-7 ページ\)](#)

## マルウェア対策およびレピュテーションの設定 (適応型スキャンがイネーブルの場合)

- 手順 1** [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [アクセス ポリシー (Access Policies)] を選択します。
- 手順 2** 設定するアクセス ポリシーの [マルウェア対策とレピュテーション (Anti-Malware and Reputation)] リンクをクリックします。
- 手順 3** [Web レピュテーションとマルウェア対策の設定 (Web Reputation and Anti-Malware Settings)] セクションで [Web レピュテーションとマルウェア対策のカスタム設定の定義 (Define Web Reputation and Anti-Malware Custom Settings)] を選択します。  
これにより、このアクセス ポリシーに対して、グローバル ポリシーとは異なる Web レピュテーションとマルウェア対策の設定を指定できます。
- 手順 4** [Web レピュテーション設定 (Web Reputation Settings)] セクションで、Web レピュテーション フィルタリングをイネーブルにするかどうかを選択します。適応型スキャンによって、各 Web 要求に最適な Web レピュテーション スコアのしきい値が選択されます。
- 手順 5** [高度なマルウェア防御設定 (Advanced Malware Protection Settings)] セクションで設定項目を設定します。

- 手順 6 [Cisco IronPort DVS マルウェア防御設定 (Cisco IronPort DVS Anti-Malware Settings)] セクションまでスクロールします。
- 手順 7 必要に応じて、ポリシーのマルウェア対策設定を指定します。

| 設定                                                            | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 疑わしいユーザエージェント スキャンを有効にする (Enable Suspect User Agent Scanning) | <p>HTTP 要求ヘッダーで指定されているユーザ エージェント フィールドに基づいて、トラフィックをスキャンするかどうかを選択します。</p> <p>このチェックボックスをオンにした場合は、ページ下部の [追加スキャン (Additional Scanning)] セクションで、疑わしいユーザ エージェントをモニタするかブロックするかを選択できます。</p> <p>(注) FTP-over-HTTP 要求では、Chrome ブラウザはユーザ エージェント文字列を含まないためユーザ エージェントとして検出されません。</p>                                                                                                                       |
| マルウェア対策 スキャンを有効にする (Enable Anti-Malware Scanning)             | <p>マルウェアのトラフィックをスキャンするために、DVS エンジンを使用するかどうかを選択します。適応型スキャンによって、各 Web 要求に最適なエンジンが選択されます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| マルウェア カテゴリ (Malware Categories)                               | <p>マルウェア スキャンの判定に基づいて各種のマルウェア カテゴリをモニタするかブロックするかを選択します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| その他カテゴリ (Other Categories)                                    | <p>このセクションに表示されたオブジェクトおよび応答のタイプを、モニタするかブロックするかを選択します。</p> <p>(注) [アウトブレイク ヒューリスティック (Outbreak Heuristics)] カテゴリは、スキャン エンジンの実行前に適応型スキャンによってマルウェアとして識別されたトランザクションに適用されます。</p> <p>(注) 設定された最大時間に達した場合や、システムで一時的エラーが発生した場合、URL トランザクションはスキャン不可と分類されます。たとえば、スキャン エンジンのアップデート時や AsyncOS のアップグレード時に、トランザクションがスキャン不可と分類されることがあります。マルウェア スキャンの判定が SV_TIMEOUT や SV_ERROR の場合は、スキャン不可のトランザクションと見なされます。</p> |

- 手順 8 変更を送信して確定します([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

#### 関連項目

- マルウェアのカテゴリについて(13-16 ページ)

## マルウェア対策およびレピュテーションの設定(適応型スキャンがディセーブルの場合)

- 手順 1** [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [アクセス ポリシー (Access Policies)] を選択します。
- 手順 2** 設定するアクセス ポリシーの [マルウェア対策とレピュテーション (Anti-Malware and Reputation)] リンクをクリックします。
- 手順 3** [Web レピュテーションとマルウェア対策の設定 (Web Reputation and Anti-Malware Settings)] セクションで [Web レピュテーションとマルウェア対策のカスタム設定の定義 (Define Web Reputation and Anti-Malware Custom Settings)] を選択します。  
これにより、このアクセス ポリシーに対して、グローバル ポリシーとは異なる Web レピュテーションとマルウェア対策の設定を指定できます。
- 手順 4** [Web レピュテーション設定 (Web Reputation Settings)] セクションで設定項目を設定します。
- 手順 5** [高度なマルウェア防御設定 (Advanced Malware Protection Settings)] セクションで設定項目を設定します。
- 手順 6** [Cisco IronPort DVS マルウェア防御設定 (Cisco IronPort DVS Anti-Malware Settings)] セクションまでスクロールします。
- 手順 7** 必要に応じて、ポリシーのマルウェア対策設定を指定します。



- (注)** Webroot、Sophos、または McAfee スキャンをイネーブルにすると、このページの [マルウェア カテゴリ (Malware Categories)] で、追加のカテゴリをモニタするかブロックするかを選択できます。

| 設定                                                             | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 疑わしいユーザ エージェント スキャンを有効にする (Enable Suspect User Agent Scanning) | HTTP 要求ヘッダーで指定されているユーザ エージェント フィールドに基づいて、アプライアンスがトラフィックをスキャンできるようにするかどうかを選択します。<br>このチェックボックスをオンにした場合は、ページ下部の [追加スキャン (Additional Scanning)] セクションで、疑わしいユーザ エージェントをモニタするかブロックするかを選択できます。<br><b>(注)</b> FTP-over-HTTP 要求では、Chrome ブラウザはユーザ エージェント文字列を含まないためユーザ エージェントとして検出されません。 |
| Webroot を有効にする (Enable Webroot)                                | アプライアンスがトラフィックをスキャンする際に、Webroot スキャン エンジンを使用できるようにするかどうかを選択します。                                                                                                                                                                                                                 |
| Sophos または McAfee を有効にする (Enable Sophos or McAfee)             | アプライアンスがトラフィックをスキャンする際に、Sophos または McAfee スキャン エンジンを使用できるようにするかどうかを選択します。                                                                                                                                                                                                       |
| マルウェア カテゴリ (Malware Categories)                                | マルウェア スキャンの判定に基づいて各種のマルウェア カテゴリをモニタするかブロックするかを選択します。このセクションに表示されるカテゴリは、上記でイネーブルにするスキャン エンジンによって異なります。                                                                                                                                                                           |

| 設定                            | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| その他カテゴリ<br>(Other Categories) | このセクションに表示されたオブジェクトおよび応答のタイプを、モニタするかブロックするかを選択します。<br><br>(注) 設定された最大時間に達した場合や、システムで一時的エラーが発生した場合、URL トランザクションはスキャン不可と分類されます。たとえば、スキャン エンジンのアップデート時や AsyncOS のアップグレード時に、トランザクションがスキャン不可と分類されることがあります。マルウェア スキャンの判定が SV_TIMEOUT や SV_ERROR の場合は、スキャン不可のトランザクションと見なされます。 |

手順 8 変更を送信して確定します([送信(Submit)] と [変更を確定(Commit Changes)])。

#### 関連項目

- [アクセスポリシーの Web レピュテーション スコアのしきい値の設定 \(13-13 ページ\)](#)
- [マルウェアのカテゴリについて \(13-16 ページ\)](#)

## Web レピュテーション スコアの設定

Web セキュリティ アプライアンスをインストールして設定すると、Web レピュテーション スコアのデフォルト設定が指定されます。ただし、Web レピュテーション スコアのしきい値の設定は組織のニーズに合わせて変更できます。各ポリシー グループに応じた Web レピュテーション フィルタを設定してください。

### アクセスポリシーの Web レピュテーション スコアのしきい値の設定

- 手順 1 [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [アクセス ポリシー (Access Policies)] を選択します。
- 手順 2 [マルウェア対策とレピュテーション (Anti-Malware and Reputation)] 列で、編集するアクセス ポリシー グループのリンクをクリックします。
- 手順 3 [Web レピュテーションとマルウェア対策の設定 (Web Reputation and Anti-Malware Settings)] セクションで [Web レピュテーションとマルウェア対策のカスタム設定の定義 (Define Web Reputation and Anti-Malware Custom Settings)] を選択します。  
これにより、このアクセス ポリシーに対して、グローバル ポリシーとは異なる Web レピュテーションとマルウェア対策の設定を指定できます。
- 手順 4 [Web レピュテーション フィルタを有効にする (Enable Web Reputation Filtering)] フィールドがイネーブルになっていることを確認します。
- 手順 5 マーカーを動かして、URL のブロック、スキャン、許可の各アクションの範囲を変更します。
- 手順 6 変更を送信して確定します([送信(Submit)] と [変更を確定(Commit Changes)])。



(注) 適応型スキャンがディセーブルの場合は、アクセスポリシーの Web レピュテーション スコアのしきい値を編集できます。

## 復号化ポリシーグループの Web レピュテーション フィルタの設定

- 
- 手順 1 [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [復号化ポリシー (Decryption Policies)] を選択します。
  - 手順 2 [Web レピュテーション (Web Reputation)] 列で、編集する復号化ポリシー グループのリンクをクリックします。
  - 手順 3 [Web レピュテーション設定 (Web Reputation Settings)] セクションで、[Web レピュテーションのカスタム設定の定義 (Define Web Reputation Custom Settings)] を選択します。これにより、グローバル ポリシー グループによる Web レピュテーション設定を上書きすることができます。
  - 手順 4 [Web レピュテーション フィルタを有効にする (Enable Web Reputation Filtering)] フィールドがオンになっていることを確認します。
  - 手順 5 マーカーを動かして、URL のドロップ、復号化、およびパススルー アクションの範囲を変更します。
  - 手順 6 [スコアを持たないサイト (Sites with No Score)] フィールドで、Web レピュテーション スコアが割り当てられていないサイトの要求に対して実行するアクションを選択します。
  - 手順 7 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。
- 

## データ セキュリティ ポリシー グループの Web レピュテーション フィルタの設定

- 
- 手順 1 [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [シスコ データ セキュリティ (Cisco Data Security)] を選択します。
  - 手順 2 [Web レピュテーション (Web Reputation)] 列で、編集するデータ セキュリティ ポリシー グループのリンクをクリックします。
  - 手順 3 [Web レピュテーション設定 (Web Reputation Settings)] セクションで、[Web レピュテーションのカスタム設定の定義 (Define Web Reputation Custom Settings)] を選択します。  
これにより、グローバル ポリシー グループによる Web レピュテーション設定を上書きすることができます。
  - 手順 4 マーカーを動かして、URL のブロックおよびモニタ アクションの範囲を変更します。
  - 手順 5 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。



(注) Cisco データ セキュリティ ポリシーの Web レピュテーションのしきい値には、負またはゼロの値のみ設定できます。定義では、すべての正のスコアがモニタされます。

---

## データベース テーブルの保持

Web レピュテーション、Webroot、Sophos、および McAfee のデータベースは、Cisco アップデートサーバから定期的にアップデートを受信します。サーバのアップデートは自動化されており、アップデート間隔はサーバによって設定されます。

## Web レピュテーション データベース

Web セキュリティ アプライアンスが保持しているフィルタリング データベースには、統計情報およびさまざまなタイプの要求の処理方法に関する情報が含まれています。また、Cisco SensorBase ネットワーク サーバに Web レピュテーション統計情報を送信するようにアプライアンスを設定することもできます。SensorBase サーバ情報は SensorBase ネットワークからのデータ フィードに活用され、Web レピュテーション スコアの作成に使用されます。

## Web レピュテーション フィルタリング アクティビティ および DVS スキャンのロギング

アクセス ログ ファイルには、Web レピュテーション フィルタと DVS エンジンから返された各トランザクションの情報が記録されます。アクセス ログのスキャン判定情報セクションには、トランザクションに適用されたアクションの原因を把握するのに役立つ多くのフィールドがあります。たとえば、あるフィールドには、Sopho から DVS エンジンに渡された Web レピュテーション スコアやマルウェア スキャン判定が表示されます。

### 適応型スキャンのロギング

| アクセス ログのカスタムフィールド | W3C ログのカスタムフィールド         | 説明                                                                                                                   |
|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| %X6               | x-as-malware-threat-name | 適応型スキャンから返されたマルウェア対策名。トランザクションがブロックされていない場合、このフィールドはハイフン ("-") を返します。この変数は、スキャン判定情報(各アクセス ログ エントリの末尾の山カッコ内)に含まれています。 |

適応型スキャン エンジンによってブロックおよびモニタされるトランザクションは、次の ACL デシジョン タグを使用します。

- BLOCK\_AMW\_RESP
- MONITOR\_AMW\_RESP

## キャッシング

以下のガイドラインは、AsyncOS がマルウェアのスキャン中にキャッシュを使用するしくみを示しています。

- AsyncOS は、オブジェクト全体がダウンロードされたときにだけオブジェクトをキャッシュします。スキャン中にマルウェアがブロックされた場合、オブジェクト全体はダウンロードされないため、キャッシュされません。
- AsyncOS は、コンテンツの取得元がサーバであるか Web キャッシュであるかに関わらず、コンテンツをスキャンします。



- コンテンツがキャッシュされる時間はさまざまな要因によって異なります。デフォルト値はありません。
- AsyncOS は、シグニチャが更新されるとコンテンツを再スキャンします。

## マルウェアのカテゴリについて

| マルウェアのタイプ        | 説明                                                                                                                                                                |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| アドウェア            | アドウェアには、販売目的でユーザを製品に誘導する、すべてのソフトウェア実行可能ファイルおよびプラグインが含まれます。また、これらのプログラムによってセキュリティ設定が変更されて、ユーザがシステム設定を変更できなくなる場合もあります。                                              |
| ブラウザ ヘルパー オブジェクト | ブラウザ ヘルパー オブジェクトは、広告の表示やユーザ設定の乗っ取りに関連するさまざまな機能を実行するおそれがあるブラウザプラグインです。                                                                                             |
| 商用システム モニタ       | 商用システム モニタは、正当な手段によって正規のライセンスで取得できる、システム モニタの特性を備えたソフトウェアです。                                                                                                      |
| ダイヤラ             | ダイヤラは、モデムあるいは別のタイプのインターネット アクセスを利用して、ユーザの完全な承諾なしに、長距離通話料のかかる電話回線またはサイトにユーザを接続するプログラムです。                                                                           |
| 一般的なスパイウェア       | スパイウェアはコンピュータにインストールされるタイプのマルウェアで、ユーザに知られることなくその詳細情報を収集します。                                                                                                       |
| ハイジャッカー          | ハイジャッカーは、ユーザの承諾なしにユーザを Web サイトに誘導したりプログラムを実行したりできるように、システム設定を変更したり、ユーザのシステムに不要な変更を加えたりします。                                                                        |
| 悪意のある既知の高リスクファイル | これらは、高度なマルウェア防御ファイルレピュテーション サービスによって脅威と判定されたファイルです。                                                                                                               |
| その他のマルウェア        | このカテゴリは、定義済みのどのカテゴリにも当てはまらないマルウェアと疑わしい動作に使用されます。                                                                                                                  |
| フィッシング URL       | フィッシング URL は、ブラウザのアドレス バーに表示されます。場合によっては、正当なドメインを模倣したドメイン名が使用されます。                                                                                                |
| PUA              | 望ましくないアプリケーションのこと。PUA は、悪質ではないが望ましくないと見なされるアプリケーションです。                                                                                                            |
| システム モニタ         | システム モニタには、以下のいずれかを実行するソフトウェアが含まれます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 公然と、または密かに、システム プロセスやユーザ アクションを記録する。</li> <li>• これらの記録を後で取得して確認できるようにする。</li> </ul> |
| トロイのダウンローダ       | トロイのダウンローダは、インストール後にリモート ホスト/サイトにアクセスして、リモート ホストからパッケージやアフィリエイトをインストールするトロイの木馬です。                                                                                 |
| トロイの木馬           | トロイの木馬は、安全なアプリケーションを装う有害なプログラムです。ウイルスとは異なり、トロイの木馬は自己複製しません。                                                                                                       |

| マルウェアのタイプ | 説明                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| トロイのフィッシャ | トロイのフィッシャは、感染したコンピュータに潜んで特定の Web ページがアクセスされるのを待ったり、感染したマシンをスキャンしてユーザ名とパスワードを探したりします。 |
| ウイルス      | ウイルスは、ユーザが気付かない間にコンピュータにロードされるプログラムまたはコードです。                                         |
| ワーム       | ワームは、コンピュータ ネットワーク上で自己を複製し、悪質なアクションを実行するプログラムまたはアルゴリズムです。                            |

■ マルウェアのカテゴリについて



# ファイルレピュテーションフィルタリングとファイル分析

- [ファイルレピュテーションフィルタリングとファイル分析の概要\(14-1 ページ\)](#)
- [ファイルレピュテーション機能と分析機能の設定\(14-5 ページ\)](#)
- [ファイルレピュテーションおよびファイル分析のレポートとトラッキング\(14-17 ページ\)](#)
- [ファイルの脅威判定が変更された場合に実行する操作\(14-20 ページ\)](#)
- [ファイルレピュテーションおよび分析のトラブルシューティング\(14-20 ページ\)](#)

## ファイルレピュテーションフィルタリングとファイル分析の概要

高度なマルウェア防御は、次のようにして、ゼロデイ攻撃やファイルベースの標的型脅威から保護します。

- 既知のファイルのレピュテーションを取得する。
- レピュテーション サービスでまだ認識されていない特定のファイルの動作を分析する。
- 新しい情報が利用可能になるのに伴い出現する脅威を常に評価し、脅威と判定されているファイルがネットワークに侵入するとユーザに通知する。

この機能は、ファイルのダウンロードで使用できます。アップロードされたファイル。

ファイルレピュテーション サービスおよびファイル分析サービスは、パブリック クラウド サービスまたはプライベート クラウド (オンプレミス) サービスとして使用できます。

- プライベート クラウド ファイルレピュテーション サービスは Cisco AMP 仮想プライベート クラウド アプライアンスにより提供され、「プロキシ」モードまたは「エアギャップ」(オンプレミス) モードで動作します。「[オンプレミスのファイルレピュテーション サーバの設定](#)」セクション(14-8 ページ)を参照してください。
- プライベート クラウドファイル分析サービスは、オンプレミス Cisco AMP Threat Grid アプライアンスから提供されます。「[オンプレミスのファイル分析サーバの設定](#)」セクション(14-9 ページ)を参照してください。

## ファイルの脅威判定のアップデート

脅威判定は、新たな情報に合わせて変更できます。当初ファイルが不明または正常と評価され、そのファイルへのアクセスが許可されることがあります。新しい情報が利用可能になるのに伴い脅威判定が変更されると、アラートが送信され、ファイルとその新しい判定が [AMP 判定のアップデート (AMP Verdict Updates)] レポートに示されます。脅威の影響を排除する第一歩として、ポイントオブエントリのトランザクションを調査できます。

判定を、「悪意がある」から「正常」に変更できます。

アプライアンスが同じファイルの後続インスタンスを処理すると、更新された結果がただちに適用されます。

判定アップデートのタイミングに関する情報は、ファイル基準のドキュメント ([ファイルレピュテーションおよび分析サービスでサポートされるファイル\(14-4 ページ\)](#)) を参照に記載されています。

### 関連項目

- [ファイルレピュテーションおよびファイル分析のレポートとトラッキング\(14-17 ページ\)](#)
- [ファイルの脅威判定が変更された場合に実行する操作\(14-20 ページ\)](#)

## ファイル処理の概要

最初に、ファイルのダウンロード元の Web サイトが Web ベース レピュテーション サービス (WBR) に対して評価されます。

サイトの Web レピュテーション スコアが「スキャン (Scan)」に設定されている範囲内である場合、アプライアンスはトランザクションをスキャンしてマルウェアがあるかどうかを確認し、同時にファイルのレピュテーションをクラウドベース サービスに照会します。(サイトのレピュテーション スコアが「ブロック」の範囲内である場合、トランザクションは適宜に処理され、ファイルをさらに処理する必要はありません)。スキャン中にマルウェアが検出された場合は、ファイルレピュテーションに関係なく、トランザクションがブロックされます。

[適応型スキャン (Adaptive Scanning)] も有効になっている場合は、ファイルレピュテーションの評価とファイル分析が適応型スキャンに含まれます。


アプライアンスとファイルレピュテーション サービス間の通信は暗号化され、改ざんから保護されます。

ファイルレピュテーションの評価後:

- ファイルがファイルレピュテーション サービスにとって既知のものであり、正常と判定された場合、ファイルはエンド ユーザにリリースされます。
- ファイルレピュテーション サービスが「悪意がある」という判定を返した場合、は、そのようなファイルに対して指定されているアクションを適用します。
- ファイルがファイルレピュテーション サービスにとって既知のものであるが、最終判定のための情報が不足している場合、レピュテーション サービスは、脅威のフィンガープリントや動作分析など、ファイルの特性に基づいて脅威スコアを返します。このスコアが既定のレピュテーションしきい値に合致している場合や、しきい値を越えている場合、悪意のあるファイルまたはリスクの高いファイルに関するアクセス ポリシーで設定したアクションがアプライアンスによって適用されます。
- レピュテーション サービスにファイルに関する情報がなく、ファイルが分析の基準を満たしていない場合 ([ファイルレピュテーションおよび分析サービスでサポートされるファイル\(14-4 ページ\)](#)) を参照)、ファイルは正常と見なされ、エンド ユーザにリリースされます。

- クラウドベースのファイル分析サービスが有効になっており、レピュテーション サービスにファイルに関する情報がなく、そのファイルが分析可能なファイルの基準を満たしている場合(ファイルレピュテーションおよび分析サービスでサポートされるファイル(14-4 ページ)を参照)、ファイルは正常と見なされ、任意に分析用に送信されます。
- オンプレミスのファイル分析での展開では、レピュテーション評価とファイル分析は同時に実行されます。レピュテーション サービスから判定が返された場合は、その判定が使用されます。これは、レピュテーション サービスにはさまざまなソースからの情報が含まれているためです。レピュテーション サービスにとってファイルが未知のものである場合、そのファイルはユーザにリリースされますが、ファイル分析の結果はローカル キャッシュで更新され、ファイルの以降のインスタンスの評価に使用されます。
- サービスとの接続がタイムアウトしたため、ファイルレピュテーションまたはファイル分析の判定情報を利用できない場合、そのファイルは正常と見なされ、エンドユーザにリリースされます。

図 14-1 クラウド ファイル分析の展開のための高度なマルウェア防御のワークフロー

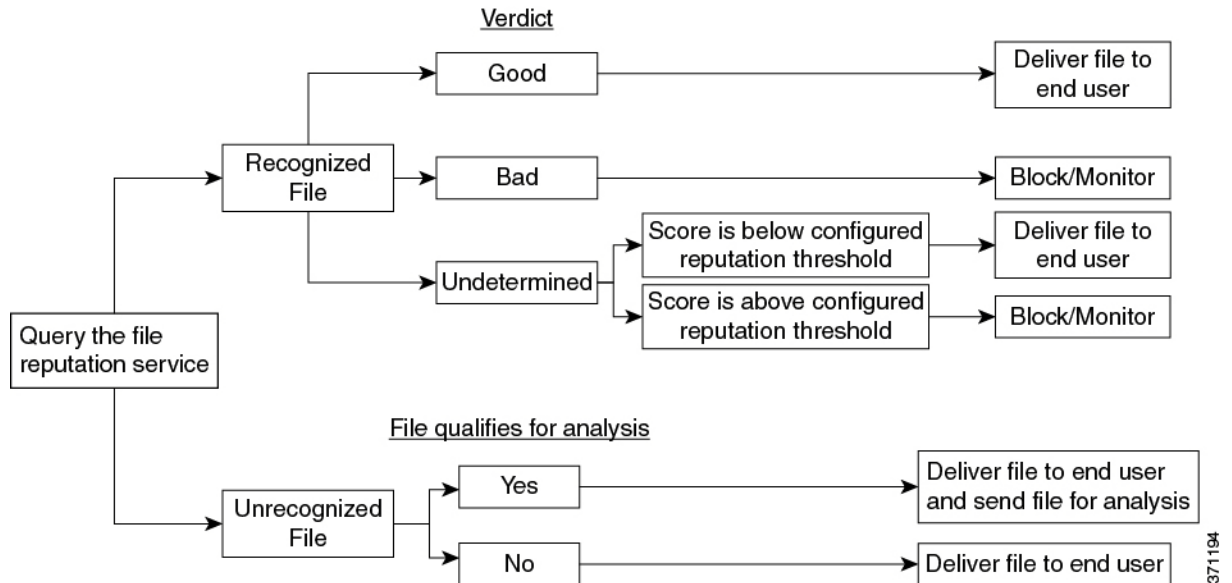

ファイルが分析のために送信される場合:

- 分析用にクラウドに送信される場合、ファイルは **HTTPS** で送信されます。
- 分析には通常、数分かかりますが、さらに時間がかかることもあります。
- ファイル分析で「悪意がある」とフラグ付けされたファイルが、レピュテーション サービスで「悪意がある」と見なされないことがあります。ファイルレピュテーションは、1回のファイル分析結果でなく、さまざまな要因によって経時的に決定されます。
- オンプレミスの Cisco AMP Threat Grid アプライアンスを使用して分析されたファイルの結果は、ローカルにキャッシュされます。

判別のアップデートの詳細については、[ファイルの脅威判定のアップデート\(14-2 ページ\)](#)を参照してください。

## ファイルレピュテーションおよび分析サービスでサポートされるファイル

レピュテーション サービスは大部分のファイル タイプを評価します。ファイル タイプの識別はファイル コンテンツによって行われ、ファイル拡張子には依存していません。

レピュテーションが「不明」となっているファイルは脅威の特徴と対比して分析できます。ファイル分析機能を設定すると、分析するファイル タイプを選択できます。新しいタイプを動的に追加できます。アップロード可能なファイル タイプのリストが変更された場合はアラートを受け取るので、追加されたファイル タイプを選択してアップロードできます。

ファイルレピュテーションおよび分析サービスでサポートされているファイルの詳細は、登録済みのお客様に限り提供しています。評価と分析の対象となるファイルについて詳しくは、『*File Criteria for Advanced Malware Protection Services for Cisco Content Security Products*』を参照してください。このドキュメントは、

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-user-guide-list.html>

から入手できます。ファイルのレピュテーションの評価と分析のためにファイルを送信する基準は、随時変更される場合があります。

このドキュメントにアクセスするには、シスコの顧客アカウントとサポート契約が必要です。登録するには、<https://tools.cisco.com/RPF/register/register.do> にアクセスしてください。

[セキュリティ サービス (Security Services)] > [マルウェア対策およびレピュテーション (Anti-Malware and Reputation)] ページの [DVS エンジン オブジェクト スキャンの制限 (DVS Engine Object Scanning Limits)] の設定も、ファイルレピュテーションと分析の最大ファイル サイズを決定します。

高度なマルウェア防御が対応していないファイルのダウンロードをブロックするように、ポリシーを設定する必要があります。



(注)

どこかのソースからすでに分析用にアップロードしたことのある (着信メールまたは発信メールのいずれかの) ファイルは、再度アップロードされません。このようなファイルの分析結果を表示するには、[ファイル分析 (File Analysis)] レポート ページから SHA-256 を検索します。

### 関連項目

- [ファイルレピュテーションおよび分析サービスの有効化と設定 \(14-10 ページ\)](#)
- [高度なマルウェア防御の問題に関連するアラートの受信の確認 \(14-16 ページ\)](#)
- [アーカイブまたは圧縮ファイルの処理 \(14-4 ページ\)](#)

## アーカイブまたは圧縮ファイルの処理

ファイルが圧縮またはアーカイブされている場合:

- 圧縮またはアーカイブ ファイルのレピュテーションが評価されます。
- 圧縮またはアーカイブ ファイルが圧縮解除され、すべての抽出されたファイルのレピュテーションが評価されます。

ファイル形式を含めて調査するアーカイブ ファイルおよび圧縮ファイルの詳細については、[ファイルレピュテーションおよび分析サービスでサポートされるファイル \(14-4 ページ\)](#) からリンクされている情報を参照してください。

この場合のシナリオは次のとおりです。

- 抽出されたファイルのいずれかが悪意のあるファイルである場合、ファイルレピュテーション サービスは、その圧縮/アーカイブ ファイルに対して「悪意がある (Malicious)」という判定を返します。
- 圧縮/アーカイブ ファイルが悪意のあるファイルであり、抽出されたすべてのファイルが正常である場合、ファイルレピュテーション サービスは、圧縮/アーカイブ ファイルに対して「悪意がある (Malicious)」という判定を返します。
- 抽出されたファイルのいくつかの判定が「不明 (unknown)」である場合、それらの抽出ファイルは、状況に応じて、分析のために送信されます(そのように設定されており、ファイルタイプがファイル分析でサポートされている場合)。
- 圧縮/アーカイブ ファイルの圧縮解除中にファイルの抽出に失敗した場合、ファイルレピュテーション サービスは、圧縮/アーカイブ ファイルに対して「スキャン不可 (Unscannable)」という判定を返します。ただし、抽出されたファイルの1つが悪意のあるファイルである場合、ファイルレピュテーション サービスは、圧縮/アーカイブ ファイルに対して「悪意がある (Malicious)」という判定を返します(「悪意がある (Malicious)」という判定は「スキャン不可 (Unscannable)」よりも順位が高くなります)。



(注) セキュア MIME タイプの抽出ファイル (text/plain など) のレピュテーションは、評価されません。

## クラウドに送信される情報のプライバシー

- クラウド内のレピュテーション サービスには、ファイルを一意に識別する SHA のみが送信されます。ファイル自体は送信されません。
- クラウド内のファイル分析サービスを使用している場合、ファイルが分析の要件を満たしていれば、ファイル自体がクラウドに送信されます。
- 分析用にクラウドに送信されて「悪意がある」と判定されたあらゆるファイルの情報が、レピュテーション データベースに追加されます。この情報は他のデータと共にレピュテーション スコアを決定するために使用されます。

オンプレミスの Cisco AMP Threat Grid アプライアンスで分析されたファイルの情報は、レピュテーション サービスと共有されません。

## ファイルレピュテーション機能と分析機能の設定

- ファイルレピュテーション サービスおよび分析サービスと通信するための要件(14-6 ページ)
- オンプレミスのファイルレピュテーション サーバの設定(14-8 ページ)
- オンプレミスのファイル分析サーバの設定(14-9 ページ)
- ファイルレピュテーションおよび分析サービスの有効化と設定(14-10 ページ)
- (パブリック クラウド ファイル分析サービスのみ)アプライアンス グループの設定(14-14 ページ)
- アクセス ポリシーごとのファイルレピュテーションおよび分析サービスのアクションの設定(14-15 ページ)



- [高度なマルウェア防御の問題に関連するアラートの受信の確認\(14-16 ページ\)](#)
- [高度なマルウェア防御機能の集約管理レポートの設定\(14-16 ページ\)](#)

## ファイルレピュテーション サービスおよび分析サービスと通信するための要件

- これらのサービスを使用するすべての Web セキュリティ アプライアンスが、インターネット経由で直接サービスに接続できなければなりません(オンプレミスのアプライアンスを使用するよう設定されているファイルレピュテーション サービスとファイル分析サービスは除く)。
- デフォルトでは、ファイルレピュテーションおよび分析サービスとの通信は、アプライアンスの管理ポート (M1) 経由でルーティングされます。アプライアンスが管理ポートを使用してデータをルーティングしていない場合は、[ファイルレピュテーション サーバおよびファイル分析サーバへのデータ インターフェイスを介したトラフィックのルーティング\(14-7 ページ\)](#)を参照してください。
- 以下のファイアウォール ポートが開いている必要があります。

| ファイアウォールポート             | 説明                                     | プロトコル | 入力/出力    | ホストネーム                                                                                                                                                                                                                                           | アプライアンスのインターフェイス                                                 |
|-------------------------|----------------------------------------|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 32137<br>(デフォルト)または 443 | ファイルレピュテーションを取得するためにクラウド サービスにアクセスします。 | [TCP] | 発信 (Out) | [セキュリティ サービス (Security Services)] > [マルウェア対策とレピュテーション (Anti-Malware and Reputation)] の [詳細設定 (Advanced)] セクション:[ファイルレピュテーションの詳細設定 (Advanced Settings for File Reputation)], [ファイルレピュテーションの SSL 通信 (SSL Communication for File Reputation)] セクション | データ ポートを介してこのトラフィックをルーティングするようにスタティックルートが設定されていない場合は、管理インターフェイス。 |
| 443                     | ファイル分析のためにクラウド サービスにアクセスします。           | [TCP] | 発信 (Out) | [セキュリティサービス (Security Services)] > [マルウェア対策とレピュテーション (Anti-Malware and Reputation)] の [詳細設定 (Advanced)] セクション:[ファイル分析の詳細設定 (Advanced Settings for File Analysis)] で設定された名前。                                                                      |                                                                  |

- ファイルレピュテーション機能を設定する際は、ポート 443 で SSL を使用するかどうかを選択します。

### 関連項目

- [ファイルレピュテーションおよび分析サービスの有効化と設定\(14-10 ページ\)](#)

## ファイルレピュテーションサーバおよびファイル分析サーバへのデータ インターフェイスを介したトラフィックのルーティング

([ネットワーク (Network)] > [インターフェイス (Interfaces)] ページで) アプライアンスの管理ポートがアプライアンス管理サービス専用設定されている場合は、代わりに、データポートを介してファイルレピュテーションおよび分析のトラフィックをルーティングするように、アプライアンスを設定します。

[ネットワーク (Network)] > [ルート (Routes)] ページでデータトラフィックのルートを追加します。一般的な要件と手順については、[TCP/IP トラフィック ルートの設定 \(2-26 ページ\)](#) を参照してください。

| 接続先              | 宛先ネットワーク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ゲートウェイ                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| ファイルレピュテーションサービス | <p>[セキュリティ サービス (Security Services)] &gt; [マルウェア対策とレピュテーション (Anti-Malware and Reputation)] の [詳細設定 (Advanced)] セクション &gt; [ファイルレピュテーションの詳細設定 (Advanced Settings for File Reputation)] セクションで、[ファイルレピュテーションサーバ (File Reputation Server)] にファイルレピュテーションサーバの名前 (URL) を指定し、[クラウドドメイン (Cloud Domain)] にクラウドサーバプールのクラウドドメインを指定します。</p> <p>[ファイルレピュテーションサーバ (File Reputation Server)] の [プライベートクラウド (Private Cloud)] を選択する場合は、[サーバ (Server)] のホスト名または IP アドレスを入力し、有効な [公開キー (Public Key)] を指定します。これは、プライベートクラウドアプライアンスで使用されるキーと同じである必要があります。</p> | データポートのゲートウェイの IP アドレス。 |

| 接続先        | 宛先ネットワーク                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ゲートウェイ                   |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ファイル分析サービス | <ul style="list-style-type: none"> <li>[セキュリティサービス (Security Services)] &gt; [マルウェア対策とレピュテーション (Anti-Malware and Reputation)] の [詳細設定 (Advanced)] セクション &gt; [ファイルレピュテーションの詳細設定 (Advanced Settings for File Reputation)] セクションの [ファイル分析サーバ (File Analysis Server)] に、ファイル分析サーバの名前 (URL) を指定します。</li> <li>[ファイル分析サーバ (File Analysis Server)] の [プライベート クラウド (Private Cloud)] を選択する場合は、[サーバ (Server)] の URL を入力し、有効な [認証局 (Certificate Authority)] を指定します。</li> <li>[ファイル分析クライアント ID (File Analysis Client ID)] は、ファイル分析サーバにおけるこのアプライアンスのクライアント ID です (読み取り専用)。</li> </ul> | データ ポートのゲートウェイの IP アドレス。 |

#### 関連項目

- [TCP/IP トラフィック ルートの設定 \(2-26 ページ\)](#)

## オンプレミスのファイルレピュテーションサーバの設定

プライベート クラウドのファイル分析サーバとして Cisco AMP 仮想プライベート クラウド アプライアンスを使用する場合は、以下のように設定します。

- 『*Installation and Configuration of FireAMP Private Cloud*』ガイドなど、Cisco Advanced Malware Protection 仮想プライベート クラウド アプライアンスに関するドキュメントは、<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/fireamp-private-cloud-virtual-appliance/tsd-products-support-series-home.html> から取得できます。

この項目に記載されているタスクはこのドキュメントを参照して実行します。

AMP プライベート クラウド アプライアンスのヘルプ リンクを使用して、その他のドキュメントも入手できます。

- 「プロキシ」モードまたは「エアギャップ」(オンプレミス)モードでの Cisco AMP 仮想プライベート アプライアンスを設定および構成します。
- Cisco AMP 仮想プライベート クラウド アプライアンスのソフトウェア バージョンが 2.2 であることを確認します。これにより、Cisco Web セキュリティ アプライアンス と統合できるようになります。
- アプライアンスがネットワーク上で相互に通信できることを確認します。
- この Web セキュリティ アプライアンスにアップロードするために、アプライアンスに AMP 仮想プライベート クラウドの証明書とキーをダウンロードします。



(注)

オンプレミスのファイルレピュテーションサーバを設定したら、この Web セキュリティ アプライアンスからサーバへの接続を設定します(手順 7(「ファイルレピュテーションおよび分析サービスの有効化と設定」セクション(14-10 ページ))を参照)。

## オンプレミスのファイル分析サーバの設定

プライベート クラウドのファイル分析サーバとして Cisco AMP Threat Grid アプライアンスを使用する場合は、以下のように設定します。

- 『Cisco AMP Threat Grid Appliance Setup and Configuration Guide』および『Cisco AMP Threat Grid Appliance Administration Guide』を入手します。Cisco AMP Threat Grid アプライアンスのドキュメントは、<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/amp-threat-grid-appliances/tsd-products-support-series-home.html> から入手できます。

この項目に記載されているタスクはこのドキュメントを参照して実行します。

AMP Threat Grid アプライアンスのヘルプ リンクからその他のドキュメントも入手できます。管理ガイドでは、他の Cisco アプライアンスとの統合、CSA、Cisco Sandbox API、WSA、Web セキュリティ アプライアンスなどに関する情報を提供しています。

- Cisco AMP Threat Grid アプライアンスをセットアップし、設定します。
- 必要に応じて、Cisco AMP Threat Grid アプライアンスのソフトウェアをバージョン 1.2.1 に更新します。これにより、Cisco Web Security Appliance との統合がサポートされます。バージョン番号を確認し更新を実行する方法については、AMP Threat Grid のドキュメントを参照してください。
- アプライアンスがネットワーク上で相互に通信できることを確認します。Cisco Web Security Appliance は、AMP Threat Grid アプライアンスの CLEAN インターフェイスに接続できなければなりません。
- 自己署名証明書を展開する場合は、Web Security Appliance で使用される Cisco AMP Threat Grid アプライアンスから自己署名 SSL 証明書を生成します。SSL 証明書とキーをダウンロードする手順については、AMP Threat Grid アプライアンスの管理者ガイドを参照してください。AMP Threat Grid アプライアンスのホスト名として CN を含む証明書が生成されたことを確認します。AMP Threat Grid アプライアンスのデフォルトの証明書は機能しません。
- ファイル分析用の設定を送信すると、Threat Grid アプライアンスへの Web Security Appliance の登録が自動的に実行されます(「ファイルレピュテーションおよび分析サービスの有効化と設定(14-10 ページ)」を参照)。ただし、同じ手順に記載されているように、登録をアクティブ化する必要があります。



(注)

オンプレミスのファイル分析サーバを設定したら、この Web Security Appliance からサーバへの接続を設定します(「ファイルレピュテーションおよび分析サービスの有効化と設定」セクション(14-10 ページ)の手順 8 を参照)。

## ファイルレピュテーションおよび分析サービスの有効化と設定

### はじめる前に

- ファイルレピュテーション サービスとファイル分析サービスの機能キーを取得して、このアプライアンスに転送します。アプライアンスへの機能キーの追加については、[機能キーの使用\(22-4 ページ\)](#)を参照してください。
- [ファイルレピュテーション サービスおよび分析サービスと通信するための要件\(14-6 ページ\)](#)を満たします。
- ファイルレピュテーションおよび分析サービスにデータ ネットワーク インターフェイスを使用する場合は、アプライアンスでデータ ネットワーク インターフェイスがイネーブルになっていることを確認します。[ネットワーク インターフェイスのイネーブル化または変更\(2-22 ページ\)](#)を参照してください。
- [アップグレードおよびサービス アップデートの設定の変更\(22-37 ページ\)](#)で設定したアップデート サーバへの接続を確認します。
- プライベート クラウドのファイルレピュテーション サーバとして Cisco AMP 仮想プライベート クラウド アプライアンスを使用する場合は、[オンプレミスのファイルレピュテーション サーバの設定\(14-8 ページ\)](#)を参照してください。
- プライベート クラウドのファイル分析サーバとして Cisco AMP Threat Grid アプライアンスを使用する場合は、[オンプレミスのファイル分析サーバの設定\(14-9 ページ\)](#)を参照してください。

- 
- 手順 1** [セキュリティ サービス (Security Services)] > [マルウェア対策とレピュテーション (Anti-Malware and Reputation)] を選択します。
- 手順 2** [有効 (Enable)] をクリックします。
- 手順 3** ライセンス契約に同意します。
- 手順 4** [グローバル設定を編集 (Edit Global Settings)] をクリックします。
- 手順 5** [ファイルレピュテーションを有効にする (Enable File Reputation)] [ファイルレピュテーションフィルタリングを有効にする (Enable File Reputation Filtering)] をクリックし、必要に応じて [ファイル分析を有効にする (Enable File Analysis)] をクリックします。
- [ファイルレピュテーションを有効にする (Enable File Reputation)] [ファイルレピュテーションフィルタリングを有効にする (Enable File Reputation Filtering)] をオンにした場合は、外部パブリックレピュテーションクラウドサーバの URL を選択するか、プライベートレピュテーションクラウドサーバの接続情報を入力して、[ファイルレピュテーションサーバ (File Reputation Server)] セクションを設定する必要があります ([手順 7](#))。
  - 同様に、[ファイル分析を有効にする (Enable File Analysis)] をオンにした場合は、外部クラウドサーバの URL またはプライベート分析クラウドの接続情報を入力して、[ファイル分析サーバの URL (File Analysis Server URL)] セクションを設定する必要があります ([手順 8](#))。
- 手順 6** [ファイル分析 (File Analysis)] セクションの [ファイルタイプ (File Types)] で、分析用にクラウドに送信するファイルタイプを選択します。
- サポートされるファイルタイプについては、[ファイルレピュテーションおよび分析サービスでサポートされるファイル\(14-4 ページ\)](#)のドキュメントの説明を参照してください。

**手順 7** [ファイルレピュテーションの詳細設定 (Advanced Settings for File Reputation)] パネルを展開し、必要に応じて以下のオプションを調整します。

| オプション                                    | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クラウドドメイン (Cloud Domain)                  | ファイルレピュテーション クエリーに使用するドメインの名前。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ファイルレピュテーションサーバ (File Reputation Server) | <p>パブリック レピュテーション クラウド サーバのホスト名、または [プライベート レピュテーション クラウド (Private reputation cloud)] を選択します。</p> <p>[プライベート レピュテーション クラウド (Private reputation cloud)] を選択した場合は、次の情報を入力します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [サーバ (Server)]: Cisco AMP 仮想プライベート クラウド アプライアンスのホスト名または IP アドレス。</li> <li>• [公開キー (Public Key)]: このアプライアンスとプライベート クラウド アプライアンスとの間の暗号化通信に使用する公開キーを入力します。これは、プライベート クラウド サーバで使用されるキーと同じである必要があります。このアプライアンス上のキー ファイルの位置を指定して、[ファイルのアップロード (Upload File)] をクリックします。</li> </ul> <p>(注) 事前にサーバからこのアプライアンスにキー ファイルをダウンロードしておく必要があります。</p> |
| 着信サービス一覧 (Routing Table)                 | 高度なマルウェア防御サービスで使用されるルーティング テーブル。アプライアンスのネットワーク インターフェイス タイプ (管理またはデータ) に関連付けられています。アプライアンスで管理インターフェイスと 1 つ以上のデータ インターフェイスがイネーブルになっている場合は、[管理 (Management)] または [データ (Data)] を選択できます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| オプション                                                         | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ファイルレピュテーション用の SSL 通信 (SSL Communication for File Reputation) | <p>デフォルトポート (32137) ではなくポート 443 で通信するには、[SSL (ポート 443) の使用 (Use SSL (Port 443))] をオンにします。サーバへの SSH アクセスを有効にする方法については、Cisco AMP 仮想プライベートクラウド アプライアンスのユーザガイドを参照してください。</p> <p><b>(注)</b> ポート 32137 で SSL 通信を行うには、ファイアウォールでこのポートを開く必要があります。</p> <p>このオプションを使用すると、ファイルレピュテーションサービスとの通信用にアップストリームプロキシを設定できます。オンにする場合、[サーバ (Server)]、[ユーザ名 (Username)]、[パスフレーズ (Passphrase)] に適切な情報を入力します。</p> <p>[SSL (ポート 443) の使用 (Use SSL (Port 443))] がオンにされている場合、[証明書検証の緩和 (Relax Certificate Validation)] もオンにすると、(トンネルプロキシサーバの証明書に信頼できるルート認証局の署名がない場合に) 標準の証明書検証をスキップできます。たとえば信頼できる内部トンネルプロキシサーバの自己署名証明書を使用している場合は、このオプションをオンにします。</p> <p><b>(注)</b> [ファイルレピュテーションの詳細設定 (Advanced Settings for File Reputation)] の [ファイルレピュテーションの SSL 通信 (SSL Communication for File Reputation)] セクションで [SSL (ポート 443) の使用 (Use SSL (Port 443))] をオンにした場合は、Web インターフェイスで [ネットワーク (Network)] &gt; [証明書の管理 (Certificate Management)] を使用して、このアプライアンスの証明書ストアに AMP オンプレミスレピュテーションサーバ CA 証明書を追加する必要があります。この証明書をサーバから取得します ([設定 (Configuration)] &gt; [SSL] &gt; [クラウドサーバ (Cloud server)] &gt; [ダウンロード (download)])。</p> |
| ハートビート間隔 (Heartbeat Interval)                                 | <p>レトロスペクティブなイベントを確認するための ping の送信頻度 (分単位)。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| レピュテーションしきい値 (Reputation Threshold)                           | <p>許容されるファイルレピュテーションスコアの上限。スコアがこのしきい値を超えた場合は、ファイルが感染していることを示しています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>クラウドサービスの値を使用 (60) (Use value from Cloud Service (60))</b></li> <li>• [カスタム値の入力 (Enter Custom Value)]: デフォルトでは 60 に設定されます。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| クエリータイムアウト (Query Timeout)                                    | <p>レピュテーションクエリーがタイムアウトになるまでの経過秒数。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| オプション                                             | 説明                                             |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 処理のタイムアウト (Processing Timeout)                    | ファイルの処理がタイムアウトになるまでの経過秒数。                      |
| ファイルレピュテーションクライアント ID (File Reputation Client ID) | ファイルレピュテーションサーバ上のこのアプライアンスのクライアント ID (読み取り専用)。 |



(注) このセクションの他の設定は、シスコのサポートのガイダンスなしに変更しないでください。

**手順 8** ファイル分析にクラウド サービスを使用する場合は、[ファイル分析の詳細設定 (Advanced Settings for File Analysis)] パネルを展開し、必要に応じて次のオプションを調整します。

| オプション                                     | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ファイル分析サーバの URL (File Analysis Server URL) | <p>外部クラウド サーバの名前 (URL)、または [プライベート分析クラウド (Private analysis cloud)] を選択します。</p> <p>外部クラウド サーバを指定する場合は、アプライアンスに物理的に最も近いサーバを選択します。定期的に標準の更新プロセスを使用することにより、新たに利用可能になったサーバがこのリストに追加されます。</p> <p>ファイル分析にオンプレミスの Cisco AMP Threat Grid アプライアンスを使用するには、[プライベート分析クラウド (Private analysis cloud)] を選択し、次の情報を入力します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[サーバ (Server)]: オンプレミス プライベート分析クラウド サーバの URL。</li> <li>[認証局 (Certificate Authority)]: [シスコのデフォルト認証局を使用する (Use Cisco Default Certificate Authority)] または [アップロードした認証局を使用する (Use Uploaded Certificate Authority)] を選択します。</li> </ul> <p>[アップロードした認証局を使用する (Use Uploaded Certificate Authority)] を選択した場合は、[参照 (Browse)] をクリックし、このアプライアンスとプライベート クラウド アプライアンス間の暗号化通信に使用する有効な証明書ファイルをアップロードします。これは、プライベート クラウド サーバで使用される証明書と同じである必要があります。</p> |
| ファイル分析クライアント ID (File Analysis Client ID) | ファイル分析サーバ上のこのアプライアンスのクライアント ID (読み取り専用)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**手順 9** 変更を送信し、保存します。

**手順 10** オンプレミスの Cisco AMP Threat Grid アプライアンスを使用している場合は、AMP Threat Grid アプライアンスでこのアプライアンスのアカウントをアクティブにします。



「ユーザ」アカウントをアクティブにするための完全な手順は、AMP Threat Grid のドキュメントで説明しています。

- a. セクションの下部に表示されるファイル分析クライアント ID を書き留めます。ここにはアクティブ化する「ユーザ」が表示されます。
- b. AMP Threat Grid アプライアンスにサインインします。
- c. [ようこそ... (Welcome...)] > [ユーザの管理 (Manage Users)] を選択し、[ユーザの詳細 (User Details)] に移動します。
- d. Web Security Appliance のファイル分析クライアント ID に基づいて「ユーザ」アカウントを検索します。
- e. アプライアンスの「ユーザ」アカウントをアクティブにします。

## (パブリック クラウド ファイル分析サービスのみ) アプライアンスグループの設定

組織のすべてのコンテンツ セキュリティ アプライアンスで、組織内の任意のアプライアンスから分析用に送信されるファイルに関するクラウド内の分析結果の詳細が表示されるようにするには、すべてのアプライアンスを同じアプライアンス グループに結合する必要があります。

### はじめる前に

新しいパブリック クラウド ファイル分析サービスを使用する場合は、次の説明を読み、データセンターの分離を維持するようにしてください。

- 既存のアプライアンスのグループ化情報は、新しいファイル分析サーバには保存されません。新しいファイル分析サーバでアプライアンスを再グループ化する必要があります。

- 
- 手順 1** [セキュリティ サービス (Security Services)] > [マルウェア対策とレピュテーション (Anti-Malware and Reputation)] を選択します。
- 手順 2** [ファイル分析クラウド レポートのためのアプライアンスのグループ化 (Appliance Grouping for File Analysis Cloud Reporting)] セクションで、ファイル分析クラウド レポート グループ ID を入力します。
- これがグループに追加されている最初のアプライアンスである場合、グループにわかりやすい ID を指定します。
  - この ID は大文字と小文字が区別され、スペースを含めることはできません。
  - 指定した ID は、分析用にアップロードしたファイルのデータを共有するすべてのアプライアンスで同じである必要があります。ただし、ID は以降のグループ アプライアンスでは検証されません。
  - 不正なグループ ID を入力したか、または他の何らかの理由でグループ ID を変更する必要がある場合は、Cisco TAC に問い合わせる必要があります。
  - この変更はすぐに反映されます。コミットする必要はありません。
  - グループ内のすべてのアプライアンスがクラウド内の同じファイル分析サーバを使用するように設定する必要があります。
  - 1 つのアプライアンスは、1 つのグループだけに属することができます。
  - いつでもグループにマシンを追加できますが、追加できるのは一度のみです。
- 手順 3** [グループにアプライアンスを追加 (Add Appliance to Group)] をクリックします。
-

## 分析グループ内のアプライアンスを確認する

- 手順 1** [セキュリティ サービス (Security Services)] > [マルウェア対策とレピュテーション (Anti-Malware and Reputation)] を選択します。
- 手順 2** [ファイル分析クラウド レポートのためのアプライアンスのグループ化 (Appliance Grouping for File Analysis Cloud Reporting)] セクションで、[グループ内のアプライアンスの表示 (View Appliances in Group)] をクリックします。
- 手順 3** 特定のアプライアンスのファイル分析クライアント ID を表示するには、以下の場所を参照します。

| アプライアンス                       | ファイル分析クライアント ID の場所                                                                                                                                 |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E メールセキュリティ アプライアンス           | [ファイル分析の詳細設定 (Advanced Settings for File Analysis)] セクション ([セキュリティサービス (Security Services)] > [ファイルレピュテーションと分析 (File Reputation and Analysis)] ページ) |
| Web Security Appliance        | [ファイル分析の詳細設定 (Advanced Settings for File Analysis)] セクション ([セキュリティサービス (Security Services)] > [マルウェア対策とレピュテーション (Anti-Malware and Reputation)] ページ) |
| Security Management Appliance | [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [集約管理サービス (Centralized Services)] > [セキュリティアプライアンス (Security Appliances)] ページの下部                               |

## アクセスポリシーごとのファイルレピュテーションおよび分析サービスのアクションの設定

- 手順 1** [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [アクセス ポリシー (Access Policies)] を選択します。
- 手順 2** テーブルの [マルウェア対策とレピュテーション (Anti-Malware and Reputation)] 列にあるポリシーのリンクをクリックします。
- 手順 3** [高度なマルウェア防御設定 (Advanced Malware Protection Settings)] セクションで、[ファイルレピュテーション フィルタリングとファイル分析を有効にする (Enable File Reputation Filtering and File Analysis)] を選択します。  
ファイル分析がグローバルにイネーブルになっていない場合は、ファイルレピュテーション フィルタリングだけが表示されます。
- 手順 4** [悪意のある既知の高リスク ファイル (Known Malicious and High-Risk Files)] に対してアクション ([モニタ (Monitor)] または [ブロック (Block)]) を選択します。  
デフォルトは [モニタ (Monitor)] です。
- 手順 5** 変更を送信し、保存します。

## 高度なマルウェア防御の問題に関連するアラートの受信の確認

高度なマルウェア防御に関連するアラートを送信するようにアプライアンスが設定されていることを確認します。

以下の場合にアラートを受信します。

| アラートの説明                                                                                                                                             | タイプ(Type)              | 重大度(Severity) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| オンプレミス(プライベート クラウド)の Cisco AMP Threat Grid への接続をセットアップし、 <a href="#">ファイルレピュテーションおよび分析サービスの有効化と設定 (14-10 ページ)</a> に説明されているようにアカウントをアクティブ化する必要があります。 | マルウェア対策 (Anti-Malware) | 警告            |
| 機能キーが期限切れになりました                                                                                                                                     | (すべての機能に対する標準)         |               |
| ファイルレピュテーションまたはファイル分析サービスに到達できません。                                                                                                                  | マルウェア対策 (Anti-Malware) | 警告            |
| クラウド サービスとの通信が確立されました。                                                                                                                              | マルウェア対策 (Anti-Malware) | 情報(Info)      |
| ファイルレピュテーションの判定が変更されました。                                                                                                                            | マルウェア対策 (Anti-Malware) | 情報(Info)      |
| 分析用に送信できるファイル タイプが変更された。新しいファイル タイプのアップロードをイネーブルにできます。                                                                                              | マルウェア対策 (Anti-Malware) | 情報(Info)      |
| 一部のファイル タイプの分析を一時的に利用できません。                                                                                                                         | マルウェア対策 (Anti-Malware) | 警告            |
| サポートされているすべてのファイル タイプの分析が一時停止後に復旧されます。                                                                                                              | マルウェア対策 (Anti-Malware) | 情報(Info)      |

### 関連項目

- [ファイルレピュテーション サーバまたは分析サーバへの接続の失敗に関するアラート \(14-21 ページ\)](#)
- [ファイルの脅威判定が変更された場合に実行する操作\(14-20 ページ\)](#)

## 高度なマルウェア防御機能の集約管理レポートの設定

Security Management Appliance でレポートを集約管理する場合は、使用している管理アプライアンスのオンライン ヘルプまたはユーザ ガイドを参照し、「Web レポート」の章の「高度なマルウェア防御」に関する項で重要な設定要件を確認してください。

# ファイルレピュテーションおよびファイル分析のレポートとトラッキング

- [SHA-256 ハッシュによるファイルの識別 \(14-17 ページ\)](#)
- [\[ファイルレピュテーション \(File Reputation\)\] および \[ファイル分析 \(File Analysis\)\] レポート ページ \(14-17 ページ\)](#)
- [他のレポートのファイルレピュテーションフィルタリングデータの表示 \(14-18 ページ\)](#)
- [Web トラッキング機能および高度なマルウェア防御機能について \(14-19 ページ\)](#)

## SHA-256 ハッシュによるファイルの識別

ファイル名は簡単に変更できることから、アプライアンスは、セキュア ハッシュ アルゴリズム (SHA-256) を使用して各ファイルの識別子を生成します。アプライアンスが名前の異なる同じファイル进行处理する場合、すべてのインスタンスが同じ SHA-256 として認識されます。複数のアプライアンスが同じファイル进行处理する場合、ファイルのすべてのインスタンスには同じ SHA-256 ID があります。

ほとんどのレポートでは、ファイルがその SHA-256 値 (短縮形式) 別に表示されます。組織のマルウェア インスタンスに関連付けられたファイル名を特定するには、[レポート (Reporting)] > [高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] を選択し、テーブルの SHA-256 リンクをクリックします。関連付けられたファイル名が詳細ページに表示されます。

## [ファイルレピュテーション (File Reputation)] および [ファイル分析 (File Analysis)] レポート ページ

| レポート                                     | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection) | <p>ファイルレピュテーション サービスによって特定されたファイルベースの脅威を示します。</p> <p>各 SHA にアクセスしようとしたユーザ、およびその SHA-256 に関連付けられたファイル名を表示するには、テーブルの SHA-256 リンクをクリックします。</p> <p>[マルウェア脅威ファイルの詳細 (Malware Threat File Details)] レポート ページの下部にあるリンクをクリックすると、レポート用に選択された時間範囲に関係なく使用可能な最大時間範囲内に検出された、Web トラッキング内のファイルのすべてのインスタンスが表示されます。</p> <p>判定が変更されたファイルについては、[AMP判定のアップデート (AMP Verdict Updates)] レポートを参照してください。これらの判定は、[高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] レポートに反映されません。</p> <p>(注)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 圧縮/アーカイブ ファイルから抽出したファイルの 1 つが悪意のあるファイルである場合は、圧縮/アーカイブ ファイルの SHA 値だけが [高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] レポートに含まれます。</li> </ul> |

| レポート                                                                       | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] における<br>ファイル分析                  | <p>分析用に送信された各ファイルの時間と判定(または中間判定)を表示します。</p> <p>Cisco AMP Threat Grid アプライアンスでホワイトリスティングされたファイルは、「正常(clean)」として表示されます。ホワイトリストについては、AMP Threat Grid のオンライン ヘルプを参照してください。</p> <p>1000 を超えるファイル分析結果を表示するには、データを .csv ファイルとしてエクスポートします。</p> <p>ドリルダウンすると、詳細な分析結果(各ファイルの脅威の特性やスコアなど)が表示されます。</p> <p>また、分析を実行した AMP Threat Grid アプライアンスまたはクラウドサーバで SHA に関する追加の詳細を直接表示するには、SHA を検索するか、またはファイル分析の詳細ページ下部にある Cisco AMP Threat Grid リンクをクリックします。</p> <p>(注)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>圧縮/アーカイブ ファイルから抽出したファイルが分析用に送信される場合は、それらの抽出ファイルの SHA 値だけが [ファイル分析 (File Analysis)] レポートに含まれます。</li> </ul> |
| 高度なマルウェア防<br>御判定の更新<br>(Advanced Malware<br>Protection Verdict<br>Updates) | <p>このアプライアンスで処理され、トランザクションの処理後に判定が変更されたファイルの一覧を示します。この状況の詳細については、<a href="#">ファイルの脅威判定のアップデート (14-2 ページ)</a> を参照してください。</p> <p>1000 を超える判定アップデートを表示するには、データを .csv ファイルとしてエクスポートします。</p> <p>1 つの SHA-256 に対して判定が複数回変わった場合は、判定履歴ではなく最新の判定のみがこのレポートに表示されます。</p> <p>SHA-256 リンクをクリックすると、レポート用に選択された時間範囲に関係なく使用可能な最大時間範囲内にこの SHA-256 が含まれた、すべてのトランザクションの Web トラッキング結果が表示されます。</p> <p>(レポートに対して指定した時間範囲に関係なく) 使用可能な最大時間範囲内で、特定の SHA-256 の影響を受けたすべてのトランザクションを表示するには、[マルウェアの脅威ファイル (Malware Threat Files)] ページの下部にあるリンクをクリックします。</p>                                                                          |

## 他のレポートのファイルレピュテーションフィルタリングデータの表示

該当する場合は、ファイルレピュテーションおよびファイル分析のデータを他のレポートでも使用できます。レポートによっては、[高度なマルウェア防御でブロック (Blocked by Advanced Malware Protection)] 列がデフォルトで非表示になっている場合があります。追加カラムを表示するには、テーブルの下の [列 (Columns)] リンクをクリックします。

[ユーザの場所別のレポート (Report by User Location)] に [高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] タブが含まれています。

## Web トラッキング機能および高度なマルウェア防御機能について

Web トラッキングでファイルの脅威情報を検索する場合は、次の点に注意してください。

- ファイルレピュテーション サービスで検出された悪意のあるファイルを検索するには、Web トラッキングの [詳細設定 (Advanced)] セクションで、[マルウェアの脅威 (Malware Threat)] 領域の [マルウェアカテゴリ別フィルタ (Filter by Malware Category)] オプションに対して、[悪意のある既知の高リスク ファイル (Known Malicious and High-Risk Files)] を選択します。
- Web トラッキングには、ファイルレピュテーション処理に関する情報と、トランザクションの処理時に返された元のファイルレピュテーション判定のみが含まれます。たとえば最初にファイルが正常であると判断され、その後、判定のアップデートでそのファイルが悪質であると判断された場合、正常の判定のみがトラッキング結果に表示されます。

検索結果の [ブロック - AMP (Block - AMP)] は、ファイルのレピュテーション判定によりトランザクションがブロックされたことを意味します。

トラッキングの詳細に表示される [AMP 脅威スコア (AMP Threat Score)] は、ファイルを明確に判定できないときにクラウドレピュテーション サービスが提示するベスト エフォート型のスコアです。この場合のスコアは 1 ~ 100 です (AMP 判定が返された場合、またはスコアがゼロの場合は [AMP 脅威スコア (AMP Threat Score)] を無視してください)。アプライアンスはこのスコアをしきい値スコア ([セキュリティサービス (Security Services)] > [マルウェア対策とレピュテーション (Anti-Malware and Reputation)] ページで設定) と比較して、実行するアクションを決定します。デフォルトでは、スコアが 60 ~ 100 の場合に悪意のあるファイルと見なされます。デフォルトのしきい値スコアを変更することはお勧めしません。WBRIS スコアはファイルのダウンロード元となったサイトのレピュテーションです。このスコアはファイルレピュテーションとは関係ありません。

- 判定のアップデートは [AMP 判定のアップデート (AMP Verdict Updates)] レポートでのみ使用できます。Web トラッキングの元のトランザクションの詳細は、判定が変更されても更新されません。特定のファイルに関連するトランザクションを表示するには、判定のアップデート レポートで SHA-256 をクリックします。
- 分析結果や分析用にファイルが送信済みかどうかといった、ファイル分析に関する情報は [ファイル分析 (File Analysis)] レポートにのみ表示されます。

分析済みファイルのその他の情報は、クラウドまたはオンプレミスのファイル分析サーバーから入手できます。ファイルの使用可能なファイル分析情報を表示するには、[レポート (Reporting)] > [ファイル分析 (File Analysis)] を選択して、ファイルを検索する SHA-256 を入力します。または、Web トラッキングの詳細で SHA-256 リンクをクリックします。ファイル分析サービスによってソースのファイルが分析されると、その詳細を表示できます。分析されたファイルの結果だけが表示されます。

分析用に送信されたファイルの後続インスタンスがアプライアンスで処理されると、それらのインスタンスは Web トラッキングの検索結果に表示されます。

## ファイルの脅威判定が変更された場合に実行する操作

- 
- 手順 1** [AMP 判定のアップデート (AMP Verdict updates)] レポートを表示します。
- 手順 2** 該当する SHA-256 リンクをクリックし、エンド ユーザーがアクセスを許可されていたファイルに関連するすべてのトランザクションの Web トラッキング データを表示します。
- 手順 3** トラッキング データを使用して、侵害を受けた可能性があるユーザ、漏えいに関連する情報 (ファイル名など)、およびファイルのダウンロード元の Web サイトを特定します。
- 手順 4** ファイルの脅威の動作を詳細に把握するために、[ファイル分析 (File Analysis)] レポートを検証して、この SHA-256 が分析用に送信されたかどうかを確認します。
- 

### 関連項目

- [ファイルの脅威判定のアップデート \(14-2 ページ\)](#)

## ファイルレピュテーションおよび分析のトラブルシューティング

- [ログ ファイル \(14-20 ページ\)](#)
- [ファイルレピュテーション サーバまたは分析サーバへの接続の失敗に関するアラート \(14-21 ページ\)](#)
- [API キーのエラー \(オンプレミスのファイル分析\) \(14-21 ページ\)](#)
- [ファイルが期待どおりにアップロードされない \(14-21 ページ\)](#)
- [クラウドでファイル分析詳細が不完全 \(14-22 ページ\)](#)
- [分析のために送信できるファイル タイプに関するアラート \(14-22 ページ\)](#)

## ログ ファイル

ログの説明:

- AMP と amp は、ファイルレピュテーション サービスまたはエンジンを示しています。
- Retrospective は判定のアップデートを示しています。
- VRT と sandboxing はファイル分析サービスを示しています。

ファイル分析を含む高度なマルウェア防御に関する情報は、[アクセス ログ (Access Logs)] または AMP エンジンのログに記録されます。詳細については、ログによるシステム アクティビティのモニタリングに関する章を参照してください。

ログ メッセージ「ファイルレピュテーション クエリに対する受信応答 (Response received for file reputation query)」の「アップロード アクション (upload action)」の値は以下のようになります。

- 0: レピュテーション サービスがファイルを認識しています。分析目的で送信しないでください。
- 1: 送信します
- 2: レピュテーション サービスがファイルを認識しています。分析目的で送信しないでください。

## ファイルレピュテーション サーバまたは分析サーバへの接続の失敗に関するアラート

**問題** ファイルレピュテーション サービスまたは分析サービスへの接続の失敗に関するアラートをいくつか受信した。(単一のアラートは一時的な問題のみを示していることがあります)。

### 解決策

- [ファイルレピュテーション サービスおよび分析サービスと通信するための要件\(14-6 ページ\)](#)に記載されている要件を満たしていることを確認します。
- アプライアンスとクラウド サービスとの通信を妨げている可能性があるネットワークの問題を確認します。
- [クエリー タイムアウト (Query Timeout)] の値を大きくします。  
[セキュリティ サービス (Security Services)] > [マルウェア対策とレピュテーション (Anti-Malware and Reputation)] を選択します。[高度なマルウェア防御サービス (Advanced Malware Protection Services)] セクションの [詳細設定 (Advanced settings)] エリアの [クエリー タイムアウト (Query Timeout)] の値。

## API キーのエラー(オンプレミスのファイル分析)

**問題** ファイル分析レポートの詳細の表示を試みた場合や、Web Security Appliance が分析用ファイルのアップロードのために AMP Threat Grid サーバに接続できない場合は、API キー アラートを受信します。

**解決策** このエラーは、AMP Threat Grid サーバのホスト名を変更し、AMP Threat Grid サーバの自己署名証明書を使用する場合に発生します。また、他の状況でも発生する可能性があります。この問題を解決するには、次の手順を実行します。

- 新しいホスト名がある AMP Threat Grid アプライアンスから新しい証明書を生成します。
- 新しい証明書を Web Security Appliance にアップロードします。
- AMP Threat Grid アプライアンスの API キーをリセットします。手順については、AMP Threat Grid アプライアンスのオンライン ヘルプを参照してください。

### 関連項目

- [ファイルレピュテーションおよび分析サービスの有効化と設定\(14-10 ページ\)](#)

## ファイルが期待どおりにアップロードされない

**問題** ファイルが予想どおりに評価または分析されていません。アラートまたは明らかなエラーはありません。

**解決策** 以下の点に注意してください。

- ファイルが他のアプライアンスによる分析用に送信されているために、すでにファイル分析サーバ、またはそのファイルを処理するアプライアンスのキャッシュに存在している可能性があります。
- [セキュリティ サービス (Security Services)] > [マルチウェア対策とレピュテーション (Anti-Malware and Reputation)] ページの [DVS エンジン オブジェクト スキャンの制限 (DVS Engine Object Scanning Limits)] ページで設定した最大ファイルサイズの制限を確認します。この制限は、高度なマルウェア防御機能に適用されます。



## クラウドでファイル分析詳細が不完全

**問題** パブリック クラウド内の完全なファイル分析結果は、組織内の他のWeb Security Applianceからアップロードされたファイルでは使用できません。

**解決策** ファイルの分析結果データを共有するすべてのアプライアンスをグループ化してください。[\(パブリック クラウド ファイル分析サービスのみ\)アプライアンスグループの設定 \(14-14 ページ\)](#)を参照してください。この設定は、グループ内のアプライアンスごとに実行する必要があります。

## 分析のために送信できるファイルタイプに関するアラート

**問題** ファイル分析のために送信できるファイルタイプに関する重大度情報のアラートを受け取れます。

**解決策** このアラートは、サポートされているファイルタイプが変更された場合、またはアプライアンスがサポート対象のファイルタイプを確認する場合に送信されます。これは、以下の場合に発生する可能性があります。

- 自分または別の管理者が分析に選択したファイルタイプを変更した。
- サポート対象のファイルタイプがクラウドサービスでの可用性に基づいて一時的に変更された。この場合、アプライアンスで選択されたファイルタイプのサポートは可能な限り迅速に復旧されます。どちらのプロセスも動的であり、ユーザによるアクションは必要ありません。
- アプライアンスがたとえば AsyncOS のアップグレードの一環として再起動している。



# Web アプリケーションへのアクセスの管理

- [Web アプリケーションへのアクセスの管理:概要 \(15-1 ページ\)](#)
- [AVC エンジンのイネーブル化 \(15-2 ページ\)](#)
- [アプリケーション制御のポリシー設定 \(15-3 ページ\)](#)
- [帯域幅の制御 \(15-6 ページ\)](#)
- [インスタント メッセージ トラフィックの制御 \(15-9 ページ\)](#)
- [AVC アクティビティの表示 \(15-10 ページ\)](#)

## Web アプリケーションへのアクセスの管理:概要

Application Visibility and Control (AVC) エンジンを使用すると、各アプリケーションの基盤技術を完全に理解していなくても、ネットワーク上のアプリケーション アクティビティを制御するポリシーを作成できます。アクセス ポリシー グループのアプリケーション制御を設定できます。個々に、またはアプリケーションのタイプに応じて、アプリケーションをブロックまたは許可することができます。また、特定のアプリケーション タイプに制御を適用できます。

アクセス ポリシーを使用して、以下の操作を実行できます。

- アプリケーション動作を制御する
- 特定のアプリケーション タイプで使用される帯域幅の量を制御する
- アプリケーションがブロックされたときにエンドユーザーに通知する
- インスタント メッセージ、ブログ、ソーシャル メディアのアプリケーションに制御を割り当てる
- 範囲要求の設定を指定する

AVC エンジンを使用してアプリケーションを制御するには、以下のタスクを実行します。

| タスク                                                | タスクへのリンク                                                |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| AVC エンジンをイネーブルにする                                  | <a href="#">AVC エンジンのイネーブル化 (15-2 ページ)</a>              |
| アクセス ポリシー グループに制御を設定する                             | <a href="#">アクセス ポリシー グループのアプリケーション制御の設定 (15-5 ページ)</a> |
| アプリケーション タイプが消費する帯域幅を制限して輻輳を制御する                   | <a href="#">帯域幅の制御 (15-6 ページ)</a>                       |
| インスタント メッセージ トラフィックを許可し、インスタント メッセージによるファイル共有を禁止する | <a href="#">インスタント メッセージ トラフィックの制御 (15-9 ページ)</a>       |

## AVC エンジンのイネーブル化

[使用許可コントロール (Acceptable Use Controls)] をイネーブルにする場合は、AVC エンジンをイネーブルにします。



(注) [レポート (Reporting)] > [アプリケーションの表示 (Application Visibility)] ページの [アプリケーションの表示 (Application Visibility)] レポートで、AVC エンジンのスキャン アクティビティを確認できます。

- 
- 手順 1** [セキュリティ サービス (Security Services)] > [使用許可コントロール (Acceptable Use Controls)] を選択します。
- 手順 2** [使用許可コントロール (Acceptable Use Controls)] の現在のステータスに応じて、[有効 (Enable)] または [グローバル設定の編集 (Edit Global Settings)] をクリックします。
- 手順 3** [Cisco Web 利用の制御を有効にする (Enable Cisco Web Usage Controls)] がオンになっていることを確認します。
- 手順 4** [使用許可コントロール サービス (Acceptable Use Controls Service)] パネルで、**Cisco Web Usage Controls** を選択し、次に [アプリケーションの表示およびコントロールを有効にする (Enable Application Visibility and Control)] を選択します。
- 手順 5** [到達不能サービスに対するデフォルト アクション: (Default Action for Unreachable Service:)] に対して、[モニタ (Monitor)] または [ブロック (Block)] を選択します。
- 手順 6** 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。
- 

### 関連項目

- [AVC エンジンのアップデーとデフォルト アクション \(15-2 ページ\)](#)
- [要求が AVC エンジンによりブロックされた場合のユーザ エクスペリエンス \(15-3 ページ\)](#)

## AVC エンジンのアップデーとデフォルト アクション

AsyncOS は定期的にアップデー サーバに問い合わせ、AVC エンジンを含めたすべてのセキュリティ サービス コンポーネントについて新しいアップデーの有無を確認します。AVC エンジンのアップデーには、新しいアプリケーション タイプやアプリケーションに対するサポートが含まれることがあります。また、アプリケーションの動作が変更された場合は、既存のアプリケーションに対するサポートも更新されます。AsyncOS バージョンの更新に合わせて AVC エンジンを更新することによって、サーバをアップグレードすることなく、Web Security Appliance の柔軟性が保たれます。

AsyncOS for Web は、グローバル アクセス ポリシーに以下のデフォルト アクションを割り当てます。

- 新しいアプリケーション タイプのデフォルト アクションは、[モニタ (Monitor)] です。
- 特定アプリケーション内でのファイル転送のブロックなど、新しいアプリケーション動作のデフォルト アクションは、[モニタ (Monitor)] です。
- 既存のアプリケーション タイプの新しいアプリケーションのデフォルト アクションは、そのアプリケーション タイプのデフォルト アクションです。



(注)

グローバル アクセス ポリシーでは、各アプリケーション タイプのデフォルト アクションを設定できます。これによって、AVC エンジンの更新により導入された新しいアプリケーションは、指定されたデフォルト アクションを自動的に継承します。[アクセス ポリシー グループのアプリケーション制御の設定\(15-5 ページ\)](#)を参照してください。

## 要求が AVC エンジンによりブロックされた場合のユーザエクスペリエンス

AVC エンジンによってトランザクションがブロックされると、Web プロキシはエンド ユーザにブロック ページを送信します。ただし、すべての Web サイトでブロック ページが表示されるわけではありません。多くの Web サイトでは、静的 Web ページの代わりに JavaScript を使用して動的コンテンツが表示され、ブロック ページが表示されることはありません。そのような場合でも、ユーザは適切にブロックされているので悪意のあるデータをダウンロードすることはありませんが、ブロックされていることが Web サイトから通知されない場合もあります。

## アプリケーション制御のポリシー設定

アプリケーションを制御するには、以下の要素を設定する必要があります。

| オプション                              | 説明                                                                              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| アプリケーション タイプ (Application Types)   | 1 つまたは複数のアプリケーションを含むカテゴリ。                                                       |
| アプリケーション                           | あるアプリケーション タイプに属している特定のアプリケーション。                                                |
| アプリケーション動作 (Application behaviors) | 管理者が制御できるアプリケーション内でユーザが実行できる特定のアクションまたは動作。すべてのアプリケーションに設定可能な動作が含まれているわけではありません。 |

アクセス ポリシー グループのアプリケーション制御を設定できます。[Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [アクセス ポリシー (Access Policies)] ページで、設定するポリシー グループの [アプリケーション (Applications)] リンクをクリックします。アプリケーションの設定時には、以下のアクションを選択できます。

| オプション         | 説明                                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| ブロック (Block)  | このアクションは、最終アクションです。ユーザには Web ページが表示されなくなり、代わりにエンド ユーザ通知ページが表示されます。     |
| モニタ (Monitor) | このアクションは、中間アクションです。Web プロキシは引き続きトランザクションを他の制御設定と比較して、適用する最終アクション決定します。 |

| オプション                   | 説明                                                                                                        |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 制限 (Restrict)           | このアクションは、アプリケーションの動作がブロックされることを示します。たとえば、特定のインスタント メッセージ アプリケーションのファイル転送をブロックすると、そのアプリケーションのアクションは制限されます。 |
| 帯域幅制限 (Bandwidth Limit) | Media や Facebook などの特定のアプリケーションに対して、Web トラフィックで使用可能な帯域幅を制限できます。アプリケーション自体やそのアプリケーション ユーザの帯域幅を制限できます。      |

#### 関連項目

- [範囲要求の設定 \(15-4 ページ\)](#)
- [アプリケーション制御の設定のためのルールとガイドライン \(15-5 ページ\)](#)

## 範囲要求の設定

HTTP の範囲要求がディセーブルのときに大きなファイルが複数のストリームでダウンロードされる場合、統合されたパッケージがスキャンされます。これにより、大きなオブジェクトのダウンロードで使用されるダウンロード管理ユーティリティやアプリケーションから、パフォーマンス上のメリットが得られなくなります。

代わりに、[範囲要求の転送 (Range Request Forwarding)] をイネーブルにすると ([Web プロキシの設定 \(4-3 ページ\)](#) を参照)、着信する範囲要求の処理方法をポリシーごとに制御できます。このプロセスは「バイト サービング」と呼ばれ、大きなファイルの要求時に帯域幅を最適化するための方法です。

ただし、範囲要求の転送のイネーブル化は、ポリシー ベースの Application Visibility and Control (AVC) の効率を妨げ、セキュリティを侵害する可能性があります。セキュリティ上の影響よりもメリットの方が重要な場合にのみ、十分に注意して HTTP の [範囲要求の転送 (Range Request Forwarding)] をイネーブルにしてください。



(注)

[範囲要求の転送 (Range Request Forwarding)] がイネーブルになっていない場合、またはイネーブルになっているが、すべてのアプリケーションが [モニタ (Monitor)] に設定されている場合、[範囲要求の設定 (Range Request Settings)] は読み取り専用になります。設定は、少なくとも 1 つのアプリケーションが [ブロック (Block)]、[制限 (Restrict)]、または [スロットル (Throttle)] に設定されている場合に使用できます。

#### ポリシーの範囲要求の設定

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 範囲要求の設定 (Range Request Settings) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• [範囲要求を転送しない (Do not forward range requests)]: ファイルの一部に対する要求は転送されません。ファイル全体が返されます。</li> <li>• [範囲要求を転送する (Forward range requests)]: 要求範囲が有効な場合は要求が転送され、ターゲット サーバから対象ファイルの要求部分のみが返されます。</li> </ul> |
| 例外リスト (Exception list)           | 現在の転送先の選択肢から除外する、トラフィックの宛先を指定できます。つまり、[範囲要求を転送しない (Do not forward range requests)] を選択した場合は、要求を転送する宛先を指定できます。同様に、[範囲要求を転送する (Forward range requests)] を選択した場合は、要求を転送しない宛先を指定できます。                                                         |

## アプリケーション制御の設定のためのルールとガイドライン

アプリケーション制御を設定する際は、以下のルールとガイドラインを考慮してください。

- サポートされるアプリケーション タイプ、アプリケーション、およびアプリケーション動作は、AsyncOS for Web のアップグレード間で、または AVC エンジンのアップデート後に変化する可能性があります。
- セーフサーチおよびサイト コンテンツ レーティングを有効にすると、安全に参照するために、AVC エンジンがアプリケーションを識別する役割を果たすようになります。条件の 1 つとして、AVC エンジンは応答本文をスキャンし、検索アプリケーションを検出します。その結果、アプライアンスは範囲ヘッダーを転送しません。
- [アプリケーション タイプ (Application Type)] リストでは、各アプリケーション タイプの要約にアプリケーションの最終アクションが一覧表示されますが、それらのアクションがグローバルポリシーから継承されたものか、現在のアクセス ポリシーで設定されたものかについては示されません。特定のアプリケーションのアクションについて詳細を調べるには、そのアプリケーション タイプを展開します。
- グローバルアクセス ポリシーでは、各アプリケーション タイプのデフォルト アクションを設定できます。これによって、AVC エンジンの更新により導入された新しいアプリケーションは、デフォルト アクションを自動的に継承します。
- [参照 (Browse)] ビューでアプリケーション タイプの [すべてを編集 (edit all)] リンクをクリックすると、そのアプリケーション タイプに属するすべてのアプリケーションに同じアクションを簡単に設定できます。ただし、設定できるのは、アプリケーション動作のアクションではなく、アプリケーションのアクションだけです。アプリケーション動作を設定するには、アプリケーションを個別に編集する必要があります。
- [検索 (Search)] ビューでは、テーブルをアクション列でソートすると、テーブルが最終アクションに基づいて並べ替えられます。たとえば、[グローバル (ブロック)] を使用 (Use Global (Block)) が [ブロック (Block)] の後に配置されます。
- 署名用ルート証明書がクライアントにインストールされていない場合は、復号化により、アプリケーションでエラーが発生することがあります。

### 関連項目

- [アクセス ポリシー グループのアプリケーション制御の設定 \(15-5 ページ\)](#)
- [全体的帯域幅制限の設定 \(15-7 ページ\)](#)
- [AVC アクティビティの表示 \(15-10 ページ\)](#)

## アクセス ポリシー グループのアプリケーション制御の設定

- 手順 1** [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [アクセス ポリシー (Access Policies)] を選択します。
- 手順 2** ポリシー テーブルで、編集するポリシー グループの [アプリケーション (Applications)] 列にあるリンクをクリックします。



- 手順 3** グローバル アクセス ポリシーを設定する場合:
- [アプリケーション タイプのデフォルト アクション (Default Actions for Application Types)] セクションで、各アプリケーション タイプのデフォルト アクションを定義します。
  - ページの [アプリケーション設定を編集 (Edit Applications Settings)] セクションで、各アプリケーション タイプの各メンバーのデフォルト アクションを一括して、または個々に編集できます。個々のアプリケーションのデフォルト アクションを編集する手順は、以下で説明されています。
- 手順 4** ユーザ定義のアクセス ポリシーを設定する場合は、[アプリケーション設定を編集 (Edit Applications Settings)] セクションで [アプリケーションのカスタム設定を定義 (Define Applications Custom Settings)] を選択します。
- 手順 5** [アプリケーションの設定 (Application Settings)] 領域で、ドロップダウン メニューから [参照ビュー (Browse view)] または [検索ビュー (Search view)] を選択します。
- [参照ビュー (Browse view)]。アプリケーション タイプを参照できます。[参照ビュー (Browse view)] を使用して、特定タイプのすべてのアプリケーションを同時に設定できます。[参照ビュー (Browse view)] でアプリケーション タイプが折りたたまれている場合は、アプリケーション タイプの要約にアプリケーションの最終アクションが一覧表示されます。ただし、それらのアクションがグローバル ポリシーから継承されたものか、現在のアクセス ポリシーで設定されたものかについては示されません。
  - [検索ビュー (Search view)]。名前によってアプリケーションを検索できます。すべてのアプリケーションのリストが長く、特定のアプリケーションをすばやく見つけて設定する必要がある場合は、[検索ビュー (Search view)] を使用します。
- 手順 6** 各アプリケーションとアプリケーション動作のアクションを設定します。
- 手順 7** 該当する各アプリケーションの帯域幅制御を設定します。
- 手順 8** 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

#### 関連項目

- [帯域幅の制御 \(15-6 ページ\)](#)

## 帯域幅の制御

全体の制限とユーザの制限の両方をトランザクションに適用した場合は、最も制限の厳しいオプションが適用されます。URL カテゴリの ID グループを定義し、帯域幅を制限するアクセス ポリシーでそのグループを使用することによって、特定の URL カテゴリの帯域幅制限を定義できます。

以下の帯域幅制限を定義できます。

| Bandwidth 制限 | 説明                                                                                                                                         | リンク先 タスク                                |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 全体 (Overall) | サポートされるアプリケーション タイプに対して、ネットワーク上の全ユーザ向けの全体的制限を定義します。全体的な帯域幅制限は、Web Security Appliance と Web サーバ間のトラフィックに影響を与えます。Web キャッシュからのトラフィックは制限されません。 | <a href="#">全体的帯域幅制限の設定 (15-7 ページ)</a>  |
| ユーザ (User)   | アプリケーション タイプごとに、ネットワーク上の特定ユーザに対する制限を定義します。ユーザの帯域幅制限は、Web サーバからのトラフィックだけでなく、Web キャッシュからのトラフィックも制限します。                                       | <a href="#">ユーザの帯域幅制限の設定 (15-7 ページ)</a> |



(注)

帯域幅制限を定義しても、ユーザへのデータ転送が遅れるだけです。クォータに達したかどうかに基づいてデータがブロックされるわけではありません。Web プロキシによって各アプリケーションのトランザクションに遅延が生じ、サーバへのリンクが減速したように見えます。

## 全体的帯域幅制限の設定

- 手順 1 [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [全体の帯域幅制限 (Overall Bandwidth Limits)] を選択します。
- 手順 2 [設定を編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 3 [制限値 (Limit to)] オプションを選択します。
- 手順 4 メガビット/秒 (Mbps) またはキロビット/秒 (kbps) 単位で、制限するトラフィック量を入力します。
- 手順 5 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

## ユーザの帯域幅制限の設定

ユーザの帯域幅制限を定義するには、アクセス ポリシーの Applications Visibility and Control ページで帯域幅制御を設定します。アクセス ポリシーで、ユーザに対して以下のタイプの帯域幅制御を定義できます。



| オプション                                                                     | 説明                                                                                              | タスクへのリンク                                               |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| アプリケーション タイプのデフォルトの帯域幅制限(Default bandwidth limit for an application type) | グローバル アクセス ポリシーでは、あるアプリケーション タイプに属するすべてのアプリケーションに対してデフォルトの帯域幅制限を定義できます。                         | <a href="#">アプリケーション タイプのデフォルトの帯域幅制限の設定(15-8 ページ)</a>  |
| アプリケーション タイプの帯域幅制限(Bandwidth limit for an application type)               | ユーザ定義のアクセス ポリシーでは、グローバル アクセス ポリシーで定義されたアプリケーション タイプのデフォルトの帯域幅制限を無効にすることができます。                   | <a href="#">アプリケーション タイプのデフォルトの帯域幅制限の無効化(15-8 ページ)</a> |
| アプリケーションの帯域幅制限(Bandwidth limit for an application)                        | ユーザ定義のアクセス ポリシーまたはグローバル アクセス ポリシーでは、アプリケーション タイプの帯域幅制限を適用するか、制限しないか(アプリケーション タイプの制限を免除)を選択できます。 | <a href="#">アプリケーションの帯域幅制御の設定(15-9 ページ)</a>            |

## アプリケーション タイプのデフォルトの帯域幅制限の設定

- 手順 1 [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [アクセス ポリシー (Access Policies)] を選択します。
- 手順 2 ポリシー テーブルで、グローバル アクセス ポリシーの [アプリケーション (Applications)] 列にあるリンクをクリックします。
- 手順 3 [アプリケーション タイプのデフォルト アクション (Default Actions for Application Types)] セクションで、編集するアプリケーション タイプの [帯域幅制限 (Bandwidth Limit)] の横にあるリンクをクリックします。
- 手順 4 [帯域幅制限を設定 (Set Bandwidth Limit)] を選択し、制限するトラフィック量を、メガビット/秒 (Mbps) またはキロビット/秒 (kbps) 単位で入力します。
- 手順 5 [適用 (Apply)] をクリックします。
- 手順 6 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

## アプリケーション タイプのデフォルトの帯域幅制限の無効化

ユーザ定義のアクセス ポリシーでは、グローバル アクセス ポリシー グループで定義されたデフォルトの帯域幅制限を無効にすることができます。これは [参照ビュー (Browse view)] でのみ実行できます。

- 手順 1 [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [アクセス ポリシー (Access Policies)] を選択します。
- 手順 2 ポリシー テーブルで、編集するユーザ定義ポリシー グループの [アプリケーション (Applications)] 列にあるリンクをクリックします。

- 手順3 [アプリケーション設定を編集(Edit Applications Settings)] セクションで [アプリケーションのカスタム設定を定義(Define Applications Custom Settings)] を選択します。
- 手順4 編集するアプリケーション タイプの [帯域幅制限(Bandwidth Limit)] の横にあるリンクをクリックします。
- 手順5 別の帯域幅制限値を選択するには、[帯域幅制限を設定(Set Bandwidth Limit)] を選択し、制限するトラフィック量を、メガビット/秒(Mbps) またはキロビット/秒(kbps) 単位で入力します。帯域幅制限を指定しない場合は、[アプリケーション タイプに対する帯域幅制限なし(No Bandwidth Limit for Application Type)] を選択します。
- 手順6 [適用(Apply)] をクリックします。
- 手順7 変更を送信して確定します([送信(Submit)] と [変更を確定(Commit Changes)])。

## アプリケーションの帯域幅制御の設定

- 手順1 [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [アクセス ポリシー (Access Policies)] を選択します。
- 手順2 ポリシー テーブルで、編集するポリシー グループの [アプリケーション (Applications)] 列にあるリンクをクリックします。
- 手順3 定義するアプリケーションが含まれているアプリケーション タイプを展開します。
- 手順4 設定するアプリケーションのリンクをクリックします。
- 手順5 [モニタ (Monitor)] を選択し、次に、アプリケーション タイプに対して定義されている帯域幅制限を使用するか、制限しないかを選択します。



(注) 帯域幅制限の設定は、アプリケーションがブロックされている場合や、アプリケーション タイプに対して帯域幅制限が定義されていない場合は適用できません。

- 手順6 [完了(Done)] をクリックします。
- 手順7 変更を送信して確定します([送信(Submit)] と [変更を確定(Commit Changes)])。

## インスタント メッセージ トラフィックの制御

IM トラフィックのブロックやモニタを実行したり、IM サービスによっては、IM セッションの特定のアクティビティ(アプリケーション動作)をブロックすることもできます。

- 手順1 [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [アクセス ポリシー (Access Policies)] を選択します。
- 手順2 ポリシー テーブルで、編集するポリシー グループの [アプリケーション (Applications)] 列にあるリンクをクリックします。
- 手順3 [アプリケーションのカスタム設定を定義(Define Applications Custom Settings)] を選択します。
- 手順4 [インスタント メッセージ (Instant Messaging)] アプリケーション タイプを展開します。
- 手順5 設定する IM アプリケーションの横にあるリンクをクリックします。

## ■ AVC アクティビティの表示

- 手順 6** この IM アプリケーションのすべてのトラフィックをブロックするには、[ブロック (Block)] を選択します。
- 手順 7** IM アプリケーションをモニタしながら、アプリケーション内の特定のアクティビティをブロックするには、[モニタ (Monitor)] を選択してから、アプリケーション動作として [ブロック (Block)] を選択します。
- 手順 8** [完了 (Done)] をクリックします。
- 手順 9** 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

## AVC アクティビティの表示

[レポート (Reporting)] > [アプリケーションの表示 (Application Visibility)] ページには、使用される上位のアプリケーションとアプリケーションタイプに関する情報が表示されます。また、ブロックされている上位のアプリケーションとアプリケーションタイプも表示されます。

## アクセス ログ ファイルの AVC 情報

アクセス ログ ファイルには、トランザクションごとに Application Visibility and Control エンジンから返された情報が記録されます。アクセス ログのスキャン判定情報セクションには、以下のようなフィールドがあります。

| 説明                             | アクセス ログのカスタムフィールド | W3C ログのカスタムフィールド |
|--------------------------------|-------------------|------------------|
| アプリケーション名                      | %XO               | x-avc-app        |
| アプリケーションタイプ (Application Type) | %Xu               | x-avc-type       |
| アプリケーション動作                     | %Xb               | x-avc-behavior   |



## 機密データの漏洩防止

- [データセキュリティおよび外部 DLP ポリシーの概要\(13-1 ページ\)](#)
- [アップロード要求の管理\(16-3 ページ\)](#)
- [外部 DLP システムにおけるアップロード要求の管理\(16-4 ページ\)](#)
- [データセキュリティおよび外部 DLP ポリシー グループのメンバーシップの評価\(16-4 ページ\)](#)
- [データセキュリティ ポリシーおよび外部 DLP ポリシーの作成\(16-5 ページ\)](#)
- [アップロード要求の設定の管理\(16-8 ページ\)](#)
- [外部 DLP システムの定義\(16-9 ページ\)](#)
- [外部 DLP ポリシーによるアップロード要求の制御\(16-12 ページ\)](#)
- [データ消失防止スキャンのロギング\(16-12 ページ\)](#)

## 機密データの漏洩防止の概要

Web セキュリティ アプライアンスは以下の機能によってデータの安全を確保します。

| オプション                     | 説明                                                                                                                                                                         |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cisco データ セキュリティ フィルタ     | Web セキュリティ アプライアンスの Cisco データ セキュリティ フィルタは、HTTP、HTTPS、FTP を介してネットワークから発信されるデータを評価します。                                                                                      |
| サードパーティ製データ漏洩防止 (DLP) の統合 | Web セキュリティ アプライアンスは、機密データを識別して保護する代表的なサードパーティ製コンテンツ対応 DLP システムを統合します。Web プロキシは Internet Content Adaptation Protocol (ICAP) を使用して、プロキシサーバが外部システムにコンテンツ スキャンをオフロードできるようにします。 |

アップロード要求を受信すると、Web プロキシは要求をデータセキュリティ ポリシー グループや外部 DLP ポリシー グループと比較して、適用するポリシー グループを決定します。両方のタイプのポリシーが設定されている場合は、外部 DLP ポリシーと比較する前に、Cisco データセキュリティ ポリシーと要求を比較します。ポリシー グループに要求を割り当てた後、ポリシー グループの設定済み制御設定と要求を比較し、要求に対して実行するアクションを決定します。アップロード要求を処理するためのアプライアンスの設定方法は、ポリシー グループのタイプによって異なります。



(注)

サイズがゼロ (0) バイトのファイルのアップロードを試みているアップロード要求は、Cisco データ セキュリティ ポリシーまたは外部 DLP ポリシーに対して評価されません。

ネットワークから発信されるデータを制限したり制御するには、以下のタスクを実行します。

| タスク                                     | タスクへのリンク                                                   |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Cisco データ セキュリティ ポリシーを作成する              | <a href="#">アップロード要求の管理(16-3 ページ)</a>                      |
| 外部 DLP ポリシーを作成する                        | <a href="#">外部 DLP システムにおけるアップロード要求の管理(16-4 ページ)</a>       |
| データ セキュリティ ポリシーおよび外部 DLP ポリシーを作成する      | <a href="#">データ セキュリティ ポリシーおよび外部 DLP ポリシーの作成(16-5 ページ)</a> |
| Cisco データ セキュリティ ポリシーを使用してアップロード要求を制御する | <a href="#">アップロード要求の設定の管理(16-8 ページ)</a>                   |
| 外部 DLP ポリシーを使用してアップロード要求を制御する           | <a href="#">外部 DLP ポリシーによるアップロード要求の制御(16-12 ページ)</a>       |

## 最小サイズ以下のアップロード要求のバイパス

ログ ファイルに記録されるアップロード要求の数を減らすために、最小要求サイズを定義できます。このサイズを下回る場合、アップロード要求は Cisco データセキュリティ フィルタや外部 DLP サーバによってスキャンされません。

これを実行するには、以下の CLI コマンドを使用します。

- **datasecurityconfig**。Cisco データ セキュリティ フィルタに適用します。
- **externaldlpconfig**。設定済みの外部 DLP サーバに適用します。

デフォルトでは、どちらの CLI コマンドでも要求本文の最小サイズは 4 KB (4096 バイト) です。有効な値は 1 ~ 64 KB です。指定したサイズは、アップロード要求の本文全体のサイズに適用されます。



(注)

すべてのチャンク エンコードされたアップロードとすべてのネイティブ FTP トランザクションは、Cisco データ セキュリティ フィルタまたは外部 DLP サーバによってスキャンされます (有効な場合)。ただし、カスタム URL カテゴリに基づいてこれらをバイパスできます。

## 要求が機密データとしてブロックされた場合のユーザ エクスペリエンス

Cisco データセキュリティ フィルタや外部 DLP サーバは、アップロード要求をブロックするときに、Web プロキシがエンド ユーザに送信するブロック ページを提供します。すべての Web サイトでエンド ユーザにブロック ページが表示されるわけではありません。たとえば、一部の Web 2.0 Web サイトは静的な Web ページの代わりに JavaScript を使用して動的なコンテンツを表示し、ブロック ページを表示しない場合が多くあります。そのような場合でも、データ セキュリティ違反が発生しないようにユーザは適切にブロックされていますが、そのことが Web サイトから通知されない場合もあります。

# アップロード要求の管理

## はじめる前に

- [セキュリティ サービス (Security Services)] > [データ セキュリティ フィルタ (Data Security Filters)] に移動し、Cisco データ セキュリティ フィルタを有効にします。

**手順 1** データ セキュリティ ポリシー グループを作成して設定します。Cisco データ セキュリティ ポリシーは、アップロード要求を評価する際に、URL フィルタリング、Web レピュテーション、およびアップロード コンテンツ情報を使用します。これらのセキュリティ コンポーネントを個々に設定し、アップロード要求をブロックするかどうかを決定します。

Web プロキシはアップロード要求を制御設定と比較する際に、順番に設定を評価します。各制御設定は、Cisco データ セキュリティ ポリシーの次のアクションのいずれかを実行するように設定できます。

| アクション         | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ブロック (Block)  | Web プロキシは、接続を許可せず、ブロックの理由を説明するエンド ユーザ通知ページを表示します。                                                                                                                                                                                                                            |
| 許可 (Allow)    | Web プロキシは、データ セキュリティ ポリシーの残りのセキュリティ サービス スキャンをバイパスし、最終アクションを実行する前にアクセス ポリシーに対して要求を評価します。<br><br>Cisco データ セキュリティ ポリシーでは、残りのデータ セキュリティ スキャンをバイパスできますが、外部 DLP やアクセス ポリシーのスキャンはバイパスしません。Web プロキシが要求に対して実行する最終アクションは、該当するアクセス ポリシー (または要求をブロック可能性のある、該当する外部 DLP ポリシー) によって決まります。 |
| モニタ (Monitor) | Web プロキシは、トランザクションと他のデータ セキュリティ ポリシー グループの制御設定との比較を続行し、トランザクションをブロックするか、またはアクセス ポリシーに対して評価するかを決定します。                                                                                                                                                                         |

Cisco データ セキュリティ ポリシーの場合、Web プロキシがクライアント要求に対して実行する最終アクションは「ブロック」アクションだけです。「モニタ」および「許可」アクションは中間アクションです。いずれの場合も、Web プロキシは、トランザクションを外部 DLP ポリシー (設定されている場合) およびアクセス ポリシーに対して評価します。Web プロキシは、アクセス ポリシー グループの制御設定 (または、要求をブロックする可能性のある該当する外部 DLP ポリシー) に基づいて適用する最終アクションを決定します。

## 関連項目

- [外部 DLP システムにおけるアップロード要求の管理 \(16-4 ページ\)](#)
- [アップロード要求の設定の管理 \(16-8 ページ\)](#)

## 外部 DLP システムにおけるアップロード要求の管理

外部 DLP システムでアップロード要求を処理するように Web セキュリティ アプライアンスを設定するには、以下のタスクを実行します。

- 
- 手順 1** [ネットワーク (Network)] > [外部 DLP サーバ (External DLP Servers)] を選択します。外部 DLP システムを定義します。スキャンのためにアップロード要求を外部 DLP システムに渡すには、少なくとも 1 つの ICAP 準拠 DLP システムを Web セキュリティ アプライアンスで定義する必要があります。
- 手順 2** 外部 DLP ポリシー グループを作成して設定します。外部 DLP システムを定義したら、外部 DLP ポリシー グループを作成して設定し、スキャンのために DLP システムに送信するアップロード要求を決定します。
- 手順 3** アップロード要求が外部 DLP ポリシーに一致した場合、Web プロキシは、Internet Content Adaptation Protocol (ICAP) を使用して、スキャンのためにアップロード要求を DLP システムに送信します。DLP システムは、要求本文のコンテンツをスキャンし、Web プロキシにブロックまたは許可の判定を返します。許可の判定は、アップロード要求がアクセス ポリシーと比較される Cisco データセキュリティ ポリシーの許可アクションに似ています。Web プロキシが要求に対して実行する最終アクションは、適用されるアクセス ポリシーによって決まります。
- 

### 関連項目

- 外部 DLP ポリシーによるアップロード要求の制御 (16-12 ページ)
- 外部 DLP システムの定義 (16-9 ページ)

## データ セキュリティおよび外部 DLP ポリシー グループのメンバーシップの評価

各クライアント要求に ID が割り当てられ、次に、それらの要求が他のポリシー タイプと照合して評価され、タイプごとに要求が属するポリシー グループが判定されます。Web プロキシは、データ セキュリティおよび外部 DLP ポリシーに対してアップロード要求を評価します。Web プロキシは、クライアント要求のポリシー グループ メンバーシップに基づいて、設定されているポリシー制御設定をクライアント要求に適用します。

## クライアント要求とデータ セキュリティおよび外部 DLP ポリシー グループとの照合

クライアント要求と一致するポリシー グループを判定するために、Web プロキシは、特定のプロセスを実行してグループ メンバーシップの基準と照合します。グループ メンバーシップの以下の要素が考慮されます。

- ID。**各クライアント要求は、識別プロファイルに一致するか、認証に失敗するか、ゲスト アクセスが許可されるか、または認証に失敗して終了します。

- **権限を持つユーザ。**割り当てられた識別プロファイルが認証を必要とする場合は、そのユーザがデータ セキュリティまたは外部 DLP ポリシー グループの承認済みユーザのリストに含まれており、ポリシー グループに一致している必要があります。承認済みユーザのリストには、任意のグループまたはユーザを指定でき、識別プロファイルがゲスト アクセスを許可している場合はゲスト ユーザを指定できます。
- **高度なオプション。**データ セキュリティおよび外部 DLP ポリシー グループのメンバーシップに対して複数の詳細オプションを設定できます。一部のオプション(プロキシポート、URL カテゴリなど)は、ID 内に定義することもできます。ID 内に詳細オプションを設定する場合、データ セキュリティまたは外部 DLP ポリシー グループ レベルでは設定できません。

この項では、Web プロキシがアップロード要求をデータ セキュリティおよび外部 DLP の両方のポリシー グループと照合する方法について概要を説明します。

Web プロキシは、ポリシー テーブルの各ポリシー グループを順番に読み取ります。次に、アップロード要求のステータスを最初のポリシー グループのメンバーシップ基準と比較します。一致した場合、Web プロキシは、そのポリシー グループのポリシー設定を適用します。

一致しない場合は、その以下のポリシー グループとアップロード要求を比較します。アップロード要求をユーザ定義のポリシー グループと照合するまで、Web プロキシはこのプロセスを続行します。ユーザ定義のポリシー グループに一致しない場合は、グローバル ポリシー グループと照合します。Web プロキシは、アップロード要求をポリシー グループまたはグローバル ポリシー グループと照合するときに、そのポリシー グループのポリシー設定を適用します。

## データ セキュリティ ポリシーおよび外部 DLP ポリシーの作成

宛先サイトの URL カテゴリや 1 つ以上の識別プロファイルなど、複数の条件の組み合わせに基づいてデータ セキュリティおよび外部 DLP ポリシー グループを作成できます。ポリシー グループのメンバーシップには、少なくとも 1 つの条件を定義する必要があります。複数の条件が定義されている場合、アップロード要求がポリシー グループと一致するには、すべての条件を満たしていなければなりません。ただし、アップロード要求は設定された識別プロファイルの 1 つとのみ一致する必要があります。

**手順 1** [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [Cisco データ セキュリティ (Cisco Data Security)] (データ セキュリティ ポリシー グループ メンバーシップを定義する場合)、または [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [外部データ漏洩防止 (External Data Loss Prevention)] (外部 DLP ポリシー グループ メンバーシップを定義する場合) を選択します。

**手順 2** [ポリシーを追加 (Add Policy)] をクリックします。

**手順 3** [ポリシー名 (Policy Name)] フィールドにポリシー グループの名前を入力し、[説明 (Description)] フィールドに説明を追加します。



**(注)** 各ポリシー グループ名は、英数字またはスペース文字のみを含む、一意の名前とする必要があります。

**手順 4** [上記ポリシーを挿入 (Insert Above Policy)] フィールドで、ポリシー テーブル内でポリシー グループを配置する場所を選択します。

複数のポリシー グループを設定する場合は、各グループに論理的な順序を指定します。ポリシー グループが正しく照合されるように順序を指定してください。



## データセキュリティポリシーおよび外部 DLP ポリシーの作成

- 手順 5** [アイデンティティとユーザ (Identities and Users)] セクションで、このポリシー グループに適用する 1 つ以上の識別プロファイル グループを選択します。
- 手順 6** (任意)[詳細 (Advanced)] セクションを拡張して、追加のメンバーシップ要件を定義します。
- 手順 7** いずれかの拡張オプションを使用してポリシー グループのメンバーシップを定義するには、拡張オプションのリンクをクリックし、表示されるページでオプションを設定します。

| 高度なオプション               | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| プロトコル (Protocols)      | <p>クライアント要求で使用されるプロトコルによってポリシー グループのメンバーシップを定義するかどうかを選択します。含めるプロトコルを選択します。</p> <p>[その他のすべて (All others)] は、このオプションの上に一覧表示されていないプロトコルを意味します。</p> <p><b>(注)</b> HTTPS プロキシをイネーブルにすると、復号化ポリシーのみが HTTPS トランザクションに適用されます。アクセス、ルーティング、発信マルウェア スキャン (Outbound Malware Scanning)、データセキュリティ、外部 DLP のポリシーの場合は、HTTPS プロトコルによってポリシー メンバーシップを定義できません。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| プロキシ ポート (Proxy Ports) | <p>Web プロキシへのアクセスに使用するプロキシポートで、ポリシーグループ メンバーシップを定義するかどうかを選択します。[プロキシポート (Proxy Ports)] フィールドに、1 つ以上のポート番号を入力します。複数のポートを指定する場合は、カンマで区切ります。</p> <p>明示的な転送接続のために、ブラウザに設定されたポートです。透過接続の場合は、宛先ポートと同じです。あるポート上に要求を明示的に転送するように設定されたクライアントのセットがあり、別のポート上に要求を明示的に転送するように設定された別のクライアントのセットがある場合、プロキシポート上でポリシーグループのメンバーシップを定義することがあります。</p> <p>シスコでは、アプライアンスが明示的な転送モードで配置されている場合、またはクライアントがアプライアンスに要求を明示的に転送する場合にだけ、プロキシポートでポリシーグループのメンバーシップを定義することを推奨します。クライアント要求がアプライアンスに透過的にリダイレクトされるときにプロキシポートでポリシーグループのメンバーシップを定義すると、一部の要求が拒否される場合があります。</p> <p><b>(注)</b> このポリシーグループに関連付けられている ID が、この詳細設定によって ID メンバーシップを定義している場合、非 ID ポリシーグループレベルではこの設定項目を設定できません。</p> |
| サブネット (Subnets)        | <p>サブネットまたは他のアドレスでポリシーグループのメンバーシップを定義するかどうかを選択します。</p> <p>関連付けられた識別プロファイルで定義できるアドレスを使用するか、または特定のアドレスをここに入力できます。</p> <p><b>(注)</b> ポリシーグループに関連付けられている識別プロファイルがアドレスによってグループのメンバーシップを定義している場合は、識別プロファイルで定義されているアドレスのサブセットであるアドレスを、このポリシーグループに入力する必要があります。ポリシーグループにアドレスを追加することにより、このグループポリシーに一致するトランザクションのリストを絞り込みます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 高度なオプション                 | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| URL カテゴリ                 | URL カテゴリでポリシー グループのメンバーシップを定義するかどうかを選択します。ユーザ定義または定義済みの URL カテゴリを選択します。<br><b>(注)</b> このポリシー グループに関連付けられている ID が、この詳細設定によって ID メンバーシップを定義している場合、非 ID ポリシー グループ レベルではこの設定項目を設定できません。                                                                                                                                                       |
| ユーザ エージェント (User Agents) | クライアント要求で使用されるユーザ エージェント (アップデータや Web ブラウザなどのクライアントアプリケーション)ごとにポリシーグループメンバーシップを定義するかどうかを選択します。一般的に定義されているユーザ エージェントを選択するか、正規表現を使用して独自に定義できます。メンバーシップの定義に選択したユーザ エージェントのみを含めるか、選択したユーザ エージェントを明確に除外するかどうかを指定します。<br><b>(注)</b> このポリシー グループに関連付けられている識別プロファイルが、この詳細設定によって識別プロファイル メンバーシップを定義している場合、非識別プロファイル ポリシー グループ レベルではこの設定項目を設定できません。 |
| ユーザの場所 (User Location)   | ユーザのリモートまたはローカルの場所でポリシー グループのメンバーシップを定義するかどうかを選択します。<br>このオプションは、Secure Mobility がイネーブルの場合にのみ表示されます。                                                                                                                                                                                                                                      |

**手順 8** 変更を送信します。

**手順 9** データ セキュリティ ポリシー グループを作成する場合は、その制御設定を設定して、Web プロキシがアップロード要求を処理する方法を定義します。

新しいデータ セキュリティ ポリシー グループは、各制御設定のオプションが設定されるまで、グローバル ポリシー グループの設定を自動的に継承します。

外部 DLP ポリシー グループを作成する場合は、その制御設定を設定して、Web プロキシがアップロード要求を処理する方法を定義します。

新しい外部 DLP ポリシー グループは、カスタム設定が設定されるまで、グローバル ポリシー グループの設定を自動的に継承します。

**手順 10** 変更を送信して確定します([送信(Submit)]と[変更を確定(Commit Changes)])。

#### 関連項目

- [データセキュリティおよび外部 DLP ポリシー グループのメンバーシップの評価\(16-4 ページ\)](#)
- [クライアント要求とデータセキュリティおよび外部 DLP ポリシー グループとの照合\(16-4 ページ\)](#)
- [アップロード要求の設定の管理\(16-8 ページ\)](#)
- [外部 DLP ポリシーによるアップロード要求の制御\(16-12 ページ\)](#)

## アップロード要求の設定の管理

各アップロード要求は、データセキュリティポリシーグループに割り当てられ、そのポリシーグループの制御設定を継承します。データセキュリティポリシーグループの制御設定によって、アプライアンスが接続をブロックするか、またはアクセスポリシーに対して接続を評価するかが決まります。

[Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [Cisco データ セキュリティ (Cisco Data Security)] ページで、データセキュリティポリシーグループの制御設定を設定します。

以下の設定項目を設定して、アップロード要求で実行するアクションを決定できます。

| オプション        | リンク                                     |
|--------------|-----------------------------------------|
| URL カテゴリ     | <a href="#">URL カテゴリ (16-8 ページ)</a>     |
| Web レピュテーション | <a href="#">Web レピュテーション (16-8 ページ)</a> |
| 目次           | <a href="#">コンテンツのブロック (16-9 ページ)</a>   |

データセキュリティポリシーグループがアップロード要求に割り当てられた後、ポリシーグループの制御設定が評価され、要求をブロックするかアクセスポリシーに対して評価するかが決定されます。

### URL カテゴリ

AsyncOS for Web では、アプライアンスが特定の要求の URL カテゴリに基づいてトランザクションを処理する方法を設定できます。定義済みのカテゴリリストを使用して、カテゴリ別にコンテンツをモニタするかブロックするかを選択できます。カスタム URL カテゴリを作成し、カスタム カテゴリの Web サイトに対してトラフィックを許可、モニタ、またはブロックするかを選択することもできます。

### Web レピュテーション

Web レピュテーションの設定はグローバル設定を継承します。特定のポリシーグループ用に Web レピュテーション フィルタリングをカスタマイズするには、[Web レピュテーション設定 (Web Reputation Settings)] プルダウン メニューを使用して Web レピュテーション スコアのしきい値をカスタマイズします。

Cisco データセキュリティポリシーの Web レピュテーションのしきい値には、負またはゼロの値のみ設定できます。定義では、すべての正のスコアがモニタされます。

## コンテンツのブロック

[Cisco データ セキュリティ (Cisco Data Security)] > [コンテンツ (Content)] ページの設定項目を使用し、Web プロキシが次のファイル特性に基づいてデータのアップロードをブロックするように設定できます。

- **[ファイルサイズ (File size)]**。許容される最大アップロード サイズを指定できます。指定した最大値以上のサイズのアップロードはすべてブロックされます。HTTP/HTTPS およびネイティブ FTP 要求に対して異なる最大ファイル サイズを指定できます。

アップロード要求サイズが最大アップロード サイズと最大スキャン サイズ([セキュリティ サービス (Security Services)] > [マルウェア対策 (Anti-Malware)] ページの [DVS エンジン オブジェクト スキャンの制限 (DVS Engine Object Scanning Limits)] フィールドで設定)のどちらよりも大きい場合、アップロード要求はブロックされますが、ファイル名とコンテンツ タイプはデータ セキュリティ ログに記録されません。アクセス ログのエントリは変更されません。

- **[ファイルタイプ (File type)]**。定義済みのファイル タイプまたは入力したカスタム MIME タイプをブロックできます。定義済みファイル タイプをブロックする場合は、そのタイプのすべてのファイルまたは指定したサイズよりも大きいファイルをブロックできます。ファイル タイプをサイズによってブロックする場合は、最大ファイル サイズとして、[セキュリティ サービス (Security Services)] > [マルウェア対策 (Anti-Malware)] ページの [DVS エンジン オブジェクト スキャンの制限 (DVS Engine Object Scanning Limits)] フィールドの値と同じ値を指定できます。デフォルトでは、この値は 32 MB です。

Cisco データ セキュリティフィルタは、ファイル タイプによってブロックする場合にアーカイブ ファイルのコンテンツを検査しません。アーカイブ ファイルは、ファイル タイプまたはファイル名によってブロックできます。コンテンツによってブロックすることはできません。



- (注) 一部の MIME タイプのグループでは、1 つのタイプをブロックすると、グループ内のすべての MIME タイプがブロックされます。たとえば、application/x-java-applet をブロックすると、application/java や application/javascript など、すべての MIME タイプがブロックされます。

- **[ファイル名 (File name)]**。指定した名前前のファイルをブロックできます。ブロックするファイル名を指定する場合、リテラル文字列または正規表現をテキストとして使用できます。



- (注) 8 ビット ASCII 文字のファイル名のみを入力してください。Web プロキシは、8 ビット ASCII 文字のファイル名のみを照合します。

## 外部 DLP システムの定義

Web セキュリティ アプライアンスでは、アプライアンスに複数の DLP サーバを定義することにより、同じベンダーの複数の外部 DLP サーバを統合できます。Web プロキシが DLP システムを接続する際に使用するロード バランシング技術を定義できます。これは、複数の DLP システムを定義する場合に役立ちます。外部 DLP サーバとのセキュアな通信に使用されるプロトコルの指定については、[SSL の設定 \(22-25 ページ\)](#) を参照してください。



(注) 外部 DLP サーバが Web プロキシによって変更されたコンテンツを送信しないことを確認します。AsyncOS for Web は、アップロード要求をブロックまたは許可する機能のみをサポートしません。外部 DLP サーバによって変更されたコンテンツのアップロードはサポートしません。

## 外部 DLP サーバの設定

手順 1 [ネットワーク (Network)] > [外部 DLP サーバ (External DLP Servers)] を選択します。

手順 2 [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。

| 設定                                                                | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 外部 DLP サーバの<br>プロトコル<br>(Protocol for<br>External DLP<br>Servers) | <p>以下のいずれかを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[ICAP]: DLP クライアント/サーバの ICAP 通信は暗号化されません。</li> <li>[セキュア ICAP (Secure ICAP)]: DLP クライアント/サーバの ICAP 通信は暗号化トンネルを介して行われます。追加の関連オプションが表示されます。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 外部 DLP サーバ<br>(External DLP<br>Servers)                           | <p>以下の情報を入力して、ICAP 準拠 DLP システムにアクセスします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[サーバアドレス (Server address)] と [ポート (Port)]: DLP システムにアクセスするホスト名/IP アドレスと TCP ポート。</li> <li>[再接続の試行 (Reconnection attempts)]: 失敗するまでに Web プロキシが DLP システムへの接続を試行する回数。</li> <li>[サービス URL (Service URL)]: 特定の DLP サーバに固有の ICAP クエリー URL。Web プロキシは、ここに入力された情報を外部 DLP サーバに送信する ICAP 要求に含めます。URL は、ICAP プロトコル「icap://」から始める必要があります。</li> <li>[証明書 (Certificate)] (任意): 各外部 DLP サーバ接続を保護するために提供する証明書は、認証局 (CA) の署名付き証明書でも自己署名証明書でもかまいません。指定されたサーバから証明書を取得し、アプライアンスにアップロードします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>証明書ファイルを参照して選択し、[ファイルのアップロード (Upload File)] をクリックします。</li> </ul> </li> </ul> <p>(注) この単一ファイルには、暗号化されていない形式でクライアント証明書と秘密キーを含める必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[セキュア ICAP を使用するすべての DLP サーバにこの証明書を使用する (Use this certificate for all DLP servers using Secure ICAP)]: ここで定義するすべての外部 DLP サーバに同じ証明書を使用する場合は、このチェックボックスをオンにします。サーバごとに異なる証明書を入力するには、このオプションをオフのままにします。</li> <li>[テスト開始 (Start Test)]: このチェックボックスをオンにすると、Web セキュリティ アプライアンスと定義済み外部 DLP サーバ間の接続をテストできます。</li> </ul> |

| 設定                                         | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ロード バランシング (Load Balancing)                | <p>複数の DLP サーバを定義する場合は、Web プロキシがさまざまな DLP サーバにアップロード要求を分散する際に使用するロード バランシング技術を選択します。以下のロード バランシング技術を選択できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>[なし(フェールオーバー) (None(failover))]</b>。Web プロキシは、1 つの DLP サーバにアップロード要求を送信します。一覧表示されている順序で DLP サーバへの接続を試みます。ある DLP サーバに到達できない場合、Web プロキシはリストの以下のサーバへの接続を試みます。</li> <li>• <b>[最少接続(Fewest connections)]</b>。Web プロキシは、各 DLP サーバが扱っているアクティブな要求の数を追跡し、その時点で接続数が最も少ない DLP サーバにアップロード要求を送信します。</li> <li>• <b>[ハッシュ ベース (Hash based)]</b>。Web プロキシは、ハッシュ関数を使用して、DLP サーバに要求を分散します。ハッシュ関数はプロキシ ID と URL を入力として使用し、同じ URL の要求が常に同じ DLP サーバに送信されるようにします。</li> <li>• <b>[ラウンドロビン(Round robin)]</b>。Web プロキシは、リストされた順序ですべての DLP サーバ間にアップロード要求を均等に分散します。</li> </ul> |
| サービス要求タイムアウト (Service Request Timeout)     | <p>Web プロキシが DLP サーバからの応答を待機する時間を入力します。この時間が経過すると、ICAP 要求は失敗し、[失敗のハンドリング (Failure Handling)] の設定に応じて、アップロード要求はブロックまたは許可されます。</p> <p>デフォルトは 60 秒です。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 最大同時接続数 (Maximum Simultaneous Connections) | <p>Web セキュリティ アプライアンスから設定されている各外部 DLP サーバへの同時 ICAP 要求接続の最大数を指定します。このページの [失敗のハンドリング (Failure Handling)] 設定は、この制限を超えるすべての要求に適用されます。</p> <p>デフォルトは 25 です。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 失敗のハンドリング (Failure Handling)               | <p>DLP サーバがタイムリーに応答できなかった場合に、アップロード要求をブロックするか許可するか(評価のためにアクセス ポリシーに渡されるか)を選択します。</p> <p>デフォルトは、許可([すべてのデータ転送をスキャンなしで許可する (Permit all data transfers to proceed without scanning)])です。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 信頼できるルート証明書 (Trusted Root Certificate)     | <p>外部 DLP サーバによって提供された証明書に対して、信頼できるルート証明書を参照して選択し、[ファイルのアップロード (Upload File)] をクリックします。詳細については、<a href="#">証明書の管理 (22-26 ページ)</a>を参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 無効な証明書オプション (Invalid Certificate Options)  | <p>さまざまな無効な証明書の処理方法 ([ドロップ (Drop)] または [モニタ (Monitor)]) を指定します。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| サーバ証明書 (Server Certificates)               | <p>このセクションには、アプライアンスで現在使用可能なすべての DLP サーバ証明書が表示されます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**手順 3** (任意)[行を追加 (Add Row)] をクリックし、表示される新しいフィールドに DLP サーバ情報を入力することによって、別の DLP サーバを追加できます。

**手順 4** 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

## 外部 DLP ポリシーによるアップロード要求の制御

Web プロキシがアップロード要求ヘッダーを受信すると、スキャンのために要求を外部 DLP システムに送信する必要があるかどうかを決定するために必要な情報が提供されます。DLP システムは要求をスキャンし、Web プロキシに判定(ブロックまたはモニタ)を返します(要求はアクセス ポリシーに対して評価されます)。

- 
- 手順 1** [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [外部データ漏洩防止 (External Data Loss Prevention)] を選択します。
- 手順 2** [接続先 (Destinations)] 列で、設定するポリシー グループのリンクをクリックします。
- 手順 3** [接続先設定の編集 (Edit Destination Settings section)] セクションで、[接続先スキャンのカスタム設定の定義 (Define Destinations Scanning Custom Settings)] を選択します。
- 手順 4** [スキャンする接続先 (Destination to Scan)] セクションで、以下のオプションのいずれかを選択します。
- [どのアップロードもスキャンしない (Do not scan any uploads)]。アップロード要求は、スキャンのために設定済み DLP システムに送信されません。すべてのアップロード要求がアクセス ポリシーに対して評価されます。
  - [すべてのアップロードをスキャンする (Scan all uploads)]。すべてのアップロード要求は、スキャンのために設定済み DLP システムに送信されます。アップロード要求は、DLP システムのスキャン判定に応じて、ブロックされるか、アクセス ポリシーに対して評価されます。
  - [指定したカスタム URL カテゴリへのアップロードのみをスキャン (Scan uploads to specified custom URL categories only)]。特定のカスタム URL カテゴリに分類されるアップロードが、スキャンのために設定済み DLP システムに送信されます。アップロード要求は、DLP システムのスキャン判定に応じて、ブロックされるか、アクセス ポリシーに対して評価されます。[カスタム カテゴリ リストを編集 (Edit custom categories list)] をクリックして、スキャンする URL カテゴリを選択します。
- 手順 5** 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。
- 

## データ消失防止スキャンのロギング

アクセス ログは、アップロード要求が Cisco データ セキュリティ フィルタまたは外部 DLP サーバのいずれかによってスキャン済みかどうかを示します。アクセス ログ エントリには、Cisco データ セキュリティ ポリシーのスキャン判定用のフィールド、および外部 DLP スキャン判定に基づく別のフィールドが含まれています。

アクセス ログに加えて、Web セキュリティ アプライアンスには、Cisco データ セキュリティ ポリシーや外部 DLP ポリシーをトラブルシューティングするための次のようなログ ファイルが用意されています。

- **データ セキュリティ ログ。**Cisco データ セキュリティ フィルタで評価されたアップロード要求のクライアント履歴を記録します。
- **データ セキュリティ モジュール ログ。**Cisco データ セキュリティ フィルタに関するメッセージを記録します。
- **デフォルト プロキシ ログ。**Web プロキシに関連するエラーの記録に加えて、デフォルト プロキシ ログには外部 DLP サーバへの接続に関連するメッセージが含まれています。これにより、外部 DLP サーバとの接続や統合に関する問題をトラブルシューティングできます。

以下のテキストは、データ セキュリティ ログのエントリのサンプルを示しています。

```
Mon Mar 30 03:02:13 2009 Info: 303 10.1.1.1 - -
<<bar, text/plain, 5120><foo, text/plain, 5120>>
BLOCK_WEBECAT_IDS-allowall-DefaultGroup-DefaultGroup-NONE-DefaultRouting ns server.com nc
```

| フィールド値                                                                   | 説明                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mon Mar 30 03:02:13 2009 Info:                                           | タイムスタンプおよびトレース レベル                                                                                                          |
| 303                                                                      | トランザクション ID                                                                                                                 |
| 10.1.1.1                                                                 | ソース IP アドレス                                                                                                                 |
| -                                                                        | ユーザ名 (User name)                                                                                                            |
| -                                                                        | 承認されたグループ名。                                                                                                                 |
| <<bar, text/plain, 5120><foo, text/plain, 5120>>                         | 一度にアップロードされる各ファイルのファイル名、ファイルタイプ、ファイルサイズ<br><br>(注) このフィールドには、設定されている最小の要求本文サイズ(デフォルトは 4096 バイト)よりも小さいテキスト/プレーン ファイルは含まれません。 |
| BLOCK_WEBECAT_IDS-allowall-DefaultGroup-DefaultGroup-NONE-DefaultRouting | Cisco データ セキュリティ ポリシーおよびアクション                                                                                               |
| ns                                                                       | Web レピュテーション スコア                                                                                                            |
| server.com                                                               | 発信 URL                                                                                                                      |
| nc                                                                       | URL カテゴリ                                                                                                                    |



(注)

サイトへのデータ転送 (POST 要求など) がいつ外部 DLP サーバによってブロックされたかを確認するには、アクセス ログの DLP サーバの IP アドレスまたはホスト名を検索します。



■ データ消失防止スキヤンのロギング



# エンドユーザへのプロキシアクションの通知

- [エンドユーザ通知の概要 \(17-1 ページ\)](#)
- [通知ページの一般設定項目の設定 \(17-2 ページ\)](#)
- [エンドユーザ確認ページ \(17-2 ページ\)](#)
- [エンドユーザ通知ページ \(17-6 ページ\)](#)
- [エンドユーザ URL フィルタリング警告ページの設定 \(17-9 ページ\)](#)
- [FTP 通知メッセージの設定 \(17-10 ページ\)](#)
- [通知ページ上のカスタム メッセージ \(17-10 ページ\)](#)
- [通知ページ HTML ファイルの直接編集 \(17-12 ページ\)](#)
- [通知ページのタイプ \(17-16 ページ\)](#)

## エンドユーザ通知の概要

以下のタイプのエンドユーザへの通知を設定できます。

| オプション                                          | 説明                                                                                                  | 解説場所                                                  |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| エンドユーザ確認ページ<br>(End-User Acknowledgement Page) | エンドユーザに、自分の Web アクティビティがフィルタリングおよびモニタされていることを通知します。エンドユーザ確認ページは、ユーザが初めてブラウザにアクセスしてから一定時間経過後に表示されます。 | <a href="#">エンドユーザ確認ページ (17-2 ページ)</a>                |
| エンドユーザ通知ページ<br>(End-User notification Page)    | エンドユーザに、特定のブロック理由のために特定のページへのアクセスがブロックされていることを通知します。                                                | <a href="#">エンドユーザ通知ページ (17-6 ページ)</a>                |
| エンドユーザ URL フィルタリング警告ページ                        | エンドユーザに、ユーザがアクセスしようとしているサイトが組織のアクセプタブルユースポリシーに一致しないことを警告し、ユーザが選択すればアクセスの続行を許可します。                   | <a href="#">エンドユーザ URL フィルタリング警告ページの設定 (17-9 ページ)</a> |

| オプション                                                                 | 説明                                                   | 解説場所                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FTP 通知メッセージ                                                           | エンドユーザに、ネイティブ FTP トランザクションがブロックされた理由を知らせます。          | <a href="#">FTP 通知メッセージの設定 (17-10 ページ)</a> 。                                                                                                                                                                                  |
| 時間およびボリュームクォータの有効期限警告ページ (Time and Volume Quotas Expiry Warning Page) | エンドユーザに、設定されたデータ量または時間制限に達したため、アクセスがブロックされることを通知します。 | これらの設定は、[セキュリティ サービス (Security Services)] > [エンドユーザ通知 (End-User Notification)] ページの [時間およびボリュームクォータの有効期限警告ページ (Time and Volume Quotas Expiry Warning Page)] セクションで行います。<br><a href="#">時間範囲およびクォータ (10-20 ページ)</a> も参照してください。 |

## 通知ページの一般設定項目の設定

通知ページの表示言語とロゴを指定します。制限についてはこの手順で説明します。

- 
- 手順 1** [セキュリティ サービス (Security Services)] > [エンドユーザ通知 (End-User Notification)] を選択します。
- 手順 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 3** [全般設定 (General Settings)] セクションで、Web プロキシが通知ページを表示する際に使用する言語を選択します。
- HTTP の言語設定は、すべての HTTP 通知ページ (確認通知、オンボックスのエンドユーザ通知、カスタマイズしたエンドユーザ通知、エンドユーザ フィルタリング警告) に適用されます。
  - FTP の言語は、すべての FTP 通知メッセージに適用されます。
- 手順 4** 各通知ページでロゴを使用するかどうかを選択します。Cisco ロゴを指定したり、[カスタム ロゴを使用 (Use Custom Logo)] フィールドに入力した URL で参照される任意のグラフィック ファイルを指定することができます。
- この設定は、IPv4 を介して提供されるすべての HTTP 通知ページに適用されます。AsyncOS では IPv6 を介したイメージはサポートされません。
- 手順 5** 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。
- 

### 関連項目

- [通知ページの URL とロゴに関する注意事項 \(17-11 ページ\)](#)

## エンドユーザ確認ページ

Web セキュリティ アプライアンス を設定して、Web アクティビティのフィルタリングとモニタリングが行われていることをユーザに通知できます。(そのように設定されている場合) アプライアンスは、HTTP または HTTPS を使用して Web にアクセスしているすべてのユーザに、エンドユーザ確認ページを表示します。ユーザが初めて Web サイトにアクセスを試みたとき、または設定された時間間隔の後にエンドユーザ確認ページが表示されます。

認証でユーザ名を使用可能な場合、Web プロキシはユーザ名によってユーザを追跡します。ユーザ名を使用できない場合は、ユーザを追跡する方法 (IP アドレスまたは Web ブラウザのセッション Cookie のいずれか) を選択できます。



(注) ネイティブ FTP トランザクションは、エンドユーザ確認ページから除外されます。

## エンドユーザ確認ページによる HTTPS および FTP サイトへのアクセス

エンドユーザ確認ページは、アクセプタブルユースポリシー契約をクリックするように強制する HTML ページをエンドユーザに表示することにより動作します。ユーザがリンクをクリックすると、Web プロキシは、最初に要求された Web サイトにクライアントをリダイレクトします。ユーザに対して使用可能なユーザ名がない場合は、ユーザがサロゲート (IP アドレスまたは Web ブラウザセッション Cookie のいずれか) を使用していつエンドユーザ確認ページを受け入れたかを記録します。

- **HTTPS。** Web プロキシは、ユーザが Cookie を使用してエンドユーザ確認ページを確認したかどうかを追跡しますが、トランザクションを復号化しない限り Cookie を取得できません。エンドユーザの確認ページがイネーブルになっていて、セッション Cookie を使用してユーザを追跡する場合は、HTTPS 要求をバイパス (パススルー) するかドロップするかを選択できます。advancedproxyconfig > EUN CLI コマンドを使用してこの操作を実行し、「セッションベースの EUA により HTTPS 要求に対して実行されるアクション (「bypass」または「drop」)」コマンドをバイパスすることを選択します。
- **FTP over HTTP。** Web ブラウザは、FTP over HTTP トランザクションに Cookie を送信することはないので、Web プロキシは Cookie を取得できません。このような状況を回避するために、FTP over HTTP トランザクションに対してエンドユーザ確認ページの要求が適用されないようにできます。正規表現として「ftp://」(引用符なし) を使用してカスタム URL カテゴリを作成し、このカスタム URL カテゴリに対してユーザにエンドユーザ確認ページを表示しないようにする ID ポリシー定義します。

## エンドユーザ確認ページについて

- ユーザが IP アドレスによって追跡される場合、アプライアンスは最大時間間隔の最短の値と IP アドレスの最長アイドルタイムアウトを使用して、エンドユーザ確認ページを再表示する時点を指定します。
- ユーザがセッション Cookie を使用して追跡される場合、Web プロキシは、ユーザが Web ブラウザを閉じて再起動したときや、別の Web ブラウザアプリケーションを開いたときに、エンドユーザ確認応答ページを再表示します。
- クライアントが FTP over HTTP を使用して HTTPS サイトまたは FTP サーバにアクセスする場合、セッション Cookie によるユーザの追跡は動作しません。
- アプライアンスが明示的な転送モードで展開され、ユーザが HTTPS のサイトに移動する場合、エンドユーザ確認ページでは、最初に要求された URL にユーザをリダイレクトするリンクにドメイン名のみが含まれます。最初に要求された URL のドメイン名の後にテキストが含まれている場合、このテキストは切り捨てられます。
- エンドユーザ確認ページがユーザに表示されると、そのトランザクションのアクセスログエントリには ACL デシジョンタグとして OTHER が表示されます。これは、最初に要求した URL がブロックされ、代わりにユーザにはエンドユーザ確認ページが表示されたためです。

## エンドユーザ確認ページの設定

Web インターフェイスまたはコマンドライン インターフェイスで、エンドユーザ確認ページをイネーブルにしたり、設定することができます。Web インターフェイスでエンドユーザ確認ページを設定する場合は、各ページに表示するカスタム メッセージを含めることができます。

CLI で、`advancedproxyconfig > eun` を使用します。

### はじめる前に

- 表示言語の設定、および表示されるロゴのカスタマイズについては、[通知ページの一般設定項目の設定\(17-2 ページ\)](#)を参照してください。
- エンド ユーザに表示されるメッセージをカスタマイズする場合は、[通知ページ上のカスタム メッセージ\(17-10 ページ\)](#)を参照してください。[カスタム メッセージ (Custom Message)] ボックスでできること以上のカスタマイズが必要な場合は、[通知ページ HTML ファイルの直接編集 \(17-12 ページ\)](#)を参照してください。

- 手順 1** [セキュリティ サービス (Security Services)] > [エンドユーザ通知 (End-User Notification)] を選択します。
- 手順 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 3** [確認ページからクリックすることをエンドユーザに要求 (Require end-user to click through acknowledgment page)] フィールドをイネーブルにします。
- 手順 4** オプションを入力します。

| 設定                                        | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 確認応答の時間間隔 (Time Between Acknowledgements) | [確認応答の時間間隔 (Time Between Acknowledgements)] では、Web プロキシがユーザごとにエンドユーザ確認ページを表示する頻度を指定します。この設定は、ユーザ名で追跡されるユーザ、および IP アドレスまたはセッション Cookie で追跡されるユーザに適用されます。30 ~ 2678400 (1 か月) 秒の任意の値を指定できます。デフォルトは 1 日 (86400 秒) です。<br><br>[確認応答の時間間隔 (Time Between Acknowledgements)] を変更して確定すると、Web プロキシは、Web プロキシに確認応答済みのユーザにも新しい値を使用します。 |
| 無活動タイムアウト (Inactivity Timeout)            | [無活動タイムアウト (Inactivity Timeout)] では、IP アドレスまたはセッション Cookie (未認証ユーザのみ) によって追跡され確認されたユーザが、アクセプタブル ユース ポリシーに同意していないと見なされるまでに、アイドル状態を維持できる時間を指定します。30 ~ 2678400 (1 か月) 秒の任意の値を指定できます。デフォルトは 4 時間 (14400 秒) です。                                                                                                                 |

| 設定                          | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| サロゲート タイプ (Surrogate Type)  | <p>Web プロキシがユーザの追跡に使用する方式を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[IP アドレス (IP Address)]。Web プロキシは、その IP アドレスのユーザがエンドユーザ確認ページ上のリンクをクリックしたときに、任意の Web ブラウザまたはブラウザ以外の HTTP プロセスを使用して Web にアクセスできるようにします。IP アドレスによるユーザの追跡では、ユーザが非アクティブであったり、設定された時間間隔が経過したことによって新たな確認が必要になり、Web プロキシが新しいエンドユーザ確認ページを表示するまで、ユーザは Web アクセスできません。セッション Cookie による追跡とは異なり、IP アドレスによる追跡では、設定された時間間隔が経過しない限り、ユーザは複数の Web ブラウザアプリケーションを開くことができ、エンドユーザ確認に合意する必要はありません。</li> </ul> <p>(注) IP アドレスが設定され、ユーザが認証されると、Web プロキシは、IP アドレスではなく、ユーザ名によってユーザを追跡します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[セッション Cookie (Session Cookie)]。ユーザがエンドユーザ確認ページ上のリンクをクリックすると、Web プロキシはユーザの Web ブラウザに Cookie を送信し、Cookie を使用してユーザのセッションを追跡します。[確認応答の時間間隔 (Time Between Acknowledgements)] の値の期限が切れるまで、または、ユーザが割り当てられた時間よりも長時間非アクティブであるか、Web ブラウザを閉じるまで、ユーザは Web ブラウザを使用して Web にアクセスできます。</li> </ul> <p>ブラウザ以外の HTTP クライアント アプリケーションを使用している場合、ユーザが Web にアクセスするには、エンドユーザ確認ページ上のリンクをクリックできる必要があります。別の Web ブラウザ アプリケーションを開く場合は、Web プロキシが別の Web ブラウザにセッション Cookie を送信できるように、ユーザは再度エンドユーザ確認プロセスを実行する必要があります。</p> <p>(注) クライアントが FTP over HTTP を使用して HTTPS サイトや FTP サーバにアクセスする場合、セッション Cookie を使用したユーザの追跡はサポートされません。</p> |
| カスタム メッセージ (Custom message) | <p>各エンドユーザ確認ページに表示するテキストをカスタマイズします。いくつかの単純な HTML タグを組み込んでテキストを書式設定できます。</p> <p>(注) Web インターフェイスでエンドユーザ確認ページを設定する場合にのみカスタム メッセージを組み込むことができます。これは CLI では実行できません。</p> <p><a href="#">通知ページ上のカスタム メッセージ (17-10 ページ)</a> も参照してください。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

- 手順 5** (任意)[確認応答ページのカスタマイズをプレビュー (Preview Acknowledgment Page Customization)] をクリックして、別のブラウザ ウィンドウに現在のエンドユーザ確認ページを表示します。



(注) HTML 通知ファイルを編集した場合、このプレビュー機能は使用できなくなります。

- 手順 6** 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

## エンドユーザ通知ページ

ポリシーが Web サイトからユーザをブロックする場合、URL 要求をブロックした理由をユーザに通知するようにアプライアンスを設定できます。これは、以下のようないくつかの方法で実行できます。

| 目的                                                     | 参照先                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Web セキュリティ アプライアンスでホストされている、事前定義され、カスタマイズ可能なページを表示します。 | <a href="#">オンボックス エンドユーザ通知ページの設定 (17-6 ページ)</a> |
| 特定の URL にある HTTP エンドユーザ通知ページにユーザをリダイレクトします。            | <a href="#">オフボックス エンドユーザ通知ページ (17-7 ページ)</a>    |

## オンボックス エンドユーザ通知ページの設定

オンボックス ページは、アプライアンス上にある、事前定義されたカスタマイズ可能な通知ページです。

### はじめる前に

- 表示言語の設定、および表示されるロゴのカスタマイズについては、[通知ページの一般設定項目の設定 \(17-2 ページ\)](#)を参照してください。
- オンボックス通知を使用して表示されるメッセージをカスタマイズする場合は、[通知ページ上のカスタム メッセージ \(17-10 ページ\)](#)以下のトピックを参照してください。[カスタムメッセージ (Custom Message)] ボックスでできること以上のカスタマイズが必要な場合は、[通知ページ HTML ファイルの直接編集 \(17-12 ページ\)](#)を参照してください。

- 手順 1** [セキュリティ サービス (Security Services)] > [エンドユーザ通知 (End-User Notification)] を選択します。
- 手順 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 3** [通知タイプ (Notification Type)] フィールドで、[オンボックス エンド ユーザ通知を使用 (Use On Box End User Notification)] を選択します。
- 手順 4** オンボックス エンドユーザ通知ページの設定項目を設定します。

| 設定                                                   | 説明                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| カスタム メッセージ (Custom Message)                          | 各通知ページに必要なテキストを追加します。カスタム メッセージを入力すると、AsyncOS は、連絡先情報を含む通知ページの末尾の文の前にメッセージを配置します。                                                                                                     |
| コンタクト情報 (Contact Information)                        | 各通知ページに表示される連絡先情報をカスタマイズします。<br>AsyncOS は、ユーザがネットワーク管理者に提供できる通知コードを表示する前に、連絡先情報の文をページの末尾の文として表示します。                                                                                   |
| エンドユーザ誤分類レポート (End-User Misclassification Reporting) | イネーブルにすると、ユーザは誤分類された URL をシスコにレポートできます。不審なマルウェアや URL フィルタによってブロックされたサイトのオンボックス エンドユーザ通知ページに、追加のボタンが表示されます。このボタンを使用して、ユーザは誤分類されていると思われるページをレポートできます。その他のポリシー設定によってブロックされたページには表示されません。 |







## オフボックス エンドユーザ通知ページのパラメータ

AsyncOS は、HTTP GET 要求の標準 URL パラメータとして Web サーバにパラメータを渡しません。以下の形式を使用します。

```
<notification_page_url>?param1=value1&param2=value2
```

以下の表は、AsyncOS がクエリー文字列に含めるパラメータを示しています。

| パラメータ名         | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 時刻 (Time)      | トランザクションの日付と時刻。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ID             | トランザクション ID。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Client_IP      | クライアントの IP アドレス。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ユーザ (User)     | 要求を行うクライアントのユーザ名 (該当する場合)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| サイト            | HTTP 要求の宛先ホスト名。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| URI            | HTTP 要求で指定された URL パス。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Status_Code    | 要求の HTTP ステータス コード。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Decision_Tag   | DVS エンジンがトランザクションを処理した方法を示す、アクセス ログ エントリで定義されている ACL デシジョン タグ。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| URL_Cat        | URL フィルタリング エンジンがトランザクション要求に割り当てた URL カテゴリ。<br><br>注: AsyncOS for Web は、定義済み URL カテゴリとユーザ定義 URL カテゴリの両方の URL カテゴリ名全体を送信します。カテゴリ名に対して URL エンコードが行われるため、スペースは「%20」と書き込まれます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| WBRs           | Web レピュテーションフィルタが要求の URL に割り当てた WBRs スコア。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| DVS_Verdict    | DVS エンジンがトランザクションに割り当てるマルウェア カテゴリ。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DVS_ThreatName | DVS エンジンによって検出されたマルウェアの名前。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Reauth_URL     | 制限付き URL フィルタリング ポリシーによって Web サイトからブロックされた場合、ユーザはこの URL をクリックして再度認証を受けることができます。このパラメータは、[URL カテゴリまたはユーザセッションの制限によりエンド ユーザがブロックされた場合に再認証プロンプトをイネーブルにする (Enable Re-Authentication Prompt If End User Blocked by URL Category or User Session Restriction)] グローバル認証設定がイネーブルになっているときに、ブロックされている URL カテゴリによってユーザが Web サイトからブロックされた場合に使用します。<br><br>このパラメータを使用するには、CGI スクリプトで以下の手順が実行されるようにします。<br><br>1. Reauth_Url パラメータの値を取得する。<br>2. URL エンコードされた値をデコードする。<br>3. 値を Base64 でデコードし、実際の再認証 URL を取得する。<br>4. デコードした URL を何らかの方法 (リンクまたはボタンなど) でエンドユーザ通知ページに組み込む。同時に、「リンクをクリックすると、より広範囲なアクセスが可能になる新しい認証クレデンシャルを入力できること」をユーザに通知する手順を組み込む。 |



(注) AsyncOS は、リダイレクトされた各 URL に、常にすべてのパラメータを組み込みます。特定のパラメータの値が存在しない場合、AsyncOS はハイフン(-)を渡します。

## カスタム URL へのエンドユーザ通知ページのリダイレクト(オフボックス)

- 手順 1 [セキュリティ サービス (Security Services)] > [エンドユーザ通知 (End-User Notification)] を選択します。
- 手順 2 [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 3 [エンドユーザ通知ページ (End-User Notification Pages)] セクションで、[カスタム URL へのリダイレクト (Redirect to Custom URL)] を選択します。
- 手順 4 [通知ページの URL (Notification Page URL)] フィールドに、ブロックされた Web サイトをリダイレクトする URL を入力します。
- 手順 5 (任意)[カスタム URL のプレビュー (Preview Custom URL)] をクリックします。
- 手順 6 変更を送信して確定します([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

## エンドユーザ URL フィルタリング警告ページの設定

エンドユーザ URL フィルタリング警告ページは、ユーザが特定の URL カテゴリの Web サイトに初めてアクセスしてから一定時間経過後に表示されます。サイト コンテンツ レーティング機能がイネーブルのときに、ユーザがアダルト コンテンツにアクセスした場合の警告ページを設定することもできます。

### はじめる前に

オンボックス通知を使用して表示されるメッセージをカスタマイズする場合は、[通知ページ上のカスタム メッセージ \(17-10 ページ\)](#) 以下のトピックを参照してください。[カスタム メッセージ (Custom Message)] ボックスでできること以上のカスタマイズが必要な場合は、[通知ページ HTML ファイルの直接編集 \(17-12 ページ\)](#) を参照してください。

- 手順 1 [セキュリティ サービス (Security Services)] > [エンドユーザ通知 (End-User Notification)] を選択します。
- 手順 2 [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 3 [エンドユーザ フィルタリング警告ページ (End-User URL Filtering Warning Page)] セクションまでスクロールダウンします。
- 手順 4 [確認応答の時間間隔 (Time Between Warning)] フィールドで、Web プロキシがユーザごとに各 URL カテゴリに対してエンドユーザ URL フィルタリング警告ページを表示する時間間隔を入力します。  
30 ~ 2678400 (1 か月) 秒の任意の値を指定できます。デフォルトは 1 時間 (3600 秒) です。秒、分、または日単位で値を入力できます。秒には「s」、分には「m」、日には「d」を使用します。
- 手順 5 [カスタム メッセージ (Custom Message)] フィールドで、すべてのエンドユーザ URL フィルタリング警告ページに表示するテキストを入力します。

- 手順 6** [URL カテゴリ 警告ページのカスタマイズをプレビュー (Preview URL Category Warning Page Customization)] をクリックして、別のブラウザ ウィンドウでエンドユーザ URL フィルタリング 警告ページを表示します。



**(注)** HTML 通知ファイルを編集した場合、このプレビュー機能は使用できなくなります。

- 手順 7** 変更を送信して確定します([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

## FTP 通知メッセージの設定

FTP サーバの認証エラーやサーバドメイン名に対する低いレピュテーションなど、何らかの理由により FTP プロキシが FTP サーバとの接続を確立できない場合、FTP プロキシはネイティブ FTP クライアントに定義済みのカスタマイズ可能な通知メッセージを表示します。通知は、接続がブロックされる理由によって固有なものになります。

### はじめる前に

オンボックス通知を使用して表示されるメッセージをカスタマイズする場合は、[通知ページ上のカスタム メッセージ \(17-10 ページ\)](#) 以下のトピックを参照してください。[カスタム メッセージ (Custom Message)] ボックスでできること以上のカスタマイズが必要な場合は、[通知ページ HTML ファイルの直接編集 \(17-12 ページ\)](#) を参照してください。

- 手順 1** [セキュリティ サービス (Security Services)] > [エンドユーザ通知 (End-User Notification)] を選択します。
- 手順 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 3** [ネイティブ FTP (Native FTP)] セクションまでスクロール ダウンします。
- 手順 4** [言語 (Language)] フィールドで、ネイティブ FTP 通知メッセージを表示する際に使用する言語を選択します。
- 手順 5** [カスタム メッセージ (Custom Message)] フィールドで、すべてのネイティブ FTP 通知メッセージに表示するテキストを入力します。
- 手順 6** 変更を送信して確定します([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

## 通知ページ上のカスタム メッセージ

以下のセクションの説明は、[エンドユーザ通知の編集 (Edit End-User Notification)] ページで設定した任意の通知タイプの [カスタム メッセージ (Custom Message)] ボックスに入力するテキストに適用されます。

- [通知ページのカスタム メッセージでサポートされる HTML タグ \(17-11 ページ\)](#)
- [通知ページの URL とロゴに関する注意事項 \(17-11 ページ\)](#)

## 通知ページのカスタムメッセージでサポートされる HTML タグ

[カスタムメッセージ(Custom Message)] ボックスが用意された [エンドユーザ通知の編集(Edit End-User Notification)] ページでは、HTML タグを使用して、任意の通知のテキストを書式設定することができます。タグは小文字で入力し、標準 HTML 構文(終了タグなど)に従う必要があります。

以下の HTML タグを使用できます。

- `<a></a>`
- `<span></span>`
- `<b></b>`
- `<big></big>`
- `<br>`
- `<code></code>`
- `<em></em>`
- `<i></i>`
- `<small></small>`
- `<strong></strong>`

たとえば、一部のテキストを斜体にすることができます。

```
Please acknowledge the following statements before accessing the Internet.
```

`<span>` タグにより、CSS スタイルを使用してテキストを書式設定できます。たとえば、一部のテキストを赤色にすることができます。

```
Warning: You must acknowledge the following statements before accessing the Internet.
```



(注)

通知ページをさらに柔軟にする必要がある場合や、JavaScript を追加したい場合は、HTML 通知ファイルを直接編集します。通知の [カスタムメッセージ(Custom Message)] ボックスに入力した JavaScript は、Web ユーザのインターフェイスでは削除されます。[通知ページ HTML ファイルの直接編集 \(17-12 ページ\)](#) を参照してください。

## 通知ページの URL とロゴに関する注意事項

この項は以下のいずれかのカスタマイズを行う場合に適用されます。

- [エンドユーザ通知の編集(Edit End-User Notification)] ページで、任意の通知の [カスタムメッセージ(Custom Message)] ボックスにテキストを入力する。
- オンボックス通知の HTML ファイルを直接編集する。
- カスタム ロゴを使用する。

オンボックス通知の場合、カスタム テキストにリンクが埋め込まれた URL パスとドメイン名の全組み合わせとカスタム ロゴのあらゆる組み合わせが、以下のものから免除されます。

- ユーザ認証
- エンドユーザ確認
- マルウェア スキャンおよび Web レピュテーション スコアなどのすべてのスキャン

たとえば、以下の URL がカスタム テキストに埋め込まれている場合、

```
http://www.example.com/index.html
```

```
http://www.mycompany.com/logo.jpg
```

以下の URL すべてがあらゆるスキャンの対象外として扱われます。

```
http://www.example.com/index.html
```

```
http://www.mycompany.com/logo.jpg
```

```
http://www.example.com/logo.jpg
```

```
http://www.mycompany.com/index.html
```

また、埋め込まれた URL の形式が `<protocol>://<domain-name>/<directory path>/` である場合、ホスト上のそのディレクトリパスにあるすべてのサブファイルとサブディレクトリもすべてのスキャンから除外されます。

たとえば、`http://www.example.com/gallery2/` という URL が埋め込まれている場合は、`http://www.example.com/gallery2/main.php` などの URL も対象外として扱われます。

これにより、埋め込まれたコンテンツが最初の URL に関連している限り、埋め込まれたコンテンツを使用してより高度なページを作成することができます。ただし、リンクやカスタム ロゴとして含めるパスを決定する際に注意を払う必要があります。

## 通知ページ HTML ファイルの直接編集

各通知ページは、Web セキュリティ アプライアンスに HTML ファイルとして保存されます。Web ベース インターフェイスの [カスタム メッセージ (Custom Message)] ボックスでできること以上のカスタマイズが必要な場合は、これらの HTML ファイルを直接編集できます。たとえば、標準 JavaScript を含めるか、または各ページの全体的なルック アンド フィールを編集できます。

以下の各項の情報は、エンドユーザ確認ページなど、アプライアンスの任意の種類のエンドユーザ通知 HTML ファイルに適用されます。

## 通知 HTML ファイルを直接編集するための要件

- 個々の各通知ページファイルは、有効な HTML ファイルである必要があります。組み込むことができる HTML タグのリストについては、[通知ページのカスタム メッセージでサポートされる HTML タグ \(17-11 ページ\)](#) を参照してください。
- カスタマイズした通知ページファイルの名前は、Web セキュリティ アプライアンスに同梱されているファイルの名前と正確に一致する必要があります。  

```
configuration\eun
```

 ディレクトリに必要な名前を持つ特定のファイルが含まれていない場合、アプライアンスは標準のオンボックス エンドユーザ通知ページを表示します。
- HTML ファイルに URL へのリンクを含めないでください。通知ページに含まれるリンクは、アクセス ポリシーで定義されたアクセス制御ルールの対象となり、ユーザは再帰ループで終了する場合があります。
- 特に JavaScript. が含まれている場合は、期待どおりに動作することを確認するために、サポートされているクライアントのブラウザで HTML ファイルをテストします。
- カスタマイズしたページが効果を表すようにするには、`advancedproxyconfig > EUN > Refresh EUN Pages` CLI コマンドを使用して、カスタマイズしたファイルを有効化する必要があります。

## 通知 HTML ファイルの直接編集

### はじめる前に

- 通知 HTML ファイルを直接編集するための要件(17-12 ページ)の要件を確認します。
- 通知 HTML ファイルのカスタマイズのための変数および通知 HTML ファイルでの変数の使用(17-13 ページ)を参照してください。

- 
- 手順 1** FTP クライアントを使用して、Web セキュリティ アプライアンスに接続します。
- 手順 2** configuration\ Eun ディレクトリに移動します。
- 手順 3** 編集する通知ページの言語ディレクトリ ファイルをダウンロードします。
- 手順 4** ローカル マシンで、テキスト エディタまたは HTML エディタを使用して HTML ファイルを編集します。
- 手順 5** FTP クライアントを使用して、ステップ 3 でこれらのファイルをダウンロードした同じディレクトリに、カスタマイズした HTML ファイルをアップロードします。
- 手順 6** SSH クライアントを開き、Web セキュリティ アプライアンスに接続します。
- 手順 7** advancedproxyconfig > EUN CLI コマンドを実行します。
- 手順 8** 2 を入力して、カスタム エンド ユーザ通知ページを使用します。
- 手順 9** HTML ファイルを更新する際にカスタム エンド ユーザ通知ページ オプションがイネーブルになっている場合は、1 を入力して、カスタム エンド ユーザ通知ページを更新します。  
これを実行しないと、Web プロキシを再起動するまで新しいファイルが有効になりません。
- 手順 10** 変更を保存します。
- 手順 11** SSH クライアントを閉じます。
- 

## 通知 HTML ファイルでの変数の使用

通知 HTML ファイルを編集する際に、条件変数を含めると、実行時点のステータスに応じて異なるアクションを実行する if-then ステートメントを作成できます。

以下の表は、さまざまな条件変数の形式を示しています。

| 条件変数の形式           | 説明                                             |
|-------------------|------------------------------------------------|
| <code>;%V</code>  | 変数 %V の出力が空でない場合、この条件変数は TRUE に評価されます。         |
| <code>;%!V</code> | 以下の条件を表します。<br>else<br>これを %?V 条件変数とともに使用します。  |
| <code>;%#V</code> | 以下の条件を表します。<br>endif<br>これを %?V 条件変数とともに使用します。 |

たとえば、以下の HTML コードの一部であるテキストでは、再認証が提供されるかどうかをチェックする条件変数として %R が使用され、再認証 URL を提供する標準変数として %r が使用されています。

```
%?R
<div align="left">
  <form name="ReauthInput" action="%r" method="GET">
    <input name="Reauth" type="button" onClick="document.location='%r' "
id="Reauth" value="Login as different user...">
  </form>
</div>
%#R
```

**通知 HTML ファイルのカスタマイズのための変数**に記載されている任意の変数を条件変数として使用できます。ただし、条件文での使用に最も適した変数は、サーバ応答ではなく、クライアント要求に関連する変数であり、常に TRUE に評価される変数ではなく、状況に応じて TRUE に評価される（または評価されない）変数です。

## 通知 HTML ファイルのカスタマイズのための変数

通知 HTML ファイルで変数を使用して、ユーザ固有の情報を表示できます。また、各変数を条件変数に変換して、if-then ステートメントを作成することもできます。詳細については、[通知 HTML ファイルでの変数の使用 \(17-13 ページ\)](#)を参照してください。

変数	説明	条件変数として使用する場合、常に TRUE に評価
%a	FTP の認証レム	×
%A	ARP アドレス	○
%b	ユーザエージェント名	×
%B	ブロックした理由 (BLOCK-SRC または BLOCK-TYPE など)	×
%c	エラー ページの担当者	○
%C	Set-Cookie: ヘッダ行全体、または空の文字列	×
%d	クライアント IP アドレス	○
%D	ユーザ名 (User name)	×
%e	エラー ページの電子メール アドレス	○
%E	エラー ページのロゴの URL	×
%f	ユーザ フィードバック セクション	×
%F	ユーザ フィードバックの URL	×
%g	Web カテゴリ名 (使用可能な場合)	○
%G	許可された最大ファイル サイズ (MB 単位)	×
%h	プロキシのホスト名	○
%H	URL のサーバ名	○
%i	トランザクション ID (16 進数値)	○

変数	説明	条件変数として使用する場合、常に TRUE に評価
%I	管理 IP アドレス	○
%j	URL カテゴリ警告ページのカスタム テキスト	×
%k	エンドユーザ確認ページおよびエンドユーザ URL フィルタリング警告ページのリダイレクション リンク	×
%K	レスポンス ファイル タイプ	×
%l	WWW-Authenticate: ヘッダー行	×
%L	Proxy-Authenticate: ヘッダー行	×
%M	要求方式(「GET」、「POST」など)	○
%n	マルウェア カテゴリ名(使用可能な場合)	×
%N	マルウェア 脅威名(使用可能な場合)	×
%o	Web レピュテーションの脅威タイプ(使用可能な場合)	×
%O	Web レピュテーションの脅威の理由(使用可能な場合)	×
%p	Proxy-Connection HTTP ヘッダーの文字列	○
%P	プロトコル	○
%q	ID ポリシー グループの名前	○
%Q	非 ID ポリシーのポリシー グループ名	○
%r	リダイレクト URL	×
%R	再認証が提供されます。この変数は、false の場合に空の文字列を出力し、true の場合にスペースを出力するので、単独で使用しても役立ちません。代わりに、条件変数として使用します。	×
%S	プロキシの署名	なし。常に FALSE に評価
%t	UNIX のタイムスタンプ(秒 + ミリ秒)	○
%T	日付	○
%u	URI の一部を構成する URL(サーバ名を除く URL)	○
%U	要求の完全な URL	○
%v	HTTP プロトコルのバージョン	○
%W	管理 WebUI ポート	○
%X	拡張ブロック コード。ACL デシジョン タグや WBRs スコアなど、アクセス ログに記録された大部分の Web レピュテーションやアンチマルウェア情報をエンコードする 16 バイトの Base64 値です。	○
%Y	設定されている場合は、管理者のカスタム テキスト文字列。設定されていない場合は空の文字列	×
%y	エンドユーザ確認ページのカスタム テキスト	○
%z	Web レピュテーション スコア	○
%Z	DLP メタデータ	○
%%	通知ページにパーセント記号(%)を出力します	該当なし



## 通知ページのタイプ

デフォルトでは、Web プロキシは、ユーザがブロックされたことおよびその理由をユーザに知らせる通知ページを表示します。

ほとんどの通知ページは、管理者または Cisco カスタマー サポートが潜在的な問題をトラブルシューティングするのに役立つ可能性のあるさまざまなコードのセットを表示します。一部のコードはシスコ内部でのみ使用されます。通知ページに表示されるさまざまなコードは、カスタマイズした通知ページに含めることができる変数と同じです([通知 HTML ファイルのカスタマイズのための変数](#)を参照)。

以下の表は、ユーザに表示される可能性があるさまざまな通知ページを示しています。

ファイル名および通知タイトル	通知の説明	通知テキスト
ERR_ACCEPTED フィードバックを受け取りました。(Feedback Accepted,)ありがとうございました。(Thank You)	ユーザが [誤分類をレポート (Report Misclassification)] オプションを使用した後に表示される通知ページ。	誤分類のレポートが送信されました。(The misclassification report has been sent.) フィードバックいただき、ありがとうございました。(Thank you for your feedback.)
ERR_ADAPTIVE_SECURITY ポリシー: 全般 (Policy: General)	ユーザが適応型スキャン機能によってブロックされた場合に表示されるブロックページ。	この Web サイト <URL> は、コンテンツがセキュリティリスクであると判定されたため、組織のセキュリティポリシーに基づいてブロックされました。(Based on your organization's security policies, this web site <URL> has been blocked because its content has been determined to be a security risk.)

ファイル名および通知タイトル	通知の説明	通知テキスト
ERR_ADULT_CONTENT ポリシーの確認 (Policy Acknowledgment)	エンドユーザがアダルト コンテンツに分類されるページにアクセスしたときに表示される警告ページ。ユーザは確認リンクをクリックして、最初に要求したサイトに進むことができます。	明示的にアダルト向けとレーティングされたコンテンツを含む Web ページにアクセスしようとしています。(You are trying to visit a web page whose content are rated as explicit or adult.) 下記のリンクをクリックし、このコンテンツ タイプに対するインターネットの使用を管理している組織のポリシーを讀了して同意済みであることを確認してください。(By clicking the link below, you acknowledge that you have read and agree with the organization's policies that govern the usage of the Internet for this type of content.) ブラウジング動作に関するデータがモニタされ、記録される場合があります。(Data about your browsing behavior may be monitored and recorded.) この種の Web ページに引き続きアクセスした場合は、このメッセージが定期的に提示され、確認を求められます。(You will be periodically asked to acknowledge this statement for continued access to this kind of web page.) このステートメントに同意してインターネットにアクセスするには、ここをクリックしてください。(Click here to accept this statement and access the Internet.)
ERR_AVC ポリシー:アプリケーションの制御 (Policy: Application Controls)	ユーザが Application Visibility and Control エンジンによってブロックされた場合に表示されるブロック ページ。	組織のアクセスポリシーに基づき、タイプ %2 のアプリケーション %1 へのアクセスがブロックされました。(Based on your organization's access policies, access to application %1 of type %2 has been blocked.)
ERR_BAD_REQUEST 不正な要求 (Bad Request)	無効なトランザクション要求によって生じたエラー ページ。	システムはこの要求を処理できません。(The system cannot process this request.) 非標準のブラウザによって無効な HTTP 要求が生成された可能性があります。(A non-standard browser may have generated an invalid HTTP request.) 標準ブラウザを使用している場合は、要求を再試行してください。(If you are using a standard browser, please retry the request.)
ERR_BLOCK_DEST ポリシー:宛先 (Policy: Destination)	ブロックされている Web サイトのアドレスにユーザがアクセスを試みた場合に表示されるブロック ページ。	組織のアクセス ポリシーに基づき、この Web サイト <URL> へのアクセスがブロックされました。(Based on your organization's Access Policies, access to this web site <URL> has been blocked.)

## 通知ページのタイプ

ファイル名および通知タイトル	通知の説明	通知テキスト
ERR_BROWSER セキュリティ:ブラウザ (Security: Browser)	マルウェアまたはスパイウェアによって侵害されていると識別されたアプリケーションからトランザクション要求が発信された場合に表示されるブロック ページ。	組織のネットワークに対するセキュリティ上の脅威であると判定されたため、組織のアクセス ポリシーに基づき、コンピュータからの要求がブロックされました。(Based on your organization's Access Policies, requests from your computer have been blocked because it has been determined to be a security threat to the organization's network.)「<マルウェア名>」として識別されたマルウェア/スパイウェア エージェントによってブラウザが侵害されている可能性があります。(Your browser may have been compromised by a malware/spyware agent identified as “<malware name>”.) <担当者名> <電子メール アドレス> に連絡し、以下に示すコードを提出してください。(Please contact <contact name> <email address> and provide the codes shown below.) 非標準のブラウザを使用しており、誤って分類されたと思われる場合は、以下のボタンを使用してこの誤分類をレポートしてください。(If you are using a non-standard browser and believe it has been misclassified, use the button below to report this misclassification.)
ERR_BROWSER_CUSTOM ポリシー:ブラウザ (Policy: Browser)	ブロックされたユーザ エージェントからトランザクション要求が発信されたときに表示されるブロック ページ。	組織のアクセス ポリシーに基づき、ブラウザからの要求がブロックされました。(Based on your organization's Access Policies, requests from your browser have been blocked.) このブラウザ「<ブラウザ タイプ>」は、潜在的なセキュリティ リスクのため許可されません。(This browser “<browser type>” is not permitted due to potential security risks.)
ERR_CERT_INVALID 無効な証明書 (Invalid Certificate)	要求された HTTPS サイトが無効な証明書を使用している場合に表示されるブロック ページ。	サイト <ホスト名> が無効な証明書を提示したため、セキュア セッションを確立できません。(A secure session cannot be established because the site <hostname> provided an invalid certificate.)

ファイル名および通知タイトル	通知の説明	通知テキスト
<p>ERR_CONTINUE_UNACKNOWLEDGED</p> <p>ポリシーの確認 (Policy Acknowledgment)</p>	<p>警告アクションが割り当てられているカスタム URL カテゴリのサイトをユーザが要求した場合に表示される警告ページ。ユーザは確認リンクをクリックして、最初に要求したサイトに進むことができます。</p>	<p>URL カテゴリ &lt;URL カテゴリ&gt; に分類される Web ページにアクセスしようとしています。 (You are trying to visit a web page that falls under the URL Category &lt;URL category&gt;.) 下記のリンクをクリックし、このコンテンツタイプに対するインターネットの使用を管理している組織のポリシーを読了して同意済みであることを確認してください。 (By clicking the link below, you acknowledge that you have read and agree with the organization's policies that govern the usage of the Internet for this type of content.) ブラウジング動作に関するデータがモニタされ、記録される場合があります。 (Data about your browsing behavior may be monitored and recorded.) この種の Web ページに引き続きアクセスした場合は、このメッセージが定期的に提示され、確認を求められます。 (You will be periodically asked to acknowledge this statement for continued access to this kind of web page.)</p> <p>このステートメントに同意してインターネットにアクセスするには、ここをクリックしてください。 (Click here to accept this statement and access the Internet.)</p>
<p>ERR_DNS_FAIL</p> <p>DNS の障害 (DNS Failure)</p>	<p>要求された URL に無効なドメイン名が含まれている場合に表示されるエラー ページ。</p>	<p>このホスト名 &lt;ホスト名&gt; のホスト名解決 (DNS ルックアップ) に失敗しました。 (The hostname resolution (DNS lookup) for this hostname &lt;hostname&gt; has failed.) インターネット アドレスのスペルが誤っているか、インターネット アドレスが廃止されているか、ホスト &lt;ホスト名&gt; が一時的に利用できないか、または DNS サーバが無応答状態になっている可能性があります。 (The Internet address may be misspelled or obsolete, the host &lt;hostname&gt; may be temporarily unavailable, or the DNS server may be unresponsive.)</p> <p>入力したインターネット アドレスのスペルを確認してください。 (Please check the spelling of the Internet address entered.) スペルが正しい場合は、後でこの要求を試行してください。 (If it is correct, try this request later.)</p>

## 通知ページのタイプ

ファイル名および通知タイトル	通知の説明	通知テキスト
ERR_EXPECTATION_FAILED 予測の失敗 (Expectation Failed)	トランザクション要求が HTTP 417 「Expectation Failed」応答をトリガーしたときに表示されるエラー ページ。	システムはこのサイト <URL> に対する要求を処理できません。(The system cannot process the request for this site <URL>.) 非標準のブラウザによって無効な HTTP 要求が生成された可能性があります。(A non-standard browser may have generated an invalid HTTP request.)  標準ブラウザを使用している場合は、要求を再試行してください。(If using a standard browser, please retry the request.)
ERR_FILE_SIZE ポリシー: ファイル サイズ (Policy: File Size)	要求されたファイルが許容される最大ファイル サイズよりも大きい場合に表示されるブロック ページ。	ダウンロード サイズが許容限度を超えているため、組織のアクセス ポリシーに基づき、この Web サイトまたはダウンロード <URL> へのアクセスがブロックされました。(Based on your organization's Access Policies, access to this web site or download <URL> has been blocked because the download size exceeds the allowed limit.)
ERR_FILE_TYPE ポリシー: ファイル タイプ (Policy: File Type)	要求されたファイルがブロックされているファイル タイプである場合に表示されるブロック ページ。	ファイル タイプ「<ファイル タイプ>」は許可されていないため、組織のアクセス ポリシーに基づき、この Web サイトまたはダウンロード <URL> へのアクセスがブロックされました。(Based on your organization's Access Policies, access to this web site or download <URL> has been blocked because the file type “<file type>” is not allowed.)
ERR_FILTER_FAILURE フィルタの障害 (Filter Failure)	URL フィルタリング エンジンが一時的に URL フィルタリング 応答を配信できず、[到達不能サービスに対するデフォルト アクション (Default Action for Unreachable Service)] オプションが [ブロック (Block)] に設定されている場合に表示されるエラー ページ。	内部サーバが到達不能または過負荷になっているため、ページ <URL> の要求が拒否されました。(The request for page <URL> has been denied because an internal server is currently unreachable or overloaded.)  後で要求を再試行してください。(Please retry the request later.)
ERR_FOUND 検出 (Found)	一部のエラー用の内部リダイレクション ページ。	ページ <URL> は <リダイレクト先 URL> にリダイレクトされます。(The page <URL> is being redirected to <redirected URL>.)
ERR_FTP_ABORTED FTP 中断 (FTP Aborted)	FTP over HTTP トランザクション要求が HTTP 416 「Requested Range Not Satisfiable」 応答をトリガーしたときに表示されるエラー ページ。	ファイル <URL> に対する要求が成功しませんでした。(The request for the file <URL> did not succeed.) FTP サーバ <ホスト名> が突然接続を終了しました。(The FTP server <hostname> unexpectedly terminated the connection.)  後で要求を再試行してください。(Please retry the request later.)

ファイル名および通知タイトル	通知の説明	通知テキスト
ERR_FTP_AUTH_REQUIRED FTP 認証が必要 (FTP Authorization Required)	FTP over HTTP トランザクション要求が FTP 530「Not Logged In」応答をトリガーしたときに表示されるエラー ページ。	FTP サーバ<ホスト名>には認証が必要です。(Authentication is required by the FTP server <hostname>.)プロンプトに従って有効なユーザ ID とパスフレーズを入力してください。(A valid user ID and passphrase must be entered when prompted.) 場合により、FTP サーバが匿名接続の数を制限する可能性があります。(In some cases, the FTP server may limit the number of anonymous connections.)通常、匿名ユーザとしてこのサーバに接続している場合は、後で再試行してください。(If you usually connect to this server as an anonymous user, please try again later.)
ERR_FTP_CONNECTION_FAILED FTP 接続の失敗 (FTP Connection Failed)	FTP over HTTP トランザクション要求が FTP 425「Can't open data connection」応答をトリガーしたときに表示されるエラー ページ。	システムが FTP サーバ<ホスト名>と通信できません。(The system cannot communicate with the FTP server <hostname>.)FTP サーバが一時的または恒久的にダウンしているか、ネットワークの問題により到達不能になっている可能性があります。(The FTP server may be temporarily or permanently down, or may be unreachable because of network problems.) 入力したアドレスのスペルを確認してください。(Please check the spelling of the address entered.)スペルが正しい場合は、後でこの要求を試行してください。(If it is correct, try this request later.)
ERR_FTP_FORBIDDEN FTP の禁止 (FTP Forbidden)	FTP over HTTP トランザクション要求が、ユーザのアクセスが許可されないオブジェクトに対して行われた場合に表示されるエラー ページ。	FTP サーバ<ホスト名>によってアクセスが拒否されました。(Access was denied by the FTP server <hostname>.)ご使用の ID にはこのドキュメントへのアクセス権がありません。(Your user ID does not have permission to access this document.)
ERR_FTP_NOT_FOUND FTP が検出されない (FTP Not Found)	FTP over HTTP トランザクション要求が、サーバ上に存在しないオブジェクトに対して行われた場合に表示されるエラー ページ。	ファイル<URL>が見つかりませんでした。(The file <URL> could not be found.)アドレスが間違っているか、または廃止されています。(The address is either incorrect or obsolete.)

## 通知ページのタイプ

ファイル名および通知タイトル	通知の説明	通知テキスト
ERR_FTP_SERVER_ERR FTP サーバエラー (FTP Server Error)	FTP をサポートしていないサーバにアクセスを試みている FTP over HTTP トランザクションに対して表示されるエラー ページ。通常、サーバは HTTP 501「Not Implemented」応答を返します。	システムが FTP サーバ<ホスト名> と通信できません。(The system cannot communicate with the FTP server <hostname>.) FTP サーバが一時的または恒久的にダウンしているか、このサービスを提供していない可能性があります。(The FTP server may be temporarily or permanently down, or may not provide this service.)  有効なアドレスであることを確認してください。(Please confirm that this is a valid address.) スペルが正しい場合は、後でこの要求を試行してください。(If it is correct, try this request later.)
ERR_FTP_SERVICE_UNAVAIL FTP サービス使用不可 (FTP Service Unavailable)	使用できない FTP サーバにアクセスを試みている FTP over HTTP トランザクションに対して表示されるエラー ページ。	システムが FTP サーバ<ホスト名> と通信できません。(The system cannot communicate with the FTP server <hostname>.) FTP サーバがビジー状態であるか、恒久的にダウンしているか、またはこのサービスを提供していない可能性があります。(The FTP server may be busy, may be permanently down, or may not provide this service.)  有効なアドレスであることを確認してください。(Please confirm that this is a valid address.) スペルが正しい場合は、後でこの要求を試行してください。(If it is correct, try this request later.)
ERR_GATEWAY_TIMEOUT ゲートウェイのタイムアウト (Gateway Timeout)	要求されたサーバがタイムリーに応答しなかったときに表示されるエラー ページ。	システムが外部サーバ<ホスト名> と通信できません。(The system cannot communicate with the external server <hostname>.) インターネット サーバがビジー状態か、恒久的にダウンしているか、またはネットワークの問題により到達不能になっている可能性があります。(The Internet server may be busy, may be permanently down, or may be unreachable because of network problems.)  入力したインターネット アドレスのスペルを確認してください。(Please check the spelling of the Internet address entered.) スペルが正しい場合は、後でこの要求を試行してください。(If it is correct, try this request later.)

ファイル名および通知タイトル	通知の説明	通知テキスト
ERR_IDS_ACCESS_FORBIDDEN IDS アクセスの禁止 (IDS Access Forbidden)	設定済みの Cisco データ セキュリティ ポリシーによってブロックされているファイルを、ユーザがアップロードしようとした場合に表示されるエラー ページ。	組織のデータ転送ポリシーに基づき、アップロード要求がブロックされました。 (Based on your organization's data transfer policies, your upload request has been blocked.) ファイルの詳細 (File details): <ファイルの詳細>
ERR_INTERNAL_ERROR 内部エラー (Internal Error)	内部エラーが発生した場合に表示されるエラー ページ。	ページ <URL> に対する要求を処理中に内部システム エラーが発生しました。 (Internal system error when processing the request for the page <URL>.) この要求を再試行してください。(Please retry this request.) この状態が続く場合は、<担当者名> <電子メール アドレス> に連絡し、以下に示すコードを提出してください。(If this condition persists, please contact <contact name> <email address> and provide the code shown below.)
ERR_MALWARE_SPECIFIC セキュリティ:マルウェアの検出 (Security: Malware Detected)	ファイルのダウンロード時にマルウェアが検出された場合に表示されるブロック ページ。	この Web サイト <URL> は、コンピュータまたは組織のネットワークに対するセキュリティ上の脅威と判定されたため、組織のアクセス ポリシーに基づいてブロックされました。(Based on your organization's Access Policies, this web site <URL> has been blocked because it has been determined to be a security threat to your computer or the organization's network.) カテゴリ <マルウェア カテゴリ> のマルウェア <マルウェア名> がこのサイトで検出されました。(Malware <malware name> in the category <malware category> has been found on this site.)
ERR_MALWARE_SPECIFIC_OUTGOING セキュリティ:マルウェアの検出 (Security: Malware Detected)	ファイルのアップロード時にマルウェアが検出された場合に表示されるブロック ページ。	受信側端末のネットワーク セキュリティにとって有害なマルウェアがこのファイルから検出されたため、組織のポリシーに基づいてこのファイルの URL (<URL>) へのアップロードがブロックされました。 (Based on your organization's policy, the upload of the file to URL (<URL>) has been blocked because the file was detected to contain malware that will be harmful to the receiving end's network security.) マルウェア名 (Malware Name): <マルウェアの名前> マルウェア カテゴリ (Malware Category): <マルウェアのカテゴリ>



## ■ 通知ページのタイプ

ファイル名および通知タイトル	通知の説明	通知テキスト
ERR_NATIVE_FTP_DENIED	ネイティブ FTP トランザクションがブロックされたときに、ネイティブ FTP クライアントで表示されるブロック メッセージ。	530 ログインが拒否されました (530 Login denied)
ERR_NO_MORE_FORWARDS これ以上転送なし (No More Forwards)	Web プロキシとネットワーク上の他のプロキシ サーバ間に転送ループがあることをアプライアンスが検出した場合に表示されるエラー ページ。Web プロキシはループを切断し、クライアントにこのメッセージを表示します。	ページ <URL> に対する要求が失敗しました。(The request for the page <URL> failed.) サーバ アドレス <ホスト名> が無効であるか、またはこのサーバにアクセスするにはポート番号を指定する必要があります。(The server address <hostname> may be invalid, or you may need to specify a port number to access this server.)
ERR_POLICY ポリシー: 全般 (Policy: General)	要求が何らかのポリシー設定によってブロックされた場合に表示されるブロック ページ。	組織のアクセス ポリシーに基づき、この Web サイト <URL> へのアクセスがブロックされました。(Based on your organization's Access Policies, access to this web site <URL> has been blocked.)
ERR_PROTOCOL ポリシー: プロトコル (Policy: Protocol)	使用しているプロトコルに基づいて要求がブロックされた場合に表示されるブロック ページ。	データ転送プロトコル「<プロトコル タイプ>」が許可されていないため、組織のアクセス ポリシーに基づき、この要求はブロックされました。(Based on your organization's Access Policies, this request has been blocked because the data transfer protocol “<protocol type>” is not allowed.)
ERR_PROXY_AUTH_REQUIRED プロキシ認可が必要 (Proxy Authorization Required)	続行するために認証クレデンシャルを入力する必要がある場合に表示される通知ページ。これは明示的なトランザクション要求に使用されます。	このシステムを使用してインターネットにアクセスするには、認証が必要です。(Authentication is required to access the Internet using this system.) プロンプトに従って有効なユーザ ID とパスフレーズを入力してください。(A valid user ID and passphrase must be entered when prompted.)
ERR_PROXY_PREVENT_MULTIPLE_LOGIN 別のマシンからログイン済み (Already Logged In From Another Machine)	別のマシンの Web プロキシですでに認証されているユーザ名と同じユーザ名を使用して Web へのアクセスが試みられた場合に表示されるブロック ページ。これは、[ユーザセッション制限 (User Session Restrictions)] グローバル認証オプションがイネーブルの場合に使用されます。	このユーザ ID には別の IP アドレスからのアクティブセッションが存在するため、組織のポリシーに基づき、インターネットへのアクセス要求が拒否されました。(Based on your organization's policies, the request to access the Internet was denied because this user ID has an active session from another IP address.)  別のユーザとしてログインする場合は、下のボタンをクリックして、別のユーザ名とパスフレーズを入力してください。(If you want to login as a different user, click on the button below and enter a different a user name and passphrase.)

ファイル名および通知タイトル	通知の説明	通知テキスト
ERR_PROXY_REDIRECT リダイレクト	リダイレクション ページ。	この要求は、リダイレクトされます。(This request is being redirected.)このページが自動的にリダイレクトされない場合は、ここをクリックして続行してください。(If this page does not automatically redirect, click here to proceed.)
ERR_PROXY_UNACKNOWLEDGED ポリシーの確認 (Policy Acknowledgment)	エンドユーザ確認ページ 詳細については、 <a href="#">エンドユーザ通知ページ (17-6 ページ)</a> を参照してください。	<p>インターネットにアクセスする前に、以下のステートメントを確認してください。(Please acknowledge the following statements before accessing the Internet.)</p> <p>危険なコンテンツを検出して組織のポリシーを適用するために、Web トランザクションは自動的にモニタされ処理されます。(Your web transactions will be automatically monitored and processed to detect dangerous content and to enforce organization's policies.) 下記のリンクをクリックすると、モニタリングに同意し、訪問したサイトに関するデータが記録される可能性について承認したものと見なされます。(By clicking the link below, you acknowledge this monitoring and accept that data about the sites you visit may be recorded.) モニタリング システムの存在について、定期的に承認を求められます。(You will be periodically asked to acknowledge the presence of the monitoring system.) ユーザには、インターネット アクセスに関する組織のポリシーに従う責任があります。(You are responsible for following organization's polices on Internet access.)</p> <p>このステートメントに同意してインターネットにアクセスするには、ここをクリックしてください。(Click here to accept this statement and access the Internet.)</p>

## ■ 通知ページのタイプ

ファイル名および通知タイトル	通知の説明	通知テキスト
ERR_PROXY_UNLICENSED プロキシのライセンスなし (Proxy Not Licensed)	Web セキュリティアプライアンス Web プロキシの有効なライセンスキーがない場合に表示されるブロック ページ。	セキュリティ デバイスの適切なライセンスがないため、インターネットにアクセスできません。(Internet access is not available without proper licensing of the security device.)  <担当者名> <電子メール アドレス> に連絡し、以下に示すコードを提出してください。(Please contact <contact name> <email address> and provide the code shown below.)  (注) セキュリティ デバイスの管理インターフェイスにアクセスするには、ポートに設定されている IP アドレスを入力します。
ERR_RANGE_NOT_SATISFIABLE 範囲が不適切 (Range Not Satisfiable)	Web サーバが要求されたバイト範囲に対応できない場合に表示されるエラー ページ。	システムはこの要求を処理できません。(The system cannot process this request.) 非標準のブラウザによって無効な HTTP 要求が生成された可能性があります。(A non-standard browser may have generated an invalid HTTP request.)  標準ブラウザを使用している場合は、要求を再試行してください。(If you are using a standard browser, please retry the request.)
ERR_REDIRECT_PERMANENT 永続的リダイレクト (Redirect Permanent)	内部リダイレクション ページ。	ページ <URL> は <リダイレクト先 URL> にリダイレクトされます。(The page <URL> is being redirected to <redirected URL>.)
ERR_REDIRECT_REPEAT_REQUEST リダイレクト	内部リダイレクション ページ。	要求を繰り返してください。(Please repeat your request.)
ERR_SAAS_AUTHENTICATION ポリシー: アクセス拒否 (Policy: Access Denied)	続行するために認証クレデンシャルを入力する必要がある場合に表示される通知ページ。これはアプリケーションへのアクセスに使用されます。	組織のポリシーに基づき、<URL> へのアクセス要求は、ログインクレデンシャルの入力が必要なページにリダイレクトされました。(Based on your organization's policy, the request to access <URL> was redirected to a page where you must enter the login credentials.) 認証に成功し、適切な権限が付与されている場合は、アプリケーションへのアクセスが許可されます。(You will be allowed to access the application if authentication succeeds and you have the proper privileges.)

ファイル名および通知タイトル	通知の説明	通知テキスト
ERR_SAAS_AUTHORIZATION ポリシー: アクセス拒否 (Policy: Access Denied)	ユーザがアクセス権限のないアプリケーションにアクセスを試みた場合に表示されるブロック ページ。	承認されたユーザではないため、組織のポリシーに基づき、アプリケーション <URL> へのアクセスがブロックされました。(Based on your organization's policy, the access to the application <URL> is blocked because you are not an authorized user.)別のユーザとしてログインする場合は、このアプリケーションへのアクセスを認可されているユーザのユーザ名とパスフレーズを入力してください。(If you want to login as a different user, enter a different username and passphrase for a user that is authorized to access this application.)
ERR_SAML_PROCESSING ポリシー: アクセス拒否 (Policy: Access Denied)	アプリケーションにアクセスするためのシングルサインオン URL の処理に内部プロセスが失敗した場合に表示されるエラー ページ。	シングルサインオン要求の処理中にエラーが検出されたため、<ユーザ名> へのアクセス要求が完了しませんでした。(The request to access <user name> did not go through because errors were found during the process of the single sign on request.)
ERR_SERVER_NAME_EXPANSION サーバ名の拡張 (Server Name Expansion)	自動的に URL を拡張し、その更新した URL にユーザをリダイレクトする内部リダイレクション ページ。	サーバ名 <ホスト名> は省略形と見なされ、<リダイレクト先 URL> にリダイレクトされます。(The server name <hostname> appears to be an abbreviation, and is being redirected to <redirected URL>.)
ERR_URI_TOO_LONG URI が長すぎる (URI Too Long)	URL が長すぎる場合に表示されるブロック ページ。	要求された URL が長すぎるため、処理できませんでした。(The requested URL was too long and could not be processed.)これはネットワークへの攻撃を示している可能性があります。(This may represent an attack on your network.) <担当者名> <電子メール アドレス> に連絡し、以下に示すコードを提出してください。(Please contact <contact name> <email address> and provide the code shown below.)

## ■ 通知ページのタイプ

ファイル名および通知タイトル	通知の説明	通知テキスト
ERR_WBRS セキュリティ:マルウェア のリスク (Security: Malware Risk)	Web レピュテーション スコアが低い ため、Web レピュテーション フィルタによってサイトが ブロックされた場合に 表示されるブロック ページ。	この Web サイト <URL> は、Web レピュテーションフィルタ によって、コンピュータ または組織のネットワ ークに対するセキュリ ティ上の脅威であると 判定されたため、組 織のアクセスポリシー に基づいてブロックさ れました。(Based on your organization's access policies, this web site <URL> has been blocked because it has been determined by Web Reputation Filters to be a security threat to your computer or the organization's network.) この Web サイトは、マルウェア/ スパイウェアと関連付 けられています。(This web site has been associated with malware/spyware.) 脅威のタイプ (Threat Type): %o 脅威の理由 (Threat Reason): %O
ERR_WEBCAT ポリシー:URL フィルタ リング (Policy: URL Filtering)	ブロックされた URL カテゴリの Web サイト にユーザがアクセスを 試みた場合に 表示されるブロック ページ。	Web カテゴリ「<カテ ゴリ タイプ>」は許可 されていないため、 組織のアクセスポリ シーに基づき、この Web サイト <URL> へのアクセスはブロ ックされました。 (Based on your organization's Access Policies, access to this web site <URL> has been blocked because the web category “<category type>” is not allowed.)
ERR_WWW_AUTH_REQ UIRED WWW 認可が必要 (WWW Authorization Required)	要求されたサーバが 続行するために認 証クレデンシャルの 入力が必要な場合 に表示される通知 ページ。	要求した Web サイト <ホスト名> にアクセ スするには認証が必 要です。 (Authentication is required to access the requested web site <hostname>.) プロンプトに従って 有効なユーザ ID と パスフレーズを入力 してください。(A valid user ID and passphrase must be entered when prompted.)



# エンドユーザのアクティビティをモニタするレポートの生成

- [レポートの概要\(18-1 ページ\)](#)
- [\[レポート \(Reporting\)\] ページの使用\(18-2 ページ\)](#)
- [集約管理レポートのイネーブル化\(18-7 ページ\)](#)
- [レポートのスケジュール設定\(18-8 ページ\)](#)
- [オンデマンドでのレポートの生成\(18-9 ページ\)](#)
- [アーカイブ レポート \(18-10 ページ\)](#)

## レポートの概要

Web Security Appliance では概要レポートが生成されるので、ネットワークで起きていることを把握したり、特定のドメイン、ユーザ、カテゴリのトラフィックの詳細を表示することができます。レポートを実行して特定の期間内のシステム アクティビティをインタラクティブに表示したり、レポートをスケジュールして定期的に行うことができます。

### 関連項目

- [レポート ページからのレポートの印刷とエクスポート \(18-6 ページ\)](#)

## レポートでのユーザ名の使用

認証をイネーブルにすると、Web プロキシで認証される際に、ユーザはユーザ名でレポートに一覧表示されます。デフォルトでは、ユーザ名は認証サーバに表示されるとおりに書き込まれます。ただし、すべてのレポートでユーザ名を識別できないようにすることができます。



(注)

管理者の場合は、常にレポートにユーザ名が表示されます。

- 
- 手順 1 [セキュリティサービス (Security Services)] > [レポート (Reporting)] を選択し、[設定を編集 (Edit Settings)] をクリックします。
  - 手順 2 [ローカルレポート (Local Reporting)] で、[レポートでユーザ名を匿名にする (Anonymize usernames in reports)] を選択します。
  - 手順 3 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。
- 

## レポート ページ

Web Security Appliance には以下のレポートがあります。

- マイ ダッシュボード (レポートの「ホームページ」。メニュー バーの左端にある [ホーム (Home)] アイコンをクリックしてアクセスすることもできます。)
- 概要
- Users
- Web サイト (Web Sites)
- URL カテゴリ (URL Categories)
- アプリケーションの表示 (Application Visibility)
- マルウェア対策 (Anti-Malware)
- 高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)
- ファイル分析 (File Analysis)
- AMP 判定のアップデート (AMP Verdict Updates)
- クライアント マルウェア リスク (Client Malware Risk)
- Web レピュテーション フィルタ (Web Reputation Filters)
- L4 トラフィック モニタ (L4 Traffic Monitor)
- SOCKS プロキシ (SOCKS Proxy)
- ユーザの場所別レポート (Reports by User Location)
- Web トラッキング (Web Tracking)
- システム容量 (System Capacity)
- システム ステータス (System Status)
- スケジュール設定されたレポート (Scheduled Reports)
- アーカイブ レポート (Archived Reports)

## [レポート (Reporting)] ページの使用

さまざまなレポート ページにシステム アクティビティの概要が表示され、システム データを表示するための複数のオプションがあります。Web サイトおよびクライアント固有のデータをページごとに検索することもできます。

レポート ページでは、以下のタスクが実行できます。

オプション	タスクへのリンク
レポートで表示する時間範囲を変更する	<a href="#">時間範囲の変更(18-3 ページ)</a>
特定のクライアントとドメインを検索する	<a href="#">データの検索(18-3 ページ)</a>
チャートに表示するデータを選択する	<a href="#">チャート化するデータの選択(18-4 ページ)</a>
レポートを外部ファイルにエクスポートする	<a href="#">レポート ページからのレポートの印刷とエクスポート(18-6 ページ)</a>

## 時間範囲の変更

[時間範囲 (Time Range)] フィールドを使用して、各セキュリティ コンポーネントの表示データを更新できます。このオプションを使用して、定義済みの時間範囲のアップデートを生成できます。また、開始時刻と終了時刻を指定してカスタム時間範囲を定義することもできます。



(注) 選択した時間範囲は、[時間範囲 (Time Range)] メニューで異なる値を選択するまで、すべてのレポート ページ全体で使用されます。

時間範囲	返されるデータ
時間 (Hour)	60 分間と、追加で最大 5 分間
日 (Day)	直近の 24 時間とその時点の 1 時間未満の時間を含めた時間に対して 1 時間間隔
Week	直近の 7 日間にその時点の日にちを足した日数に対して 1 日間隔
月 (30 日) (Month (30 days))	直近の 30 日間にその時点の日にちを足した日数に対して 1 日間隔
昨日 (Yesterday)	Web Security Appliance に定義されているタイム ゾーンを使用した直近の 24 時間 (00:00 から 23:59)
カスタム範囲 (Custom Range)	定義済みのカスタム時間範囲。 [カスタム範囲 (Custom Range)] を選択すると、開始時刻と終了時刻を入力できるダイアログボックスが表示されます。



(注) すべてのレポートで、システム設定のタイム ゾーンに基づき、グリニッジ標準時 (GMT) オフセットで日付および時刻情報が表示されます。ただし、データ エクスポートでは、世界の複数のタイム ゾーンの複数のシステムに対応するためにのみ、GMT で時刻が表示されます。

## データの検索

一部のレポートには、特定のデータ ポイントを検索するために使用できるフィールドがあります。データを検索するときに、レポートは検索する特定のデータ セットのレポート データを調整します。入力する文字列に完全に一致する値や入力する文字列で始まる値を検索できます。以下のレポート ページには検索フィールドがあります。



検索フィールド	説明
Users	ユーザ名またはクライアント IP アドレスでユーザを検索します。
Web サイト (Web Sites)	ドメインまたはサーバの IP アドレスでサーバを検索します。
URL カテゴリ (URL Categories)	URL カテゴリを検索します。
アプリケーションの表示 (Application Visibility)	AVC エンジンがモニタし、ブロックするアプリケーション名を検索します。
クライアント マルウェア リスク (Client Malware Risk)	ユーザ名またはクライアント IP アドレスでユーザを検索します。



(注) クライアント IP アドレスおよびクライアント ユーザ ID を表示するには、認証を設定する必要があります。

## チャート化するデータの選択

各 Web レポート ページのデフォルト チャートには、一般に参照されるデータが表示されますが、代わりに異なるデータをチャート化するように選択できます。ページに複数のチャートがある場合は、チャートごとに変更できます。チャートのオプションは、レポートのテーブルの列見出しと同じです。

- 
- 手順 1** チャートの下の [グラフ オプション (Chart Options)] をクリックします。
- 手順 2** 表示するデータを選択します。
- 手順 3** [完了 (Done)] をクリックします。
- 

## カスタム レポート

既存のレポート ページのチャート (グラフ) と表を組み合わせ、カスタムのレポート ページを作成できます。

目的	操作手順
カスタム レポート ページにモジュールを追加	参照先: <ul style="list-style-type: none"> <li>カスタム レポート に追加できないモジュール (18-5 ページ)。</li> <li>カスタム レポート ページの作成 (18-5 ページ)</li> </ul>
カスタム レポート ページの表示	<ol style="list-style-type: none"> <li>[レポート (Reporting)] &gt; [マイ レポート (My Reports)] を選択します。</li> <li>表示する時間範囲を選択します。選択した時間範囲は、[マイ レポート (My Reports)] ページのすべてのモジュールを含め、すべてのレポートに適用されます。</li> </ol> <p>新しく追加されたモジュールは関連するセクションの上部に表示されます。</p>

目的	操作手順
カスタム レポート ページでのモジュールの再配置	目的の場所にモジュールをドラッグ アンド ドロップします。
カスタム レポート ページからのモジュールの削除	モジュールの右上にある [X] をクリックします。
カスタム レポートの PDF または CSV バージョンの生成	[レポート (Reporting)] > [アーカイブレポート (Archived Reports)] を選択し、[今すぐレポートを生成 (Generate Report Now)] をクリックします。
カスタム レポートの PDF または CSV バージョンの定期的な生成	[レポート (Reporting)] > [スケジュールされたレポート (Scheduled Reports)] を選択します。

## カスタム レポートに追加できないモジュール

- 検索結果 (Web トラッキングの検索結果を含む)

## カスタム レポート ページの作成

### はじめる前に

- 追加対象のモジュールが追加可能であることを確認します。[カスタム レポートに追加できないモジュール \(18-5 ページ\)](#) を参照してください。
- モジュールの右上の [X] をクリックして、不要なデフォルト モジュールを削除します。

**手順 1** 以下のいずれかの方法でカスタム レポート ページにモジュールを追加します。



**(注)** 一部のモジュールは、以下のいずれかの方法を使用した場合のみ利用できます。ある方式を使用してモジュールを追加できない場合は、別の方法を試してください。

- 追加するモジュールがあるレポート ページに移動し、モジュールの上部にある [+] ボタンをクリックします。
- [レポート (Reporting)] > [マイレポート (My Reports)] に移動し、[+] ボタン (いずれかのセクションの上部にある) をクリックして、追加するレポート モジュールを選択します。モジュールを見つけるには、[マイレポート (My Reports)] ページの各セクションにある [+] ボタンをクリックする必要があります。

各モジュールは一度だけ追加できます。すでに特定のモジュールをレポートに追加している場合は、追加オプションが利用できなくなっています。

**手順 2** カスタマイズした (たとえば、カラムの追加、削除、または順序変更をした、あるいはチャートにデフォルト以外のデータを表示した) モジュールを追加する場合は、これらのモジュールを [マイレポート (My Reports)] ページでカスタマイズします。

モジュールがデフォルト設定に追加されます。元のモジュールの時間範囲は保持されません。

**手順 3** 別に凡例を持つチャート (たとえば、[概要 (Overview)] ページからのグラフ) を追加する場合は、別途凡例を追加します。必要に応じて、説明するデータの隣にドラッグ アンド ドロップします。

## レポートおよびトラッキングにおけるサブドメインとセカンドレベルドメインの比較

レポートおよびトラッキングの検索では、セカンドレベルのドメイン (<http://george.surbl.org/two-level-tlds> [英語] に表示されている地域ドメイン) は、ドメインタイプがサブドメインと同じように見えますが、サブドメインとは別の方法で処理されます。次に例を示します。

- レポートには、co.uk などの 2 レベルのドメインの結果は含まれませんが、foo.co.uk の結果は含まれます。レポートには、cisco.com などの主要な企業ドメインの下にサブドメインが含まれます。
- 地域ドメイン co.uk に対するトラッキング検索結果には、foo.co.uk などのドメインは含まれませんが、cisco.com に対する検索結果には subdomain.cisco.com などのサブドメインが含まれます。

## レポート ページからのレポートの印刷とエクスポート

ページ右上隅の [印刷可能 (PDF) (Printable (PDF))] リンクをクリックすると、すべてのレポート ページを印刷形式の PDF 版で生成できます。また、[エクスポート (Export)] リンクをクリックして、未処理データをカンマ区切り形式 (CSV) ファイルとしてエクスポートすることもできます。

CSV エクスポートには未処理データのみが含まれるため、Web ベースのレポート ページからエクスポートされたデータには、パーセンテージなどの計算データが含まれていない場合があります (そのデータが Web ベースのレポートで表示される場合でも、含まれていない場合があります)。

## レポート データのエクスポート

ほとんどのレポートには、未処理データをカンマ区切り形式 (CSV) のファイルにエクスポートできる [エクスポート (Export)] リンクが用意されています。CSV ファイルにデータをエクスポートすると、Microsoft Excel などのアプリケーションを使用し、データにアクセスして処理することができます。

エクスポートされた CSV データは、Web Security Appliance でのタイムゾーン設定にかかわらず、すべてのメッセージトラッキングおよびレポート データをグリニッジ標準時 (GMT) で示します。GMT 時間への変換の目的は、アプライアンスに依存せずにデータを使用したり、複数のタイムゾーンにあるアプライアンスからのデータを参照する際にデータを使用したりできるようにするためです。

以下の例は、Anti-Malware カテゴリ レポートの raw データ エクスポートのエントリであり、太平洋夏時間 (PDT) が GMT 7 時間で表示されています。

```
Begin Timestamp, End Timestamp, Begin Date, End Date, Name, Transactions Monitored,
Transactions Blocked, Transactions Detected
1159772400.0, 1159858799.0, 2006-10-02 07:00 GMT, 2006-10-03 06:59 GMT, Adware, 525,
2100, 2625
```

カテゴリ ヘッダー	値	説明
Begin Timestamp	1159772400.0	エポックからの秒数で表されたクエリ開始時刻。
End Timestamp	1159858799.0	エポックからの秒数で表されたクエリ終了時刻。

カテゴリ ヘッダー	値	説明
Begin Date	2006-10-02 07:00 GMT	クエリの開始日。
End Date	2006-10-03 06:59 GMT	クエリの終了日。
Name	Adware	マルウェア カテゴリの名前。
Transactions Monitored	525	モニタリングされたトランザクション数。
Transactions Blocked	2100	ブロックされたトランザクション数。
Transactions Detected	2625	トランザクションの総数 = (検出されたトランザクションの数) + (ブロックされたトランザクションの数)。



(注) カテゴリ ヘッダーは、レポートのタイプごとに異なります。



(注) ローカライズされた CSV データをエクスポートすると、ブラウザによっては見出しが正しく表示されない場合があります。これは、ブラウザによっては、ローカライズされたテキストに対して適切な文字セットが使用されないことがあることから発生します。この問題の回避策として、ローカルマシンにファイルを保存し、[ファイル(File)] > [開く(Open)] を使用して任意の Web ブラウザでファイルを開きます。ファイルを開いたら、ローカライズされたテキストを表示するための文字セットを選択します。

## 集約管理レポートのイネーブル化

組織に複数の Web Security Appliance があり、Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンスを使用して集約レポートのデータを管理および表示する場合、各 Web Security Appliance で集約管理レポートを有効にする必要があります。



(注) Web Security Appliance のみが、ローカルレポートについて収集されたすべてのデータを保存します。集約管理レポートがアプライアンスで有効な場合、Web セキュリティアプライアンスはシステム容量データとシステム ステータス データのみを保持します。これらは Web Security Appliance で使用できる唯一のレポートです。

- 手順 1 [セキュリティサービス (Security Services)] > [レポート (Reporting)] を選択し、[設定を編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 2 [集約管理レポート (Centralized Reporting)] を選択します。
- 手順 3 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

### 次の作業

管理アプライアンスでのこの機能の設定については、Cisco コンテンツ セキュリティ管理アプライアンス ユーザ ガイドの集約管理 Web レポートの使用とトラッキングに関する章を参照してください。

## レポートのスケジュール設定

日単位、週単位、または月単位で実行されるようにレポートをスケジュール設定することができます。スケジュール化したレポートは、前日、過去 7 日間、または前月のデータを含めるように設定できます。

レポートをスケジュール設定できるレポート タイプは以下のとおりです。

- 概要
- Users
- Web サイト (Web Sites)
- URL カテゴリ (URL Categories)
- アプリケーションの表示 (Application Visibility)
- マルウェア対策 (Anti-Malware)
- 高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)
- 高度なマルウェア防御判定の更新 (Advanced Malware Protection Verdict Updates)
- クライアント マルウェア リスク (Client Malware Risk)
- Web レピュテーション フィルタ (Web Reputation Filters)
- L4 トラフィック モニタ (L4 Traffic Monitor)
- SOCKS プロキシ (SOCKS Proxy)
- ユーザの場所別レポート (Reports by User Location)
- システム容量 (System Capacity)
- マイ ダッシュボード

## スケジュール設定されたレポートの追加

- 
- 手順 1** [レポート (Reporting)] > [スケジュールされたレポート (Scheduled Reports)] を選択し、[定期レポートの追加 (Add Scheduled Report)] をクリックします。
- 手順 2** レポート [タイプ (Type)] を選択します。
- 手順 3** レポートのわかりやすい [タイトル (Title)] を入力します。  
同じ名前のレポートを複数作成しないでください。
- 手順 4** レポートに含めるデータの時間範囲を選択します。
- 手順 5** 生成されるレポートの [形式 (Format)] を選択します。  
デフォルト形式は PDF です。ほとんどのレポートでは、raw データを CSV ファイルとして保存することも可能です。
- 手順 6** 設定するレポートのタイプに応じて、含める行数やデータをソートする列など、さまざまなレポート オプションを指定できます。必要に応じて、これらのオプションを設定します。
- 手順 7** [スケジュール (Schedule)] セクションで、レポートを実行する周期 (毎日、毎週、または毎月) と時間を選択します。
- 手順 8** [メールの送信先 (Email to)] フィールドに、生成されたレポートを送信する相手の電子メールアドレスを入力します。  
電子メールアドレスを指定しなかった場合は、レポートのアーカイブのみが行われます。

- 手順 9 データの [レポート言語 (Report Language)] を選択します。
- 手順 10 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

---

## スケジュール設定されたレポートの編集

- 手順 1 [レポート (Reporting)] > [スケジュールされたレポート (Scheduled Reports)] を選択します。
- 手順 2 リストからレポートのタイトルを選択します。
- 手順 3 設定を変更します。
- 手順 4 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

---

## スケジュール設定されたレポートの削除

- 手順 1 [レポート (Reporting)] > [スケジュールされたレポート (Scheduled Reports)] を選択します。
- 手順 2 削除するレポートに対応するチェックボックスをオンにします。
- 手順 3 スケジュール設定されたレポートをすべて削除するには、[すべて (All)] チェックボックスをオンにします。
- 手順 4 削除して変更を確定します ([削除 (Delete)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。



(注) 削除されたレポートのアーカイブ版は削除されません。

---

## オンデマンドでのレポートの生成

- 手順 1 [レポート (Reporting)] > [アーカイブレポート (Archived Reports)] を選択します。
- 手順 2 [今すぐレポートを生成 (Generate Report Now)] をクリックします。
- 手順 3 レポート [タイプ (Type)] を選択します。
- 手順 4 レポートのわかりやすい [タイトル (Title)] を入力します。  
同じ名前のレポートを複数作成しないでください。
- 手順 5 レポートに含めるデータの時間範囲を選択します。
- 手順 6 生成されるレポートの [形式 (Format)] を選択します。  
デフォルト形式は PDF です。ほとんどのレポートでは、raw データを CSV ファイルとして保存することも可能です。
- 手順 7 設定するレポートのタイプに応じて、含める行数やデータをソートする列など、さまざまなレポート オプションを指定できます。必要に応じて、これらのオプションを設定します。

- 手順 8** [配信オプション (Delivery Options)] のいずれかを選択します。
- レポートの [アーカイブ (Archive)] (レポートが [アーカイブ レポート (Archived Reports)] ページに表示されます)。
  - [今すぐ受信者にメールを送信 (Email now to recipients)] (1 つまたは複数の電子メール アドレスを指定します)。
- 手順 9** データの [レポート言語 (Report Language)] を選択します。
- 手順 10** [このレポートを配信 (Deliver This Report)] をクリックして、レポートを生成します。
- 手順 11** 変更を確定します ([変更を確定 (Commit Changes)])。
- 

## アーカイブレポート

[レポート (Reporting)] > [アーカイブレポート (Archived Reports)] ページには、使用可能なアーカイブ済みのレポートが一覧表示されます。[レポートのタイトル (Report Title)] 列のそれぞれの名前は、そのレポートのビューにリンクしています。[表示 (Show)] メニューは、一覧表示されたレポートのタイプをフィルタリングします。列見出しをクリックして、各列のデータをソートすることができます。

アプライアンスでは、スケジュール設定されたレポートごとに最大 12 のインスタンスが保存されます (最大で合計 1000 レポート)。アーカイブ済みのレポートは、アプライアンスの `/periodic_reports` ディレクトリに保管されます。アーカイブ済みのレポートは自動的に削除されます。新しいレポートが追加されると、古いレポートが削除され、常に 1000 という数が維持されます。12 インスタンスという制限は、同じ名前と時間範囲のスケジュール設定された各レポートに適用されます。



## Web セキュリティ アプライアンスのレポート

---

- [\[概要\(Overview\)\] ページ\(19-2 ページ\)](#)
- [\[ユーザ\(Users\)\] ページ\(19-3 ページ\)](#)
- [\[Web サイト\(Web Sites\)\] ページ\(19-4 ページ\)](#)
- [\[URL カテゴリ\(URL Categories\)\] ページ\(19-5 ページ\)](#)
- [\[アプリケーションの表示\(Application Visibility\)\] ページ\(19-6 ページ\)](#)
- [\[マルウェア対策\(Anti-Malware\)\] ページ\(19-6 ページ\)](#)
- [\[高度なマルウェア防御\(Advanced Malware Protection\)\] ページ\(19-7 ページ\)](#)
- [\[ファイル分析\(File Analysis\)\] ページ\(19-7 ページ\)](#)
- [\[AMP 判定のアップデート\(AMP Verdict Updates\)\] ページ\(19-7 ページ\)](#)
- [\[クライアント マルウェア リスク\(Client Malware Risk\)\] ページ\(19-8 ページ\)](#)
- [\[Web レピュテーション フィルタ\(Web Reputation Filters\)\] ページ\(19-9 ページ\)](#)
- [\[L4 トラフィック モニタ\(L4 Traffic Monitor\)\] ページ\(19-9 ページ\)](#)
- [\[SOCKS プロキシ\(SOCKS Proxy\)\] ページ\(19-10 ページ\)](#)
- [\[ユーザの場所別レポート\(Reports by User Location\)\] ページ\(19-10 ページ\)](#)
- [\[Web トラッキング\(Web Tracking\)\] ページ\(19-11 ページ\)](#)
- [\[システム容量\(System Capacity\)\] ページ\(19-15 ページ\)](#)
- [\[システム ステータス\(System Status\)\] ページ\(19-15 ページ\)](#)



## [概要(Overview)] ページ

[レポート(Reporting)] > [概要(Overview)] ページには、Web セキュリティ アプライアンスでのアクティビティの概要が表示されます。このページには、Web セキュリティ アプライアンスで処理される Web トラフィックに関するグラフとサマリー テーブルが含まれています。

### システム概要

セクション	説明
Web プロキシ トラフィックの特徴 (Web Proxy Traffic Characteristics)	過去 1 分間における 1 秒あたりの平均トランザクション数、過去 1 分間の平均帯域 (bps)、過去 1 分間の平均応答時間 (ms)、および現在の接続総数のリスト。
システム リソースの使用率 (System Resource Utilization)	現在の全体的な CPU 負荷、RAM およびレポート/ログディスク使用率のリスト。[システムステータス (System Status)] ページに切り替えるには、[システムステータス詳細 (System Status Details)] をクリックします (詳細については、[システムステータス (System Status)] ページ (19-15 ページ) を参照)。  (注) このページに表示される CPU 使用率値はさまざまな瞬間に個別に読み取られるため、[システムステータス (System Status)] ページに表示される CPU 値と若干異なる場合があります。

### 時間範囲ベースのカテゴリと概要

セクション	説明
時間範囲: 以下のセクションに表示されるデータの時間範囲を選択します。オプションは、[時間 (Hour)]、[日 (Day)]、[週 (Week)]、[30日 (30 Days)]、[前日 (Yesterday)]、[カスタム範囲 (Custom Range)] です。	
Web プロキシ アクティビティ 総数 (Total Web Proxy Activity)	トランザクションの実際の数 (縦の目盛り)、および (Web プロキシ) アクティビティが発生したおおよその日付 (横の時間軸) が表示されます。
Web プロキシの概要 (Web Proxy Summary)	疑わしいまたは正常な Web プロキシ アクティビティの比率を表示できます。
L4 トラフィック モニタの概要 (L4 Traffic Monitor Summary)	L4 トラフィック モニタによってモニタされ、ブロックされたトラフィックをレポートします。
疑わしいトランザクション (Suspect Transactions)	さまざまなセキュリティ コンポーネントによって疑わしいトランザクションと分類された Web トランザクションを表示できます。  トランザクションの実際の数、およびアクティビティが発生したおおよその日付が表示されます。
疑わしいトランザクションの概要 (Suspect Transactions Summary)	ブロックまたは警告された疑わしいトランザクションの比率を表示できます。
上位 URL カテゴリ: 総トランザクション数 (Top URL Categories: Total Transactions)	ブロックされた上位 10 の URL カテゴリが表示されます。

## 時間範囲ベースのカテゴリと概要

セクション	説明
上位アプリケーション タイプ: 総トランザクション数 (Top Application Types: Total Transactions)	AVC エンジンによってブロックされた上位アプリケーションタイプが表示されます。
上位マルウェア カテゴリ: モニタまたはブロック (Top Malware Categories: Monitored or Blocked)	検出されたすべてのマルウェア カテゴリが表示されます。
ブロックまたは警告されたトランザクション上位ユーザ (Top Users Blocked or Warned Transactions)	ブロックまたは警告されたトランザクションを生成しているユーザが表示されます。認証されたユーザはユーザ名で表示され、認証されていないユーザは IP アドレスで表示されます。

## [ユーザ(Users)] ページ

[レポート (Reporting)] > [ユーザ (Users)] ページには、個々のユーザの Web トラフィック情報を表示するためのリンクが提供されています。ネットワーク上のユーザがインターネット、特定の Web サイト、または特定の URL で費やした時間と、ユーザが使用した帯域幅の量を表示できます。

セクション	説明
時間範囲 (ドロップダウン リスト) (Time Range)	レポートに含めるデータの時間範囲を選択できるメニュー。
ブロックされたトランザクション数別上位ユーザ (Top Users by Transactions Blocked)	ブロックされたトランザクションの数 (横の目盛り) が最大のユーザ (縦の目盛り) が表示されます。
使用した帯域幅別上位ユーザ (Top Users by Bandwidth Used)	システム上で最も帯域幅 (ギガバイト 単位の使用量を示す横の目盛り) を使用しているユーザ (縦の目盛り) が表示されます。
ユーザ テーブル (Users Table)	個々のユーザを一覧表示し、ユーザごとに複数の統計情報を表示します。

## [ユーザの詳細 (User Details)] ページ

[ユーザの詳細 (User Details)] ページには、[レポート (Reporting)] > [ユーザ (Users)] ページの [ユーザ テーブル (Users Table)] で選択した特定のユーザに関する情報が表示されます。

セクション	説明
時間範囲 (ドロップダウンリスト) (Time Range)	レポートに含めるデータの時間範囲を選択できるメニュー。
総トランザクション数別 URL カテゴリ (URL Categories by Total Transactions)	特定のユーザが使用している特定の URL カテゴリのリストが表示されます。
総トランザクション数別トレンド (Trend by Total Transaction)	ユーザが Web にいつアクセスしたかが表示されます。
一致した URL カテゴリ (URL Categories Matched)	完了したトランザクションとブロックされたトランザクションの両方について、指定した時間範囲内で一致したすべての URL カテゴリが表示されます。
一致したドメイン (Domains Matched)	このユーザがアクセスした特定のドメインまたは IP アドレスに関する情報が表示されます。  (注) このドメインのデータを csv ファイルにエクスポートする場合は、先頭から 300,000 件のエントリのみがファイルにエクスポートされるので注意してください。
一致したアプリケーション (Applications Matched)	AVC エンジンによって検出された、特定のユーザが使用している特定のアプリケーションが表示されます。
検出されたマルウェア脅威 (Malware Threats Detected)	特定のユーザによって引き起こされているマルウェアの脅威の内、上位のものが表示されます。
一致したポリシー (Policies Matched)	この特定のユーザに適用されている特定のポリシーが表示されます。

## [Web サイト (Web Sites)] ページ

[レポート (Reporting)] > [Web サイト (Web Sites)] ページは、Web セキュリティ アプライアンスで発生しているアクティビティ全体を集約したものです。

セクション	説明
時間範囲 (Time Range) (ドロップダウンリスト)	このメニューからレポートに含めるデータの時間範囲を選択できます。
総トランザクション数別上位ドメイン (Top Domains by Total Transactions)	サイト上のアクセス上位ドメインがグラフ形式で表示されます。

セクション	説明
ブロックされたトランザクション数別上位ドメイン (Top Domains by Transactions Blocked)	トランザクションごとに発生するブロック アクションをトリガーした上位ドメインが、グラフ形式で表示されます。
一致したドメイン (Domains Matched)	サイト上のアクセスされたドメインがインタラクティブなテーブルに表示されます。  (注) このドメインのデータを csv ファイルにエクスポートする場合は、先頭から 300,000 件のエントリのみがファイルにエクスポートされるので注意してください。

## [URL カテゴリ (URL Categories)] ページ

[レポート (Reporting)] > [URL カテゴリ (URL Categories)] ページでは、ネットワーク上のユーザがアクセスしている URL カテゴリを表示できます。[URL カテゴリ (URL Categories)] ページを [アプリケーションの表示 (Application Visibility)] ページおよび [ユーザ (Users)] ページと併用すると、特定のユーザとそのユーザがアクセスを試みているアプリケーションや Web サイトのタイプを調べることができます。



(注) すでに定義されている一連の URL カテゴリは更新されることがあります。

セクション	説明
時間範囲 (Time Range) (ドロップダウン リスト)	レポートの時間範囲を選択します。
総トランザクション数別上位 URL カテゴリ (Top URL Categories by Total Transactions)	このセクションには、サイト上でアクセスされた上位 URL カテゴリがグラフ形式で表示されます。
ブロックまたは警告を受けたトランザクション数別上位 URL カテゴリ (Top URL Categories by Blocked and Warned Transactions)	トランザクションごとに発生するブロックまたは警告アクションをトリガーした上位 URL がグラフ形式で表示されます。
一致した URL カテゴリ (URL Categories Matched)	指定した時間範囲における URL カテゴリ別のトランザクションの傾向、および各カテゴリで使用された帯域幅と費やされた時間が表示されます。  未分類の URL の比率が 15 ~ 20 % を上回る場合は、以下のオプションを検討してください。 <ul style="list-style-type: none"> <li>特定のローカライズされた URL の場合は、カスタム URL カテゴリを作成し、特定のユーザまたはグループポリシーに適用できます。</li> <li>評価およびデータベース更新用に、未分類の URL と誤って分類された URL をシスコにレポートできます。</li> <li>Web レピュテーション フィルタリングと、アンチマルウェア フィルタリングがイネーブルになっていることを確認してください。</li> </ul>

## URL カテゴリ セットの更新とレポート

Web セキュリティ アプライアンスでは、一連の定義済み URL カテゴリが定期的に自動更新される場合があります。

これらの更新が行われると、古いカテゴリに関連づけられたデータが古すぎてレポートに含まれなくなるまで、古いカテゴリ名は引き続きレポートに表示されます。URL カテゴリ セットの更新後に生成されたレポート データには新しいカテゴリが使用されるので、同じレポートに新旧両方のカテゴリが表示される場合があります。

## [アプリケーションの表示 (Application Visibility)] ページ

[レポート (Reporting)] > [アプリケーションの表示 (Application Visibility)] ページには、Application Visibility and Control エンジンによって検出されたとおり、使用され、ブロックされるアプリケーションおよびアプリケーション タイプが表示されます。

セクション	説明
時間範囲 (ドロップダウンリスト) (Time Range)	レポートに含めるデータの時間範囲を選択できるメニュー。
総トランザクション数別上位アプリケーション タイプ (Top Application Types by Total Transactions)	このセクションには、サイト上でアクセスされた上位アプリケーション タイプがグラフ形式で表示されます。
ブロックされたトランザクション数別上位アプリケーション (Top Applications by Blocked Transactions)	トランザクションごとに発生するブロック アクションをトリガーした上位アプリケーション タイプが、グラフ形式で表示されます。
一致したアプリケーション タイプ (Application Types Matched)	[総トランザクション数別上位アプリケーション タイプ (Top Applications Type by Total Transactions)] グラフに表示されているアプリケーション タイプについて、さらに詳しい情報を表示できます。
一致したアプリケーション (Applications Matched)	指定した時間範囲内のすべてのアプリケーションが表示されます。

## [マルウェア対策 (Anti-Malware)] ページ

[レポート (Reporting)] > [マルウェア対策 (Anti-Malware)] ページでは、Cisco DVS エンジンによって検出されたマルウェアをモニタおよび識別することができます。

セクション	説明
時間範囲 (ドロップダウンリスト) (Time Range)	レポートに含めるデータの時間範囲を選択できるメニュー。
検出された上位マルウェア カテゴリ (Top Malware Categories Detected)	DVS エンジンによって検出された上位のマルウェア カテゴリが表示されます。

(続き)

セクション	説明
検出された上位マルウェア脅威 (Top Malware Threats Detected)	DVS エンジンによって検出された上位のマルウェア脅威が表示されます。
マルウェア カテゴリ (Malware Categories)	[検出された上位マルウェア カテゴリ (Top Malware Categories Detected)] セクションに表示されている特定のマルウェア カテゴリに関する情報が表示されます。
マルウェア脅威 (Malware Threats)	[上位マルウェア脅威 (Top Malware Threats)] セクションに表示されている特定のマルウェアの脅威に関する情報が表示されます。

## [マルウェア カテゴリ (Malware Category)] レポート ページ

- 
- 手順 1 [レポート (Reports)] > [マルウェア対策 (Anti-Malware)] を選択します。
- 手順 2 [マルウェア カテゴリ (Malware Categories)] インタラクティブ テーブルで、[マルウェア カテゴリ (Malware Category)] カラム内のカテゴリをクリックします。
- 

## [マルウェア脅威 (Malware Threats)] レポート ページ

- 
- 手順 1 [レポート (Reports)] > [マルウェア対策 (Anti-Malware)] を選択します。
- 手順 2 [マルウェア脅威 (Malware Threats)] テーブルで、[マルウェア カテゴリ (Malware Category)] カラム内のカテゴリをクリックします。
- 

# [高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)] ページ

[ファイルレピュテーションおよびファイル分析のレポートとトラッキング \(14-17 ページ\)](#) を参照してください。

## [ファイル分析 (File Analysis)] ページ

[ファイルレピュテーションおよびファイル分析のレポートとトラッキング \(14-17 ページ\)](#) を参照してください。

## [AMP 判定のアップデート (AMP Verdict Updates)] ページ

[ファイルレピュテーションおよびファイル分析のレポートとトラッキング \(14-17 ページ\)](#) を参照してください。

## [クライアント マルウェア リスク (Client Malware Risk)] ページ

[レポート (Reporting)] > [クライアント マルウェア リスク (Client Malware Risk)] ページは、クライアント マルウェア リスク アクティビティをモニタするために使用できるセキュリティ関連のレポートページです。[クライアント マルウェア リスク (Client Malware Risk)] ページには、L4 トラフィック モニタ (L4TM) によって特定された、頻度の高いマルウェア接続に参与しているクライアント IP アドレスが表示されます。

セクション	説明
時間範囲 (Time Range) (ドロップダウン リスト)	レポートに含めるデータの時間範囲を選択できるメニュー。
Web プロキシ: マルウェア リスク別上位クライアント (Web Proxy: Top Clients by Malware Risk)	このチャートには、マルウェアのリスクが発生した上位 10 人のユーザが表示されます。
L4 トラフィック モニタ: 検出されたマルウェア接続 (L4 Traffic Monitor: Malware Connections Detected)	このチャートには、組織内で最も頻繁にマルウェアサイトに接続しているコンピュータの IP アドレスが表示されます。
Web プロキシ: マルウェア リスク別クライアント (Web Proxy: Clients by Malware Risk)	[Web プロキシ: マルウェア リスク別クライアント (Web Proxy: Clients by Malware Risk)] テーブルには、[Web プロキシ: マルウェア リスク別上位クライアント (Web Proxy: Top Clients by Malware Risk)] セクションに表示されている個々のクライアントに関する詳細情報が表示されます。
L4 トラフィック モニタ: マルウェア リスク別クライアント (L4 Traffic Monitor: Clients by Malware Risk)	このテーブルには、組織内でマルウェアサイトに頻繁にアクセスしているコンピュータの IP アドレスが表示されます。

## [Web プロキシ: マルウェア リスク別クライアント (Web Proxy: Clients by Malware Risk)] の [クライアントの詳細 (Client Detail)] ページ

[クライアントの詳細 (Client Detail)] ページには、指定した時間範囲における特定クライアントの Web アクティビティとマルウェア リスクの全データが表示されます。

- 
- 手順 1** [レポート (Reporting)] > [クライアント マルウェア リスク (Client Malware Risk)] を選択します。
- 手順 2** [Web プロキシ - クライアントマルウェアのリスク (Web Proxy - Client Malware Risk)] セクションで、[ユーザ ID/クライアント IP アドレス (User ID / Client IP Address)] 列のユーザ名をクリックします。
- 

### 関連項目

- [\[ユーザの詳細 \(User Details\)\] ページ \(19-4 ページ\)](#)

## [Web レピュテーション フィルタ (Web Reputation Filters)] ページ

[レポート (Reporting)] > [Web レピュテーション フィルタ (Web Reputation Filters)] ページは、指定した時間範囲内のトランザクションに対する Web レピュテーション フィルタ (ユーザが設定) の結果を表示する、セキュリティ関連のレポート ページです。

セクション	説明
時間範囲 (ドロップダウン リスト) (Time Range)	レポートに含めるデータの時間範囲を選択できるメニュー。
Web レピュテーション アクション (トレンド) (Web Reputation Actions (Trend))	指定した時間 (横方向の時間軸) に対する Web レピュテーション アクションの総数 (縦方向の目盛り) が、グラフ形式で表示されます。
Web レピュテーション アクション (ボリューム) (Web Reputation Actions (Volume))	Web レピュテーション アクションのボリュームがトランザクション数との対比で表示されます。
ブロックされたトランザクション別 Web レピュテーション 脅威タイプ (Web Reputation Threat Types by Blocked Transactions)	レピュテーション スコアが低い場合、ブロックされた脅威タイプが表示されます。
詳細にスキャンされたトランザクション別 Web レピュテーション 脅威タイプ (Web Reputation Threat Types by Scanned Further Transactions)	トランザクションのスキャンを指示するレピュテーション スコアが生じた、脅威タイプが表示されます。
Web レピュテーション アクション (スコア別明細) (Web Reputation Actions (Breakdown by Score))	各アクションの Web レピュテーション スコアの内訳が表示されます。

## [L4 トラフィック モニタ (L4 Traffic Monitor)] ページ

[レポート (Reporting)] > [L4 トラフィック モニタ (L4 Traffic Monitor)] ページは、指定した時間範囲内に L4 トラフィック モニタが検出したマルウェア ポートとマルウェア サイトに関する情報を表示する、セキュリティ関連のレポート ページです。マルウェア サイトに頻繁にアクセスしているクライアントの IP アドレスも表示されます。

L4 トラフィック モニタは、アプライアンスのすべてのポートに着信するネットワーク トラフィックをリッスンし、ドメイン名と IP アドレスを独自のデータベース テーブルのエントリと照合して、着信トラフィックと発信トラフィックを許可するかどうかを決定します。

セクション	説明
時間範囲 (Time Range) (ドロップダウン リスト)	レポート対象の時間範囲を選択できるメニュー。
上位クライアント IP (Top Client IPs)	組織内で最も頻繁にマルウェア サイトに接続しているコンピュータの IP アドレスがグラフ形式で表示されます。



セクション	説明
上位マルウェア サイト (Top Malware Sites)	L4 トラフィック モニタによって検出された上位のマルウェア ドメインがグラフ形式で表示されます。
クライアント ソース IP (Client Source IPs)	頻繁にマルウェア サイトに接続している組織内のコンピュータの IP アドレスが表示されます。
マルウェア ポート (Malware Ports)	L4 トラフィック モニタによって最も頻繁にマルウェアが検出されたポートが表示されます。
検出されたマルウェア サイト (Malware Sites Detected)	L4 トラフィック モニタによって最も頻繁にマルウェアが検出されたドメインが表示されます。

## [SOCKS プロキシ(SOCKS Proxy)] ページ

[レポート (Reporting)] > [SOCKS プロキシ(SOCKS Proxy)] ページでは、上位宛先およびユーザに関する情報を含む、SOCKS プロキシを介して処理されたトランザクションのデータとトレンドを表示できます。

## [ユーザの場所別レポート (Reports by User Location)] ページ

[レポート (Reporting)] > [ユーザの場所別レポート (Reports by User Location)] ページで、ローカルおよびリモート ユーザが実行しているアクティビティを確認できます。

対象となるアクティビティは以下のとおりです。

- ローカル ユーザおよびリモート ユーザがアクセスしている URL カテゴリ。
- ローカル ユーザおよびリモート ユーザがアクセスしているサイトによってトリガーされているアンチマルウェア アクティビティ。
- ローカル ユーザおよびリモート ユーザがアクセスしているサイトの Web レピュテーション。
- ローカル ユーザおよびリモート ユーザがアクセスしているアプリケーション。
- ユーザ (ローカルおよびリモート)。
- ローカル ユーザおよびリモート ユーザがアクセスしているドメイン。

セクション	説明
時間範囲 (ドロップダウン リスト) (Time Range)	レポートに含めるデータの時間範囲を選択できるメニュー。
Web プロキシ アクティビティ 総数: リモート ユーザ (Total Web Proxy Activity: Remote Users)	指定した時間 (横方向) におけるリモート ユーザのアクティビティ (縦方向) が表示されます。
Web プロキシの概要 (Web Proxy Summary)	ネットワーク上のローカル ユーザとリモート ユーザのアクティビティの要約が表示されます。

セクション	説明
Web プロキシ アクティビティ 総数: ローカル ユーザ (Total Web Proxy Activity: Local Users)	指定した時間(横方向)におけるリモート ユーザのアクティビティ(縦方向)が表示されます。
検出された疑わしいトランザクション: リモート ユーザ (Suspect Transactions Detected: Remote Users)	指定した時間内(横方向)に、リモート ユーザ向けに定義されたアクセス ポリシーによって検出された、疑わしいトランザクション(縦方向)が表示されます。
疑わしいトランザクションの要約 (Suspect Transactions Summary)	ネットワーク上のリモート ユーザの疑わしいトランザクションの要約が表示されます。
検出された疑わしいトランザクション: ローカル ユーザ (Suspect Transactions Detected: Local Users)	指定した時間内(横方向)に、リモート ユーザ向けに定義されたアクセス ポリシーによって検出された、疑わしいトランザクション(縦方向)が表示されます。
疑わしいトランザクションの要約 (Suspect Transactions Summary)	ネットワーク上のローカル ユーザの疑わしいトランザクションの要約が表示されます。

## [Web トラッキング (Web Tracking)] ページ

[Web トラッキング (Web Tracking)] ページを使用して、個々のトランザクションまたは疑わしいトランザクションのパターンを検索し、その詳細を取得します。必要に応じて、以下のタブのいずれかで検索を行います。

[Web トラッキング (Web Tracking)] ページ	タスクへのリンク
Web プロキシによって処理されたトランザクション (Transactions processed by the Web Proxy)	<a href="#">Web プロキシによって処理されるトランザクションの検索 (19-11 ページ)</a>
L4 トラフィック モニタによって処理されたトランザクション (Transactions processed by the L4 Traffic Monitor)	<a href="#">L4 トラフィック モニタによって処理されるトランザクションの検索 (19-14 ページ)</a>
SOCKS プロキシによって処理されたトランザクション (Transactions processed by the SOCKS Proxy)	<a href="#">SOCKS プロキシによって処理されるトランザクションの検索 (19-14 ページ)</a>

## Web プロキシによって処理されるトランザクションの検索

[レポート (Reporting)] > [Web トラッキング (Web Tracking)] ページの [プロキシ サービス (Proxy Services)] タブを使用して、特定のユーザまたはすべてのユーザの Web の使用状況を追跡し、レポートできます。

所定の期間内に記録されたトランザクションのタイプ (ブロック、モニタリング、および警告されたトランザクション、完了したトランザクションなど) の検索結果を表示できます。URL カテゴリ、マルウェアの脅威、アプリケーションなど、複数の条件を使用してデータ結果をフィルタリングすることもできます。



(注) Web プロキシは、「OTHER-NONE」以外の ACL デシジョン タグを含むトランザクションのみレポートします。

手順 1 [レポート (Reporting)] > [Web トラッキング (Web Tracking)] を選択します。

手順 2 [プロキシ サービス (Proxy Services)] タブをクリックします。

手順 3 設定項目を設定します。

設定	説明
時間範囲 (Time Range)	レポート対象の時間範囲を選択します。
ユーザ/クライアント IP (User/Client IP)	(任意) レポートに表示される認証ユーザ名、または追跡対象のクライアント IP アドレスを入力します。IP 範囲を CIDR 形式で入力することもできます。このフィールドを空にしておくと、すべてのユーザに関する検索結果が返されます。
Web サイト (Website)	(任意) 追跡対象の Web サイトを入力します。このフィールドを空にしておくと、すべての Web サイトに関する検索結果が返されます。
トランザクション タイプ (Transaction Type)	追跡対象のトランザクションのタイプを [すべてのトランザクション (All Transactions)]、[完了したもの (Completed)]、[ブロック対象 (Blocked)]、[モニタ対象 (Monitored)]、または [警告対象 (Warned)] から選択します。

手順 4 (任意) [詳細設定 (Advanced)] セクションを展開してフィールドを設定し、より詳細な条件で Web トラッキングの結果をフィルタリングします。

設定	説明
URL カテゴリ (URL Category)	URL カテゴリでフィルタリングするには、[URL カテゴリ別フィルタ (Filter by URL Category)] を選択し、フィルタリング対象とする URL カテゴリの先頭文字を入力します。表示されたリストからカテゴリを選択します。
Application	アプリケーションでフィルタリングするには、[アプリケーションによるフィルタ (Filter by Application)] を選択し、フィルタリングに使用するアプリケーションを選択します。  アプリケーションタイプでフィルタリングするには、[アプリケーションタイプによるフィルタ (Filter by Application Type)] を選択し、フィルタリングに使用するアプリケーションタイプを選択します。

(続き)

設定	説明
ポリシー	このトランザクションに対して最終決定を行うポリシーの名前でフィルタするには、[アクション ポリシーによってフィルタ (Filter by Action Policy)] を選択し、フィルタリングに使用するポリシー グループ名 (アクセス ポリシー、復号化ポリシー、またはデータ セキュリティ ポリシー) を入力します。詳細については、 <a href="#">アクセス ログ ファイル内の Web プロキシ情報 (21-15 ページ)</a> の PolicyGroupName に関する説明を参照してください。
高度なマルウェア防御 (Advanced Malware Protection)	<a href="#">Web トラッキング機能および高度なマルウェア防御機能について (14-19 ページ)</a> を参照してください。
マルウェアの脅威 (Malware Threat)	特定のマルウェアの脅威でフィルタリングするには、[マルウェア脅威によるフィルタ (Filter by Malware Threat)] を選択し、フィルタリングに使用するマルウェアの脅威名を入力します。  マルウェア カテゴリでフィルタリングするには、[マルウェア カテゴリ別フィルタ (Filter by Malware Category)] を選択し、フィルタリングに使用するマルウェア カテゴリを選択します。
WBRS	[WBRS] セクションでは、Web レピュテーション スコアによるフィルタリングと、特定の Web レピュテーションの脅威によるフィルタリングが可能です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>Web レピュテーション スコアでフィルタリングするには、[スコア範囲 (Score Range)] を選択し、フィルタリングに使用する上限値と下限値を選択します。あるいは、[スコアなし (No Score)] を選択すると、スコアがない Web サイトをフィルタリングできます。</li> <li>Web レピュテーションの脅威でフィルタリングするには、[レピュテーション脅威別フィルタ (Filter by Reputation Threat)] を選択し、フィルタリングに使用する Web レピュテーションの脅威を入力します。</li> </ul>
AnyConnect セキュア モビリティ (AnyConnect Secure Mobility)	ユーザの場所 (リモートまたはローカル) によってフィルタリングするには、[ユーザの場所でフィルタ (Filter by User Location)] を選択し、フィルタリングするユーザ タイプを選択します。
ユーザ リクエスト (User Request)	クライアントによって開始されたトランザクションでフィルタリングするには、[ユーザが要求したトランザクションによるフィルタ (Filter by User-Requested Transactions)] を選択します。  (注) このフィルタをイネーブルにすると、検索結果に「最も想定される」トランザクションが含まれることがあります。

**手順 5** [検索(Search)] をクリックします。

結果はタイム スタンプでソートされ、最新の結果が最上部に表示されます。

[詳細の表示(Display Details)] リンクの下のカッコ内の数値は、ロードされたイメージ、実行された JavaScript、アクセスされたセカンダリ サイトなど、ユーザが開始したトランザクションによって発生した関連トランザクションの数を示します。

**手順 6** (任意)[トランザクション (Transactions)] 列の [詳細の表示 (Display Details)] をクリックし、各トランザクションに関する詳細情報を表示します。



**(注)** 1000 件を超える結果を表示する必要がある場合は、[印刷可能なダウンロード (Printable Download)] リンクをクリックすると、関連するトランザクションの詳細を除く raw データ一式が含まれた CSV ファイルを取得できます。



**ヒント** 結果内の URL が切り詰められている場合、アクセス ログで完全な URL を確認できます。

500 件までの関連トランザクションの詳細を表示するには、[関連トランザクション (Related Transactions)] リンクをクリックします。

#### 関連項目

- [URL カテゴリ セットの更新とレポート \(19-6 ページ\)](#)
- [マルウェアのカテゴリについて \(13-16 ページ\)](#)
- [Web トラッキング機能および高度なマルウェア防御機能について \(14-19 ページ\)](#)

## L4 トラフィック モニタによって処理されるトランザクションの検索

[レポート (Reporting)] > [Web トラッキング (Web Tracking)] ページの [L4 トラフィック モニタ (L4 Traffic Monitor)] タブには、マルウェア サイトおよびポートへの接続に関する詳細情報が表示されます。マルウェア サイトへの接続は、以下のタイプの情報によって検索できます。

- 時間範囲
- サイト、使用された IP アドレスまたはドメイン
- [ポート (Port)]
- 組織内のコンピュータに関連付けられた IP アドレス
- 接続タイプ

一致した検索結果のうち最初の 1000 件が表示されます。

## SOCKS プロキシによって処理されるトランザクションの検索

ブロックまたは完了したトランザクション、ユーザ、および宛先ドメイン、IP アドレス、またはポートなど含む、さまざまな基準を満たすトランザクションを検索できます。

- 手順 1** [Web] > [レポート (Reporting)] > [Web トラッキング (Web Tracking)] を選択します。
- 手順 2** [SOCKS プロキシ (SOCKS Proxy)] タブをクリックします。
- 手順 3** 結果をフィルタリングするには、[詳細設定 (Advanced)] をクリックします。
- 手順 4** 検索条件を入力します。
- 手順 5** [検索 (Search)] をクリックします。

## 関連項目

- [\[SOCKS プロキシ\(SOCKS Proxy\)\] ページ\(19-10 ページ\)](#)

## [システム容量(System Capacity)] ページ

[レポート(Reporting)] > [システム容量(System Capacity)] ページには、Web セキュリティ アプライアンスのリソース使用率に関する現在および履歴情報が表示されます。

[システム容量(System Capacity)] ページにデータを表示する時間範囲を選択する場合、以下のことに留意することが重要です。

- **Hour レポート。**Hour レポートは、分テーブルに照会して、60 分間を超える分単位で、1 分間にアプライアンスに記録されたアイテム(バイトや接続など)の正確な数を表示します。
- **Day レポート。**Day レポートは、時間テーブルに照会して、24 分間を超える時間単位で、1 時間にアプライアンスに記録されたアイテム(バイトや接続など)の正確な数を表示します。この情報は時間テーブルから収集されます。

Week レポートおよび 30 Days レポートは、Hour レポートおよび Day レポートと同じように動作します。

## [システム ステータス(System Status)] ページ

システム ステータスをモニタするには、[レポート(Reporting)] > [システム ステータス(System Status)] ページを使用します。このページは、Web セキュリティ アプライアンスの現在のステータスと設定を表示します。

セクション	表示内容
Web セキュリティ アプライアンスのステータス(Web Security Appliance Status)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• システムの動作期間</li> <li>• システム リソースの使用率: レポーティングおよびロギングに使用される CPU 使用率、RAM 使用率、およびディスク領域の使用率。</li> </ul> <p>このページに表示される CPU 使用率値はさまざまな瞬間に個別に読み取られるため、システムの [概要(Overview)] ページ (<a href="#">[概要(Overview)] ページ(19-2 ページ)</a>) に表示される CPU 値と若干異なる場合があります。</p> <p>システムによって使用されない RAM は Web オブジェクト キャッシュによって使用されるので、効率的に動作する RAM 使用率は 90 % を超える場合があります。システムで重大なパフォーマンス問題が発生していない場合で、この値が 100 % に固定されない場合、システムは正常に動作しています。</p> <p>(注) プロキシバッファ メモリは、この RAM を使用する 1 つのコンポーネントです。</p>

セクション	表示内容
プロキシトラフィックの特性(Proxy Traffic Characteristics)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 秒あたりのトランザクション</li> <li>• Bandwidth</li> <li>• 応答時間</li> <li>• キャッシュ ヒット率</li> <li>• 接続</li> </ul>
高可用性	
外部サービス (External Services)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identity Services Engine</li> </ul>
現在の設定 (Current Configuration)	<p>Web プロキシ設定:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Web プロキシのステータス: イネーブルまたはディセーブル。</li> <li>• 展開トポロジ</li> <li>• Web プロキシ モード: フォワードまたは透過。</li> <li>• IP スプーフィング: イネーブルまたはディセーブル。</li> </ul> <p>L4 トラフィック モニタ設定:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L4 トラフィック モニタのステータス: イネーブルまたはディセーブル。</li> <li>• L4 トラフィック モニタの配線。</li> <li>• L4 トラフィック モニタのアクション: モニタまたはブロック。</li> </ul> <p>Web セキュリティ アプライアンスのバージョン情報</p> <p>ハードウェア情報</p>

#### 関連項目

- [\[システム容量\(System Capacity\)\] ページ \(19-15 ページ\)](#)



# 非標準ポートでの不正トラフィックの検出

- [不正トラフィックの検出の概要\(20-1 ページ\)](#)
- [L4 トラフィック モニタの設定\(20-1 ページ\)](#)
- [既知のサイトのリスト\(20-2 ページ\)](#)
- [L4 トラフィック モニタのグローバル設定\(20-2 ページ\)](#)
- [L4 トラフィック モニタのマルウェア対策ルールの上アップデート\(20-3 ページ\)](#)
- [不正トラフィック検出ポリシーの作成\(20-3 ページ\)](#)
- [L4 トラフィック モニタのアクティビティの表示\(20-5 ページ\)](#)

## 不正トラフィックの検出の概要

Web Security Appliances は、すべてのネットワーク ポート全体にわたって不正なトラフィックを検出し、マルウェアがポート 80 をバイパスしようとするのを阻止する統合レイヤ 4 トラフィック モニタを備えています。内部クライアントがマルウェアに感染し、標準以外のポートとプロトコルを介して Phone Home を試みた場合、L4 トラフィック モニタは Phone Home アクティビティが企業ネットワークから外部に発信されるのを阻止します。デフォルトでは、L4 トラフィック モニタがイネーブルになり、すべてのポートでトラフィックをモニタするように設定されます。これには、DNS やその他のサービスが含まれます。

L4 トラフィック モニタは、独自の内部データベースを使用し、保持します。このデータベースは、IP アドレスとドメイン名の一致した結果によって継続的に更新されます。

## L4 トラフィック モニタの設定

手順 1	ファイアウォールの内側に L4 トラフィック モニタを設定します。	
手順 2	L4 トラフィック モニタが、プロキシポートの後ろ、かつクライアント IP アドレスのネットワークアドレス変換(NAT)を実行する任意のデバイスの前に、「論理的に」接続されていることを確認します。	
手順 3	グローバル設定項目を設定する	<a href="#">L4 トラフィック モニタのグローバル設定(20-2 ページ)</a> を参照してください。
手順 4	L4 トラフィック モニタのポリシーを作成する	<a href="#">不正トラフィック検出ポリシーの作成(20-3 ページ)</a> を参照してください。



## 既知のサイトのリスト

アドレス (Address)	説明
既知の許可アドレス (Known allowed)	[許可リスト (Allow List)] プロパティに記載されている IP アドレスまたはホスト名。これらのアドレスは、「ホワイトリスト」アドレスとしてログ ファイルに表示されます。
未記載 (Unlisted)	マルウェア サイトであるか既知の許可アドレスであるかが不明な IP アドレス。これらは、[許可リスト (Allow List)] や [追加するサスペクト マルウェア アドレス (Additional Suspected Malware Addresses)] プロパティに記載されておらず、L4 トラフィック モニタ データベースにも含まれていません。これらのアドレスはログ ファイルに表示されません。
不明瞭なアドレス (Ambiguous)	これらは「グレーリスト」アドレスとしてログ ファイルに表示され、以下のアドレスが該当します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- リストに記載されていないホスト名と既知のマルウェアのホスト名の両方に関連付けられている IP アドレス。</li> <li>- リストに記載されていないホスト名と [追加するサスペクト マルウェア アドレス (Additional Suspected Malware Addresses)] プロパティに含まれるホスト名の両方に関連付けられている IP アドレス。</li> </ul>
既知のマルウェア (Known malware)	これらは「ブラックリスト」アドレスとしてログ ファイルに表示され、以下のアドレスが該当します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- L4 トラフィック モニタ データベースで既知のマルウェア サイトと判定され、[許可リスト (Allow List)] に記載されていない IP アドレスまたはホスト名。</li> <li>- [追加するサスペクト マルウェア アドレス (Additional Suspected Malware Addresses)] プロパティに記載され、[許可リスト (Allow List)] リストに記載されていない、不明瞭ではない IP アドレス。</li> </ul>

## L4 トラフィック モニタのグローバル設定

- 手順 1 [セキュリティ サービス (Security Services)] > [L4 トラフィック モニタ (L4 Traffic Monitor)] を選択します。
- 手順 2 [グローバル設定を編集 (Edit Global Settings)] をクリックします。
- 手順 3 L4 トラフィック モニタをイネーブルにするかどうかを選択します。
- 手順 4 L4 トラフィック モニタをイネーブルにする場合は、モニタ対象のポートを選択します。
  - [すべてのポート (All ports)]。不正なアクティビティに対して TCP ポート 65535 をすべてモニタします。
  - [プロキシ ポートを除くすべてのポート (All ports except proxy ports)]。不正なアクティビティに対して、以下のポートを除くすべての TCP ポートをモニタします。

- [セキュリティ サービス (Security Services)] > [Web プロキシ (Web Proxy)] ページの [プロキシを設定する HTTP ポート (HTTP Ports to Proxy)] プロパティで設定したポート (通常はポート 80)。
- [セキュリティ サービス (Security Services)] > [HTTPS プロキシ (HTTPS Proxy)] ページの [プロキシを設定する透過 HTTPS ポート (Transparent HTTPS Ports to Proxy)] プロパティで設定したポート (通常はポート 443)。

手順 5 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

## L4 トラフィック モニタのマルウェア対策ルールの上プデート

手順 1 [セキュリティ サービス (Security Services)] > [L4 トラフィック モニタ (L4 Traffic Monitor)] を選択します。

手順 2 [今すぐ更新 (Update Now)] をクリックします。

## 不正トラフィック検出ポリシーの作成

L4 トラフィック モニタが実行するアクションは、設定する L4 トラフィック モニタのポリシーに応じて異なります。

手順 1 [Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [L4 トラフィック モニタ (L4 Traffic Monitor)] を選択します。

手順 2 [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。

手順 3 [L4 トラフィック モニタのポリシーの編集 (Edit L4 Traffic Monitor Policies)] ページで、L4 トラフィック モニタのポリシーを設定します。

- [許可リスト (Allow List)] を定義します。
- [許可リスト (Allow List)] に既知の安全なサイトを追加します。



(注) [許可リスト (Allow List)] には Web Security Appliances の IP アドレスやホスト名を含めないでください。それらを含めると、L4 トラフィック モニタがトラフィックを一切ブロックしなくなります。

- 不審なマルウェア アドレスに対して実行するアクションを決定します。

アクション	説明
許可 (Allow)	既知の許可されたアドレスおよびリストに未記載のアドレスの発着信トラフィックを常に許可します。
モニタ (Monitor)	以下のような状況の下で、トラフィックをモニタします。 <ul style="list-style-type: none"> <li>- [サスペクト マルウェア アドレスに対するアクション (Action for Suspected Malware Addresses)] オプションが [モニタ (Monitor)] に設定されている場合、既知の許可されたアドレスのすべての着発信トラフィックを常にモニタします。</li> <li>- [サスペクト マルウェア アドレスに対するアクション (Action for Suspected Malware Addresses)] オプションが [ブロック (Block)] に設定されている場合、不明瞭なアドレスのすべての着発信トラフィックをモニタします。</li> </ul>
ブロック (Block)	[サスペクト マルウェア アドレスに対するアクション (Action for Suspected Malware Addresses)] オプションが [ブロック (Block)] に設定されている場合、既知のマルウェア アドレスのすべての着発信トラフィックをブロックします。



(注) 不審なマルウェアトラフィックをブロックすることを選択した場合は、不明瞭なアドレスを常にブロックするかどうかを選択できます。デフォルトでは、不明瞭なアドレスはモニタされます。



(注) ブロックを実行するように L4 トラフィック モニタを設定する場合は、L4 トラフィック モニタと Web プロキシを同じネットワーク上に設定する必要があります。すべてのクライアントがデータトラフィック用に設定されたルートにアクセスできることを確認するには、[ネットワーク (Network)] > [ルート (Routes)] ページを使用します。

- d. [追加するサスペクト マルウェア アドレス (Additional Suspected Malware Addresses)] プロパティを定義します。



(注) [追加するサスペクト マルウェア アドレス (Additional Suspected Malware Addresses)] のリストに内部 IP アドレスを追加すると、正当な宛先 URL が L4 トラフィック モニタのレポートにマルウェアとして表示されます。このような誤りを回避するために、[Web セキュリティ マネージャ (Web Security Manager)] > [L4 トラフィック モニタ ポリシー (L4 Traffic Monitor Policies)] ページの [追加するサスペクト マルウェア アドレス (Additional Suspected Malware Addresses)] フィールドに内部 IP アドレスを入力しないでください。

手順 4 変更を送信して確定します ([送信 (Submit)] と [変更を確定 (Commit Changes)])。

#### 関連項目

- [不正トラフィックの検出の概要 \(20-1 ページ\)](#)
- [有効な形式 \(20-5 ページ\)](#)

## 有効な形式

[許可リスト (Allow List)] または [追加するサスペクト マルウェア アドレス (Additional Suspected Malware Addresses)] プロパティにアドレスを追加する場合は、空白カンマを使用して複数のエントリを区切ります。以下のいずれかの形式でアドレスを入力できます。

- IPv4 IP アドレス。例: IPv4 形式: 10.1.1.0。IPv6 形式: 2002:4559:1FE2::4559:1FE2
- CIDR アドレス。例: 10.1.1.0/24。
- ドメイン名。例: example.com
- ホスト名。例: crm.example.com

## L4 トラフィック モニタのアクティビティの表示

S シリーズ アプライアンスは、サマリー統計情報の機能固有のレポートおよびインタラクティブな表示を生成するために、複数のオプションをサポートしています。

### モニタリング アクティビティとサマリー統計情報の表示

[レポート (Reporting)] > [L4 トラフィック モニタ (L4 Traffic Monitor)] ページには、モニタリング アクティビティの統計的なサマリーが表示されます。以下の表示とレポート ツールを使用して、L4 トラフィック モニタのアクティビティの結果を表示できます。

表示対象	参照先
クライアントの統計	[レポート (Reporting)] > [クライアント アクティビティ (Client Activity)]
マルウェアの統計情報 ポートの統計情報	[レポート (Reporting)] > [L4 トラフィック モニタ (L4 Traffic Monitor)]
L4 トラフィック モニタのログ ファイル	[システム管理 (System Administration)] > [ログサブスクリプション (Log Subscriptions)] <ul style="list-style-type: none"> <li>• trafmon_errlogs</li> <li>• trafmonlogs</li> </ul>



(注)

Web プロキシが転送プロキシとして設定され、L4 トラフィック モニタがすべてのポートをモニタするように設定されている場合は、プロキシのデータ ポートの IP アドレスが記録され、[レポート (Reporting)] > [クライアント アクティビティ (Client Activity)] ページのクライアント アクティビティ レポートにクライアント IP アドレスとして表示されます。Web プロキシが透過プロキシとして設定されている場合は、クライアントの IP アドレスが正しく記録され、表示されるように IP スプーフィングをイネーブルにします。

### L4 トラフィック モニタのログ ファイルのエントリ

L4 トラフィック モニタ ログ ファイルはモニタリング アクティビティの詳細を記録します。

■ L4 トラフィック モニタのアクティビティの表示



# ログによるシステム アクティビティのモニタ

- [ログの概要\(21-1 ページ\)](#)
- [ログの共通タスク\(21-2 ページ\)](#)
- [ログのベスト プラクティス\(21-2 ページ\)](#)
- [ログによる Web プロキシのトラブルシューティング\(21-2 ページ\)](#)
- [ログ ファイルのタイプ\(21-3 ページ\)](#)
- [ログ サブスクリプションの追加と編集\(21-8 ページ\)](#)
- [別のサーバへのログ ファイルのプッシュ\(21-12 ページ\)](#)
- [ログ ファイルのアーカイブ\(21-13 ページ\)](#)
- [ログのファイル名とアプライアンスのディレクトリ構造\(21-14 ページ\)](#)
- [ログ ファイルの表示\(21-15 ページ\)](#)
- [アクセス ログ ファイル内の Web プロキシ情報\(21-15 ページ\)](#)
- [アクセス ログのスキャン判定エントリの解釈\(21-25 ページ\)](#)
- [W3C 準拠のアクセス ログ ファイル\(21-30 ページ\)](#)
- [アクセス ログのカスタマイズ\(21-32 ページ\)](#)
- [トラフィック モニタのログ ファイル\(21-36 ページ\)](#)
- [ログ ファイルのフィールドとタグ\(21-36 ページ\)](#)
- [ロギングのトラブルシューティング\(21-48 ページ\)](#)

## ログの概要

Web セキュリティ アプライアンスでは、システムとトラフィックの管理アクティビティの記録がログファイル上に書き込まれます。管理者はこれらのログ ファイルを参照して、アプライアンスをモニタし、トラブルシューティングできます。

各種アクティビティはいくつかのロギング タイプごとに記録されるため、特定のアクティビティに関する情報の検索が容易です。多くのロギング タイプはデフォルトでイネーブルになりますが、いくつかは、必要に応じて手動でイネーブルにする必要があります。

ログ ファイルをイネーブルにして管理するには、ログ ファイル サブスクリプションを設定します。サブスクリプションにより、ログ ファイルの作成、カスタマイズ、および管理に関する設定を定義できます。

通常、管理者が主に使用するログ ファイルは、以下の2種類です。

- **アクセス ログ**。すべての Web プロキシフィルタリングとスキャン アクティビティが記録されます。
- **トラフィック モニタ ログ**。すべての L4 トラフィック モニタ アクティビティが記録されます。

これらのログ タイプおよびその他のログ タイプを使用して、アプライアンスの現在と過去のアクティビティを確認できます。ログ ファイル エントリの内容を理解できるように、リファレンス テーブルが用意されています。

#### 関連項目

- [ログの共通タスク \(21-2 ページ\)](#)
- [ログ ファイルのタイプ \(21-3 ページ\)](#)

## ログの共通タスク

タスク	関連項目および手順へのリンク
ログを使用して Web プロキシの問題をトラブルシューティングする	<a href="#">ログによる Web プロキシのトラブルシューティング (21-2 ページ)</a>
ログ サブスクリプションを追加および編集する	<a href="#">ログ サブスクリプションの追加と編集 (21-8 ページ)</a>
ログ ファイルを表示する	<a href="#">ログ ファイルの表示 (21-15 ページ)</a>
ログ ファイルを解釈する	<a href="#">アクセス ログのスキャン判定エントリの解釈 (21-25 ページ)</a>
ログ ファイルをカスタマイズする	<a href="#">アクセス ログのカスタマイズ (21-32 ページ)</a>
別のサーバにログ ファイルをプッシュする	<a href="#">別のサーバへのログ ファイルのプッシュ (21-12 ページ)</a>
ログ ファイルをアーカイブする	<a href="#">ログ ファイルのアーカイブ (21-13 ページ)</a>

## ログのベスト プラクティス

- ログ サブスクリプションの数を最小限にすると、システム パフォーマンスが向上します。
- 記録する詳細を少なくすると、システム パフォーマンスが向上します。

## ログによる Web プロキシのトラブルシューティング

Web セキュリティ アプライアンスでは、デフォルトで、Web プロキシ ログイン メッセージ用の 1 つのログ サブスクリプションが作成されます(「デフォルト プロキシ ログ」と呼ばれます)このログには、すべての Web プロキシ モジュールに関する基本的な情報が記録されます。アプライアンスには、各 Web プロキシ モジュールのログ ファイル タイプも含まれているので、デフォルト プロキシ ログを画面いっぱいにならなく、各モジュールのより詳細なデバッグ情報を読み取ることができます。

使用可能な各種のログを使用して Web プロキシの問題をトラブルシューティングするには、以下の手順に従います。

- 手順 1** デフォルト プロキシ ログを読みます。
- 手順 2** 問題を解決するためにより詳細な情報が必要な場合は、その問題に関連する特定の Web プロキシ モジュールのログ サブスクリプションを作成します。以下の Web プロキシ モジュール ログ タイプのサブスクリプションを作成できます。

アクセス コントロール エンジン ログ	ロギング フレームワーク ログ
AVC エンジン フレームワーク ログ	McAfee 統合フレームワーク ログ
設定ログ	メモリ マネージャ ログ
接続管理ログ	その他のプロキシ モジュール ログ
データ セキュリティ モジュール ログ	リクエスト デバッグ ログ
DCA エンジン フレームワーク ログ	SNMP モジュール ログ
ディスク マネージャ ログ	Sophos 統合フレームワーク ログ
FireAMP	WBRS フレームワーク ログ
FTP プロキシ ログ	WCCP モジュール ログ
HTTPS ログ	Webcat 統合フレームワーク ログ
ライセンス モジュール ログ	Webroot 統合フレームワーク ログ

- 手順 3** 問題を再現して、その問題に関する新しい Web プロキシ モジュール ログを確認します。
- 手順 4** 必要に応じて、他の Web プロキシ モジュール ログを使用して繰り返します。
- 手順 5** 不要になったサブスクリプションを削除します。

#### 関連項目

- [ログ ファイルのタイプ \(21-3 ページ\)](#)
- [ログ サブスクリプションの追加と編集 \(21-8 ページ\)](#)

## ログ ファイルのタイプ

Web プロキシ コンポーネントに関するいくつかのログ タイプはイネーブルになっていません。「デフォルト プロキシ ログ」と呼ばれるメインの Web プロキシ ログ タイプはデフォルトでイネーブルになっており、すべての Web プロキシ モジュールの基本的な情報が記録されます。各 Web プロキシ モジュールには、必要に応じてイネーブルにできる独自のログ タイプがあります。



## ■ ログファイルのタイプ

以下の表は、Web セキュリティ アプライアンスのログ ファイル タイプを示しています。

ログ ファイル タイプ	説明	syslog プッシュのサポート	デフォルトのイネーブル設定
アクセス コントロール エンジン ログ	Web プロキシ ACL (アクセス コントロール リスト) の評価エンジンに関連するメッセージを記録します。	×	×
AMP エンジン ログ	ファイル レピュテーション スキャンとファイル分析に関する情報 (高度なマルウェア防御) を記録します。 <a href="#">ログ ファイル (14-20 ページ)</a> も参照してください。	○	○
監査ログ	認証、許可、アカウントिंगのイベント (AAA: Authentication, Authorization, および Accounting) を記録します。アプリケーション および コマンドライン インターフェイスにおけるすべてのユーザ操作を記録し、変更内容を保存します。	○	○
アクセス ログ	Web プロキシのクライアント履歴を記録します。	○	○
認証フレームワーク ログ	認証履歴とメッセージを記録します。	×	○
AVC エンジン フレームワーク ログ	Web プロキシと AVC エンジン間の通信に関連するメッセージを記録します。	×	×
AVC エンジン ログ	AVC エンジンからのデバッグ メッセージを記録します。	○	○
CLI 監査ログ	コマンドライン インターフェイス アクティビティの監査履歴を記録します。	○	○
設定ログ	Web プロキシ コンフィギュレーション管理システムに関連するメッセージを記録します。	×	×
接続管理ログ	Web プロキシ接続管理システムに関連するメッセージを記録します。	×	×
データセキュリティ ログ	Cisco データ セキュリティ フィルタで評価されたアップロード要求のクライアント履歴を記録します。	○	○
データセキュリティ モジュール ログ	Cisco データ セキュリティ フィルタに関するメッセージを記録します。	×	×
DCA エンジン フレームワーク ログ (動的コンテンツ分析)	Web プロキシと Cisco Web Usage Controls 動的コンテンツ分析エンジン間の通信に関連するメッセージを記録します。	×	×
DCA エンジン ログ (動的コンテンツ分析)	Cisco Web Usage Controls 動的コンテンツ分析エンジンに関連するメッセージを記録します。	○	○

ログファイルタイプ	説明	syslog ブックアップのサポート	デフォルトのイネーブル設定
デフォルトプロキシログ	Web プロキシに関連するエラーを記録します。これは、Web プロキシに関連するすべてのログの最も基本的なものです。Web プロキシに関連するより具体的な分野のトラブルシューティングを行うには、該当する Web プロキシモジュールのログ サブスクリプションを作成します。	○	○
ディスク マネージャ ログ	ディスク上のキャッシュの書き込みに関連する Web プロキシ メッセージを記録します。	×	×
外部認証ログ	外部認証サーバによる通信の成功または失敗など、外部認証機能の使用に関連するメッセージを記録します。  外部認証がディセーブルされている場合でも、このログにはローカル ユーザのログインの成功または失敗に関するメッセージが記録されています。	×	○
フィードバック ログ	誤って分類されたページをレポートする Web ユーザを記録します。	○	○
FTP プロキシ ログ	FTP プロキシに関連するエラーおよび警告メッセージを記録します。	×	×
FTP サーバ ログ	FTP を使用して、Web セキュリティ アプライアンス にアップロードされ、ダウンロードされるすべてのファイルを記録します。	○	○
GUI ログ (グラフィカルユーザ インターフェイス)	Web インターフェイスのページ更新履歴を記録します。GUI ログには、SMTP トランザクションに関する情報も記録されます。たとえば、アプライアンスから電子メールで送信されるスケジュール済みレポートに関する情報などが記録されます。	○	○
Haystack ログ	Haystack ログには、データ処理をトラッキングする Web トランザクションが記録されます。	○	○
HTTPS ログ	HTTPS プロキシ固有の Web プロキシ メッセージを記録します (HTTPS プロキシがイネーブルの場合)。	×	×
ISE サーバ ログ	ISE サーバの接続および動作情報を記録します。	○	○
ライセンス モジュール ログ	Web プロキシのライセンスおよび機能キー処理システムに関するメッセージを記録します。	×	×
ロギング フレームワーク ログ	Web プロキシのロギング システムに関するメッセージを記録します。	×	×
ロギング ログ	ログ管理に関連するエラーを記録します。	○	○

## ■ ログファイルのタイプ

ログ ファイル タイプ	説明	syslog プッシュのサポート	デフォルトのイネーブル設定
McAfee 統合フレームワーク ログ	Web プロキシと McAfee スキャン エンジン間の通信に関連するメッセージを記録します。	×	×
McAfee ログ	McAfee スキャン エンジンからアンチマルウェア スキャン アクティビティのステータスを記録します。	○	○
メモリ マネージャ ログ	Web プロキシ プロセスのメモリ内キャッシュを含むすべてのメモリの管理に関連する Web プロキシ メッセージを記録します。	×	×
その他のプロキシ モジュール ログ	主に開発者やカスタマー サポートによって使用される Web プロキシ メッセージを記録します。	×	×
AnyConnect セキュア モビリティ デーモン ログ	ステータス チェックなど、Web セキュリティ アプライアンスと AnyConnect クライアント間の相互作用を記録します。	○	○
NTP ログ (ネットワーク タイム プロトコル)	ネットワーク タイム プロトコルによって作成されたシステム時刻に変更します。	○	○
PAC ファイル ホスティング デーモン ログ	クライアントによるプロキシ自動設定 (PAC) ファイルの使用状況を記録します。	○	○
プロキシ バイパス ログ	Web プロキシをバイパスするトランザクションを記録します。	×	○
レポート生成ログ	レポート生成履歴を記録します。	○	○
レポート生成 クエリー ログ	レポート生成に関連するエラーを記録します。	○	○
リクエストデバッグ ログ	すべての Web プロキシ モジュール ログ タイプから、特定の HTTP トランザクションに関する非常に詳細なデバッグ情報を記録します。他のすべてのプロキシ ログ サブスクリプションを作成することなく、特定のトランザクションによるプロキシ問題のトラブルシューティングを行うために、このログ サブスクリプションを作成する場合があります。 <b>注:</b> CLI でのみ、このログ サブスクリプションを作成できます。	×	×
認証ログ	アクセス コントロール機能に関するメッセージを記録します。	○	○
SHD ログ (システム ヘルス デーモン)	システム サービスの動作状態の履歴および予期しないデーモンの再起動の履歴を記録します。	○	○
SNMP ログ	SNMP 管理エンジンに関連するデバッグメッセージを記録します。	○	○

ログファイルタイプ	説明	syslog プッシュのサポート	デフォルトのイネーブル設定
SNMP モジュール ログ	SNMP モニタリング システムとの対話に関連する Web プロキシ メッセージを記録します。	×	×
Sophos 統合フレームワーク ログ	Web プロキシと Sophos スキャン エンジン間の通信に関連するメッセージを記録します。	×	×
Sophos ログ	Sophos スキャン エンジンからアンチマルウェア スキャン アクティビティのステータスを記録します。	○	○
ステータス ログ	機能キーのダウンロードなど、システムに関連する情報を記録します。	○	○
システム ログ	DNS、エラー、およびコミット アクティビティを記録します。	○	○
トラフィック モニタリング エラー ログ	L4TM インターフェイスおよびキャプチャ エラーを記録します。	○	○
トラフィック モニタリング ログ	L4TM ブロックおよび許可リストに追加されたサイトを記録します。	×	○
UDS ログ (ユーザ検出サービス)	Web プロキシが実際の認証を行わずにユーザ名を検出する方法に関するデータを記録します。Secure Mobility 用の Cisco 適応型セキュリティ アプライアンスとの対話、および透過的ユーザ ID 用の Novell eDirectory サーバとの統合に関する情報が含まれます。	○	○
アップデート ログ	WBRs およびその他の更新の履歴を記録します。	○	○
W3C ログ	W3C 準拠の形式で Web プロキシ クライアント履歴を記録します。 詳細については、 <a href="#">W3C 準拠のアクセス ログ ファイル(21-30 ページ)</a> を参照してください。	○	×
WBNP ログ (SensorBase ネットワーク参加)	SensorBase ネットワークへの Cisco SensorBase ネットワーク参加のアップロード履歴を記録します。	×	○
WBRs フレームワーク ログ (Web レピュテーション スコア)	Web プロキシと Web レピュテーション フィルタ間の通信に関連するメッセージを記録します。	×	×
WCCP モジュール ログ	WCCP の実装に関連する Web プロキシ メッセージを記録します。	×	×
Webcat 統合フレームワーク ログ	Web プロキシと Cisco Web Usage Controls に関連付けられた URL フィルタリング エンジン間の通信に関連するメッセージを記録します。	×	×
Webroot 統合フレームワーク ログ	Web プロキシと Webroot スキャン エンジン間の通信に関連するメッセージを記録します。	×	×

ログ ファイル タイプ	説明	syslog プッシュのサポート	デフォルトのイネーブル設定
Webroot ログ	Webroot スキャン エンジンからアンチマルウェア スキャン アクティビティのステータスを記録します。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
ウェルカム ページ確認ログ	エンド ユーザの確認ページで [同意する (Accept)] ボタンをクリックする Web クライアントの履歴を記録します。	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## ログ サブスクリプションの追加と編集

ログ ファイルのタイプごとに複数のログ サブスクリプションを作成できます。サブスクリプションには、以下のようなアーカイブおよびストレージに関する設定の詳細が含まれています。

- ロールオーバー設定。ログ ファイルをアーカイブするタイミングを決定します。
- アーカイブ ログの圧縮設定。
- アーカイブ ログの取得の設定。ログをリモート サーバに保存するか、アプライアンスに保存するかを指定します。

**手順 1** [システム管理 (System Administration)] > [ログ サブスクリプション (Log Subscriptions)] を選択します。

**手順 2** ログ サブスクリプションを追加するには、[ログ設定を追加 (Add Log Subscription)] をクリックします。あるいは、ログ サブスクリプションを編集するには、[ログ名 (Log Name)] フィールドのログ ファイルの名前をクリックします。

**手順 3** サブスクリプションを設定します。

オプション	説明
ログ タイプ (Log Type)	ユーザが登録できる使用可能なログ ファイル タイプのリスト。このページの他のオプションは、選択したログ ファイル タイプによって異なります。 <b>(注)</b> [リクエスト デバッグ ログ (Request Debug Logs)] タイプは CLI を使用してのみ登録でき、このリストには表示されません。
ログ名 (Log Name)	Web セキュリティ アプライアンスでサブスクリプションの参照に使用される名前。この名前は、サブスクリプションのログ ファイルを保存するログ ディレクトリにも使用されます。
ファイルサイズ別 ロールオーバー (Rollover by File Size)	ログ ファイルの最大ファイル サイズ。このサイズを超えるとそのファイルがアーカイブされ、新しいログ ファイルが作成されます。100 キロバイトから 10 ギガバイトまでの数値を入力してください。

オプション	説明
時刻によりロールオーバー (Rollover by Time)	<p>ログ ファイルの最大記録時間。この時間を超えるとそのファイルがアーカイブされ、新しいファイルが作成されます。設定可能なオプションは、以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [なし (None)]。AsyncOS は、ログ ファイルが最大ファイル サイズに達した場合にのみロールオーバーを実行します。</li> <li>• [カスタム時間間隔 (Custom Time Interval)]。AsyncOS は、以前のロールオーバーから指定された時間が経過した後にロールオーバーを実行します。末尾に d、h、m、s を追加して、ロールオーバー間の日数、時間、分、秒を指定します。</li> <li>• [日次ロールオーバー (Daily Rollover)]。AsyncOS は、毎日指定された時刻にロールオーバーを実行します。1 日に複数の時刻を設定するには、カンマを使用して区切ります。1 時間ごとにロールオーバーを実行するように指定するには、時間にアスタリスク (*) を使用します。また、1 分ごとにロールオーバーするためにアスタリスクを使用することもできます。</li> <li>• [週次ロールオーバー (Weekly Rollover)]。AsyncOS は、1 つ以上の曜日の指定された時刻にロールオーバーを実行します。</li> </ul>
ログ スタイル (Log Style) (アクセス ログのみ)	<p>使用するログ形式 ([Squid]、[Apache]、または [Squid の詳細 (Squid Details)] のいずれか) を選択します。</p>
カスタム フィールド (Custom Fields) (アクセス ログのみ)	<p>各アクセス ログ エントリにカスタム情報を含めることができます。[カスタム フィールド (Custom Fields)] にフォーマット指定子を入力する構文は以下のとおりです。</p> <pre>&lt;format_specifier_1&gt; &lt;format_specifier_2&gt; ...</pre> <p>例: %a %b %E</p> <p>フォーマット指定子の前にトークンを追加して、アクセス ログ ファイルの説明テキストを表示できます。次に例を示します。</p> <pre>client_IP %a body_bytes %b error_type %E</pre> <p>この場合、client_IP はログ フォーマット指定子 %a の説明トークンです (以下同様)。</p>
ファイル名 (File Name)	<p>ログ ファイルの名前。最新のログ ファイルには拡張子 .c が付き、ロールオーバー済みのログには、ファイル作成時のタイムスタンプと拡張子 .s が付きます。</p>

オプション	説明
ログ フィールド (Log Fields) (W3C アクセス ログのみ)	<p>W3C アクセス ログに含めるフィールドを選択できます。</p> <p>[使用可能フィールド (Available Fields)] リストでフィールドを選択するか、[カスタム フィールド (Custom Field)] ボックスにフィールドを入力し、[追加 (Add)] をクリックします。</p> <p>[選択されたログ フィールド (Selected Log Fields)] リストに表示されるフィールドの順序によって、W3C アクセス ログ ファイルのフィールドの順序が決まります。[上へ移動 (Move Up)] または [下へ移動 (Move Down)] ボタンを使用してフィールドの順序を変更できます。[選択されたログ フィールド (Selected Log Fields)] リストでフィールドを選択し、[削除 (Remove)] をクリックして、それを削除できます。</p> <p>[カスタム フィールド (Custom Field)] ボックスに複数のユーザ定義フィールドを入力し、それらを同時に入力できます。ただし、[追加 (Add)] をクリックする前に、各エントリが改行 (Enter キーを押します) で区切られている必要があります。</p> <p>W3C ログ サブスクリプションに含まれるログ フィールドを変更すると、ログ サブスクリプションは自動的にロール オーバーします。これにより、ログ ファイルの最新バージョンに適切な新しいフィールド ヘッダーを含めることができます。</p>
ログ圧縮 (Log Compression)	<p>ロール オーバー ファイルを圧縮するかどうかを指定します。AsyncOS は gzip 圧縮形式を使用してログ ファイルを圧縮します。</p>
ログ除外 (Log Exclusions) (任意) (アクセス ログのみ)	<p>HTTP ステータス コード (4xx または 5xx のみ) を指定して、関連するトランザクションをアクセス ログまたは W3C アクセス ログから除外します。</p> <p>たとえば、401 を入力すると、そのトランザクション番号を持つ、認証に失敗した要求が除外されます。</p>
ログ レベル (Log Level)	<p>ログ エントリの詳細のレベルを設定します。次から選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• [クリティカル (Critical)]。エラーだけが記録されます。これは、最小限の設定であり、syslog レベルの [アラート (Alert)] と同等です。</li> <li>• [警告 (Warning)]。エラーと警告が記録されます。このログ レベルは、syslog レベルの [警告 (Warning)] と同等です。</li> <li>• [情報 (Information)]。エラー、警告、および他のシステム操作が記録されます。これはデフォルトの詳細レベルであり、syslog レベルの [情報 (Information)] と同等です。</li> <li>• [デバッグ (Debug)]。システム問題のデバッグに役立つデータが記録されます。エラーの原因を調べるときは、Debug ログ レベルを使用します。この設定は一時的に使用し、後でデフォルト レベルに戻します。このログ レベルは、syslog レベルの [デバッグ (Debug)] と同等です。</li> <li>• [トレース (Trace)]。これは、詳細レベルの最も高い設定です。このレベルには、システム操作とアクティビティの完全な記録が含まれます。Trace ログ レベルは、開発者にのみ推奨されます。このレベルを使用すると、システムのパフォーマンスが大きく低下するので、推奨されません。このログ レベルは、syslog レベルの [デバッグ (Debug)] と同等です。</li> </ul> <p>(注) 詳細レベルの設定を高くするほど、作成されるログ ファイルが大きくなり、システム パフォーマンスに大きな影響を及ぼします。</p>

オプション	説明
取得方法 (Retrieval Method)	ロール オーバー ログ ファイルを保存する場所と、閲覧用に取得する方法を指定します。利用可能な方法の説明については、下記を参照してください。
取得方法: アプライアンス上の FTP (FTP on Appliance)	<p>[アプライアンス上の FTP (FTP on Appliance)] 方式 (FTP ポーリングと同等) では、ログ ファイルを取得するために、管理者ユーザまたはオペレータ ユーザのユーザ名とパスワードを使用して、リモート FTP クライアントからアプライアンスにアクセスする必要があります。</p> <p>この方法を選択した場合、アプライアンスに保存するログ ファイルの最大数を入力する必要があります。最大数に達すると、最も古いファイルが削除されます。</p> <p>これは、デフォルトの取得方法です。</p>
取得方法: リモート サーバでの FTP (FTP on Remote Server)	<p>[リモート サーバでの FTP (FTP on Remote Server)] 方式 (FTP プッシュと同等) では、リモート コンピュータ上の FTP サーバに定期的にログ ファイルをプッシュします。</p> <p>この方法を選択した場合、以下の情報を入力する必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• FTP サーバのホスト名</li> <li>• ログ ファイルを保存する FTP サーバのディレクトリ</li> <li>• FTP サーバに接続する権限を持つユーザのユーザ名とパスワード</li> </ul> <p><b>(注)</b> AsyncOS for Web は、リモート FTP サーバのパッシブ モードのみをサポートします。アクティブ モードの FTP サーバにログ ファイルをプッシュできません。</p>
取得方法: リモート サーバでの SCP (SCP on Remote Server)	<p>[リモート サーバでの SCP (SCP on Remote Server)] 方式 (SCP プッシュと同等) では、セキュア コピー プロトコルを使用して、リモート SCP サーバに定期的にログ ファイルをプッシュします。この方法には、SSH2 プロトコルを使用するリモート コンピュータ上の SSH SCP サーバが必要です。サブスクリプションには、ユーザ名、SSH キー、およびリモート コンピュータ上の宛先ディレクトリが必要です。ログ ファイルは、ユーザが設定したロールオーバー スケジュールに基づいて転送されます。</p> <p>この方法を選択した場合、以下の情報を入力する必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SCP サーバのホスト名</li> <li>• ログ ファイルを保存する SCP サーバのディレクトリ</li> <li>• SCP サーバに接続する権限を持つユーザのユーザ名</li> </ul>



オプション	説明
取得方法:	テキスト ベースのログの <code>syslog</code> のみを選択できます。
Syslog 送信 (Syslog Push)	<p>[Syslog 送信 (Syslog Push)] 方式では、ポート 514 でリモート Syslog サーバにログ メッセージを送信します。この方法は、RFC 3164 に準拠しています。</p> <p>この方法を選択した場合、以下の情報を入力する必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Syslog サーバのホスト名</li> <li>• 転送に使用するプロトコル (UDP または TCP)</li> <li>• 最大メッセージ サイズ (Maximum message size)</li> </ul> <p>UDP で有効な値は 1024 ~ 9216 です。</p> <p>TCP で有効な値は 1024 ~ 65535 です。</p> <p>最大メッセージ サイズは syslog サーバの設定に応じて異なります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ログで使用するファシリティ</li> </ul>

手順 4 変更を送信し、保存します。

#### 次の作業

- 取得方法として SCP を選択した場合は、アプライアンスによって SSH キーが表示されます。このキーを SCP サーバ ホストに追加します。[別のサーバへのログ ファイルのプッシュ \(21-12 ページ\)](#) を参照してください。

#### 関連項目

- [ログ ファイルのタイプ \(21-3 ページ\)](#)
- [ログのファイル名とアプライアンスのディレクトリ構造 \(21-14 ページ\)](#)

## 別のサーバへのログ ファイルのプッシュ

#### はじめる前に

- 必要なログ サブスクリプションを作成または編集し、取得方法として SCP を選択します。[ログ サブスクリプションの追加と編集 \(21-8 ページ\)](#)

手順 1 リモート システムにキーを追加します。

- CLI にアクセスします。
- `logconfig -> hostkeyconfig` コマンドを入力します。

c. 以下のコマンドを使用してキーを表示します。

コマンド (Command)	説明
ホスト	システム ホスト キーを表示します。これは、リモート システムの「known_hosts」ファイルに記入される値です。
ユーザ (User)	リモート マシンにログをプッシュするシステム アカウントの公開キーを表示します。これは、SCP プッシュ サブスクリプションを設定するときに表示されるキーと同じです。これは、リモート システムの「authorized_keys」ファイルに記入される値です。

d. これらのキーをリモート システムに追加します。

手順 2 CLI で、リモート サーバの SSH 公開ホスト キーをアプライアンスに追加します。

コマンド (Command)	説明
新規作成 (New)	新しいキーを追加します。
フィンガー プリント (Fingerprint)	システム ホスト キーのフィンガープリントを表示します。

e. 変更を保存します。

## ログ ファイルのアーカイブ

AsyncOS は、最新のログ ファイルがユーザ指定の上限(最大ファイル サイズまたは最大時間)に達すると、ログ サブスクリプションをアーカイブ(ロールオーバー)します。

ログ サブスクリプションには以下のアーカイブ設定が含まれます。

- ファイルサイズ別ロールオーバー (Rollover by File Size)
- 時刻によりロールオーバー (Rollover by Time)
- ログ圧縮 (Log Compression)
- 取得方法 (Retrieval Method)

また、ログ ファイルを手動でアーカイブ(ロールオーバー)することもできます。

手順 1 [システム管理(System Administration)] > [ログ サブスクリプション(Log Subscriptions)] を選択します。

手順 2 アーカイブするログ サブスクリプションの [ロールオーバー(Rollover)] 列のチェックボックスをオンにするか、[すべて(All)] をオンにしてすべてのサブスクリプションを選択します。

手順 3 [今すぐロールオーバー(Rollover Now)] をクリックして、選択したログをアーカイブします。

**関連項目**

- [ログ サブスクリプションの追加と編集\(21-8 ページ\)](#)
- [ログのファイル名とアプライアンスのディレクトリ構造\(21-14 ページ\)](#)

## ログのファイル名とアプライアンスのディレクトリ構造

アプライアンスは、ログ サブスクリプション名に基づいてログ サブスクリプションごとにディレクトリを作成します。ディレクトリ内のログ ファイル名は、以下の情報で構成されます。

- ログ サブスクリプションで指定されたログ ファイル名
- ログ ファイルが開始された時点のタイムスタンプ
- `.c` (「current (現在)」を表す)、または `.s` (「saved (保存済み)」を表す) のいずれかを示す単一文  
字ステータス コード

ログのファイル名は、以下の形式で作成されます。

```
/LogSubscriptionName/LogFilename.@timestamp.statuscode
```



(注) 保存済みのステータスのログ ファイルのみを転送する必要があります。

## ログ ファイルの閲覧と解釈

Web セキュリティ アプライアンスをモニタしてトラブルシューティングする手段として、現在のログ ファイルのアクティビティを確認できます。これを行うには、アプライアンスのインターフェイスを使用します。

また、過去のアクティビティの記録についてアーカイブ ファイルを閲覧することもできます。アーカイブ ファイルがアプライアンスに保存されている場合は、アプライアンスのインターフェイスから閲覧できます。それ以外の場合は、適切な方法で外部ストレージの場所から読み取る必要があります。

ログ ファイルの各情報項目は、フィールド変数によって示されます。どのフィールドがどの情報項目を表しているのかを判別することにより、フィールドの機能を調べて、ログ ファイルの内容を解釈できます。W3C 準拠のアクセス ログの場合は、ファイル ヘッダーに、ログに表示される順でフィールド名がリストされます。しかし、標準のアクセス ログの場合は、このログ タイプに関するドキュメントを参照して、フィールドの順序について調べる必要があります。

**関連項目**

- [ログ ファイルの表示\(21-15 ページ\)](#)
- [アクセス ログ ファイル内の Web プロキシ情報\(21-15 ページ\)](#)
- [W3C アクセス ログの解釈\(21-30 ページ\)](#)
- [トラフィック モニタ ログの解釈\(21-36 ページ\)](#)
- [ログ ファイルのフィールドとタグ\(21-36 ページ\)](#)



## ■ アクセスログファイル内の Web プロキシ情報

フォーマット指定子	フィールド値	フィールドの説明
%t	1278096903.150	UNIX エポック以降のタイムスタンプ。
%e	97	経過時間(遅延)(ミリ秒単位)。
%a	172.xx.xx.xx	クライアント IP アドレス。 <b>注:</b> advancedproxyconfig > authentication CLI コマンドを使用して、アクセスログの IP アドレスをマスクするように選択できます。
%w	TCP_MISS	トランザクション結果コード。 詳細については、 <a href="#">W3C 準拠のアクセスログファイル (21-30 ページ)</a> を参照してください。
%h	200	HTTP 応答コード。
%s	8187	応答サイズ(ヘッダー + 本文)。
%1r %2r	GET http://my.site.com/	要求の先頭行。 <b>注:</b> 要求の先頭行がネイティブ FTP トランザクション用の場合、ファイル名の一部の特殊文字はアクセスログでは符号化された URL を表します。たとえば、「@」記号は、アクセスログに「%40」として書き込まれます。 以下の文字が符号化された URL に使用されます。 & # % + , : ; = @ ^ { } [ ]
%A	-	認証されたユーザ名。 <b>注:</b> advancedproxyconfig > authentication CLI コマンドを使用して、アクセスログのユーザ名をマスクするように選択できます。
%H	DIRECT	要求コンテンツを取得するために接続されたサーバを説明するコード。 最も一般的な値は以下のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>NONE。</b> Web プロキシにコンテンツが含まれていたため、コンテンツを取得するために他のサーバに接続されませんでした。</li> <li>• <b>DIRECT。</b> Web プロキシは、コンテンツを取得するための要求で指定されたサーバに移行しました。</li> <li>• <b>DEFAULT_PARENT。</b> Web プロキシは、コンテンツを取得するためにプライマリペアレントプロキシまたは外部 DLP サーバに移行しました。</li> </ul>
%d	my.site.com	データソースまたはサーバの IP アドレス。
%c	text/plain	応答本文の MIME タイプ。
%D	DEFAULT_CASE_11	ACL デシジョンタグ。 <b>注:</b> ACL デシジョンタグの末尾に、Web プロキシが内部的に使用する動的に生成された数値が含まれます。この数値は無視できます。 詳細については、 <a href="#">ACL デシジョンタグ (21-19 ページ)</a> を参照してください。

フォーマット 指定子	フィールド値	フィールドの説明
N/A (ACL デシジョン タグの一部)	PolicyGroupName	このトランザクションについて最終決定を行うポリシー グループの名前(アクセス ポリシー、復号化ポリシー、またはデータ セキュリティ ポリシー)。トランザクションがグローバル ポリシーに一致する場合、この値は「DefaultGroup」になります。 ポリシー グループ名のスペースは、アンダースコア(_)に置き換えられます。
N/A (ACL デシジョン タグの一部)	ID(Identity)	ID ポリシー グループの名前。 ポリシー グループ名のスペースは、アンダースコア(_)に置き換えられます。
N/A (ACL デシジョン タグの一部)	OutboundMalwareScanning Policy	Outbound Malware Scanning ポリシー グループの名前。 ポリシー グループ名のスペースは、アンダースコア(_)に置き換えられます。
N/A (ACL デシジョン タグの一部)	DataSecurityPolicy	Cisco データ セキュリティ ポリシー グループの名前。トランザクションがグローバルな Cisco データ セキュリティ ポリシーに一致する場合、この値は「DefaultGroup」になります。このポリシー グループ名は、Cisco データ セキュリティ フィルタが有効な場合にのみ表示されます。データ セキュリティ ポリシーに一致しなかった場合は、「NONE」と表示されます。 ポリシー グループ名のスペースは、アンダースコア(_)に置き換えられます。
N/A (ACL デシジョン タグの一部)	ExternalDLPPolicy	外部 DLP ポリシー グループの名前。トランザクションがグローバル外部 DLP ポリシーに一致する場合、この値は「DefaultGroup」になります。外部 DLP ポリシーに一致しなかった場合は、「NONE」と表示されます。 ポリシー グループ名のスペースは、アンダースコア(_)に置き換えられます。
N/A (ACL デシジョン タグの一部)	RoutingPolicy	ルーティング ポリシー グループ名は <i>ProxyGroupName/ProxyServerName</i> 。 トランザクションがグローバル ルーティング ポリシーに一致する場合、この値は「DefaultRouting」になります。アップストリーム プロキシ サーバを使用しない場合、この値は「DIRECT」になります。 ポリシー グループ名のスペースは、アンダースコア(_)に置き換えられます。



## ACL デシジョン タグ

ACL デシジョン タグは、Web プロキシがトランザクションを処理した方法を示すアクセス ログ エントリのフィールドです。Web レピュテーション フィルタ、URL カテゴリ、およびスキャン エンジンの情報が含まれます。



(注) ACL デシジョン タグの末尾に、Web プロキシがパフォーマンスを高めるために内部的に使用する動的に生成された数値が含まれます。この数値は無視できます。

以下の表は、ACL デシジョン タグの値を示しています。

ACL デシジョン タグ	説明
ALLOW_ADMIN_ERROR_PAGE	Web プロキシが、通知ページとそのページで使用される任意のロゴへのトランザクションを許可しました。
ALLOW_CUSTOMCAT	Web プロキシが、アクセス ポリシー グループのカスタム URL カテゴリ フィルタリング設定に基づいてトランザクションを許可しました。
ALLOW_REFERER	Web プロキシが、埋め込み/参照コンテンツの免除に基づいてトランザクションを許可しました。
ALLOW_WBRS	Web プロキシが、アクセス ポリシー グループの Web レピュテーション フィルタ設定に基づいてトランザクションを許可しました。
AMP_FILE_VERDICT	ファイルに対する AMP レピュテーション サーバからの判定を表す値です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: 不明</li> <li>• 2: 正常</li> <li>• 3: 悪意がある</li> <li>• 4: スキャン不可</li> </ul>



ACL デシジョン タグ	説明
ARCHIVESCAN_ALLCLEAR ARCHIVESCAN_BLOCKEDFILETYPE ARCHIVESCAN_NESTEDTOODEEP ARCHIVESCAN_UNKNOWNFMT ARCHIVESCAN_UNSCANABLE ARCHIVESCAN_FILETOOBIG	<p><b>アーカイブ スキャンの判定</b></p> <p>ARCHIVESCAN_ALLCLEAR: 検査したアーカイブ内にブロックされたファイル タイプはありません。</p> <p>ARCHIVESCAN_BLOCKEDFILETYPE: 検査したアーカイブ内にブロックされたファイル タイプがふくまれています。ログ エントリ ([Verdict Detail]) の次のフィールドに、ブロックされたファイルのタイプ、ブロックされたファイルの名前などの詳細が示されています。</p> <p>ARCHIVESCAN_NESTEDTOODEEP: アーカイブに設定された最大値を超える数の「カプセル化」されたアーカイブまたはネストされたアーカイブが含まれているため、アーカイブはブロックされます。[Verdict Detail] フィールドに「UnScannable Archive-Blocked」が含まれています。</p> <p>ARCHIVESCAN_UNKNOWNFMT - アーカイブに不明な形式のファイル タイプが含まれているため、アーカイブはブロックされます。[Verdict Detail] フィールドの値は「UnScannable Archive-Blocked」です。</p> <p>ARCHIVESCAN_UNSCANABLE: アーカイブにスキャンできないファイルが含まれているため、アーカイブはブロックされます。[Verdict Detail] フィールドの値は「UnScannable Archive-Blocked」です。</p> <p>ARCHIVESCAN_FILETOOBIG: アーカイブのサイズが設定された最大値を超えているため、アーカイブはブロックされます。[Verdict Detail] フィールドの値は「UnScannable Archive-Blocked」です。</p> <p><b>アーカイブ スキャン判定の詳細</b></p> <p>ログ エントリの [Verdict] フィールドの次のフィールドには、ブロックされたファイルのタイプやブロックされたファイルの名前、ブロックされたファイル タイプがアーカイブに含まれていないことを示す「UnScannable Archive-Blocked」や「-」など、判定に関する追加情報が示されています。</p> <p>たとえば、検査可能なアーカイブ ファイルが「アクセス ポリシー: カスタム オブジェクト ブロック」の設定に基づいてブロックされている場合 (ARCHIVESCAN_BLOCKEDFILETYPE)、[Verdict Detail] エントリにはブロックされたファイルのタイプ、およびブロックされたファイルの名前が含まれています。</p> <p>アーカイブ検査の詳細については、<a href="#">アクセス ポリシー: オブジェクトのブロッキング (10-13 ページ)</a> および <a href="#">アーカイブ検査の設定 (10-15 ページ)</a> を参照してください。</p>
BLOCK_ADMIN	アクセス ポリシー グループのデフォルト設定に基づいてトランザクションがブロックされました。
BLOCK_ADMIN_CONNECT	アクセス ポリシー グループの HTTP CONNECT ポート設定で定義された宛先の TCP ポートに基づいてトランザクションがブロックされました。

ACL デシジョン タグ	説明
BLOCK_ADMIN_CUSTOM_USER_AGENT	アクセス ポリシー グループの [ブロックするユーザエージェント (Block Custom User Agents)] 設定で定義されたユーザ エージェントに基づいてトランザクションがブロックされました。
BLOCK_ADMIN_HTTPS_NonLocalDestination	トランザクションがブロックされました。クライアントは、SSL ポートを明示的なプロキシとして使用して認証をバイパスしようとした。これを防ぐために、SSL 接続が WSA 自体に向けられている場合、実際の WSA リダイレクトホスト名への要求だけが許可されます。
BLOCK_ADMIN_IDS	データ セキュリティ ポリシー グループで定義された要求本文のコンテンツの MIME タイプに基づいてトランザクションがブロックされました。
BLOCK_ADMIN_FILE_TYPE	アクセス ポリシー グループで定義されたファイル タイプに基づいてトランザクションがブロックされました。
BLOCK_ADMIN_PROTOCOL	アクセス ポリシー グループの [ブロックするプロトコル (Block Protocols)] 設定で定義されたプロトコルに基づいてトランザクションがブロックされました。
BLOCK_ADMIN_SIZE	アクセス ポリシー グループの [オブジェクト サイズ (Object Size)] 設定で定義された応答のサイズに基づいてトランザクションがブロックされました。
BLOCK_ADMIN_SIZE_IDS	データ セキュリティ ポリシー グループで定義された要求本文のコンテンツのサイズに基づいてトランザクションがブロックされました。
BLOCK_AMP_RESP	Web プロキシが、アクセス ポリシー グループの高度なマルウェア防御設定に基づいて応答をブロックしました。
BLOCK_AMW_REQ	Web プロキシが、Outbound Malware Scanning ポリシー グループの Anti-Malware 設定に基づいて要求をブロックしました。要求の本文はポジティブなマルウェアの判定を生成しました。
BLOCK_AMW_RESP	Web プロキシが、アクセス ポリシー グループの Anti-Malware 設定に基づいて応答をブロックしました。
BLOCK_AMW_REQ_URL	Web プロキシが HTTP 要求の URL が安全ではないと疑い、アクセス ポリシー グループの Anti-Malware 設定に基づいて要求時にトランザクションをブロックしました。
BLOCK_AVC	アクセス ポリシー グループの設定されたアプリケーション設定に基づいてトランザクションがブロックされました。
BLOCK_CONTENT_UNSAFE	アクセス ポリシー グループのサイト コンテンツ レーティング設定に基づいてトランザクションがブロックされました。クライアント要求はアダルト コンテンツに対するものであり、ポリシーはアダルト コンテンツをブロックするように設定されています。

ACL デシジョン タグ	説明
BLOCK_CONTINUE_CONTENT_UNSAFE	アクセス ポリシー グループのサイト コンテンツ レーティング設定に基づいてトランザクションがブロックされ、[警告し継続 (Warn and Continue)] ページが表示されました。クライアント要求はアダルト コンテンツに対するものであり、ポリシーはアダルト コンテンツにアクセスするユーザに警告を表示するように設定されています。
BLOCK_CONTINUE_CUSTOMCAT	[警告 (Warn)] に設定されているアクセス ポリシー グループのカスタム URL カテゴリに基づいてトランザクションがブロックされ、[警告して継続 (Warn and Continue)] ページが表示されました。
BLOCK_CONTINUE_WEBCAT	[警告 (Warn)] に設定されているアクセス ポリシー グループの定義済み URL カテゴリに基づいてトランザクションがブロックされ、[警告して継続 (Warn and Continue)] ページが表示されました。
BLOCK_CUSTOMCAT	アクセス ポリシー グループのカスタム URL カテゴリ フィルタリング設定に基づいてトランザクションがブロックされました。
BLOCK_ICAP	Web プロキシが、外部 DLP ポリシー グループで定義された外部 DLP システムの判定に基づいて要求をブロックしました。
BLOCK_SEARCH_UNSAFE	クライアント要求には危険な検索クエリーが含まれており、アクセス ポリシーは安全検索を実行するように設定されているので、元のクライアント要求がブロックされました。
BLOCK_SUSPECT_USER_AGENT	アクセス ポリシー グループの [疑わしいユーザエージェント (Suspect User Agent)] 設定に基づいてトランザクションがブロックされました。
BLOCK_UNSUPPORTED_SEARCH_APP	アクセス ポリシー グループの安全検索設定に基づいてトランザクションがブロックされました。トランザクションはサポートされない検索エンジンに対するものであり、ポリシーはサポートされない検索エンジンをブロックするように設定されています。
BLOCK_WBRS	アクセス ポリシー グループの Web レピュテーション フィルタ設定に基づいてトランザクションがブロックされました。
BLOCK_WBRS_IDS	Web プロキシが、Data Security ポリシー グループの Web レピュテーション フィルタ設定に基づいてアップロード要求をブロックしました。
BLOCK_WEBCAT	アクセス ポリシー グループの URL カテゴリ フィルタリング設定に基づいてトランザクションがブロックされました。
BLOCK_WEBCAT_IDS	Web プロキシが、Data Security ポリシー グループの URL カテゴリ フィルタリング設定に基づいてアップロード要求をブロックしました。
DECRYPT_ADMIN	Web プロキシが、復号化ポリシー グループのデフォルト設定に基づいてトランザクションを復号化しました。

ACL デシジョン タグ	説明
DECRYPT_ADMIN_EXPIRED_CERT	サーバ証明書が失効していますが、Web プロキシがトランザクションを復号化しました。
DECRYPT_WEBCAT	Web プロキシが、復号化ポリシー グループの URL カテゴリ フィルタリング設定に基づいてトランザクションを復号化しました。
DECRYPT_WBRS	Web プロキシが、復号化ポリシー グループの Web レピュテーション フィルタ設定に基づいてトランザクションを復号化しました。
DEFAULT_CASE	AsyncOS サービスが Web レピュテーションやアンチマルウェア スキャンなど、トランザクションで処理を行わなかったため、Web プロキシがクライアントにサーバへのアクセスを許可しました。
DROP_ADMIN	Web プロキシが、復号化ポリシー グループのデフォルト設定に基づいてトランザクションをドロップしました。
DROP_ADMIN_EXPIRED_CERT	サーバ証明書が失効しているため、Web プロキシがトランザクションをドロップしました。
DROP_WEBCAT	Web プロキシが、復号化ポリシー グループの URL カテゴリ フィルタリング設定に基づいてトランザクションをドロップしました。
DROP_WBRS	Web プロキシが、復号化ポリシー グループの Web レピュテーション フィルタ設定に基づいてトランザクションをドロップしました。
MONITOR_ADMIN_EXPIRED_CERT	サーバ証明書が失効しているため、Web プロキシがサーバ応答をモニタしました。
MONITOR_AMP_RESP	Web プロキシが、アクセス ポリシー グループの高度なマルウェア防御設定に基づいてサーバの応答をモニタしました。
MONITOR_AMW_RESP	Web プロキシが、アクセス ポリシー グループの Anti-Malware 設定に基づいてサーバ応答をモニタしました。
MONITOR_AMW_RESP_URL	Web プロキシが HTTP 要求の URL が安全ではないと疑っていますが、アクセス ポリシー グループの Anti-Malware 設定に基づいてトランザクションをモニタしました。
MONITOR_AVC	Web プロキシが、アクセス ポリシー グループのアプリケーション設定に基づいてトランザクションをモニタしました。
MONITOR_CONTINUE_CONTENT_UNSAFE	任意で、Web プロキシが、アクセス ポリシー グループのサイト コンテンツ レーティング設定に基づいてトランザクションをブロックし、[警告して継続 (Warn and Continue)] ページを表示しました。クライアント要求はアダルト コンテンツに対するものであり、ポリシーはアダルト コンテンツにアクセスするユーザに警告を表示するように設定されています。ユーザが警告を受け入れ、続けて最初に要求したサイトにアクセスし、その後他のスキャン エンジンが要求をブロックしませんでした。

ACL デシジョン タグ	説明
MONITOR_CONTINUE_CUSTOMCAT	当初、Web プロキシは、[警告 (Warn)] に設定されているアクセス ポリシー グループのカスタム URL カテゴリに基づいて、トランザクションをブロックし、[警告して継続 (Warn and Continue)] ページを表示しました。ユーザが警告を受け入れ、続けて最初に要求したサイトにアクセスし、その後他のスキャン エンジンが要求をブロックしませんでした。
MONITOR_CONTINUE_WEBCAT	当初、Web プロキシは、[警告 (Warn)] に設定されているアクセス ポリシー グループの定義済み URL カテゴリに基づいて、トランザクションをブロックし、[警告して継続 (Warn and Continue)] ページを表示しました。ユーザが警告を受け入れ、続けて最初に要求したサイトにアクセスし、その後他のスキャン エンジンが要求をブロックしませんでした。
MONITOR_IDS	Web プロキシが、データセキュリティ ポリシーまたは外部 DLP ポリシーのいずれかを使用してアップロード要求をスキャンしましたが、要求をブロックしませんでした。Web プロキシは、アクセス ポリシーに対して要求を評価しました。
MONITOR_SUSPECT_USER_AGENT	Web プロキシが、アクセス ポリシー グループの Suspect User Agent 設定に基づいてトランザクションをモニタしました。
MONITOR_WBRS	Web プロキシが、アクセス ポリシー グループの Web レピュテーション フィルタ設定に基づいてトランザクションをモニタしました。
NO_AUTHORIZATION	ユーザが、ある認証レムルムに対して認証済みであったが、アプリケーション認証ポリシーに設定されている認証レムルムに対して未認証であったため、Web プロキシはアプリケーションへのユーザ アクセスを許可しませんでした。
NO_PASSWORD	ユーザが認証に失敗しました。
PASSTHRU_ADMIN	Web プロキシが、復号化ポリシー グループのデフォルト設定に基づいてトランザクションをパススルーしました。
PASSTHRU_ADMIN_EXPIRED_CERT	サーバ証明書が失効していますが、Web プロキシがトランザクションをパススルーしました。
PASSTHRU_WEBCAT	Web プロキシが、復号化ポリシー グループの URL カテゴリ フィルタリング設定に基づいてトランザクションをパススルーしました。
PASSTHRU_WBRS	Web プロキシが、復号化ポリシー グループの Web レピュテーション フィルタ設定に基づいてトランザクションをパススルーしました。
REDIRECT_CUSTOMCAT	Web プロキシが、[リダイレクト (Redirect)] に設定されているアクセス ポリシー グループのカスタム URL カテゴリに基づいて、トランザクションを別の URL にリダイレクトしました。



位置	フィールド値	フォーマット 指定子	説明
6	354385	%Xs	Webroot が脅威識別子として使用する値。シスコ カスタマー サポートでは、問題のトラブルシューティングを行うときにこの値を使用することがあります。Webroot でのみ検出された応答に適用します。
7	12559	%Xi	Webroot がトレース識別子として使用する値。シスコ カスタマー サポートでは、問題のトラブルシューティングを行うときにこの値を使用することがあります。Webroot でのみ検出された応答に適用します。
8	-	%Xd	McAfee が DVS エンジンに渡したマルウェア スキャンの判定。McAfee でのみ検出された応答に適用します。 詳細については、 <a href="#">マルウェア スキャンの判定値 (21-47 ページ)</a> を参照してください。
9	"-"	"%Xe"	McAfee がスキャンしたファイルの名前。McAfee でのみ検出された応答に適用します。
10	-	%Xf	McAfee がスキャン エラーとして使用する値。シスコ カスタマー サポートでは、問題のトラブルシューティングを行うときにこの値を使用することがあります。McAfee でのみ検出された応答に適用します。
11	-	%Xg	McAfee が検出タイプとして使用する値。シスコ カスタマー サポートでは、問題のトラブルシューティングを行うときにこの値を使用することがあります。McAfee でのみ検出された応答に適用します。
12	-	%Xh	McAfee がウイルス タイプとして使用する値。シスコ カスタマー サポートでは、問題のトラブルシューティングを行うときにこの値を使用することがあります。McAfee でのみ検出された応答に適用します。
13	"-"	"%Xj"	McAfee がスキャンしたウイルスの名前。McAfee でのみ検出された応答に適用します。
14	-	%XY	Sophos が DVS エンジンに渡したマルウェア スキャンの判定。Sophos でのみ検出された応答に適用します。 詳細については、 <a href="#">マルウェア スキャンの判定値 (21-47 ページ)</a> を参照してください。
15	-	%Xx	Sophos がスキャン戻りコードとして使用する値。シスコ カスタマー サポートでは、問題のトラブルシューティングを行うときにこの値を使用することがあります。Sophos でのみ検出された応答に適用します。
16	"-"	"%Xy"	Sophos によって好ましくないコンテンツが検出されたファイルの名前。Sophos でのみ検出された応答に適用します。
17	"-"	"%Xz"	Sophos が脅威名として使用する値。シスコ カスタマー サポートでは、問題のトラブルシューティングを行うときにこの値を使用することがあります。Sophos でのみ検出された応答に適用します。

位置	フィールド値	フォーマット 指定子	説明
18	-	%Xl	<p>Cisco データ セキュリティ ポリシーの [コンテンツ (Content)] 列のアクションに基づく、Cisco データ セキュリティのスキヤン判定。以下のリストは、このフィールドで使用できる値を示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>0.</b> 許可 (Allow)</li> <li>• <b>1.</b> ブロック (Block)</li> <li>• <b>- (ハイフン)</b> Cisco データ セキュリティ フィルタによるスキヤンが開始されませんでした。この値は、Cisco データ セキュリティ フィルタがディセーブルの場合、または URL カテゴリ アクションが [許可 (Allow)] に設定されている場合に表示されます。</li> </ul>
19	-	%Xp	<p>ICAP 応答で指定された結果に基づく外部 DLP スキヤンの評価。以下のリストは、このフィールドで使用できる値を示します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>0.</b> 許可 (Allow)</li> <li>• <b>1.</b> ブロック (Block)</li> <li>• <b>- (ハイフン)</b> 外部 DLP サーバによるスキヤンが開始されませんでした。この値は、外部 DLP スキヤンがディセーブルの場合、または [外部 DLP ポリシー (External DLP Policies)] &gt; [接続先 (Destinations)] ページに除外 URL カテゴリがあるため、コンテンツがスキヤンされなかった場合に表示されます。</li> </ul>
20	IW_infr	%XQ	<p>要求側のスキヤン時に決定された定義済み URL カテゴリの判定 (省略形)。URL フィルタリングがディセーブルの場合、このフィールドにはハイフン (-) が表示されます。</p> <p>URL カテゴリの省略形の一覧については、<a href="#">URL カテゴリについて (9-30 ページ)</a> を参照してください。</p>
21	-	%XA	<p>応答側のスキヤン時に動的コンテンツ分析エンジンによって決定された URL カテゴリの判定 (省略形)。Cisco Web Usage Controls URL フィルタリング エンジンにのみ適用されます。動的コンテンツ分析エンジンがイネーブルになっており、要求時にカテゴリが割り当てられなかった場合にのみ適用されます (値「nc」が要求側のスキヤン判定に表示されます)。</p> <p>URL カテゴリの省略形の一覧については、<a href="#">URL カテゴリについて (9-30 ページ)</a> を参照してください。</p>
22	"Trojan Phisher"	"%XZ"	<p>どのスキヤン エンジンがイネーブルになっているかに関係なく、マルウェア カテゴリを提供する統合された応答側アンチマルウェア スキヤンの判定。サーバ応答のスキヤンによってブロックまたはモニタされるトランザクションに適用されます。</p>
23	"-"	"%Xk"	<p>Web レピュテーション フィルタによって返された脅威タイプ。これは、ターゲット Web サイトのレピュテーションを低下させます。通常、このフィールドにはレピュテーションが -4 以下のサイトが入力されます。</p>
24	"Unknown"	"%XO"	<p>AVC エンジンによって返されたアプリケーションの名前 (該当する場合)。AVC エンジンがイネーブルの場合にのみ適用されます。</p>



位置	フィールド値	フォーマット 指定子	説明
25	"Unknown"	"%Xu"	AVC エンジンによって返されたアプリケーションのタイプ (該当する場合)。AVC エンジンがイネーブルの場合にのみ適用されます。
26	"-"	"%Xb"	AVC エンジンによって返されたアプリケーションの動作 (該当する場合)。AVC エンジンがイネーブルの場合にのみ適用されます。
27	"-"	"%XS"	安全なブラウジング スキャンの判定。この値は、セーフサーチ機能またはサイト コンテンツ レーティング機能がトランザクションに適用されたかどうかを示します。  可能な値のリストについては、 <a href="#">アダルト コンテンツ アクセスのロギング (9-23 ページ)</a> を参照してください。
36	489.73	%XB	要求に対応するために使用された平均帯域幅 (KB/秒)。
29	0	%XT	帯域幅制限の制御設定によって要求が絞り込まれたかどうかを示す値。「1」は要求が絞り込まれたことを示し、「0」は絞り込まれなかったことを示します。
30	[Local]	%l	要求を行なっているユーザのタイプ ([ローカル (Local)] または [リモート (Remote)])。AnyConnect Secure Mobility がイネーブルの場合にのみ適用されます。イネーブルでない場合、値はハイフン (-) です。
31	"-"	"%X3"	どのスキャン エンジンがイネーブルになっているかに依存しない、統合された要求側アンチマルウェア スキャンの判定。発信マルウェア スキャン ポリシーが適用されるときに、クライアント要求のスキャンによってブロックまたはモニタされるトランザクションに適用されます。
32	"-"	"%X4"	該当する発信マルウェア スキャン ポリシーによってブロックまたはモニタされるクライアント要求に割り当てられた脅威の名前。  この脅威の名前は、どのアンチマルウェア スキャン エンジンがイネーブルになっているかには依存しません。
33	37	%X#1#	高度なマルウェア防御ファイル スキャンの判定:  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 悪意のないファイル</li> <li>• 1: ファイル タイプが原因で、ファイルがスキャンされなかった</li> <li>• 2: ファイル スキャンがタイムアウト</li> <li>• 3: スキャン エラー</li> <li>• 3 よりも大きい値: 悪意のあるファイル</li> </ul>
34	"W32.CiscoTestVector"	%X#2#	高度なマルウェア防御ファイル スキャンで判定された脅威の名前。「-」は脅威がないことを示します。

位置	フィールド値	フォーマット 指定子	説明
35	33	%X#3#	高度なマルウェア防御ファイル スキャンのレピュテーション スコア。このスコアは、クラウド レピュテーション サービスが ファイルを正常と判定できない場合にのみ使用されます。  詳細については、第 14 章「ファイルレピュテーションフィルタ リングとファイル分析」の「脅威スコアとレピュテーションし きい値」に関する情報を参照してください。
36	0	%X#4#	アップロードおよび分析要求のインジケータ：  「0」は、高度なマルウェア防御で分析用にファイルのアップ ロードが要求されなかったことを示します。  「1」は、高度なマルウェア防御で分析用にファイルのアップ ロードが要求されたことを示します。
37	"WSA-INFECTED-FILE.pdf"	%X#5#	ダウンロードして分析するファイルの名前。
38	"fd5ef49d4213e05f448f1 1ed9c98253d85829614fba 368a421d14e64c426da5e"	%X#6#	このファイルの SHA-256 ID。
39	-	%X#7#	次のファイルの AMP レピュテーション サーバの判定。  <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1: 不明</li> <li>• 2: 正常</li> <li>• 3: 悪意がある</li> <li>• 4: スキャン不可</li> </ul>
40	ARCHIVESCAN_BLOCKEDFIL ETYPE	%X#8#	アーカイブ スキャン判定。
41	"BlockedFileType: application/x-rpm, BlockedFile: allfiles/linuxpackage. rp"	%X#9#	アーカイブ スキャン判定の詳細。検査可能なアーカイブ ファイル がアクセス ポリシーのカスタム オブジェクトブロック設定に基 づいてブロックされている場合 (ARCHIVESCAN_BLOCKEDFILETYPE)、 この判定の詳細のエントリには、ブロックされたファイルのタイ プおよびブロックされたファイルの名前が含まれます。

各フォーマット指定子の機能については、[ログ ファイルのフィールドとタグ \(21-36 ページ\)](#)を参照してください。

#### 関連項目

- [アクセス ログ ファイル内の Web プロキシ情報 \(21-15 ページ\)](#)
- [アクセス ログのカスタマイズ \(21-32 ページ\)](#)
- [W3C 準拠のアクセス ログ ファイル \(21-30 ページ\)](#)
- [ログ ファイルの表示 \(21-15 ページ\)](#)
- [ログ ファイルのフィールドとタグ \(21-36 ページ\)](#)

## W3C 準拠のアクセスログファイル

Web セキュリティ アプライアンスには、Web プロキシ トランザクション情報を記録する 2 つの異なるログ タイプ(アクセスログと W3C 形式のアクセスログ)が用意されています。W3C アクセスログは World Wide Web コンソーシアム (W3C) 準拠であり、W3C 拡張ログファイル (ELF) 形式でトランザクション履歴を記録します。

- [W3C フィールド タイプ \(21-30 ページ\)](#)
- [W3C アクセス ログの解釈 \(21-30 ページ\)](#)

## W3C フィールド タイプ

W3C アクセス ログ サブスクリプションを定義する場合は、ACL デシジョン タグまたはクライアント IP アドレスなど、含めるログ フィールドを選択します。以下のいずれかのログ フィールドのタイプを含めることができます。

- **定義済み。**Web インターフェイスには、選択できるフィールドのリストが含まれています。
- **ユーザ定義。**定義済みリストに含まれていないログ フィールドを入力できます。

## W3C アクセス ログの解釈

W3C アクセス ログを解釈するときは、以下のルールとガイドラインを考慮してください。

- 各 W3C アクセス ログ サブスクリプションに記録されるデータは、管理者が指定します。したがって、W3C アクセス ログには設定済みのフィールド形式がありません。
- W3C ログは自己記述型です。ファイル形式(フィールドのリスト)は、各ログ ファイルの先頭のヘッダーで定義されます。
- W3C アクセス ログのフィールドは空白で区切ります。
- フィールドに特定のエントリのデータが含まれていない場合、ログ ファイルには代わりにハイフン(-)が表示されます。
- W3C アクセス ログ ファイルの各行は、1 つのトランザクションに対応し、各行は改行シーケンスで終了します。
- [W3C ログ ファイルのヘッダー \(21-30 ページ\)](#)
- [W3C フィールドのプレフィックス \(21-31 ページ\)](#)

## W3C ログ ファイルのヘッダー

各 W3C ログ ファイルには、ファイルの先頭にヘッダー テキストが含まれています。各行は、# 文字で始まり、ログ ファイルを作成した Web セキュリティ アプライアンスに関する情報を提供します。W3C ログ ファイルのヘッダーには、ログ ファイルを自己記述型にするファイル形式(フィールドのリスト)が含まれています。

以下の表は、各 W3C ログ ファイルの先頭に配置されているヘッダー フィールドの説明です。

ヘッダー フィールド	説明
バージョン (Version)	使用される W3C の ELF 形式バージョン
日付(Date)	ヘッダー(およびログ ファイル)が作成された日時。
システム (System)	ログ ファイルを生成した Web セキュリティ アプライアンス(「Management_IP - Management_hostname」形式)。
[ソフトウェア (Software)]	これらのログを生成したソフトウェア
フィールド	ログに記録されたフィールド

#### W3C ログ ファイルの例:

```
#Version: 1.0
#Date: 2009-06-15 13:55:20
#System: 10.1.1.1 - wsa.qa
#Software: AsyncOS for Web 6.3.0
#Fields: timestamp x-elapsed-time c-ip x-resultcode-httpstatus sc-bytes cs-method
cs-url cs-username x-hierarchy-origin cs-mime-type x-acltag x-result-code
x-suspect-user-agent
```

## W3C フィールドのプレフィックス

ほとんどの W3C ログ フィールドの名前には、クライアントやサーバなど、値を取得したヘッダーを識別するプレフィックスが含まれています。プレフィックスのないログ フィールドは、トランザクションに関与するコンピュータに関係ない値を参照します。以下の表は、W3C ログ フィールドのプレフィックスの説明です。

プレフィックス のヘッダー	説明
c	クライアント
s	サーバ
cs	クライアントからサーバへ
sc	サーバからクライアントへ
x	アプリケーション固有の識別子。

たとえば、W3C ログ フィールド「cs-method」は、クライアントからサーバに送信された要求のメソッドを示し、「c-ip」はクライアントの IP アドレスを示しています。

#### 関連項目

- [アクセス ログ ファイル内の Web プロキシ情報 \(21-15 ページ\)](#)
- [アクセス ログのカスタマイズ \(21-32 ページ\)](#)

- [トラフィック モニタのログ ファイル\(21-36 ページ\)](#)
- [ログ ファイルのフィールドとタグ\(21-36 ページ\)](#)
- [ログ ファイルの表示\(21-15 ページ\)](#)

## アクセス ログのカスタマイズ

標準アクセス ログや W3C アクセス ログをカスタマイズしてさまざまな定義済みフィールドやユーザ定義フィールドを追加して、ネットワーク内の Web トラフィックに関する包括的な情報を取得できます。

### 関連項目

- 定義済みフィールドの一覧については、[ログ ファイルのフィールドとタグ\(21-36 ページ\)](#)を参照してください。
- ユーザ定義フィールドの詳細については、[アクセス ログのユーザ定義フィールド\(21-32 ページ\)](#)を参照してください。

## アクセス ログのユーザ定義フィールド

定義済みのフィールドだけではアクセス ログや W3C ログに記録できない HTTP/HTTPS トランザクションのヘッダー情報がある場合は、カスタム ログ フィールドを追加できます。これを行うには、アクセス ログや W3C ログのサブスクリプションを設定するときに、[カスタム フィールド (Custom Fields)] テキスト ボックスにユーザ定義のログ フィールドを入力します。

カスタム ログ フィールドは、クライアントまたはサーバから送信される任意のヘッダーから任意のデータをとることができます。ログ サブスクリプションに追加されるヘッダーが要求または応答に含まれていない場合、ログ ファイルはログ フィールド値としてハイフンを使用します。

以下の表は、アクセス ログおよび W3C ログにカスタム フィールドを追加するときの構文を示しています。

ヘッダー タイプ	アクセス ログ フォーマット 指定子の構文	W3C ログ カスタム フィールドの構文
クライアント アプリケーションからヘッダー	<code>%&lt;ClientHeaderName:</code>	<code>cs(ClientHeaderName)</code>
サーバからヘッダー	<code>%&lt;ServerHeaderName:</code>	<code>sc(ServerHeaderName)</code>

たとえば、クライアント要求の If-Modified-Since ヘッダー値のログを記録する場合、W3C ログ サブスクリプションの [カスタム フィールド (Custom Field)] ボックスに以下のテキストを入力します。

```
cs(If-Modified-Since)
```

### 関連項目

- [標準アクセス ログのカスタマイズ\(21-33 ページ\)](#)。
- [W3C アクセス ログのカスタマイズ\(21-33 ページ\)](#)

## 標準アクセス ログのカスタマイズ

- 手順 1** [システム管理(System Administration)] > [ログ サブスクリプション(Log Subscriptions)] を選択します。
- 手順 2** アクセス ログ サブスクリプションを編集するには、アクセス ログ ファイル名をクリックします。
- 手順 3** [カスタム フィールド (Custom Fields)] に、必要なフォーマット指定子を入力します。  
[カスタム フィールド (Custom Fields)] にフォーマット指定子を入力する構文は以下のとおりです。

```
<format_specifier_1> <format_specifier_2> ...
```

例: %a %b %E

フォーマット指定子の前にトークンを追加して、アクセス ログ ファイルの説明テキストを表示できます。例:

```
client_IP %a body_bytes %b error_type %E
```

この場合、client\_IP はログ フォーマット指定子 %a の説明トークンです(以下同様)。



**(注)** クライアント要求またはサーバ応答の任意のヘッダーにカスタム フィールドを作成できます。

- 手順 4** 変更を送信し、保存します。

### 関連項目

- [アクセス ログ ファイル内の Web プロキシ情報 \(21-15 ページ\)](#)。
- [ログ ファイルのフィールドとタグ \(21-36 ページ\)](#)
- [アクセス ログのユーザ定義フィールド \(21-32 ページ\)](#)

## W3C アクセス ログのカスタマイズ

- 手順 1** [システム管理(System Administration)] > [ログ サブスクリプション(Log Subscriptions)] を選択します。
- 手順 2** W3C ログ サブスクリプションを編集するには、W3C ログ ファイル名をクリックします。
- 手順 3** [カスタム フィールド (Custom Fields)] ボックスにフィールドを入力し、[追加(Add)] をクリックします。

[選択されたログ フィールド (Selected Log Fields)] リストに表示されるフィールドの順序によって、W3C アクセス ログ ファイルのフィールドの順序が決まります。[上へ移動(Move Up)] または [下へ移動(Move Down)] ボタンを使用してフィールドの順序を変更できます。[選択されたログ フィールド (Selected Log Fields)] リストでフィールドを選択し、[削除(Remove)] をクリックして、それを削除できます

[カスタム フィールド (Custom Field)] ボックスに複数のユーザ定義フィールドを入力し、それらを同時に入力できます。ただし、[追加(Add)] をクリックする前に、各エントリが改行(Enter キーを押します)で区切られている必要があります。

W3C ログサブスクリプションに含まれるログフィールドを変更すると、ログサブスクリプションは自動的にロールオーバーします。これにより、ログファイルの最新バージョンに適切な新しいフィールドヘッダーを含めることができます。



(注) クライアント要求またはサーバ応答の任意のヘッダーにカスタムフィールドを作成できます。

手順 4 変更を送信し、保存します。

#### 関連項目

- [W3C 準拠のアクセスログファイル\(21-30 ページ\)](#)
- [ログファイルのフィールドとタグ\(21-36 ページ\)](#)
- [アクセスログのユーザ定義フィールド\(21-32 ページ\)](#)
- [CTA 固有のカスタム W3C ログの設定\(21-34 ページ\)](#)

## CTA 固有のカスタム W3C ログの設定

WSA を、Cognitive Threat Analytics (CTA) (分析とレポートのための Cisco Cloud Web Security サービス固有のカスタム W3C アクセスログ)を「プッシュ」するよう設定することができます。Cisco ScanCenter は Cloud Web Security (CWS) の管理ポータルです。

#### はじめる前に

- SCP を自動アップロードプロトコルとして選択して WSA の Cisco ScanCenter にデバイスのアカウントを作成します(詳細については、『Cisco ScanCenter Administrator Guide』の「プロキシデバイスのアップロード」のセクションを参照してください)。SCP (セキュアコピープロトコル) のホスト名と生成された WSA のユーザ名 (大文字小文字を区別、デバイスごと異なる) をメモします。

手順 1 [W3C アクセスログのカスタマイズ\(21-33 ページ\)](#) の手順に従って新しい W3C アクセスログサブスクリプションを追加し、[ログタイプ (Log Type)] として [W3C ログ (W3C Logs)] を選択します。

手順 2 [ログ名 (Log Name)] は説明的な名前にします。

手順 3 [選択されたログフィールド (Selected Log Fields)] リストのエントリをすべて削除します ([すべて (All)] を選択し、[削除 (Remove)] をクリックします)。

手順 4 [選択されたログフィールド (Selected Log Fields)] リストに以下のフィールドを追加します。

- 以下をコピーして [カスタムフィールド (Custom Field)] ボックス内に貼り付け、[追加 (Add)] をクリックします。

```
timestamp
x-elapsed-time
c-ip
cs-username
c-port
s-ip
s-port
cs-url
cs-bytes
sc-bytes
cs (User-Agent)
```

```

cs-mime-type
cs-method
sc-http-status
cs (Referer)
sc (Location)
x-amp-sha
x-amp-verdict
x-amp-malware-name
x-amp-score

```

**手順 5** [ファイルサイズによりロールオーバー (Rollover by File Size)] を指定します。この場合、500M が推奨されます。

**手順 6** [時刻によりロールオーバー (Rollover by Time)] オプションを選択します。  
[以下の間隔でロールオーバー: (Rollover every)] を以下のガイドラインに基づく間隔に指定した、[カスタム時間間隔 (Custom Time Interval)] を推奨します。

プロキシの背後のユーザ数	推奨ロールオーバー期間
不明または 2000 未満	55 分
2000 ~ 4000	30 分
4000 ~ 6000	20 分
6000 超	10 分

**手順 7** [検索方法 (Retrieval Method)] には、[リモート SCP サーバ (SCP on Remote Server)] を選択して CWS のアカウントからの CTA サーバ情報を入力します。

- [SCP ホスト (SCP Host)] フィールドに、Cisco ScanCenter で指定した SCP ホスト (たとえば `etr.cloudsec.sco.cisco.com`) を入力します。
- [SCP ポート (SCP Port)] フィールドに 22 と入力します。
- [ディレクトリ (Directory)] フィールドに `/upload` と入力します。
- [ユーザ名 (Username)] フィールドに、Cisco ScanCenter のデバイス用に生成されたユーザ名を入力します。デバイス ユーザ名は大文字と小文字が区別され、プロキシ デバイスごとに異なります。
- [ホストキーチェックを有効化 (Enable Host Key Checking)] をオンにし、[自動スキャン (Automatically Scan)] を選択します。

**手順 8** WSA で、[送信 (Submit)] をクリックします。  
公開 SSH キーが WSA によって生成され、管理コンソールに表示されます。

**手順 9** WSA によって生成された公開 SSH キーをクリップボードにコピーします。

**手順 10** Cisco ScanCenter ポータルに切り替え、適切なデバイス アカウントを選択し、公開 SSH キーを [CTA デバイス プロビジョニング (CTA Device Provisioning)] ページに貼り付けます。(詳細については、『Cisco ScanCenter Administrator Guide』の「プロキシ デバイスの アップロード」のセクションを参照してください。

プロキシ デバイスと CTA システム間の認証が成功すると、ログ ファイルをプロキシ デバイスから CTA システムにアップロードし、分析できるようになります。

Cisco ScanCenter は、Cisco Cloud Web Security の管理ポータルです。

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/cloud-web-security/products-installation-and-configuration-guides-list.html> を参照してください。

**手順 11** WSA に戻り、[変更を確定 (Commit Changes)] をクリックします。



(注) 設定の変更を確定すると WSA は再起動します。したがって、接続されたユーザは一時的に切断される場合があります。

## トラフィック モニタのログ ファイル

レイヤ 4 トラフィック モニタ ログ ファイルには、レイヤ 4 モニタリング アクティビティの詳細が記録されます。レイヤ 4 トラフィック モニタ ログ ファイルのエントリを表示して、ファイアウォール ブロック リストやファイアウォール 許可リストのアップデートを追跡できます。

## トラフィック モニタ ログの解釈

下記の例では、トラフィック モニタ ログに記録されるさまざまなタイプのエントリの意味について説明します。

### 例 1

```
172.xx.xx.xx discovered for blocksite.net (blocksite.net) added to firewall block list.
```

この例では、一致する場所がブロック リストのファイアウォール エントリとなります。レイヤ 4 トラフィック モニタにより、アプライアンスを通過した DNS 要求に基づいて、ブロック リストのドメイン名への IP アドレスが検出されました。その後で、その IP アドレスがファイアウォールのブロック リストに追加されました。

### 例 2

```
172.xx.xx.xx discovered for www.allowsite.com (www.allowsite.com) added to firewall allow list.
```

この例では、一致が許可リストのファイアウォール エントリとなります。レイヤ 4 トラフィック モニタによりドメイン名エントリが照合され、一致がアプライアンスの許可リストに追加されました。その後で、その IP アドレスがファイアウォールの許可リストに追加されました。

### 例 3

```
Firewall noted data from 172.xx.xx.xx to 209.xx.xx.xx (allowsite.net):80.
```

この例では、レイヤ 4 トラフィック モニタにより内部 IP アドレスとブロック リストに記載されている外部 IP アドレス間で渡されたデータ レコードが記録されています。この場合、レイヤ 4 トラフィック モニタは、「ブロック」ではなく「モニタ」に設定されています。

### 関連項目

- [ログ ファイルの表示 \(21-15 ページ\)](#)

## ログ ファイルのフィールドとタグ

- [アクセス ログのフォーマット指定子と W3C ログ ファイルのフィールド \(21-37 ページ\)](#)
- [トランザクション結果コード \(21-18 ページ\)](#)
- [ACL デシジョン タグ \(21-19 ページ\)](#)
- [マルウェア スキャンの判定値 \(21-47 ページ\)](#)

## アクセス ログのフォーマット 指定子と W3C ログ ファイルのフィールド

ログ ファイルでは、各ログ ファイル エントリを構成している情報項目を表すために変数が使用されます。これらの変数は、アクセス ログではフォーマット 指定子、W3C ログではログ フィールドと呼ばれ、各フォーマット 指定子には対応するログ フィールドがあります。

アクセス ログにこれらの値を表示するよう設定する方法については、[アクセス ログのカスタマイズ \(21-32 ページ\)](#)、および [ログ サブスクリプションの追加と編集 \(21-8 ページ\)](#) のカスタム フィールドに関する情報を参照してください。

以下の表は、これらの変数に関する説明です。

アクセス ログのフォーマット 指定子	W3C ログのログ フィールド	説明
%:<1	x-p2s-first-byte-time	Web プロキシがサーバへの接続を開始した時点から最初にサーバに書き込みが行えるようになるまでの時間。Web プロキシが複数のサーバに接続してトランザクションを完了する必要がある場合、これらの時間の合計になります。
%:<a	x-p2p-auth-wait-time	Web プロキシが要求を送信後、Web プロキシの認証プロセスからの応答を受信する待機時間。
%:<b	x-p2s-body-time	ヘッダーの後、要求本文をサーバに書き込むまでの待機時間。
%:<d	x-p2p-dns-wait-time	Web プロキシが Web プロキシ DNS プロセスに DNS 要求を送信するのにかかった時間。
%:<h	x-p2s-header-time	最初のバイトの後、要求ヘッダーをサーバに書き込むまでの待機時間。
%:<r	x-p2p-reputation-wait-time	Web プロキシが要求を送信した後、Web レピュテーションフィルタから応答を受信するまでの待機時間。
%:<s	x-p2p-asw-req-wait-time	Web プロキシが要求を送信した後、Web プロキシのアンチスパイウェア プロセスからの判定を受信するまでの待機時間。
%:>1	x-s2p-first-byte-time	サーバからの最初の応答バイトの待機時間
%:>a	x-p2p-auth-svc-time	Web プロキシの認証プロセスからの応答を受信する待機時間 (Web プロキシが要求を送信するのに必要な時間を含む)。
%:>b	x-s2p-body-time	ヘッダーの受信後、応答本文全体を待機する時間
%:>c	x-p2p-fetch-time	Web プロキシがディスク キャッシュからの応答を読み取るのに必要な時間。

アクセスログのフォーマット指定子	W3C ログのログフィールド	説明
%:>d	x-p2p-dns-svc-time	Web プロキシ DNS プロセスが Web プロキシに DNS 結果を返送するのにかかった時間。
%:>h	x-s2p-header-time	最初の応答バイト後のサーバヘッダーの待機時間
%:>g		SSL サーバハンドシェイク遅延の情報。
%:>r	x-p2p-reputation-svc-time	Web レピュテーションフィルタからの判定を受信する待機時間 (Web プロキシが要求を送信するのに必要な時間を含む)。
%:>s	x-p2p-asw-req-svc-time	Web プロキシのアンチスパイウェアプロセスからの判定を受信する待機時間 (Web プロキシが要求を送信するのに必要な時間を含む)。
%:1<	x-c2p-first-byte-time	新しいクライアント接続からの最初の要求バイトを待機する時間。
%:1>	x-p2c-first-byte-time	最初のバイトがクライアントに書き込まれるまでの待機時間。
%:A<	x-p2p-avc-svc-time	AVC プロセスからの応答を受信する待機時間 (Web プロキシが要求を送信するのに必要な時間を含む)。
%:A>	x-p2p-avc-wait-time	Web プロキシが要求を送信後、AVC プロセスからの応答を受信する待機時間。
%:b<	x-c2p-body-time	クライアント本文全体を待機する時間。
%:b>	x-p2c-body-time	本文全体がクライアントに書き込まれるまでの待機時間。
%:C<	x-p2p-dca-resp-svc-time	動的コンテンツ分析からの判定を受信する待機時間 (Web プロキシが要求を送信するのに必要な時間を含む)。
%:C>	x-p2p-dca-resp-wait-time	Web プロキシが要求を送信後、動的コンテンツ分析からの応答を受信する待機時間。
%:h<	x-c2p-header-time	最初のバイトの後の完全なクライアントヘッダーの待機時間。
%:h>	x-s2p-header-time	クライアントに書き込まれる完全なヘッダーの待機時間。
%:m<	x-p2p-mcafee-resp-svc-time	McAfee スキャンエンジンからの判定を受信する待機時間 (Web プロキシが要求を送信するのに必要な時間を含む)。

アクセスログのフォーマット指定子	W3C ログのログ フィールド	説明
%.m>	x-p2p-mcafee-resp-wait-時刻	Web プロキシが要求を送信後、McAfee スキャンエンジンからの応答を受信する待機時間。
%.p<	x-p2p-sophos-resp-svc-時刻	Sophos スキャン エンジンからの判定を受信する待機時間 (Web プロキシが要求を送信するのに必要な時間を含む)。
%.p>	x-p2p-sophos-resp-wait-時刻	Web プロキシが要求を送信後、Sophos スキャンエンジンからの応答を受信する待機時間。
%.w<	x-p2p-webroot-resp-svc-時刻	Webroot スキャン エンジンからの判定を受信する待機時間 (Web プロキシが要求を送信するのに必要な時間を含む)。
%.w>	x-p2p-webroot-resp-wait-time	Web プロキシが要求を送信後、Webroot スキャンエンジンからの応答を受信する待機時間。
%.?BLOCK_SUSPECT_USER_AGENT,MONITOR_SUSPECT_USER_AGENT?%<User-Agent:!!%-%.	x-suspect-user-agent	不審なユーザ エージェント (該当する場合)。ユーザ エージェントが疑わしいと Web プロキシが判定した場合、そのユーザ エージェントがこのフィールドに記録されます。それ以外の場合、ハイフンが表示されます。このフィールドは、二重引用符付きでアクセス ログに書き込まれます。
%<Referer:	cs(Referer)	Referer ヘッダー。
%>Server:	sc(Server)	応答の Server ヘッダー。
%a	c-ip	クライアント IP アドレス。
%A	cs-username	認証されたユーザ名。このフィールドは、二重引用符付きでアクセス ログに書き込まれます。
%b	sc-body-size	本文のコンテンツ用に Web プロキシからクライアントに送信されたバイト数。
%B	bytes	使用された合計バイト数 (要求サイズ + 応答サイズ、つまり %q + %s)。
%c	cs-mime-type	応答本文の MIME タイプ。このフィールドは、二重引用符付きでアクセス ログに書き込まれます。
%C	cs(Cookie)	Cookie ヘッダー。このフィールドは、二重引用符付きでアクセス ログに書き込まれます。
%d	s-hostname	データ ソースまたはサーバの IP アドレス。
%D	x-acltag	ACL デシジョン タグ。

アクセスログのフォーマット指定子	W3C ログのログフィールド	説明
%e	x-elapsed-time	ミリ秒単位の経過時間。 TCP トラフィックの場合、HTTP 接続の開始から完了までの経過時間です。 UDP トラフィックの場合、最初のデータグラムを送信してから、最後のデータグラムが許可される時間までの経過時間です。UDP トラフィックの経過時間が大きいと、タイムアウト値が大きくなる可能性があり、存続時間の長い UDP アソシエーションの許容データグラムが必要以上に長く許可される可能性があります。
%E	x-error-code	カスタマーサポートが失敗したトランザクションの原因をトラブルシューティングするのに役立つエラーコード番号。
%f	cs(X-Forwarded-For)	X-Forwarded-For ヘッダー
%F	c-port	クライアントの送信元ポート
%g	cs-auth-group	承認されたグループ名。このフィールドは、二重引用符付きでアクセスログに書き込まれます。 このフィールドは、ユーザが適切なグループまたはポリシーに一致しているかどうかを判断する、認証問題のトラブルシューティングに使用されます。
%G		人間が読み取れる形式のタイムスタンプ。
%h	sc-http-status	HTTP 応答コード。
%H	s-hierarchy	階層の取得。
%i	x-icap-server	要求の処理中に接続した最後の ICAP サーバの IP アドレス。
%I	x-transaction-id	トランザクション ID。

アクセスログのフォーマット指定子	W3C ログのログ フィールド	説明
%j	DCF	<p>応答コードをキャッシュしません (DCF フラグ)。            応答コードの説明:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• クライアント要求に基づく応答コード:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 = 要求に「no-cache」ヘッダーがあった。</li> <li>- 2 = 要求に対してキャッシングが許可されていない。</li> <li>- 4 = 要求に「Variant」ヘッダーがない。</li> <li>- 8 = ユーザ要求にユーザ名またはパスワードが必要。</li> <li>- 20 = 指定された HTTP メソッドへの応答。</li> </ul> </li> <li>• アプライアンスで受信された応答に基づく応答コード:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 40 = 応答に「Cache-Control: private」ヘッダーが含まれている。</li> <li>- 80 = 応答に「Cache-Control: no-store」ヘッダーが含まれている。</li> <li>- 100 = 応答は、要求がクエリーだったことを示している。</li> <li>- 200 = 応答に含まれている「有効期限」の値が小さい(期限切れ間近)。</li> <li>- 400 = 応答に「Last Modified」ヘッダーがない。</li> <li>- 1000 = 応答がただちに期限切れになる。</li> <li>- 2000 = 応答ファイルが大きすぎてキャッシュできない。</li> <li>- 20000 = ファイルの新しいコピーがある。</li> <li>- 40000 = 応答の「Vary」ヘッダーに不正/無効な値がある。</li> <li>- 80000 = 応答には Cookie の設定が必要。</li> <li>- 100000 = キャッシュ不可の HTTP ステータスコード。</li> <li>- 200000 = アプライアンスが受信したオブジェクトが不完全(サイズに基づく)。</li> <li>- 800000 = 応答トレーラがキャッシュなしを示している。</li> <li>- 1000000 = 応答のリライトが必要。</li> </ul> </li> </ul>

アクセスログのフォーマット指定子	W3C ログのログフィールド	説明
%k	s-ip	<p>データ ソースの IP アドレス(サーバの IP アドレス)</p> <p>この値は、ネットワーク上の侵入検知デバイスによって IP アドレスがフラグ付けされたときに、要求元を決定するのに使用されます。これにより、フラグ付けされた IP アドレスを参照したクライアントの検索が可能になります。</p>
%l	user-type	ユーザのタイプ(ローカルまたはリモート)。
%L	x-local_time	<p>人間が読み取れる形式の要求のローカル時刻: DD/MMM/YYYY : hh:mm:ss +nnnn。このフィールドは、二重引用符付きでアクセス ログに書き込まれます。</p> <p>このフィールドを有効にすると、各ログ エントリのエポック タイムからローカルタイムを計算せずにログを問題に関連付けることができます。</p>
%m	cs-auth-mechanism	<p>認証問題をトラブルシューティングするのに使用されます。</p> <p>トランザクションで使用する認証メカニズム。値は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>BASIC</b>。ユーザ名が基本認証方式を使用して認証されました。</li> <li>• <b>NTLMSSP</b>。ユーザ名が NTLMSSP 認証方式を使用して認証されました。</li> <li>• <b>Kerberos</b>。ユーザ名は Kerberos 認証方式を使用して認証されました。</li> <li>• <b>SSO_TUI</b>。クライアント IP アドレスと透過的ユーザ ID を使用して認証されたユーザ名を照合することによって、ユーザ名が取得されました。</li> <li>• <b>SSO_ISE</b>。ユーザは ISE サーバによって認証されました (ISE 認証のフォールバック メカニズムとして選択されている場合、ログには GUEST と表示されます)。</li> <li>• <b>SSO_ASA</b>。ユーザがリモート ユーザで、ユーザ名は Secure Mobility を使用して Cisco ASA から取得されました。</li> <li>• <b>FORM_AUTH</b>。アプリケーションへのアクセス時に、ユーザが Web ブラウザのフォームに認証クレデンシャルを入力しました。</li> <li>• <b>GUEST</b>。ユーザが認証に失敗し、代わりにゲスト アクセスが許可されました。</li> </ul>
%M	CMF	キャッシュ ミス フラグ (CMF フラグ)。

アクセスログのフォーマット指定子	W3C ログのログ フィールド	説明
%N	s-computerName	サーバ名または宛先ホスト名。このフィールドは、二重引用符付きでアクセス ログに書き込まれます。
%p	s-port	宛先ポート番号。
%P	cs-version	Protocol.
%q	cs-bytes	要求サイズ(ヘッダー + 本文)。
%r	x-req-first-line	要求の先頭行: 要求方法 (URI)。
%s	sc-bytes	応答サイズ(ヘッダー + 本文)。
%t	timestamp	UNIX エポックのタイムスタンプ 注: サードパーティ製のログ アナライザ ツールを使用して W3C アクセス ログを解析する場合は、timestamp フィールドを含める必要があります。ほとんどのログ アナライザは、このフィールドで提供される形式の時間のみ認識します。
%u	cs(User-Agent)	ユーザ エージェント。このフィールドは、二重引用符付きでアクセス ログに書き込まれます。 このフィールドは、アプリケーションが認証に失敗しているかどうか、および/または別のアクセス権限が必要かどうかを判断するのに役立ちます。
%U	cs-uri	要求 URI。
%v	date	YYYY-MM-DD 形式の日付。
%V	時刻	HH:MM:SS 形式の時刻。
%w	sc-result-code	結果コード。例: TCP_MISS、TCP_HIT。
%W	sc-result-code-denial	結果コードの拒否。
%x	x-latency	待ち時間。
%X0	x-resp-dvs-scanverdict	どのスキャン エンジンがイネーブルになっているかに関係なく、マルウェア カテゴリ番号を提供する統合された応答側アンチマルウェア スキャンの判定。サーバ応答のスキャンによってブロックまたはモニタされるトランザクションに適用されます。 このフィールドは、二重引用符付きでアクセス ログに書き込まれます。
%X1	x-resp-dvs-threat-name	どのスキャン エンジンがイネーブルになっているかに関係なく、マルウェア脅威の名前を提供する統合された応答側アンチマルウェア スキャンの判定。サーバ応答のスキャンによってブロックまたはモニタされるトランザクションに適用されます。 このフィールドは、二重引用符付きでアクセス ログに書き込まれます。



アクセスログのフォーマット指定子	W3C ログのログフィールド	説明
%X2	x-req-dvs-scanverdict	要求側 DVS スキャンの判定。
%X3	x-req-dvs-verdictname	要求側 DVS 判定の名前。
%X4	x-req-dvs-threat-name	要求側 DVS 脅威の名前。
%X6	x-as-malware-threat-name	マルウェア対策スキャン エンジンを開始することなく、適応型スキャンによってトランザクションがブロックされたかどうかを示します。設定可能な値は次のとおりです。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>1.</b> トランザクションがブロックされました。</li> <li>• <b>0.</b> トランザクションはブロックされませんでした。</li> </ul> この変数は、スキャン判定情報(各アクセス ログ エントリの末尾の山カッコ内)に含まれています。
%XA	x-webcat-resp-code-abbr	応答側のスキャン中に判定された URL カテゴリの評価(省略形)。Cisco Web Usage Controls URL フィルタリング エンジンにのみ適用されます。
%Xb	x-avc-behavior	AVC エンジンによって識別される Web アプリケーションの動作。
%XB	x-avg-bw	帯域幅制限が AVC エンジンで定義されている場合、ユーザの平均帯域幅。
%XC	x-webcat-code-abbr	トランザクションに割り当てられたカスタム URL カテゴリの URL カテゴリの省略形。
%Xd	x-mcafee-scanverdict	McAfee 固有の ID: (スキャン判定)。
%Xe	x-mcafee-filename	McAfee 固有の ID: (判定を生成するファイル名) このフィールドは二重引用符付きでアクセス ログに書き込まれます。
%Xf	x-mcafee-av-scanerror	McAfee 固有の ID: (スキャン エラー)。
%XF	x-webcat-code-full	トランザクションに割り当てられた URL カテゴリの完全名。このフィールドは、二重引用符付きでアクセス ログに書き込まれます。
%Xg	x-mcafee-av-detecttype	McAfee 固有の ID: (検出タイプ)。
%XG	x-avc-reqhead-scanverdict	AVC 要求ヘッダーの判定。
%Xh	x-mcafee-av-virustype	McAfee 固有の ID: (ウイルス タイプ)。
%XH	x-avc-reqbody-scanverdict	AVC 要求本文の判定。
%Xi	x-webroot-trace-id	Webroot 固有のスキャン識別子: (トレース ID)
%Xj	x-mcafee-virus-name	McAfee 固有の ID: (ウイルス名) このフィールドは、二重引用符付きでアクセス ログに書き込まれます。
%Xk	x-wbrs-threat-type	Web レピュテーションの脅威タイプ。
%XK	x-wbrs-threat-reason	Web レピュテーションの脅威の理由。

アクセスログのフォーマット指定子	W3C ログのログ フィールド	説明
%Xl	x-ids-verdict	Cisco データ セキュリティ ポリシーのスキャン判定。このフィールドが含まれている場合は IDS 判定が表示されます。IDS がアクティブでドキュメントが「正常」とスキャン判定された場合は「0」、要求に対する IDS ポリシーがアクティブでない場合は「-」が表示されます。
%XL	x-webcats-resp-code-full	応答側のスキャン時に決定された URL カテゴリの判定(完全名)。Cisco Web Usage Controls URL フィルタリング エンジンにのみ適用されます。
%XM	x-avc-resphead-scanverdict	AVC 応答ヘッダーの判定。
%Xn	x-webroot-threat-name	Webroot 固有の ID:(脅威の名前) このフィールドは二重引用符付きでアクセス ログに書き込まれます。
%XN	x-avc-reqbody-scanverdict	AVC 応答本文の判定。
%XO	x-avc-app	AVC エンジンによって識別される Web アプリケーション。
%Xp	x-icap-verdict	外部 DLP サーバのスキャン判定。
%XP	x-acl-added-headers	認識されないヘッダー。クライアント要求の追加ヘッダーのログを記録するには、このフィールドを使用します。クライアント要求を認証してリダイレクトする方法として要求にヘッダーを追加する、特殊なシステム(YouTube for Schools など)のトラブルシューティングをサポートします。
%XQ	x-webcats-req-code-abbr	要求側のスキャン時に決定された定義済み URL カテゴリの判定(省略形)。
%Xr	x-result-code	スキャン判定情報。
%XR	x-webcats-req-code-full	要求側のスキャン中に判定された URL カテゴリの評価(完全名)。
%Xs	x-webroot-spyid	Webroot 固有の ID:(スパイ ID)。
%XS	x-request-rewrite	安全なブラウジング スキャンの判定。 セーフサーチ機能またはサイトコンテンツレーティング機能がトランザクションに適用されたかどうかを示します。
%Xt	x-webroot-trr	Webroot 固有の ID:(脅威リスク比率(TRR))。
%XT	x-bw-throttled	帯域幅制限がトランザクションに適用されたかどうかを示すフラグ。
%Xu	x-avc-type	AVC エンジンによって識別される Web アプリケーションのタイプ。
%Xv	x-webroot-scanverdict	Webroot からのマルウェア スキャンの判定。

アクセスログのフォーマット指定子	W3C ログのログフィールド	説明
%XV	x-request-source-ip	Web プロキシ設定で、[X-Forwarded-For を使用したクライアント IP アドレスの識別を有効にする (Enable Identification of Client IP Addresses using X-Forwarded-For)] チェックボックスをオンにした場合のダウンストリーム IP アドレス。
%XW	x-wbrs-score	復号化された WBRs スコア <-10.0-10.0>。
%Xx	x-sophos-scanerror	Sophos 固有の ID: (スキャンの戻りコード)。
%Xy	x-sophos-file-name	Sophos によって好ましくないコンテンツが検出されたファイルの名前。Sophos でのみ検出された応答に適用します。
%XY	x-sophos-scanverdict	Sophos 固有の ID: (スキャン判定)。
%Xz	x-sophos-virus-name	Sophos 固有の ID: (脅威の名前)。
%XZ	x-resp-dvs-verdictname	どのスキャン エンジンがイネーブルになっているかに関係なく、マルウェア カテゴリを提供する統合された応答側アンチマルウェア スキャンの判定。サーバ応答のスキャンによってブロックまたはモニタされるトランザクションに適用されます。 このフィールドは、二重引用符付きでアクセスログに書き込まれます。
%X#1#	x-amp-verdict	高度なマルウェア防御ファイル スキャンの判定: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0: 悪意のないファイル。</li> <li>• 1: ファイル タイプが原因で、ファイルがスキャンされなかった。</li> <li>• 2: ファイル スキャンがタイムアウト。</li> <li>• 3: スキャン エラー。</li> <li>• 3 よりも大きい値: 悪意のあるファイル。</li> </ul>
%X#2#	x-amp-malware-name	高度なマルウェア防御ファイル スキャンで判定された脅威の名前。「-」は脅威がないことを示します。
%X#3#	x-amp-score	高度なマルウェア防御ファイル スキャンのレピュテーション スコア。 このスコアは、クラウド レピュテーション サービスがファイルを正常と判定できない場合のみ使用されます。 詳細については、第 14 章「ファイルレピュテーションフィルタリングとファイル分析」の「脅威スコアとレピュテーションしきい値」に関する情報を参照してください。

アクセスログのフォーマット指定子	W3C ログのログ フィールド	説明
%X#4#	x-amp-upload	アップロードおよび分析要求のインジケータ: 「0」は、高度なマルウェア防御で分析用にファイルのアップロードが要求されなかったことを示します。 「1」は、高度なマルウェア防御で分析用にファイルのアップロードが要求されたことを示します。
%X#5#	x-amp-filename	ダウンロードして分析するファイルの名前。
%X#6#	x-amp-sha	このファイルの SHA-256 ID。
%y	cs-method	方式。
%Y	cs-url	URL 全体。
該当なし	x-hierarchy-origin	要求コンテンツを取得するために接続したサーバを示すコード (DIRECT/www.example.com など)。
該当なし	x-resultcode-httpstatus	結果コードおよび HTTP 応答コード (間をスラッシュ (/) で区切ります)。
該当なし	x-archivescan-verdict	アーカイブ検査の判定を表示します。
該当なし	x-archivescan-verdict-reason	アーカイブ スキャンでブロックされるファイルの詳細。

#### 関連項目

- [アクセス ログ ファイル内の Web プロキシ情報 \(21-15 ページ\)](#)
- [W3C アクセス ログの解釈 \(21-30 ページ\)](#)

## マルウェア スキャンの判定値

マルウェア スキャンの判定は、マルウェアを含む可能性を判別する、URL 要求またはサーバ応答に割り当てられた値です。Webroot、McAfee、および Sophos のスキャン エンジン、マルウェア スキャンの判定を DVS エンジンに返し、DVS エンジンが要求をモニタするかブロックするかを決定できるようにします。特定のアクセス ポリシーに対するアンチマルウェア設定を編集した場合、各マルウェア スキャンの判定は、[アクセス ポリシー (Access Policies)] > [レピュテーションおよびマルウェア対策設定 (Reputation and Anti-Malware Settings)] ページにリストされているマルウェア カテゴリに対応します。

以下のリストは、さまざまなマルウェア スキャンの判定値および対応するマルウェア カテゴリを示しています。

マルウェア スキャンの判定値	マルウェア カテゴリ
-	設定しない
0	不明
1	スキャンしない
2	Timeout
3	エラー (Error)
4	スキャン不可

マルウェア スキャンの判定値	マルウェア カテゴリ
10	一般的なスパイウェア
12	ブラウザ ヘルパー オブジェクト
13	アドウェア
14	システム モニタ
18	商用システム モニタ
19	ダイヤラ
20	ハイジャッカー
21	フィッシング URL
22	トロイのダウンローダ
23	トロイの木馬
24	トロイのフィッシャ
25	ワーム
26	暗号化ファイル
27	ウィルス
33	その他のマルウェア
34	PUA
35	中断
36	アウトブレイク ヒューリスティック
37	既知の悪意のある高リスク ファイル

#### 関連項目

- [アクセス ログ ファイル内の Web プロキシ情報 \(21-15 ページ\)](#)
- [W3C アクセス ログの解釈 \(21-30 ページ\)](#)

## ログिंगのトラブルシューティング

- [アクセス ログ エントリにカスタム URL カテゴリが表示されない \(A-16 ページ\)](#)
- [HTTPS トランザクションのログング \(A-16 ページ\)](#)
- [アラート:生成データのレートを維持できない \(Unable to Maintain the Rate of Data Being Generated\) \(A-16 ページ\)](#)
- [W3C アクセス ログでサードパーティ製ログ アナライザ ツールを使用する場合の問題 \(A-17 ページ\)](#)



## システム管理タスクの実行

- システム管理の概要 (22-1 ページ)
- アプライアンス設定の保存、ロード、およびリセット (22-2 ページ)
- 機能キーの使用 (22-4 ページ)
- 仮想アプライアンスのライセンス (22-5 ページ)
- リモート電源再投入の有効化 (22-5 ページ)
- ユーザアカウントの管理 (22-6 ページ)
- ユーザプリファレンスの定義 (22-9 ページ)
- 管理ログインの認証および許可の設定 (22-9 ページ)
- 生成されたメッセージの返信アドレスの設定 (22-15 ページ)
- アラートの管理 (22-15 ページ)
- FIPS の準拠性 (22-22 ページ)
- SSL の設定 (22-25 ページ)
- システムの日時の管理 (22-24 ページ)
- 証明書の管理 (22-26 ページ)
- Web のアップグレードとアップデート (22-30 ページ)
- 以前のバージョンの AsyncOS for Web への復元 (22-39 ページ)
- SNMP の使用によるシステムのヘルスおよびステータスのモニタリング (22-40 ページ)

## システム管理の概要

S シリーズ アプライアンスは、システム管理用の各種のツールを提供します。[システム管理 (System Administration)] タブの機能は、以下のタスクの管理を支援します。

- アプライアンスの設定
- 機能キー
- ユーザアカウントの追加、編集、および削除
- ソフトウェアのアップグレードとアップデート
- システム時刻

# アプライアンス設定の保存、ロード、およびリセット

Web Security Appliance のすべての設定は、1 つの XML コンフィギュレーションファイルで管理できます。

- [アプライアンス設定の表示と印刷 \(22-2 ページ\)](#)
- [アプライアンス設定ファイルの保存 \(22-2 ページ\)](#)
- [アプライアンス設定ファイルのロード \(22-3 ページ\)](#)
- [アプライアンス設定の出荷時デフォルトへのリセット \(22-3 ページ\)](#)

## アプライアンス設定の表示と印刷

**手順 1** [システム管理 (System Administration)] > [設定のサマリー (Configuration Summary)] を選択します。

**手順 2** 必要に応じて、[設定のサマリー (Configuration Summary)] ページを表示または印刷します。

## アプライアンス設定ファイルの保存

**手順 1** [システム管理 (System Administration)] > [設定ファイル (Configuration File)] を選択します。

**手順 2** [設定ファイル (Configuration File)] のオプションを設定します。

オプション	説明
ファイル処理オプションの指定	生成された設定ファイルの処理方法を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• [表示または保存するローカルコンピュータにファイルをダウンロード (Download file to local computer to view or save)]</li> <li>• [ファイルをこのアプライアンス (wsa_example.com) に保存 (Save file to this appliance (example.com))]</li> <li>• [ファイルをメールで送信 (Email file to)] (1 つまたは複数の電子メール アドレスを指定します)。</li> </ul>
パスフレーズ処理オプションの指定	<ul style="list-style-type: none"> <li>• [設定ファイルのパスフレーズをマスク (Mask passphrases in the Configuration Files)]: エクスポートまたは保存したファイルで元のパスフレーズを「***」に置き換えます。パスフレーズがマスクされた設定ファイルは、アプライアンスに直接リロードできません。</li> </ul>
ファイル命名オプションの選択	設定ファイルに名前を付ける方法を選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• [システムにより生成されたファイル名を使用 (Use system-generated file name)]</li> <li>• [ユーザ定義ファイル名を使用: (Use user-defined file name:)]</li> </ul>

**手順 3** [送信 (Submit)] をクリックします。

## アプライアンス設定ファイルのロード

**注意**

設定をロードすると、現在の設定がすべて完全に削除されます。以下の操作を実行する前に設定を保存することを強く推奨します。

**(注)**

互換性のあるコンフィギュレーション ファイルが、アプライアンスの現在インストールされているバージョンより URL カテゴリのセットの古いバージョンに基づいている場合、コンフィギュレーション ファイルのポリシーと ID が自動的に変更される場合があります。

**手順 1** [システム管理(System Administration)] > [設定ファイル(Configuration File)] を選択します。

**手順 2** [設定をロード (Load Configuration)] オプションとロードするファイルを選択します。(注) パスフレーズがマスクされているファイルはロードできません。ファイルには以下のヘッダーが必要です。

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?> <!DOCTYPE config SYSTEM "config.dtd">
また、正しくフォーマットされた config セクションも必要です。
<config> ... your configuration information in valid XML </config>
```

**手順 3** [ロード (Load)] をクリックします。

**手順 4** 表示される警告を確認します。処理の結果を確認したら、[続行 (Continue)] をクリックします。

## アプライアンス設定の出荷時デフォルトへのリセット

アプライアンス設定をリセットする際、既存のネットワーク設定を保持するかどうかを選択できます。

このアクションでは、コミットする必要はありません。

### はじめる前に

アプライアンスから任意の場所に設定を保存します。

**手順 1** [システム管理(System Administration)] > [設定ファイル(Configuration File)] を選択します。

**手順 2** 下方向にスクロールして、[構成のリセット (Reset Configuration)] セクションを表示します。

**手順 3** ページに表示された情報を読み、オプションを選択します。

**手順 4** [リセット (Reset)] をクリックします。



## 機能キーの使用

機能キーはシステム上で固有の機能をイネーブル化します。キーはアプライアンスのシリアル番号に固有のもので、機能キーを別のアプライアンスで再使用することはできません。

- [機能キーの表示と更新\(22-4 ページ\)](#)
- [機能キーの更新設定の変更\(22-4 ページ\)](#)

## 機能キーの表示と更新

- 手順 1** [システム管理(System Administration)] > [機能キー (Feature Keys)] を選択します。
- 手順 2** 保留中のキーのリストを更新するには、[新しいキーをチェック (Check for New Keys)] をクリックします。
- 手順 3** 新しい機能キーを手動で追加するには、[ライセンス キー (Feature Keys)] フィールドにキーを貼り付けるか、入力し、[キーを送信 (Submit Key)] をクリックします。機能キーが有効な場合は、そのキーが画面に追加されます。
- 手順 4** [保留中のライセンス (Pending Activation)] リストの新しい機能キーをアクティブ化するには、そのキーの [選択 (Select)] チェックボックスをオンにして、[選択したキーを有効化 (Activate Selected Keys)] をクリックします。

新しいキーが発行されたときに、キーを自動的にダウンロードおよびインストールするように、アプライアンスを設定できます。この場合、[保留中のライセンス (Pending Activation)] 一覧は常に空白になります。[機能キーの設定 (Feature Key Settings)] ページで自動確認を無効にした場合でも、[新しいキーをチェック (Check for New Keys)] ボタンをクリックすることにより、いつでも新しいキーの検索を指示できます。

## 機能キーの更新設定の変更

[ライセンス キーの設定 (Feature Key Settings)] ページは、新しい機能キーを確認およびダウンロードするかどうかや、これらのキーを自動的にアクティブにするかどうかを制御するために使用します。

- 手順 1** [システム管理(System Administration)] > [ライセンス キーの設定 (Feature Key Settings)] を選択します。
- 手順 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 3** 必要に応じて [ライセンス キーの設定 (Feature Key Settings)] を変更します。

オプション	説明
[ライセンス キーの自動適用 (Automatic Serving of Feature Keys)]	機能キーを自動的にチェックしてダウンロードし、ダウンロードした機能キーを自動的にアクティブ化します。  自動チェックは通常、月に 1 回実行されますが、機能キーが 10 日未満で期限切れになる場合は 1 日に 1 回実行されます。キーの失効後の 1 か月間は、1 日に 1 回実行されます。1 か月が経過すると、期限が切れたキーは期限切れ間近/期限切れのキーのリストに示されなくなります。

- 手順 4** 変更を送信し、保存します。

## 仮想アプライアンスのライセンス

Cisco Web Security 仮想アプライアンスでは、ホスト上で仮想アプライアンスを実行する追加ライセンスが必要です。

仮想アプライアンスのライセンスの詳細については、『Cisco Content Security Virtual Appliance Installation Guide』を参照してください。このドキュメントは、<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-installation-guides-list.html> から入手できます。



(注)

仮想アプライアンスのライセンスをインストールする前に、テクニカル サポートのトンネルを開くことはできません。

ライセンスの期限が切れた後、アプライアンスは、180 日間セキュリティ サービスなしで、Web プロキシとして動作を継続します。この期間中、セキュリティ サービスは更新されません。

ライセンスの期限切れに関する警告を受信するように、アプライアンスを設定できます。

### 関連項目

- アラートの管理(22-15 ページ)

## 仮想アプライアンスのライセンスのインストール

『Cisco Content Security Virtual Appliance Installation Guide』を参照してください。このドキュメントは、<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-installation-guides-list.html> から入手できます。

## リモート電源再投入の有効化

アプライアンス シャーシの電源をリモートでリセットする機能は、80-シリーズ ハードウェアでのみ使用できます。

アプライアンスの電源をリモートでリセットする場合は、このセクションで説明されている手順を使用して、この機能を事前に有効にし、設定しておく必要があります。

### はじめる前に

- 専用のリモート電源再投入(RPC)ポートをセキュア ネットワークに直接、ケーブル接続します。詳細については、お使いのアプライアンス モデルのハードウェア ガイドを参照してください。このドキュメントの場所については、[ドキュメント セット \(C-2 ページ\)](#)を参照してください。
- ファイアウォールを通過するために必要なポートを開くなど、アプライアンスがリモート アクセス可能であることを確認します。
- この機能では、専用のリモート電源再投入インターフェイス用に一意の IPv4 アドレスが必要です。このインターフェイスは、このセクションで説明されている手順でのみ設定可能です。ipconfig コマンドを使用して設定することはできません。

- アプライアンスの電源を再投入するには、Intelligent Platform Management Interface (IPMI) バージョン 2.0 をサポートするデバイスを管理できるサードパーティ製ツールが必要です。このようなツールを使用できるように準備されていることを確認します。
- コマンドライン インターフェイスの詳細については、次を参照してください。[付録 B「コマンドライン インターフェイス」](#)

- 
- 手順 1** SSH またはシリアル コンソール ポートを使用して、コマンドライン インターフェイスにアクセスします。
- 手順 2** 管理者権限を持つアカウントを使用してログインします。
- 手順 3** 以下のコマンドを入力します。
- ```
remotepower
setup
```
- 手順 4** プロンプトに従って、以下の情報を指定します。
- この機能専用の IP アドレスと、ネットマスクおよびゲートウェイ。
  - 電源の再投入コマンドを実行するために必要なユーザ名とパスワード。  
これらのクレデンシャルは、アプライアンスへのアクセスに使用する他のクレデンシャルに依存しません。
- 手順 5** `commit` を入力して変更を保存します。
- 手順 6** 設定をテストして、アプライアンスの電源をリモートで管理できることを確認します。
- 手順 7** 入力したクレデンシャルが、将来、いつでも使用できることを確認します。たとえば、この情報を安全な場所に保管し、このタスクを実行する必要がある管理者が、必要なクレデンシャルにアクセスできるようにします。
- 

#### 関連項目

- [ハードウェア アプライアンス:アプライアンスの電源のリモート リセット \(A-23 ページ\)](#)

## ユーザアカウントの管理

以下のタイプのユーザは、Web Security Appliance にログインして、アプライアンスを管理できます。

- **ローカル ユーザ。**アプライアンス自体にローカルにユーザを定義できます。
- **外部システムに定義されたユーザ。**アプライアンスにログインするユーザを認証するために、外部 RADIUS サーバに接続するようにアプライアンスを設定できます。



**(注)** Web インターフェイスにログインするか、SSH を使用するなどの任意の方法を使用して、アプライアンスにログインできます。

---

#### 関連項目

- [ローカル ユーザ アカウントの管理 \(22-7 ページ\)](#)
- [RADIUS ユーザ認証 \(22-9 ページ\)](#)

## ローカルユーザアカウントの管理

Web Security Appliance に任意の数のユーザをローカルに定義できます。

デフォルトのシステム admin アカウントは、すべての管理者権限を持っています。admin アカウント パスフレーズを変更できますが、このアカウントを編集または削除できません。



(注) admin ユーザ パスフレーズを紛失した場合は、シスコ サポート プロバイダーにお問い合わせしてください。

## ローカルユーザアカウントの追加

### はじめる前に

すべてのユーザ アカウントが従うべきパスフレーズ要件を定義します。[管理ユーザのパスフレーズ要件の設定 \(22-11 ページ\)](#) を参照してください。

**手順 1** [システム管理(System Administration)] > [ユーザ(Users)] を選択します。

**手順 2** [ユーザの追加(Add User)] をクリックします。

**手順 3** 以下のルールに注意して、ユーザ名を入力します。

- ユーザ名に小文字、数字、およびダッシュ(-)記号を使用することはできますが、最初の文字をダッシュにすることはできません。
- ユーザ名は 16 文字以下です。
- ユーザ名としてシステムで予約されている特殊名(「operator」や「root」など)を指定することはできません。
- 外部認証も使用する場合は、ユーザ名が外部認証されたユーザ名と重複しないようにしてください。

**手順 4** ユーザの氏名を入力します。

**手順 5** ユーザ タイプを選択します。

| ユーザタイプ<br>(User Type)  | 説明   |
|------------------------|--|
| 管理者<br>(Administrator) | すべてのシステム設定に対する完全なアクセス権を許可します。ただし、 <code>upgradecheck</code> および <code>upgradeinstall</code> CLI コマンドは、システム定義の「admin」アカウントからのみ発行できます。   |
| 演算子                    | ユーザ アカウントを作成、編集、および削除できません。オペレータ グループでは、以下の CLI コマンドの使用も制限されます。 <ul style="list-style-type: none"> <li><code>resetconfig</code></li> <li><code>upgradecheck</code></li> <li><code>upgradeinstall</code></li> <li><code>systemsetup</code> またはシステム セットアップ ウィザードの実行</li> </ul> |

| ユーザタイプ<br>(User Type)                  | 説明  |
|--|---|
| オペレータ (読み取り専用)<br>(Read-Only Operator) | このロールのユーザアカウントは、 <ul style="list-style-type: none"> <li>設定情報を表示できます。</li> <li>機能の設定方法を確認するために変更を行って送信はできますが、コミットはできません。</li> <li>キャッシュをクリアしたり、ファイルを保存するなどのアプライアンスへの他の変更を加えることはできません。</li> <li>ファイルシステム、FTP、または SCP にアクセスできません。</li> </ul> |
| ゲスト                                    | ゲストグループのユーザは、レポートやトラッキングなど、システムのステータス情報の参照のみを実行できます。  |

**手順 6** パスフレーズを入力するか、または作成します。

**手順 7** 変更を送信し、保存します。

## ユーザアカウントの削除

**手順 1** [システム管理(System Administration)] > [ユーザ(Users)] を選択します。

**手順 2** プロンプトが表示されたら、一覧表示されているユーザ名に対応するゴミ箱アイコンをクリックして確認します。

**手順 3** 変更を送信し、保存します。

## ユーザアカウントの編集

**手順 1** [システム管理(System Administration)] > [ユーザ(Users)] を選択します。

**手順 2** ユーザ名をクリックします。

**手順 3** 必要に応じて、[ユーザの編集(Edit User)] ページでユーザに変更を加えます。

**手順 4** 変更を送信し、保存します。

## パスフレーズの変更

現在ログインしているアカウントのパスフレーズを変更するには、ウィンドウの右上で、[オプション(Options)] > [パスフレーズの変更(Change Passphrase)] を選択します。他のアカウントの場合は、[ローカル ユーザ設定(Local User Settings)] ページで、アカウントを編集してパスフレーズを変更します。

**関連項目**

- [ユーザアカウントの編集\(22-8 ページ\)](#)
- [管理ユーザのパスワード要件の設定\(22-11 ページ\)](#)

## ユーザプリファレンスの定義

レポートの表示形式などの設定は、各ユーザごとに保持され、ユーザがどのクライアント マシンからアプライアンスにログインするかに関係なく同じです。

- 手順 1** [オプション (Options)] > [環境設定 (Preferences)] を選択します。
- 手順 2** [ユーザ設定 (User Preferences)] ページで、[設定を編集 (Edit Preferences)] をクリックします。
- 手順 3** 必要に応じて、プリファレンスを設定します。

| プリファレンス設定  | 説明  |
|--|---|
| 言語の表示 (Language Display)                               | Web インターフェイスおよび CLI で使用される Web の言語。           |
| ランディング ページ (Landing Page)                              | ユーザがアプライアンスにログインするときに表示されるページ。                |
| 表示されるレポート時間範囲 (Reporting Time Range Displayed) (デフォルト) | [レポート (Reporting)] タブでレポートに対して表示するデフォルトの時間範囲。 |
| 表示するレポート行の数 (Number of Reporting Rows Displayed)       | デフォルトで各レポートに表示されるデータの行数。                      |

- 手順 4** 変更を送信し、保存します。

## 管理ログインの認証および許可の設定

- [RADIUS ユーザ認証\(22-9 ページ\)](#)
- [管理ユーザのパスワード要件の設定\(22-11 ページ\)](#)
- [アプライアンスへのアクセスに対するセキュリティ設定の追加\(22-12 ページ\)](#)

## RADIUS ユーザ認証

Web Security Appliance は RADIUS ディレクトリ サービスを使用して、HTTP、HTTPS、SSH、および FTP によりアプライアンスにログインするユーザを認証します。PAP または CHAP 認証を使用して、認証のために複数の外部サーバと連携するように、アプライアンスを設定できます。外部ユーザのグループを Web Security Appliance のさまざまなユーザ ロール タイプにマッピングできます。

## RADIUS 認証のイベントのシーケンス

外部認証がイネーブルになっている場合にユーザが Web Security Appliance にログインすると、アプライアンスは以下を実行します。

1. ユーザがシステム定義の「admin」アカウントであるかどうかを確認します。
2. 「admin」アカウントでない場合は、まず、設定されている外部サーバをチェックし、ユーザがそのサーバで定義されているかどうかを確認します。
3. 最初の外部サーバに接続できない場合、アプライアンスはリスト内の以下の外部サーバをチェックします。
4. アプライアンスが外部サーバに接続できない場合、アプライアンスは Web Security Appliance で定義されたローカル ユーザとしてユーザを認証しようとします。
5. そのユーザが外部サーバまたはアプライアンスに存在しない場合、またはユーザが間違っただパスフレーズを入力した場合は、アプライアンスへのアクセスが拒否されます。

## RADIUS を使用した外部認証のイネーブル化

- 
- 手順 1** [システム管理(System Administration)] > [ユーザ(Users)] ページで、[外部認証を有効にする(Enable External Authentication)] をクリックします。
- 手順 2** 認証タイプとして [RADIUS] を選択します。
- 手順 3** RADIUS サーバの IPv4 アドレス/ホスト名、ポート番号、共有シークレット パスフレーズを入力します。
- 手順 4** タイムアウトまでにアプライアンスがサーバからの応答を待つ時間を秒単位で入力します。
- 手順 5** RADIUS サーバが使用する認証プロトコルを選択します。
- 手順 6** (任意)[行を追加(Add Row)] をクリックして別の RADIUS サーバを追加します。各 RADIUS ログについて、3 ~ 5 のステップを繰り返します。




---

**(注)** 最大 10 台の RADIUS サーバを追加できます。最初の行のサーバに到達できない場合、要求は次の行のサーバに渡されます。

---

- 手順 7** [外部認証キャッシュ タイムアウト(External Authentication Cache Timeout)] フィールドで、再認証のために RADIUS サーバに再接続するまで、アプライアンスが外部認証クレデンシャルを保存する秒数を入力します。




---

**(注)** RADIUS サーバがワンタイム パスフレーズ(たとえば、トークンから作成されるパスフレーズ)を使用する場合、ゼロ(0)を入力します。値をゼロに設定すると、現行セッション中、アプライアンスは認証のために RADIUS サーバに再アクセスしません。

---

- 手順 8** グループ マッピングを設定します。すべての外部認証されたユーザ全員を管理者ロールにマッピングするか、異なるアプライアンス ユーザ ロール タイプにマッピングするかを選択します。

| 設定  | 説明   |
|---|--|
| 外部認証されたユーザを複数のローカル ロールにマッピング。<br>(Map externally authenticated users to multiple local roles.)      | <p>RADIUS CLASS 属性で定義されたグループ名を入力し、アプライアンス ロール タイプを選択します。[行の追加 (Add Row)] をクリックして、さらにロール マッピングを追加できます。</p> <p>RADIUS CLASS 属性に基づいて、RADIUS ユーザをアプライアンス ロールに割り当てます。CLASS 属性の要件:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 最小 3 文字</li> <li>• 最大 253 文字</li> <li>• コロン、カンマ、または改行文字なし</li> <li>• 各 RADIUS ユーザの 1 つ以上の CLASS 属性をマッピング (この設定を使用すると、CLASS 属性がマッピングされていない RADIUS ユーザへのアクセスは拒否されます)。</li> </ul> <p>複数の CLASS 属性がある RADIUS ユーザの場合は、最も制限されたロールを割り当てます。たとえば、RADIUS ユーザに 2 つの CLASS 属性があり、それらが Operator ロールと Read-Only Operator ロールにマッピングされている場合は、Operator ロールよりも制限が厳しい Read-Only Operator ロールに RADIUS ユーザを割り当てます。</p> <p>以下のアプライアンス ロールは、最も制限が厳しいものから順番に並んでいます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 管理者 (Administrator)</li> <li>• 演算子</li> <li>• オペレータ (読み取り専用) (Read-Only Operator)</li> <li>• ゲスト</li> </ul> |
| 外部認証されたすべてのユーザを管理ロールにマップします。<br>(Map all externally authenticated users to the Administrator role.) | すべての RADIUS ユーザを Administrator ロールに割り当てます。   |

- 手順 9** 変更を送信し、保存します。

## 管理ユーザのパスフレーズ要件の設定

アプライアンスでローカル定義された管理ユーザのパスフレーズ要件を設定するには、以下の手順を実行します。

- 手順 1** [システム管理 (System Administration)] > [ユーザ (Users)] を選択します。
- 手順 2** [パスフレーズの設定 (Passphrase Settings)] セクションで、[設定を編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 3** 以下のオプションから選択します。



| オプション   | 説明  |
|---|---|
| パスワードで許可しない単語の一覧 (List of words to disallow in passphrases) | 1 行ごとに各禁止単語を記入した .txt ファイルを作成し、そのファイルを選択してアップロードします。後続のアップロードによって以前のアップロードが上書きされます。   |
| パスワードの強度 (Passphrase Strength)                              | <p>管理ユーザが新しいパスワードを入力するときに、パスワード強度インジケータを表示できます。</p> <p>この設定は強固なパスワードの作成を実行するわけではありません。入力されたパスワードがどの程度簡単に推測されるかを示すだけです。</p> <p>インジケータを表示するロールを選択します。次に、選択した各ロールに対して、ゼロよりも大きい数値を入力します。数値が大きいほど、強力なパスワードとして登録されたパスワードが推測困難であることを意味します。この設定には最大値がありませんが、非常に大きな数値を指定するとパスワードの作成が非常に困難になります。</p> <p>さまざまな値を試すことで、最も要件を満たす数値を確認してください。</p> <p>パスワードの強度は対数目盛で測定されます。評価は、NIST SP 800-63 付則 A の定義に準拠する、米国国立標準技術研究所のエントロピールールに基づいています。</p> <p>一般的に、強固なパスワードは以下のような特徴を備えています。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 長い</li> <li>• 大文字、小文字、数字、特殊文字が含まれている</li> <li>• どのような言語であれ辞書にある単語が含まれていない</li> </ul> <p>これらの特徴を備えたパスワードを適用するには、このページの他の設定を使用します。</p> |

手順 4 変更を送信し、保存します。

## アプライアンスへのアクセスに対するセキュリティ設定の追加

CLI コマンド `adminaccessconfig` を使用すると、管理者がアプライアンスにログインする際のアクセス要件をさらに厳格にするように Web Security Appliance を設定できます。

| コマンド (Command)                    | 説明  |
|-----------------------------------|---|
| adminaccessconfig<br>> banner     | <p>管理者がログインを試みる際に指定したテキストが表示されるようにアプライアンスを設定します。Web UI、CLI、FTP などの任意のインターフェイスを使用して管理者がアプライアンスにアクセスすると、カスタムのログイン バナーが表示されます。</p> <p>CLI プロンプトに貼り付けるか、Web Security Appliance 上のテキストファイルからコピーすることによって、カスタム テキストをロードできます。ファイルからテキストをアップロードするには、まず FTP を使用してアプライアンスの configuration ディレクトリにファイルを転送します。</p>  |
| adminaccessconfig<br>> welcome    | これは、管理者がログインに成功したときに表示されるポストログイン バナーです。このテキストは、ログインの adminaccessconfig > banner テキストと同じ方法でアプライアンスの設定に追加されます。  |
| adminaccessconfig<br>> ipaccess   | <p>管理者が Web Security Appliance にアクセスするときの接続元の IP アドレスを制御します。管理者は、任意のマシンまたは指定した一覧内の IP アドレスを持つマシンからアプライアンスにアクセスできます。</p> <p>アクセスを許可リストに制限する場合は、IP アドレス、サブネット、または CIDR アドレスを指定できます。デフォルトでは、アプライアンスにアクセスできるアドレスを一覧表示すると、現在のマシンの IP アドレスが許可リストの最初のアドレスとして一覧表示されます。許可リストから現在のマシンの IP アドレスは削除できません。この情報は、Web UI を使用して表示することもできます。<a href="#">ユーザ ネットワーク アクセス (22-14 ページ)</a> を参照してください。</p> |
| adminaccessconfig<br>> csrf       | 悪意のある要求、またはなりすました要求を識別して、これから保護するために使用される、Web UI のクロスサイト要求偽造保護機能を有効/無効にします。最大のセキュリティを確保するには、CSRF 保護をイネーブルにすることを推奨します。   |
| adminaccessconfig<br>> hostheader | <p>HTTP 要求でホスト ヘッダーを使用するよう設定します。</p> <p>デフォルトでは、Web UI は、HTTP 要求内で Web クライアントから送信されたホスト ヘッダーを使用して応答します。セキュリティを高めるために、アプライアンス固有のホスト名、つまりアプライアンスに設定された名前 (wsa_04.local など) のみを使用して応答するように Web UI を設定することができます。</p>  |
| adminaccessconfig<br>> timeout    | 非アクティビティのタイムアウト間隔、つまりユーザがログアウトするまでに非アクティブでいられる期間 (分数) を指定します。5 ~ 1440 分 (24 時間) の値を指定できます。デフォルト値は 30 分です。この情報は、Web UI を使用して表示することもできます。 <a href="#">ユーザ ネットワーク アクセス (22-14 ページ)</a> を参照してください。  |
| adminaccessconfig<br>> strictssl  | <p>管理者がより強力な SSL 暗号 (56 ビット暗号化以上) を使用してポート 8443 で Web インターフェイスにログインできるように、アプライアンスを設定します。</p> <p>より強力な SSL 暗号を必要とするようにアプライアンスを設定すると、その変更は HTTPS を使用して管理の目的でアプライアンスにアクセスする管理者にのみ適用されます。HTTPS を使用して Web プロキシに接続されている他のネットワークトラフィックには適用されません。</p>   |

## ユーザネットワークアクセス

非アクティブなユーザをアプライアンスからログアウトするまでの時間を指定できます。また、許可するユーザ接続のタイプを指定することもできます。

セッション タイムアウトは、管理者を含め、Web UI または CLI にログインしているすべてのユーザに適用されます。ユーザをログアウトすると、そのユーザはアプライアンスのログインページにリダイレクトされます。

**手順 1** [システム管理 (System Administration)] > [ネットワーク アクセス (Network Access)] を選択します。

**手順 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。

**手順 3** [セッション非アクティブ タイムアウト (Session Inactivity Timeout)] フィールドに、ログアウトするまでに許容するユーザの非アクティブ時間を分数で入力します。

5 ~ 1440 分 (24 時間) の範囲でタイムアウト間隔を定義できます。デフォルト値は 30 分です。

**手順 4** [ユーザ アクセス (User Access)] セクションで、ユーザのシステム アクセスを制御します。[任意の接続を許可 (Allow Any Connection)] または [特定の接続のみを許可 (Only Allow Specific Connections)] のいずれかをオンにします。

[特定の接続のみを許可 (Only Allow Specific Connections)] をオンにする場合、特定の接続を IP アドレス、IP 範囲、または CIDR 範囲として定義します。



**(注)** アプライアンスの管理 IP アドレスは自動的に許可されます。

**手順 5** 変更を送信し、保存します。

このタイムアウトの値を設定するには、CLI `adminaccessconfig > timeout` を使用することもできます。

## 管理者パスフレーズのリセット

すべての管理者レベルのユーザは、「admin」ユーザのパスフレーズを変更できます。

### はじめる前に

- admin アカウントのパスフレーズが不明な場合は、カスタマー サポート プロバイダーに連絡してパスフレーズをリセットしてください。
- パスフレーズの変更は即座に有効になり、変更を送信する必要はありません。

**手順 1** [管理アプライアンス (Management Appliance)] > [システム管理 (System Administration)] > [ユーザ (Users)] を選択します。

**手順 2** [User (ユーザ)] リストで [admin] リンクをクリックします。

**手順 3** [パスフレーズの変更 (Change Passphrase)] を選択します。

**手順 4** 新しいパスフレーズを作成するか、または入力します。

# 生成されたメッセージの返信アドレスの設定

レポート用に生成されるメールの返信アドレスを設定できます。

- 手順 1 [システム管理(System Administration)] > [返信先アドレス(Return Addresses)] を選択します。
- 手順 2 [設定の編集(Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 3 表示名、ユーザ名、およびドメイン名を入力します。
- 手順 4 変更を送信し、保存します。

## アラートの管理

アラートとは、Cisco Web セキュリティ アプライアンス アプライアンスで発生しているイベントに関する情報が記載されている、電子メールによる通知のことです。これらのイベントにはマイナー(情報)からメジャー(クリティカル)までの重要度(または重大度)レベルがあり、一般的にアプライアンスの特定のコンポーネントまたは機能に関連しています。



- (注) アラートと通知メール通知を受信するには、アプライアンスが電子メール メッセージへの送信に使用する SMTP リレー ホストを設定する必要があります。

## アラートの分類とコンポーネント

アラートに含まれる情報は、アラートの分類と重大度によって決まります。アラート受信者に送信するアラート分類と重大度を指定できます。

### アラートの分類

以下のタイプのアラートが送信されます。

- システム(System)
- ハードウェア(Hardware)
- アップデータ(Updater)
- Web プロキシ(Web Proxy)
- マルウェア対策(Anti-Malware)
- L4 トラフィック モニタ(L4 Traffic Monitor)

### アラートの重大度

アラートは、以下の重大度に従って送信されます。

- クリティカル:ただちに対処する必要があります。
- 警告:今後モニタリングが必要な問題またはエラー。すぐに対処が必要な場合もあります。
- 情報:デバイスのルーティン機能で生成される情報。

## アラート受信者の管理



(注) システムのセットアップ時に **AutoSupport** をイネーブルにした場合、指定した電子メールアドレスにすべての重大度およびクラスのアラートを受信します(デフォルト)。この設定はいつでも変更できます。

## アラート受信者の追加および編集

- 手順 1 [システム管理(System Administration)] > [アラート(Alerts)] を選択します。
- 手順 2 [アラート受信者(Alert Recipients)] リストで受信者をクリックして編集するか、[受信者の追加(Add Recipient)] をクリックして新しい受信者を追加します。
- 手順 3 受信者の電子メールアドレスを追加または編集します。複数のアドレスをカンマで区切って入力することもできます。
- 手順 4 各アラート タイプごとに、受信するアラートの重大度を選択します。
- 手順 5 変更を送信し、保存します。

## アラート受信者の削除

- 手順 1 [システム管理(System Administration)] > [アラート(Alerts)] を選択します。
- 手順 2 [アラート受信者(Alert Recipient)] のリストで、アラート受信者に対応するゴミ箱アイコンをクリックして確定します。
- 手順 3 変更を保存します。

## アラート設定値の設定

アラート設定はグローバルな設定であるため、すべてのアラートの動作に影響します。

- 手順 1 [システム管理(System Administration)] > [アラート(Alerts)] を選択します。
- 手順 2 [設定の編集(Edit Settings)] をクリックします。

手順 3 必要に応じて、アラートの設定値を設定します。

| オプション  | 説明  |
|--|---|
| アラートの送信元アドレス (From Address to Use When Sending Alerts) | アラートを送信するときに使用する RFC 2822 準拠の「Header From:」アドレス。システムのホスト名 (「alert@<hostname>」) に基づいてアドレスを自動生成するオプションが用意されています。  |
| 重複アラート送信時の待ち時間 (Wait Before Sending a Duplicate Alert) | <p>重複アラートの時間間隔を指定します。2 つの設定があります。</p> <p>[重複アラート初回送信時の待ち時間 (秒) (Initial Number of Seconds to Wait Before Sending a Duplicate Alert)]。この値を 0 に設定した場合、重複するアラート サマリーは送信されず、すべての重複アラートがただちに送信されます (これにより、短時間に大量の電子メールを受信する可能性があります)。重複したアラートを送信するまでに待機する秒数は、アラートを送信するたびに増加します。この増加は、待機する秒数に、直前の間隔の 2 倍を加えたものになります。つまり、この値を 5 秒に設定すると、アラートは 5 秒後、15 秒後、35 秒後、75 秒後、155 秒後、315 秒後などの間隔で送信されます。</p> <p>[重複アラート送信時の最大待ち時間 (秒) (Maximum Number of Seconds to Wait Before Sending a Duplicate Alert)]。[重複するアラートメッセージを送信する前に待機する最大の秒数 (Maximum Number of Seconds to Wait Before Sending a Duplicate Alert)] フィールドを使用して、待機間隔の秒数に制限を設けることができます。たとえば、初期値を 5 秒に設定し、最大値を 60 秒に設定すると、アラートは 5 秒、15 秒、35 秒、60 秒、120 秒などの間隔で送信されます。</p> |
| Cisco AutoSupport                                      | <p>シスコに以下の情報を送信するかどうかを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>システムで生成されたすべてのアラート メッセージのコピー</li> <li>システムの稼働時間、status コマンドの出力、および使用されているバージョンを通知する週報</li> </ul> <p>また、シスコに送信したあらゆるメッセージのコピーを内部のアラート受信者に送信するかどうかを指定します。これは、重大度が「情報 (Information)」のシステム アラートを受信するよう設定されている受信者にのみ適用されます。</p>  |

手順 4 変更を送信し、保存します。

## アラート リスト

以下の項では、分類別にアラートを一覧表示します。各項の表には、アラート名 (内部で使用される descriptor)、アラートの実際のテキスト、説明、重大度 (クリティカル、情報、または警告) およびメッセージのテキストに含まれるパラメータ (存在する場合) が含まれています。

## 機能キー アラート

以下の表は、生成されるさまざまな機能キー アラートの一覧です。アラートの説明と重大度が記載されています。

| メッセージ(Message)   | アラートの重大度         | パラメータ  |
|--|------------------|--|
| A "\$feature" key was downloaded from the key server and placed into the pending area. EULA acceptance required.         | 情報(Information)。 | \$feature:機能の名前。                             |
| Your "\$feature" evaluation key has expired. Please contact your authorized sales representative.                        | 警告(Warning)。     | \$feature:機能の名前。                             |
| Your "\$feature" evaluation key will expire in under \$days day(s). Please contact your authorized sales representative. | 警告(Warning)。     | \$feature:機能の名前。<br>\$days:機能キーの期限が切れるまでの日数。 |

## ハードウェア アラート

以下の表は、生成されるさまざまなハードウェア アラートの一覧です。アラートの説明と重大度が記載されています。

| メッセージ(Message)                        | アラートの重大度 | パラメータ                  |
|---------------------------------------|----------|------------------------|
| A RAID-event has occurred:<br>\$error | 警告       | \$error:RAID エラーのテキスト。 |

## ロギング アラート

以下の表は、生成されるさまざまなロギング アラートの一覧です。アラートの説明と重大度が記載されています。

| メッセージ(Message)   | アラートの重大度           | パラメータ   |
|--|--------------------|---|
| \$error.   | 情報(Information)。   | \$error:エラーのトレースバック文字列。   |
| Log Error: Subscription \$name: Log partition is full.   | クリティカル (Critical)。 | \$name:ログ サブスクリプション名。   |
| Log Error: Push error for subscription \$name: Failed to connect to \$ip: \$reason.              | クリティカル (Critical)。 | \$name:ログ サブスクリプション名。<br>\$ip:リモート ホストの IP アドレス。<br>\$reason:接続エラーについて説明するテキスト。                         |
| Log Error: Push error for subscription \$name: An FTP command failed to \$ip: \$reason.          | クリティカル (Critical)。 | \$name:ログ サブスクリプション名。<br>\$ip:リモート ホストの IP アドレス。<br>\$reason:問題点について説明するテキスト。                           |
| Log Error: Push error for subscription \$name: SCP failed to transfer to \$ip:\$port: \$reason', | クリティカル (Critical)。 | \$name:ログ サブスクリプション名。<br>\$ip:リモート ホストの IP アドレス。<br>\$port:リモート ホストのポート番号。<br>\$reason:問題点について説明するテキスト。 |

| メッセージ (Message)   | アラートの重大度           | パラメータ  |
|---|--------------------|--|
| Log Error: 'Subscription \$name: Failed to connect to \$hostname (\$ip): \$error.   | クリティカル (Critical)。 | <b>\$name</b> : ログ サブスクリプション名。<br><b>\$hostname</b> : Syslog サーバのホスト名。<br><b>\$ip</b> : Syslog サーバの IP アドレス。<br><b>\$error</b> : エラー メッセージのテキスト。 |
| Log Error: Subscription \$name: Network error while sending log data to syslog server \$hostname (\$ip): \$error  | クリティカル (Critical)。 | <b>\$name</b> : ログ サブスクリプション名。<br><b>\$hostname</b> : Syslog サーバのホスト名。<br><b>\$ip</b> : Syslog サーバの IP アドレス。<br><b>\$error</b> : エラー メッセージのテキスト。 |
| Subscription \$name: Timed out after \$timeout seconds sending data to syslog server \$hostname (\$ip).   | クリティカル (Critical)。 | <b>\$name</b> : ログ サブスクリプション名。<br><b>\$timeout</b> : 秒単位のタイムアウト。<br><b>\$hostname</b> : Syslog サーバのホスト名。<br><b>\$ip</b> : Syslog サーバの IP アドレス。   |
| Subscription \$name: Syslog server \$hostname (\$ip) is not accepting data fast enough.   | クリティカル (Critical)。 | <b>\$name</b> : ログ サブスクリプション名。<br><b>\$hostname</b> : Syslog サーバのホスト名。<br><b>\$ip</b> : Syslog サーバの IP アドレス。                                     |
| Subscription \$name: Oldest log file(s) were removed because log files reached the maximum number of \$max_num_files. Files removed include: \$files_removed. | 情報 (Information)。  | <b>\$name</b> : ログ サブスクリプション名。<br><b>\$max_num_files</b> : ログ サブスクリプションごとに許可されるファイルの最大数。<br><b>\$files_removed</b> : 削除されたファイルのリスト。              |

## レポート アラート

以下の表は、生成されるさまざまなレポート アラートの一覧です。アラートの説明と重大度が記載されています。

| メッセージ (Message)   | アラートの重大度           | パラメータ                              |
|---|--------------------|------------------------------------|
| The reporting system is unable to maintain the rate of data being generated. Any new data generated will be lost.   | クリティカル (Critical)。 | 適用なし                               |
| The reporting system is now able to handle new data.  | 情報 (Information)。  | 適用なし                               |
| A failure occurred while building periodic report '\$report_title'.<br>This subscription should be examined and deleted if its configuration details are no longer valid. | クリティカル (Critical)。 | <b>\$report_title</b> : レポートのタイトル。 |
| A failure occurred while emailing periodic report '\$report_title'.<br>This subscription has been removed from the scheduler.   | クリティカル (Critical)。 | <b>\$report_title</b> : レポートのタイトル。 |



## ■ アラートの管理

| メッセージ(Message)  | アラートの重大度           | パラメータ   |
|---|--------------------|---|
| <p>Processing of collected reporting data has been disabled due to lack of logging disk space. Disk usage is above \$threshold percent. Recording of reporting events will soon become limited and reporting data may be lost if disk space is not freed up (by removing old logs, etc).</p> <p>Once disk usage drops below \$threshold percent, full processing of reporting data will be restarted automatically.</p> | 警告(Warning.)。      | \$threshold: しきい値。  |
| <p>PERIODIC REPORTS: While building periodic report \$report_title' the expected domain specification file could not be found at '\$file_name'. No reports were sent.</p>   | クリティカル (Critical)。 | \$report_title: レポートのタイトル。<br>\$file_name: ファイルの名前。                               |
| <p>Counter group "\$counter_group" does not exist.</p>  | クリティカル (Critical)。 | \$counter_group: counter_group の名前。   |
| <p>PERIODIC REPORTS: While building periodic report \$report_title' the domain specification file '\$file_name' was empty. No reports were sent.</p>  | クリティカル (Critical)。 | \$report_title: レポートのタイトル。<br>\$file_name: ファイルの名前。                               |
| <p>PERIODIC REPORTS: Errors were encountered while processing the domain specification file '\$file_name' for the periodic report '\$report_title'. Any line which has any reported problem had no report sent.</p> <p>\$error_text</p>   | クリティカル (Critical)。 | \$report_title: レポートのタイトル。<br>\$file_name: ファイルの名前。<br>\$error_text: 発生したエラーのリスト。 |
| <p>Processing of collected reporting data has been disabled due to lack of logging disk space. Disk usage is above \$threshold percent. Recording of reporting events will soon become limited and reporting data may be lost if disk space is not freed up (by removing old logs, etc).</p> <p>Once disk usage drops below \$threshold percent, full processing of reporting data will be restarted automatically.</p> | 警告(Warning.)。      | \$threshold: しきい値。  |
| <p>The reporting system has encountered a critical error while opening the database. In order to prevent disruption of other services, reporting has been disabled on this machine. Please contact customer support to have reporting enabled.</p> <p>The error message is:</p> <p>\$err_msg</p>  | クリティカル (Critical)。 | \$err_msg: エラー メッセージ テキスト。  |

## システム アラート

以下の表は、生成されるさまざまなシステム アラートの一覧です。アラートの説明と重大度が記載されています。

| メッセージ (Message)   | アラートの重大度           | パラメータ   |
|---|--------------------|---|
| Startup script \$name exited with error: \$message  | クリティカル (Critical)。 | <b>\$name</b> : スクリプトの名前。<br><b>\$message</b> : エラー メッセージ テキスト。   |
| System halt failed: \$exit_status: \$output',   | クリティカル (Critical)。 | <b>\$exit_status</b> : コマンドの終了コード。<br><b>\$output</b> : コマンドからの出力。  |
| System reboot failed: \$exit_status: \$output   | クリティカル (Critical)。 | <b>\$exit_status</b> : コマンドの終了コード。<br><b>\$output</b> : コマンドからの出力。  |
| Process \$name listed \$dependency as a dependency, but it does not exist.  | クリティカル (Critical)。 | <b>\$name</b> : プロセスの名前。<br><b>\$dependency</b> : 一覧表示されている依存性の名前。  |
| Process \$name listed \$dependency as a dependency, but \$dependency is not a wait_init process.  | クリティカル (Critical)。 | <b>\$name</b> : プロセスの名前。<br><b>\$dependency</b> : 一覧表示されている依存性の名前。  |
| Process \$name listed itself as a dependency.   | クリティカル (Critical)。 | <b>\$name</b> : プロセスの名前。  |
| Process \$name listed \$dependency as a dependency multiple times.  | クリティカル (Critical)。 | <b>\$name</b> : プロセスの名前。<br><b>\$dependency</b> : 一覧表示されている依存性の名前。  |
| Dependency cycle detected: \$cycle.   | クリティカル (Critical)。 | <b>\$cycle</b> : サイクルに関するプロセス名のリスト。   |
| An error occurred while attempting to share statistical data through the Network Participation feature. Please forward this tracking information to your support provider:<br>Error: \$error.                         | 警告 (Warning)。      | <b>\$error</b> : 例外に関連付けられたエラー メッセージ。   |
| There is an error with "\$name".  | クリティカル (Critical)。 | <b>\$name</b> : コア ファイルを生成したプロセスの名前。  |
| An application fault occurred: "\$error"  | クリティカル (Critical)。 | <b>\$error</b> : エラーのテキスト (通常はトレースバック)。   |
| Appliance: \$appliance, User: \$username, Source IP: \$sip, Event: Account locked due to X failed login attempts.<br>User \$username is locked after X consecutive login failures. Last login attempt was from \$sip. | 情報 (Information)。  | <b>\$appliance</b> : 特定の WSA の ID。<br><b>\$username</b> : 特定のユーザ アカウントの ID。<br><b>\$sip</b> : ログインが試行された IP アドレス。 |
| Tech support: Service tunnel has been enabled, port \$port  | 情報 (Information)。  | <b>\$port</b> : サービス トンネルに使用されるポート番号。   |

| メッセージ(Message)  | アラートの重大度         | パラメータ  |
|---|------------------|--|
| Tech support: Service tunnel has been disabled.   | 情報(Information)。 | 適用なし   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>The host at \$ip has been added to the blacklist because of an SSH DOS attack.</li> <li>The host at \$ip has been permanently added to the ssh whitelist.</li> <li>The host at \$ip has been removed from the blacklist</li> </ul> | 警告(Warning)。     | <p><b>\$ip</b>: ログインが試行された IP アドレス。</p> <p>[説明(Description)]:</p> <p>SSH を介してアプライアンスへの接続を試みているが、有効なクレデンシャルを提示しない IP アドレスは、2 分以内に 10 回以上試行に失敗した場合、SSH のブラックリストに追加されます。</p> <p>同じ IP アドレスからのユーザ ログインが成功した場合、その IP アドレスはホワイトリストに追加されます。</p> <p>ホワイトリストに含まれているアドレスは、ブラックリストにも含まれている場合でもアクセスが許可されます。</p> <p>1 日が経過すると、エントリはブラックリストから自動的に削除されます。</p> |

## アップデート アラート

以下の表は、生成されるさまざまなアップデート アラートの一覧です。アラートの説明と重大度が記載されています。

| メッセージ(Message)  | アラートの重大度          | パラメータ   |
|---|-------------------|---|
| The \$app application tried and failed \$attempts times to successfully complete an update. This may be due to a network configuration issue or temporary outage. | 警告。               | <p><b>\$app</b>: Web Security Applianceセキュリティサービス名。</p> <p><b>\$attempts</b>: 試行回数。</p> |
| The updater has been unable to communicate with the update server for at least \$threshold.   | 警告(Warning)。      | <b>\$threshold</b> : しきい値の時間。   |
| Unknown error occurred: \$traceback.  | クリティカル(Critical)。 | <b>\$traceback</b> : トレースバック情報。   |

## マルウェア対策アラート

高度なマルウェア対策に関連するアラートについては、[page 14-12](#) を参照してください。

## FIPS の準拠性

Federal Information Processing Standard (FIPS) は、機密情報であるが機密扱いされていない情報を保護するために、すべての政府機関で使用される暗号化モジュールの要件を規定しています。FIPS は、連邦政府のセキュリティとデータ プライバシー要件の遵守を確実にするために役立ちます。国立標準技術研究所 (NIST) によって開発された FIPS は、連邦政府の要件を満たす任意の規格がない場合に使用されます。

WSA は Cisco Common Cryptographic Module (C3M) を使用して FIPS モードの FIPS 140-2 準拠を実現します。デフォルトでは、FIPS モードはディセーブルです。

- [FIPS 証明書の要件 \(22-23 ページ\)](#)
- [FIPS モードの有効化/無効化 \(22-23 ページ\)](#)

## FIPS 証明書の要件

FIPS モードでは、Web Security Appliance でイネーブルになっているすべての暗号化サービスについて FIPS 準拠の証明書を使用する必要があります。これは、以下の暗号化サービスに適用されます。

- HTTPS プロキシ
- 認証
- SaaS のアイデンティティプロバイダー
- アプライアンス管理 HTTPS サービス



(注) FIPS モードをイネーブルにする前に、FIPS 準拠証明書を使用してアプライアンス管理 HTTPS サービスを設定する必要があります。他の暗号化サービスはイネーブルにする必要はありません。

FIPS 準拠の証明書は以下の要件を満たす必要があります。

| 証明書  | アルゴリズム (SNMP (v3) Auth. Algorithm) | 署名アルゴリズム   | 注記 (Notes)  |
|------|------------------------------------|--|---|
| X509 | RSA                                | sha1WithRSAEncryption<br>sha256WithRSAEncryption | 最適な復号化パフォーマンスと十分なセキュリティを実現するために、1024 ビットのキー サイズを推奨します。ビットサイズをさらに大きくすると、セキュリティは向上しますが、復号化のパフォーマンスに影響します。 |

## FIPS モードの有効化/無効化

はじめる前に

- FIPS モードで使用される証明書で、FIPS 140-2 認定の公開キー アルゴリズムが使用されていることを確認します ([FIPS 証明書の要件 \(22-23 ページ\)](#) を参照)。



(注) FIPS モードを変更すると、アプライアンスが再起動されます。

- 手順 1 [システム管理 (System Administration)] > [FIPS モード (FIPS Mode)] を選択します。
- 手順 2 [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 3 [FIPS コンプライアンスの有効化 (Enable FIPS Compliance)] をオンにして、FIPS コンプライアンスを有効にします。

- 手順 4 [送信 (Submit)] をクリックします。
- 手順 5 [続行 (Continue)] をクリックして、アプライアンスの再起動を許可します。
- 

## システムの日時の管理

- [時間帯の設定 \(22-24 ページ\)](#)
- [NTP サーバによるシステム クロックの同期 \(22-24 ページ\)](#)

### 時間帯の設定

- 手順 1 [システム管理 (System Administration)] > [タイム ゾーン (Time Zone)] を選択します。
- 手順 2 [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 3 地域、国、およびタイム ゾーンを選択するか、GMT オフセットを選択します。
- 手順 4 変更を送信し、保存します。
- 

### NTP サーバによるシステム クロックの同期

アプライアンスで手動で時間を設定するのではなく、ネットワーク タイム プロトコル (NTP) サーバをクエリーして現在の日時を追跡できるように、Web セキュリティアプライアンスを設定することを推奨します。これは、特にアプライアンスが他のデバイスと統合している場合に有効です。統合されたすべてのデバイスが同じ NTP サーバを使用する必要があります。

- 手順 1 [システム管理 (System Administration)] > [時間の設定 (Time Settings)] を選択します。
- 手順 2 [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 3 [時刻の設定方法 (Time Keeping Method)] として [NTP (Network Time Protocol)] を使用 (Use Network Time Protocol) を選択します。
- 手順 4 サーバの追加が必要な場合は、[行の追加 (Add Row)] をクリックして、NTP サーバの完全修飾ホスト名または IP アドレスを入力します。
- 手順 5 (任意) NTP クエリーに使用するアプライアンスのネットワーク インターフェイス タイプ (管理またはデータのいずれか) に関連付けられている、ルーティング テーブルを選択します。これは、NTP クエリーが発信される IP アドレスになります。



(注) このオプションは、アプライアンスがデータ トラフィック用と管理トラフィック用に分割ルーティングを使用している場合にのみ変更できます。

---

- 手順 6 変更を送信し、保存します。
-

## SSL の設定

セキュリティ拡張のため、いくつかのサービスで SSL v3 およびさまざまなバージョンの TLS をイネーブルまたはディセーブルにできます。最善のセキュリティを実現するには、すべてのサービスで SSL v3 をディセーブルにすることが推奨されます。デフォルトでは、すべてのバージョンの TLS がイネーブルに、SSL はディセーブルに設定されています。



(注) これらの機能は、`sslconfig` CLI コマンドを使用してイネーブルまたはディセーブルにすることもできます。[Web セキュリティ アプライアンスの CLI コマンド \(B-6 ページ\)](#) を参照してください。

- 手順 1** [システム管理 (System Administration)] > [SSL 設定 (SSL Configuration)] を選択します。
- 手順 2** [設定の編集 (Edit Settings)] をクリックします。
- 手順 3** これらのサービスで SSL v3、TLS v1.x をイネーブルにするには、対応するチェックボックスをオンにします。

- [アプライアンス管理 Web ユーザ インターフェイス (Appliance Management Web User Interface)]: この設定を変更すると、すべてのアクティブ ユーザの接続が切断されます。
- [プロキシ サービス (Proxy Services)]: セキュアクライアント用の HTTPS プロキシとクレデンシャル暗号化が含まれます。このセクションには、以下も含まれます。
  - [使用する暗号 (Cipher(s) to Use)]: プロキシサービスとの通信に使用する追加の暗号スイートを入力できます。スイートの区切りにはコロン(:)を使用します。特定の暗号の使用を防止するには、その文字列の先頭に感嘆符(!)を追加します。たとえば `!EXP-DHE-RSA-DES-CBC-SHA` と入力します。

確認済みの TLS/SSL バージョンに適切なスイートのみを入力するようにしてください。詳細および暗号リストについては、<https://www.openssl.org/docs/manmaster/man1/ciphers.html> を参照してください。

AsyncOS バージョン 9.0 以前のデフォルトの暗号は、`DEFAULT:+kEDH` です。AsyncOS バージョン 9.1 以降では、デフォルトの暗号は `ECDH:DSS:RSA:!NULL:!eNULL:!EXPORT:!3DES:!RC4:!RC2:!DES:!SEED:!CAMELLIA:!SRP:!IDEA:!ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:!ECDHE-RSA-AES256-SHA:!DHE-DSS-AES256-SHA:!AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA` になります。いずれの場合も、ECDHE 暗号の選択によって変わる可能性があります。



(注) ただし、バージョンに関係なく、新しい AsyncOS バージョンにアップグレードする際にデフォルトの暗号は変わりません。たとえば、以前のバージョンから AsyncOS 9.1 にアップグレードする場合、デフォルトの暗号は `DEFAULT:+kEDH` です。つまり、アップグレード後に、現在の暗号スイートを自分で更新する必要があります。シスコでは、

```
ECDH:DSS:RSA:!NULL:!eNULL:!EXPORT:!3DES:!RC4:!RC2:!DES:!SEED:!CAMELLIA:!SRP:!IDEA:!ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:!ECDHE-RSA-AES256-SHA:!DHE-DSS-AES256-SHA:!AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA
```

への更新を推奨します。

- [TLS 圧縮の無効化 (推奨) (Disable TLS Compression (Recommended))]: TLS 圧縮を無効にするには、このチェックボックスをオンにします。最善のセキュリティを実現するには、この設定が推奨されます。
- [セキュア LDAP サービス (Secure LDAP Services)]: 認証、外部認証、セキュア モビリティが含まれます。

- [セキュア ICAP サービス (外部 DLP) (Secure ICAP Services (External DLP))]: アプライアンスと外部 DLP (データ漏洩防止) サーバ間の ICAP の通信を保護するのに使用されるプロトコルを選択します。詳細については、[外部 DLP サーバの設定 \(16-10 ページ\)](#) を参照してください。
- [サービスの更新 (Update Service)]: アプライアンスと利用可能なアップデート サーバ間の通信に使用するプロトコルを選択します。サービスの更新の詳細については、[Web のアップグレードとアップデート \(22-30 ページ\)](#) を参照してください。



**(注)** Cisco アップデート サーバは SSL v3 をサポートしていません。したがって、TLS 1.0 以上を Cisco アップデート サービスでイネーブルにしておく必要があります。ただし、ローカル アップデート サーバでは現在も SSL v3 を使用することができます (そのように設定されている場合)。このサーバでサポートされている SSL/TLS のバージョンを確認する必要があります。

**手順 4** [送信 (Submit)] をクリックします。

## 証明書の管理

アプライアンスでは、デジタル証明書を使用してさまざまな接続を確立、確認、保護します。[証明書の管理 (Certificate Management)] ページでは、現在の証明書リストの表示や更新、信頼できるルート証明書の管理、およびブロックされた証明書の表示を行うことができます。

### 関連項目

- [証明書およびキーについて \(22-26 ページ\)](#)
- [証明書の更新 \(22-27 ページ\)](#)
- [信頼できるルート証明書の管理 \(22-27 ページ\)](#)
- [ブロックされた証明書の表示 \(22-28 ページ\)](#)
  - アプライアンスで、適切な CA ルート証明書がカスタム信頼できるルート証明書リストに含まれていることを確認します ([ネットワーク (Network)] > [証明書管理 (Certificate Management)] > [信頼できるルート証明書の管理 (Manage Trusted Root Certificates)])。

## 証明書およびキーについて

ユーザに認証を要求するときに、ブラウザはセキュア HTTPS 接続を使用して Web プロキシに認証クレデンシャルを送信します。Web Security Appliance は、デフォルトで付属の「Cisco Web セキュリティ アプライアンス デモ証明書 (Cisco Web Security Appliance Demo Certificate)」を使用して、クライアントとの HTTPS 接続を確立します。多くのブラウザでは、証明書が無効であるという内容の警告が表示されます。無効な証明書に関するメッセージをユーザに表示しないようにするには、アプリケーションで自動的に認識される証明書とキーのペアをアップロードします。

### 関連項目

- [証明書とキーのアップロードまたは生成 \(22-28 ページ\)](#)
- [証明書署名要求 \(22-29 ページ\)](#)
- [中間証明書 \(22-30 ページ\)](#)

- 手順 5** 署名証明書を受け取ったら、それをアップロードします。(任意) 中間証明書をアップロードします。参照先:
- アプライアンスで、適切な CA ルート証明書がカスタム信頼できるルート証明書リストに含まれていることを確認します([ネットワーク(Network)] > [証明書管理(Certificate Management)] > [信頼できるルート証明書の管理(Manage Trusted Root Certificates)])。

## 信頼できるルート証明書の管理

Web セキュリティ アプライアンスには、信頼できるルート証明書のリストが付属しており、これが維持されます。信頼できる証明書を持つ Web サイトでは、復号化は必要ありません。

信頼できる証明書のリストに証明書を追加し、機能的に証明書を削除すると、信頼できる証明書のリストを管理できます。Web セキュリティ アプライアンスは、マスター リストからは証明書を削除しませんが、証明書の信頼を無効にすることができます。これで、信頼できるリストから機能的に証明書が削除されます。

信頼できるルート証明書を追加、上書き、ダウンロードするには、以下の手順を実行します。

- 
- 手順 1** [ネットワーク(Network)] > [証明書の管理(Certificate Management)] の順に選択します。
- 手順 2** [証明書の管理(Certificate Management)] ページの [信頼できるルート証明書の管理(Manage Trusted Root Certificates)] をクリックします。
- 手順 3** シスコ認識済みリストに記載されていない認証局の署名が付いたカスタムの信頼できるルート証明書を追加するには、以下の手順を実行します。
- [インポート(Import)] をクリックし、証明書ファイルを参照して選択し、[送信(Submit)] します。
- 手順 4** 1 つ以上のシスコ認識済み証明書の信頼を上書きするには、以下の手順を実行します。
- a. 上書きする各エントリの [信頼を上書き(Override Trust)] チェックボックスをオンにします。
  - b. [送信(Submit)] をクリックします。
- 手順 5** 特定の証明書のコピーをダウンロードするには、以下の手順を実行します。
- a. シスコの信頼できるルート証明書リストで証明書の名前をクリックし、エントリを展開します。
  - b. [証明書をダウンロード(Download Certificate)] をクリックします。
- 

## 証明書の更新

[更新(Updates)] セクションには、アプライアンス上のシスコの信頼できるルート証明書とブランチリストのバンドルについて、バージョン情報と最終更新情報が一覧表示されます。これらのバンドルは定期的に更新されます。

- 
- 手順 1** [証明書の管理(Certificate Management)] ページで [今すぐ更新(Update Now)] をクリックし、アップデート可能なすべてのバンドルを更新します。
-



## ブロックされた証明書の表示

シスコにより無効であると判定されてブロックされた証明書のリストを表示するには、以下の手順を実行します。

- 
- 手順 1** [ブロック済み証明書を表示 (View Blocked Certificates)] をクリックします。
- 

## 証明書とキーのアップロードまたは生成

機能によっては、接続を確立、確認、保護するために証明書とキーが必要です。既存の証明書とキーをアップロードしたり、機能を設定するときに新しい証明書とキーを生成したりできます。

### 証明書およびキーのアップロード

アプライアンスにアップロードする証明書は、以下の要件を満たしている必要があります。

- X.509 標準を使用していること。
- 一致する秘密キーが PEM 形式で含まれていること。DER 形式はサポートされていません。

- 
- 手順 1** [アップロードされた証明書とキーを使用 (Use Uploaded Certificate and Key)] を選択します。

- 手順 2** [証明書 (Certificate)] フィールドで [参照 (Browse)] をクリックし、アップロードするファイルを検索します。



- (注)** Web プロキシは、ファイル内の最初の証明書またはキーを使用します。証明書ファイルは PEM 形式にする必要があります。DER 形式はサポートされていません。
- 

- 手順 3** [キー (Key)] フィールドで [参照 (Browse)] をクリックし、アップロードするファイルを指定します。



- (注)** キーの長さは 512、1024、または 2048 ビットである必要があります。秘密キー ファイルは PEM 形式でなければなりません。DER 形式はサポートされていません。
- 

- 手順 4** キーが暗号化されている場合は、[キーは暗号化されています (Key is Encrypted)] を選択します。

- 手順 5** [ファイルのアップロード (Upload File)] をクリックします。
- 

### 証明書およびキーの生成

- 
- 手順 1** [生成された証明書とキーを使用 (Use Generated Certificate and Key)] を選択します。

- 手順 2** [新しい証明書とキーを生成 (Generate New Certificate and Key)] をクリックします。

- a. [証明書とキーを生成 (Generate Certificate and Key)] ダイアログボックスで、必要な生成情報を入力します。



(注) [共通名 (Common Name)] フィールドには、スラッシュ (/) を除く任意の ASCII 文字を入力できます。

- b. [証明書とキーを生成 (Generate Certificate and Key)] ダイアログボックスで、[生成 (Generate)] をクリックします。

生成が完了すると、[証明書 (Certificate)] セクションに、証明書の情報と 2 つのリンク ([証明書をダウンロード Download Certificate] と [証明書署名要求のダウンロード (Download Certificate Signing Request)]) が表示されます。また、認証局 (CA) から署名付き証明書を受信したときに、それをアップロードするために使用する [署名付き証明書 (Signed Certificate)] オプションも表示されます。

**手順 3** [証明書をダウンロード Download Certificate] をクリックして、アプライアンスにアップロードする新しい証明書をダウンロードします。

**手順 4** [証明書署名要求のダウンロード (Download Certificate Signing Request)] をクリックして、署名のために認証局 (CA) に送信する新しい証明書ファイルをダウンロードします。この処理の詳細については、[証明書署名要求 \(22-29 ページ\)](#) を参照してください。

- a. CA から署名付き証明書が返送されたら、[証明書 (Certificate)] フィールドの [署名付き証明書 (Signed Certificate)] で [参照 (Browse)] をクリックして、署名付き証明書ファイルを指定し、[ファイルのアップロード (Upload File)] をクリックしてアプライアンスにアップロードします。
- b. CA のルート証明書がアプライアンスの信頼できるルート証明書リストに含まれていることを確認します。リストにない場合は追加します。詳細については、[信頼できるルート証明書の管理 \(22-27 ページ\)](#) を参照してください。

## 証明書署名要求

Web Security Appliance は、アプライアンスにアップロードされた証明書の証明書署名要求 (CSR) を生成することはできません。そのため、アプライアンス用に作成された証明書を使用するには、別のシステムから署名要求を発行する必要があります。後でアプライアンスにインストールする必要があるため、このシステムから PEM 形式のキーを保存します。

最新バージョンの OpenSSL がインストールされた、任意の UNIX マシンを使用できます。CSR にアプライアンスのホスト名があることを確認してください。OpenSSL を使用した CSR の生成の詳細については、以下の場所にあるガイドラインを参照してください。

[http://www.modssl.org/docs/2.8/ssl\\_faq.html#ToC28](http://www.modssl.org/docs/2.8/ssl_faq.html#ToC28)

CSR が生成されたら、認証局 (CA) に送信します。CA は、証明書を PEM 形式で返します。

初めて証明書を取得する場合は、インターネットで「certificate authority services SSL server certificates (SSL サーバ証明書を提供している認証局)」を検索して、環境のニーズに最も適したサービスを選択します。サービスの手順に従って、SSL 証明書を取得します。



(注) 独自の証明書を生成して署名することもできます。そのためのツールは <http://www.openssl.org> の無料のソフトウェア OpenSSL に含まれています。

## 中間証明書

ルート認証局 (CA) 証明書の検証に加えて、中間証明書の検証の使用もサポートされています。中間証明書とは信頼できるルート認証局によって発行された証明書であり、追加の証明書を作成するために使用されます。これは、信頼の連鎖を作成します。たとえば、信頼できるルート認証局によって証明書を発行する権利が与えられた `example.com` によって証明書が発行されたとします。`example.com` によって発行された証明書は、`example.com` の秘密キーおよび信頼できるルート認証局の秘密キーと照合して検証する必要があります。

サーバは、SSL ハンドシェイクで「証明書チェーン」を送信してクライアント (ブラウザなど、この場合は HTTPS プロキシである WSA) がサーバを認証できるようにします。通常、サーバ証明書は中間証明書により署名され、中間証明書は信頼できるルート証明書により署名され、ハンドシェイク中にサーバ証明書と全体の証明書チェーンがクライアントに表示されます。通常、ルート証明書は WSA の信頼できる証明書ストアに存在するため、証明書チェーンの検証は成功します。

ただし、サーバでエンドポイント エンティティ証明書が変更された場合、新しいチェーンに必要な更新が実行されません。その結果、サーバは SSL ハンドシェイク中にサーバ証明書のみを表示し、WSA プロキシは中間証明書が存在しないため証明書チェーンを検証できません。

以前のソリューションでは、WSA 管理者が手動で介入し、信頼できる証明書ストアに必要な中間証明書をアップロードしていました。CLI コマンド `advancedproxyconfig>HTTPS>Do you want to enable automatic discovery and download of missing Intermediate Certificates?` を使用して、「中間証明書の検出」を有効にできるようになりました。WSA は、前述のような状況での手動による手順を省くために、この検出プロセスを使用します。

中間証明書の検出では、「AIA 追跡」という方法を使用します。この方法では、信頼できない証明書が存在する場合、WSA はその証明書に「Authority Information Access」という拡張情報があるか検証します。この拡張情報には、オプションの CA 発行者の URI フィールドが含まれています。このフィールドには、問題のサーバ証明書の署名に使用される発行者証明書を照会することができます。これが使用可能になると、WSA はルートの CA 証明書が取得されるまで発行者の証明書を再帰的に取得し、チェーンを再度検証しようとします。

## Web のアップグレードとアップデート

シスコでは、Web とそのコンポーネント向けに、アップグレード (新しいソフトウェア バージョン) とアップデート (現在のソフトウェア バージョンの変更) を定期的にリリースしています。

- [Web をアップグレードするためのベスト プラクティス \(22-30 ページ\)](#)
- [セキュリティ サービス コンポーネントのアップグレードとアップデート \(22-31 ページ\)](#)
- [自動および手動によるアップデート/アップグレードのクエリ \(22-33 ページ\)](#)
- [ローカルおよびリモート アップデート サーバ \(22-35 ページ\)](#)
- [アップグレードおよびサービス アップデートの設定の変更 \(22-37 ページ\)](#)

## Web をアップグレードするためのベスト プラクティス

- アップグレードを開始する前に、[システム管理 (System Administration)] > [設定ファイル (Configuration File)] ページまたは `saveconfig` コマンドを使用して、Web Security Appliance から XML コンフィギュレーション ファイルを保存します。
- PAC ファイルやカスタマイズしたエンドユーザ通知ページなど、アプライアンスに格納されている他のファイルを保存します。

- アップグレード時には、さまざまなプロンプトで長い時間作業を中断しないでください。TCP セッションがダウンロード中にタイムアウトしてしまった場合、アップグレードが失敗する可能性があります。
- アップグレードが完了したら、XML ファイルに設定情報を保存します。

#### 関連項目

- [アプライアンス設定の保存、ロード、およびリセット \(22-2 ページ\)](#)

## セキュリティ サービス コンポーネントのアップグレードとアップデート

- [AsyncOS for Web のアップグレード \(22-31 ページ\)](#)

### AsyncOS for Web のアップグレード

#### はじめる前に

- アプライアンスのコンフィギュレーション ファイルを保存します([アプライアンス設定の保存、ロード、およびリセット \(22-2 ページ\)](#)を参照)。

- 
- 手順 1** [システム管理(System Administration)] > [システム アップグレード (System Upgrade)] を選択します。
- 手順 2** [使用可能なアップグレード (Available Upgrades)] をクリックします。
- 手順 3** 入手可能なアップグレードのリストからアップグレードを選択して、[アップグレード開始 (Begin Upgrade)] をクリックし、アップグレード プロセスを開始します。表示される質問に答えます。
- 更新プロセス中、CLI および Web アプリケーション インターフェイスは、応答が遅くなったり、使用できなくなったりする場合があります。
- 手順 4** アップグレードが完了したら、[今すぐ再起動 (Reboot Now)] をクリックして Web セキュリティ アプライアンスを再起動します。
- 

- [アップグレードのダウンロードとインストール \(22-31 ページ\)](#)
- [バックグラウンド ダウンロードのステータスの表示、キャンセル、または削除 \(22-33 ページ\)](#)

### アップグレードのダウンロードとインストール

#### はじめる前に

- アプライアンスのコンフィギュレーション ファイルを保存します([アプライアンス設定の保存、ロード、およびリセット \(22-2 ページ\)](#)を参照)。



- (注)** Cisco サーバからではなくローカルサーバから 1 回の操作でダウンロードとアップグレードを実行する場合は、ダウンロード中に即座にアップグレードがインストールされます。アップグレードプロセスの開始時に、バナーが 10 秒間表示されます。このバナーが表示されている間は、Ctrl を押した状態で C を押すと、ダウンロードの開始前にアップグレード プロセスを終了できます。

1 回の操作でダウンロードとインストールを行うか、またはバックグラウンドでダウンロードした後でインストールできます。

**手順 1** [システム管理 (System Administration)] > [システム アップグレード (System Upgrade)] を選択します。

**手順 2** [アップグレード オプション (Upgrade Options)] をクリックします。  
アップグレード オプションとアップグレード イメージを選択します。

| 設定               | 説明  |
|------------------|---|
| アップグレード オプションの選択 | <ul style="list-style-type: none"> <li>[ダウンロードとインストール (Download and install)]: 1 回の操作でアップグレードをダウンロードしてインストールします。すでにインストーラをダウンロードしている場合、既存のダウンロードを上書きするよう求められます。</li> <li>[ダウンロードのみ (Download only)]: アップグレード インストーラをダウンロードしますが、インストールは行いません。すでにインストーラをダウンロードしている場合、既存のダウンロードを上書きするよう求められます。インストーラはサービスを中断することなく、バックグラウンドでダウンロードします。ダウンロードが完了すると、[インストール (Install)] ボタンが表示されます。このボタンをクリックして、ダウンロードしたアップグレードをインストールします。</li> </ul>  |
|                  | [アップグレード サーバで使用可能なアップグレード イメージファイルのリスト (List of available upgrade images files at upgrade server)] から、ダウンロードするアップグレード イメージを選択するか、ダウンロードしてインストールしたアップグレード イメージを選択します。  |
| アップグレードの準備       | <ul style="list-style-type: none"> <li>現在の設定のバックアップ コピーをアプライアンス上の <code>configuration</code> ディレクトリに保存するには、[アップグレードする前に、現在の設定を <code>configuration</code> ディレクトリに保存 (Save the current configuration to the configuration directory before upgrading)] をオンにします。</li> <li>[現在の設定を保存 (Save current configuration)] オプションがオンになっている場合は、[設定ファイルでパスワードをマスクする (Mask passwords in the configuration file)] を選択して、バックアップ コピー内の現在の設定パスワードをすべてマスクすることができます。ただし、パスワードがマスクされている設定ファイルは、[設定をロード (Load Configuration)] コマンドや <code>loadconfig</code> CLI コマンドを使用してロードできません。</li> <li>[現在の設定を保存 (Save current configuration)] オプションがオンになっている場合は、[ファイルをメールで送信 (Email file to)] フィールドに 1 つ以上の電子メール アドレスを入力できます。各アドレスにバックアップ設定ファイルのコピーが電子メールで送信されます。カンマで複数のアドレスを区切ります。</li> </ul> |

- 手順 3** [続行(Proceed)] をクリックします。  
インストール中の場合、次に従います。
- プロセス中のプロンプトに応答できるようにしてください。
  - 完了を求めるプロンプトで、[今すぐ再起動(Reboot Now)] をクリックします。
  - 約 10 分後、アプライアンスにアクセスしてログインします。  
アップグレードの問題を修正するためにアプライアンスの電源を再投入する必要があると思われる場合は、再起動後 20 分以上が経過してから再投入してください。

## バックグラウンド ダウンロードのステータスの表示、キャンセル、または削除

- 手順 1** [システム管理(System Administration)] > [システム アップグレード (System Upgrade)] を選択します。
- 手順 2** [アップグレードオプション(Upgrade Options)] をクリックします。
- 手順 3** 次のオプションを選択します。

| 目的                 | 操作手順   |
|--------------------|--|
| ダウンロード ステータスの表示    | ページの中央を確認してください。<br>進行中のダウンロードおよびダウンロードが完了してインストールされるのを待っているものがない場合は、ダウンロードのステータス情報は表示されません。 |
| ダウンロードのキャンセル       | ページの中央にある、[ダウンロードをキャンセル(Cancel Download)] ボタンをクリックします。<br>このオプションは、ダウンロード進行中のみ表示されます。        |
| ダウンロードされたインストーラの削除 | ページの中央にある、[ファイルを削除>Delete File)] ボタンをクリックします。<br>このオプションは、インストーラがダウンロードされている場合にのみ表示されます。     |

- 手順 4** (任意) アップグレード ログを確認します。

### 関連項目

- ローカルおよびリモート アップデート サーバ(22-35 ページ)

## 自動および手動によるアップデート/アップグレードのクエリー

アプライアンスは、すべてのセキュリティ サービス コンポーネントの新しいアップデートについて定期的にアップデート サーバに照会します。新しいアップグレードについては照会しません。アップグレードするには、使用可能なアップグレードについて照会するように、手動でアプライアンスに指示する必要があります。また、手動でアプライアンスに指示して、使用可能なセキュリティ サービスのアップデートについて照会することもできます。詳細については、[以前のバージョンの AsyncOS for Web への復元\(22-39 ページ\)](#)を参照してください。

アップデートまたはアップグレードについてアップデート サーバに照会する場合、アプライアンスは以下の手順を実行します。

1. アップデート サーバに問い合わせます。  
シスコでは、アップデート サーバに以下のソースを使用できます。
  - Cisco アップデート サーバ。詳細については、[Cisco アップデート サーバからのアップデートとアップグレード \(22-35 ページ\)](#)を参照してください。
  - ローカル サーバ。詳細については、[ローカル サーバからのアップグレード \(22-36 ページ\)](#)を参照してください。
2. 使用可能なアップデートまたはアップグレードのバージョンを一覧表示する XML ファイルを受信します。この XML ファイルは「マニフェスト」と呼ばれます。
3. アップデートまたはアップグレード イメージファイルをダウンロードします。

## セキュリティ サービスのコンポーネントの手動による更新

デフォルトでは、各セキュリティ サービス コンポーネントは、Cisco アップデート サーバからデータベース テーブルに定期的にアップデートを受信します。ただし、手動でデータベース テーブルを更新できます。



(注)

一部のアップデートは、機能に関連した GUI ページからオンデマンドで利用できます。



ヒント

アップデータ ログ ファイルのアップデート アクティビティの記録を表示してください。[システム管理 (System Administration)] > [ログ サブスクリプション (Log Subscriptions)] ページのアップデータ ログ ファイルに登録します。



(注)

処理中のアップデートは中断できません。すべての処理中のアップデートは、新しい変更が適用される前に完了する必要があります。

- 手順 1 [システム管理 (System Administration)] > [アップグレードとアップデートの設定 (Upgrade and Update Settings)] を選択します。
- 手順 2 [更新設定を編集 (Edit Update Settings)] をクリックします。
- 手順 3 アップデート ファイルの場所を指定します。
- 手順 4 [セキュリティ サービス (Security Services)] タブにあるコンポーネント ページの [今すぐ更新 (Update Now)] 機能キーを使用してアップデートを開始します。たとえば、[セキュリティ サービス (Security Services)] > [Web レピュテーション フィルタ (Web Reputation Filters)] ページです。  
更新プロセス中、CLI および Web アプリケーション インターフェイスは、応答が遅くなったり、使用できなくなったりする場合があります。



## ローカルおよびリモート アップデート サーバ

デフォルトでは、アプライアンスはアップデートとアップグレードのイメージおよびマニフェスト XML ファイルについて、Cisco アップデート サーバに照会します。ただし、ユーザはアップグレードとアップデートのイメージおよびマニフェスト ファイルのダウンロード元を選択できます。以下の理由から、イメージ ファイルまたはマニフェスト ファイルにローカル アップデート サーバを使用します。

- 同時にアップグレードするアプライアンスが複数あります。ネットワーク内の Web サーバにアップグレード イメージをダウンロードして、ネットワーク内のすべてのアプライアンスに使用できます。
- ファイアウォールの設定には、Cisco アップデート サーバのスタティック IP アドレスが必要です。Cisco アップデート サーバは、ダイナミック IP アドレスを使用します。ファイアウォールポリシーを厳しく設定している場合は、アップデートとアップグレードの静的な参照先の設定が必要になることがあります。詳細については、[Cisco アップデート サーバのスタティック アドレスの設定 \(22-35 ページ\)](#)を参照してください。



(注) ローカル アップデート サーバは、セキュリティ サービスのアップデートを自動的に受信せず、アップグレードのみを受信します。アップグレードにローカル アップデート サーバを使用した場合は、その後、アップデートとアップグレードの設定を元に戻して、また Cisco アップデート サーバを使用するようにします。これにより、セキュリティ サービスが再び自動的にアップデートされるようになります。

## Cisco アップデート サーバからのアップデートとアップグレード

Web Security Appliance は、Cisco アップデート サーバに直接接続して、アップグレード イメージとセキュリティ サービス アップデートをダウンロードできます。各アプライアンスは、個別にアップデートとアップグレードをダウンロードします。

### Cisco アップデート サーバのスタティックアドレスの設定

Cisco アップデート サーバは、ダイナミック IP アドレスを使用します。ファイアウォール ポリシーを厳しく設定している場合は、アップデートとアップグレードの静的な参照先の設定が必要になることがあります。

- 手順 1 シスコ カスタマー サポートに問い合わせ、スタティック URL アドレスを取得します。
- 手順 2 [システム管理 (System Administration)] > [アップグレードとアップデートの設定 (Upgrade and Update Settings)] ページの順に進み、[更新設定を編集 (Edit Update Settings)] をクリックします。
- 手順 3 [アップデート設定を編集 (Edit Update Settings)] ページの [アップデート サーバ (イメージ) (Update Servers (images))] セクションで、[ローカル アップデート サーバ (Local Update Servers)] を選択し、ステップ 1 で取得したスタティック URL アドレスを入力します。
- 手順 4 [アップデート サーバ (リスト) (Update Servers (list))] セクションで Cisco アップデート サーバが選択されていることを確認します。
- 手順 5 変更を送信し、保存します。




## ローカル サーバからのアップグレード

Web Security Appliance は、Cisco アップデート サーバからアップグレードを直接取得する代わりに、ネットワーク内のサーバからアップグレードをダウンロードできます。この機能を使用すると、シスコから 1 回だけアップグレード イメージをダウンロードして、ネットワーク内のすべての Web Security Appliance でそれを使用することができます。

図 22-1 は、Web Security Appliance がローカル サーバからアップグレード イメージをダウンロードする方法を示します。

図 22-1 ローカル サーバからのアップグレード

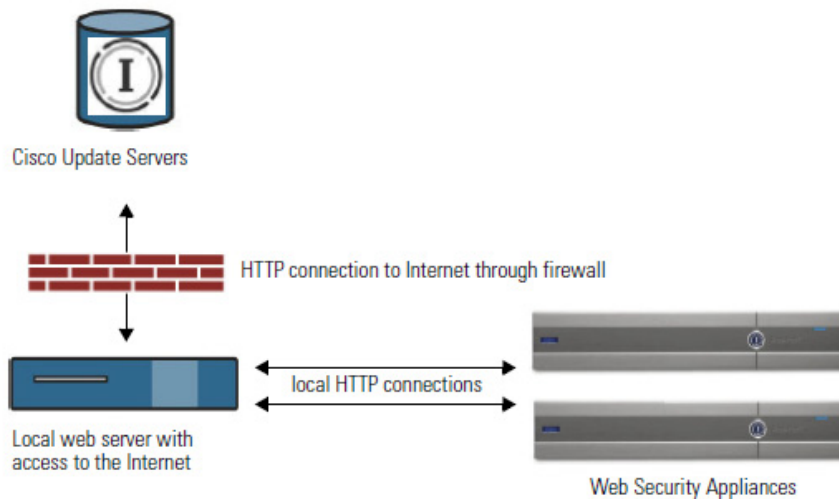

### ローカルアップグレード サーバのハードウェアおよびソフトウェア要件

アップグレード ファイルをダウンロードするには、Web ブラウザを備えた内部ネットワークにシステムを構築する必要があり、Cisco アップデート サーバへのインターネット アクセスが必要です。



(注)

このアドレスへの HTTP アクセスを許可するファイアウォール設定値を設定する必要がある場合、特定の IP アドレスではなく DNS 名を使用して設定する必要があります。

アップグレード ファイルをホスティングするには、内部ネットワーク上のサーバに以下の機能を持つ Web サーバ (Microsoft IIS (Internet Information Services) や Apache オープン ソース サーバなど) が必要です。

- 24 文字を超えるディレクトリまたはファイル名の表示をサポートしていること
- ディレクトリの参照ができること
- 匿名 (認証なし) または基本 (「簡易」) 認証用に設定されている
- 各アップグレード イメージ用に少なくとも 350 MB の空きディスク領域が存在すること

## ローカル サーバからのアップグレードの設定



(注) アップグレードの完了後にセキュリティ サービス コンポーネントが引き続き自動更新されるように、アップデートとアップグレードの設定を変更して、Cisco アップデート サーバ(ダイナミックまたはスタティック アドレスを使用)を使用することを推奨します。

- 手順 1** アップグレード ファイルを取得および供給するようにローカル サーバを設定します。
- 手順 2** アップグレード zip ファイルをダウンロードします。
- ローカル サーバのブラウザを使用して、[http://updates.ironport.com/fetch\\_manifest.html](http://updates.ironport.com/fetch_manifest.html) に進み、アップグレード イメージの zip ファイルをダウンロードします。イメージをダウンロードするには、シリアル番号(物理アプライアンス用)または VLN(仮想アプライアンス用)およびアプライアンスのバージョン番号を入力します。利用可能なアップグレードのリストが表示されます。ダウンロードするアップグレード バージョンをクリックします。
- 手順 3** ディレクトリ構造を変更せずにローカル サーバのルート ディレクトリにある ZIP ファイルを解凍します。
- 手順 4** [システム管理(System Administration)] > [アップグレードとアップデートの設定(Upgrade and Update Settings)] ページまたは `updateconfig` コマンドを使用して、ローカル サーバを使用するようにアプライアンスを設定します。
- 手順 5** [システム管理(System Administration)] > [システム アップグレード(System Upgrade)] ページで、[使用可能なアップグレード(Available Upgrades)] をクリックするか、`upgrade` コマンドを実行します。

## ローカルとリモートにおけるアップグレード方法の相違

以下の相違点は、Cisco アップデート サーバからではなく、ローカル サーバからアップグレードする場合に該当します。

- ダウンロード中に、アップグレードによるインストールがすぐに実行されます。
- アップグレード プロセスの開始時に、バナーが 10 秒間表示されます。このバナーが表示されている間は、Control を押した状態で C を押すと、ダウンロードの開始前にアップグレード プロセスを終了できます。

## アップグレードおよびサービス アップデートの設定の変更

Web Security Appliance がセキュリティ サービスのアップデートや Web のアップグレードをダウンロードする方法を設定できます。たとえば、ファイルをダウンロードするときに使用するネットワーク インターフェイスを選択したり、アップデート間隔を設定したり、自動アップデートをディセーブルにしたりできます。

- 手順 1** [システム管理(System Administration)] > [アップグレードとアップデートの設定(Upgrade and Update Settings)] を選択します。
- 手順 2** [更新設定を編集(Edit Update Settings)] をクリックします。

手順 3 以下の情報を参考にして、設定値を設定します。

| 設定  | 説明  |
|---|---|
| 自動更新 (Automatic Updates)                    | セキュリティ コンポーネントの自動アップデートをイネーブルにするかどうかを選択します。自動更新を選択する場合、時間間隔を入力します。デフォルトはイネーブルで、更新間隔は 5 分です。   |
| アップグレードの通知 (Upgrade Notifications)          | 新規のアップグレードが使用可能な場合に、Web インターフェイスの上部に通知を表示するかどうかを選択します。アプライアンスは、管理者に対してのみこの通知を表示します。<br>詳細については、 <a href="#">Web のアップグレードとアップデート (22-30 ページ)</a> を参照してください。  |
| アップデート サーバ (リスト) (Update Servers (list))    | 利用可能なアップグレードとアップデートのリスト (マニフェスト XML ファイル) を、Cisco アップデート サーバまたはローカル Web サーバのどちらからダウンロードするかを選択します。<br>ローカル アップデート サーバを選択した場合、サーバのファイル名およびポート番号を含む、リストのマニフェスト XML ファイルの完全なパスを入力します。ポート フィールドを空欄にした場合は、ポート 80 が使用されます。サーバが認証を必要とする場合、有効なユーザ名とパスフレーズも入力します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>ハードウェアアプライアンスのマニフェストを取得するための URL は以下のとおりです。<br/>https://update-manifests.ironport.com</li> <li>仮想アプライアンスのマニフェストを取得するための URL は以下のとおりです。<br/>https://update-manifests.sco.cisco.com</li> </ul> |
| アップデート サーバ (イメージ) (Update Servers (images)) | アップグレード イメージやアップデート イメージを、Cisco アップデート サーバまたはローカル Web サーバのどちらからダウンロードするかを選択します。<br>ローカル アップデート サーバを選択した場合は、サーバのベース URL とポート番号を入力します。ポート フィールドを空欄にした場合は、ポート 80 が使用されます。サーバが認証を必要とする場合、有効なユーザ名とパスフレーズも入力します。  |
| 着信サービス一覧 (Routing Table)                    | アップデート サーバに接続するときに、どのネットワーク インターフェイスのルーティング テーブルを使用するかを選択します。   |
| プロキシ サーバ (Proxy Server) (オプション)             | アップストリームのプロキシ サーバが存在し、認証が必要な場合は、サーバ情報、ユーザ名、およびパスフレーズをここに入力します。  |

手順 4 変更を送信し、保存します。

#### 関連項目

- ローカルおよびリモート アップデート サーバ (22-35 ページ)。
- 自動および手動によるアップデート/アップグレードのクエリー (22-33 ページ)
- セキュリティ サービス コンポーネントのアップグレードとアップデート (22-31 ページ)

## 以前のバージョンの AsyncOS for Web への復元

緊急時に、オペレーティング システムを以前の認定済みビルドに戻すことができます。



(注)

バージョン 7.5 よりも前の Web 用 AsyncOS のバージョンには戻せません。

## 仮想アプライアンスの AsyncOS を復元した場合のライセンスへの影響

AsyncOS 8.0 に復元した場合、アプライアンスがセキュリティ機能なしで Web トランザクションを処理する 180 日の猶予期間はありません。ライセンスの有効期限は影響を受けません。

## 復元プロセスでのコンフィギュレーション ファイルの使用

バージョン 7.5 で有効であり、それ以降のバージョンにアップグレードする場合、アップグレードプロセスは Web Security Appliance のファイルに現在のシステム設定を自動的に保存します(ただし、バックアップとして、コンフィギュレーション ファイルをローカル マシンに手動で保存することを推奨します)。これにより、以前のバージョンに復元した後、Web で以前のリリースに関連するコンフィギュレーション ファイルをロードできます。ただし、復元を実行すると、管理インターフェイスに現在のネットワーク設定を使用します。

## SMA によって管理されるアプライアンスの AsyncOS の復元

Web Security Appliance から Web 用 AsyncOS に復元することができます。ただし Web Security Appliance がセキュリティ管理アプライアンスで管理されている場合は、以下のルールとガイドラインを考慮してください。

- 中央集中型レポートングを Web Security Appliance でイネーブルにすると、Web 用 AsyncOS は復元を開始する前にセキュリティ管理アプライアンスへのレポート データの転送を終了します。セキュリティ管理アプライアンスへのファイル転送に 40 秒以上かかる場合、Web はメッセージを表示して、ファイルが転送されるまで待つか、またはすべてのファイルを転送せずに復元を続行するかを尋ねます。
- 復元後、適切な設定マスターに Web Security Appliance を関連付ける必要があります。それ以外の場合、セキュリティ管理アプライアンスから Web Security Appliance に設定をプッシュすると失敗する可能性があります。

## 以前のバージョンへの Web 用の AsyncOS の復元



注意

Web Security Appliance のオペレーティング システムの復元は非常に破壊的な操作であり、すべての設定ログとデータベースが削除されます。さらに、アプライアンスが再設定されるまで、復元によって Web トラフィック処理が中断されます。初期の Web Security Appliance 設定に応じて、この操作がネットワークの設定を破壊する場合があります。このような場合、復元の実行後にアプライアンスへの物理的なローカル アクセスが必要になります。



(注) URL カテゴリ セットのアップデートが利用可能な場合は、AsyncOS の復元後に適用されます。

#### はじめる前に

- Cisco Quality Assurance に問い合わせ、目的とする復元が実行可能かどうかを確認してください。
- Web Security Appliance から別のマシンに以下の情報をバックアップします。
  - システム コンフィギュレーション ファイル (パスワードをマスクしない状態)。
  - 保持するログ ファイル。
  - 保持するレポート。
  - アプライアンスに保存されるカスタマイズされたエンド ユーザ通知ページ。
  - アプライアンス上に格納されている PAC ファイル。

**手順 1** バージョンを戻すアプライアンスの CLI にログインします。



(注) 次のステップで revert コマンドの実行するときに、いくつかの警告プロンプトが発行されます。これらの警告プロンプトに同意すると、すぐにバージョンを戻す動作が開始します。このため、復元に向けた準備手順が完了するまで、復元プロセスを開始しないでください。

**手順 2** revert コマンドを入力します。

**手順 3** 復元で続行するアプライアンスを 2 回確認します。

**手順 4** 戻る利用可能なバージョンの 1 つを選択します。

アプライアンスが 2 回リブートします。



(注) 復元プロセスは時間のかかる処理です。復元が完了して、アプライアンスへのコンソールアクセスが再び利用可能になるまでには、15 ~ 20 分かかります。

アプライアンスは、選択された Web バージョンを使用して稼働します。Web ブラウザから Web インターフェイスにアクセスできます。

## SNMP の使用によるシステムのヘルスおよびステータスのモニタリング

オペレーティング システムは、SNMP (シンプル ネットワーク管理プロトコル) によるシステムステータスのモニタリングをサポートしています。(SNMP の詳細については、RFC 1065、1066、および 1067 を参照してください)。

以下の点に注意してください。

- SNMP は、デフォルトでオフになります。
- SNMP SET 動作 (コンフィギュレーション) は実装されません。

- SNMPv1、v2、および v3 をサポートしています。SNMPv3 の詳細については、RFC 2571-2575 を参照してください。
- SNMPv3 をイネーブルにする場合、メッセージ認証と暗号化は必須です。認証のパスフレーズと暗号は異なっている必要があります。暗号化アルゴリズムは AES (推奨) または DES を指定できます。認証アルゴリズムは SHA-1 (推奨) または MD5 を指定できます。次に `snmpconfig` コマンドを実行するときは、コマンドにこのパスフレーズが「記憶」されています。
- SNMPv3 ユーザ名は `v3get` です。

```
> snmpwalk -v 3 -l AuthNoPriv -u v3get -a MD5 serv.example.com
```

- SNMPv1 または SNMPv2 のみを使用する場合は、コミュニティ スtring を設定する必要があります。コミュニティ スtring は、`public` にデフォルト設定されません。
- SNMPv1 および SNMPv2 の場合、どのネットワークからの SNMP GET 要求を受け入れるかを指定する必要があります。
- トラップを使用するには、SNMP マネージャ (組み込まれていません) が稼動しており、その IP アドレスがトラップ ターゲットとして入力されている必要があります (ホスト名を使用できますが、その場合、トラップは DNS が動作しているときに限り機能します)。

## MIB ファイル

MIB ファイルは

<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html> から入手できます。各 MIB ファイルの最新バージョンを使用します。

以下の複数の MIB ファイルがあります。

- `websecurityappliance-mib.txt`: Web Security Appliance 用のエンタープライズ MIB の SNMPv2 互換の説明。
- `-MAIL-MIB.txt`: 電子メール セキュリティ アプライアンス用のエンタープライズ MIB の SNMPv2 互換の説明。
- `IRONPORT-SMI.txt`: この「管理情報構造」ファイルによって、`websecurityappliance-mib` の役割を定義します。

このリリースには、RFC 1213 および 1907 で規定されている MIB-II の読み取り専用のサブセットが実装されています。

## SNMP モニタリングのイネーブル化と設定

SNMP をアプライアンスのシステム ステータス情報を収集するように設定するには、コマンドライン インターフェイス (CLI) で `snmpconfig` コマンドを使用します。インターフェイスの値を選択し、設定し終わると、アプライアンスは SNMPv3 GET 要求に応答します。

SNMP モニタリングを使用する場合、以下の点に注意してください。

- これらのバージョン 3 要求には、一致するパスフレーズが含まれている必要があります。
- デフォルトでは、バージョン 1 および 2 要求は拒否されます。
- イネーブルにする場合は、バージョン 1 および 2 要求に一致するコミュニティ スtring が含まれている必要があります。

## ハードウェア オブジェクト

Intelligent Platform Management Interface Specification (IPMI) 準拠のハードウェア センサーによって、温度、ファン スピード、および電源モジュール ステータスなどの情報が報告されます。

モニタリング可能なハードウェア関連オブジェクト(たとえば、ファンの数や動作温度範囲)を確認するには、アプライアンス モデルのハードウェア ガイドを参照してください。

### 関連項目

- [ドキュメント セット \(C-2 ページ\)](#)

## SNMP トラップ

SNMP には、1 つまたは複数の条件が合致したときにトラップ(または通知)を送信して管理アプリケーションに知らせる機能が備わっています。トラップとは、トラップを送信するシステムのコンポーネントに関するデータを含むネットワーク パケットです。トラップは、SNMP エージェント(この場合は Cisco Web セキュリティ アプライアンス アプライアンス)で条件が満たされた場合に生成されます。条件が満たされると、SNMP エージェントは SNMP パケットを形成し、SNMP 管理コンソール ソフトウェアを実行中のホストに送信します。

インターフェイスに対して SNMP をイネーブルにするときに、SNMP トラップを設定(特定のトラップをイネーブルまたはディセーブルに)できます。

複数のトラップ ターゲットの指定方法:トラップ ターゲットの入力を求められたときに、カンマで区切った IP アドレスを 10 個まで入力できます。

### 関連項目

- [SNMP の connectivityFailure トラップについて \(22-42 ページ\)](#)

## SNMP の connectivityFailure トラップについて

connectivityFailure トラップは、インターネットへのアプライアンスの接続をモニタするために使用されます。これは、5~7 秒ごとに 1 つの外部サーバに接続して HTTP GET 要求を送信する試みにより実行されます。デフォルトでは、モニタされる URL はポート 80 上の `downloads.ironport.com` です。

モニタする URL またはポートを変更するには、`snmpconfig` コマンドを実行し、connectivityFailure トラップをイネーブルにします(すでにイネーブルになっている場合も実行します)。URL を変更するプロンプトが表示されます。



### ヒント

connectivityFailure トラップをシミュレートするために、`dnsconfig` CLI コマンドを使用して、未使用の DNS サーバを入力することができます。`downloads.ironport.com` の検索は失敗し、5~7 秒ごとにトラップが送信されます。テストが完了したら、DNS サーバを使用中のサーバーに戻してください。

## CLI の例: snmpconfig

```
wsa.example.com> snmpconfig

Current SNMP settings:
SNMP Disabled.

Choose the operation you want to perform:
- SETUP - Configure SNMP.
[ ]> SETUP

Do you want to enable SNMP?
[Y]>

Please choose an IP interface for SNMP requests.
1. Management (198.51.100.1: wsa.example.com)
[1]>

Which port shall the SNMP daemon listen on interface "Management"?
[161]>

Please select SNMPv3 authentication type:
1. MD5
2. SHA
[1]> 2

Please select SNMPv3 privacy protocol:
1. DES
2. AES
[1]> 2

Enter the SNMPv3 authentication passphrase.
[ ]>
Please enter the SNMPv3 authentication passphrase again to confirm.
[ ]>
Enter the SNMPv3 privacy passphrase.
[ ]>
Please enter the SNMPv3 privacy passphrase again to confirm.
[ ]>

Service SNMP V1/V2c requests?
[N]> Y

Enter the SNMP V1/V2c community string.
[cisco]> public

Shall SNMP V2c requests be serviced from IPv4 addresses?
[Y]>

From which IPv4 networks shall SNMP V1/V2c requests be allowed? Separate
multiple networks with commas.
[127.0.0.1/32]>

Enter the Trap target as a host name, IP address or list of IP
addresses separated by commas (IP address preferred).Enter "None" to disable traps.
[127.0.0.1]> 203.0.113.1

Enter the Trap Community string.
[cisco] > tcomm

Enterprise Trap Status
1. CPUUtilizationExceeded      Disabled
2. FIPSMODEDisableFailure      Enabled
```



## ■ SNMP の使用によるシステムのヘルスおよびステータスのモニタリング

```

3. FIPSMODEEnableFailure      Enabled
4. FailoverHealthy            Enabled
5. FailoverUnhealthy          Enabled
6. RAIDStatusChange           Enabled
7. connectivityFailure         Disabled
8. fanFailure                  Enabled
9. highTemperature            Enabled
10. keyExpiration              Enabled
11. linkUpDown                 Enabled
12. memoryUtilizationExceeded Disabled
13. powerSupplyStatusChange    Enabled
14. resourceConservationMode    Enabled
15. updateFailure              Enabled
Do you want to change any of these settings?
[N]> Y

Do you want to disable any of these traps?
[Y]> n

Do you want to enable any of these traps?
[Y]> y

Enter number or numbers of traps to enable. Separate multiple numbers with
commas.
[ ]> 1,7,12

What threshold would you like to set for CPU utilization?
[95]>

What URL would you like to check for connectivity failure?
[http://downloads.ironport.com]>

What threshold would you like to set for memory utilization?
[95]>

Enter the System Location string.
[Unknown: Not Yet Configured]> Network Operations Center - west; rack #30, position 3

Enter the System Contact string.
[snmp@localhost]> wsa-admin@example.com

Current SNMP settings:
Listening on interface "Management" 198.51.100.1 port 161.
SNMP v3: Enabled.
SNMP v1/v2: Enabled, accepting requests from subnet 127.0.0.1/32 .
SNMP v1/v2 Community String: public
Trap target: 203.0.113.1
Location: Network Operations Center - west; rack #30, position 3
System Contact: wsa-admin@example.com

Choose the operation you want to perform:
- SETUP - Configure SNMP.
[ ]>

wsa.example.com> commit

Please enter some comments describing your changes:
[ ]> Enable and configure SNMP

Changes committed: Fri Nov 06 18:13:16 2015 GMT
wsa.example.com>

```



## トラブルシューティング

---

- 一般的なトラブルシューティングとベスト プラクティス
- 認証に関する問題
- オブジェクトのブロックに関する問題
- ブラウザに関する問題
- DNS に関する問題
- フェールオーバーに関する問題
- 機能 キーの期限切れ
- FTP に関する問題
- アップロード/ダウンロード速度の問題(A-7 ページ)
- ハードウェアに関する問題
- HTTPS/復号化/証明書に関する問題
- Identity Services Engine に関する問題
- カスタム URL カテゴリおよび外部 URL カテゴリに関する問題
- ロギングに関する問題
- ポリシーに関する問題
- ファイルレピュテーションとファイル分析に関する問題
- リポートの問題
- サイトへのアクセスに関する問題
- アップストリーム プロキシに関する問題
- 仮想アプライアンス
- WCCP に関する問題
- パケット キャプチャ
- サポートの使用

# 一般的なトラブルシューティングとベスト プラクティス

以下のカスタム フィールドを含むようにアクセス ログを設定します。

%u、%g、%m、%k、%L(これらの値は大文字と小文字が区別されます)。

これらのフィールドの説明については、[アクセス ログのフォーマット指定子と W3C ログ ファイルのフィールド \(21-37 ページ\)](#)を参照してください。

設定の手順については、[アクセス ログのカスタマイズ \(21-32 ページ\)](#)および[ログ サブスクリプションの追加と編集 \(21-8 ページ\)](#)を参照してください。

## 認証に関する問題

- [認証の問題のトラブルシューティング ツール](#)
- [認証の失敗による通常動作への影響](#)
- [LDAP に関する問題](#)
- [基本認証に関する問題](#)
- [シングル サインオンに関する問題](#)
- 以下の項も参照してください。
  - [一般的なトラブルシューティングとベスト プラクティス](#)
  - [HTTP および FTP over HTTP 要求が、認証を必要としないアクセス ポリシーにのみ一致する](#)
  - [認証をサポートしていない URL にアクセスできない](#)
  - [クライアント要求がアップストリーム プロキシで失敗する](#)

## 認証の問題のトラブルシューティング ツール

Kerberos チケットのキャッシュを表示および消去するための KerbTray または klist(どちらも Windows Server Resource Kit に付属)。Active Directory を表示および編集するための [Active Directory Explorer](#)。Wireshark は、ネットワークのトラブルシューティングに使用できるパケットアナライザです。

## 認証の失敗による通常動作への影響

一部のユーザ エージェントまたはアプリケーションは、認証に失敗してアクセスを拒否されると、Web セキュリティ アプライアンスへの要求の送信を繰り返します。その結果、マシン クレデンシャルを使用して、Active Directory サーバへの要求の送信が繰り返されるので、運用に悪影響を及ぼすことがあります。

最適な結果を得るには、これらのユーザ エージェントの認証をバイパスします。[問題のあるユーザ エージェントの認証のバイパス \(5-30 ページ\)](#)を参照してください。

## LDAP に関する問題

- [NTLMSSP に起因する LDAP ユーザの認証の失敗](#)
- [LDAP 参照に起因する LDAP 認証の失敗](#)

### NTLMSSP に起因する LDAP ユーザの認証の失敗

LDAP サーバは NTLMSSP をサポートしていません。一部のクライアント アプリケーション (Internet Explorer など) は、NTLMSSP と Basic の選択肢が与えられたときに、常に NTLMSSP を選択します。以下の条件がすべて該当する場合は、ユーザの認証に失敗します。

- ユーザが LDAP レルムにのみ存在する。
- 識別プロファイルで LDAP レルムと NTLM レルムの両方を含むシーケンスを使用している。
- 識別プロファイルで「基本または NTLMSSP」認証方式を使用している。
- ユーザが Basic を介して NTLMSSP を選択するアプリケーションから要求を送信する。

上記の条件の少なくとも 1 つが該当する場合は、認証プロファイル、認証レルム、またはアプリケーションを再設定してください。

### LDAP 参照に起因する LDAP 認証の失敗

以下の条件がすべて該当する場合は、LDAP 認証に失敗します。

- LDAP 認証レルムで Active Directory サーバを使用している。
- Active Directory サーバが別の認証サーバへの LDAP 参照を使用している。
- 参照された認証サーバが Web セキュリティ アプライアンスで使用できない。

回避策:

- アプライアンスで LDAP 認証レルムを設定するときに、Active Directory フォレストにグローバル カタログ サーバ (デフォルト ポートは 3268) を指定します。
- `advancedproxyconfig > authentication CLI` コマンドを使用して、LDAP 参照をディセーブルにします。デフォルトでは、LDAP 参照はディセーブルになります。

## 基本認証に関する問題

- [基本認証の失敗](#)

関連する問題

- [アップストリーム プロキシが基本クレデンシャルを受け取らない](#)

### 基本認証の失敗

基本認証方式を使用する場合、AsyncOS for Web では 7 ビット ASCII 文字のパスフレーズのみがサポートされます。パスフレーズに 7 ビット ASCII 以外の文字が含まれていると、基本認証は失敗します。

## シングルサインオンに関する問題

- エラーによりユーザがクレデンシャルを要求される

### エラーによりユーザがクレデンシャルを要求される

Web セキュリティ アプライアンスが WCCP v2 対応デバイスに接続されている場合、NTLM 認証が機能しないことがあります。透過 NTLM 認証を適切に実行しない、厳格にロックダウンされた Internet Explorer バージョンを使ってユーザが要求を行っており、アプライアンスが WCCP v2 対応デバイスに接続されている場合、ブラウザはデフォルトで基本認証を使用します。その結果、認証クレデンシャルが不要な場合でも、ユーザはクレデンシャルの入力を要求されます。

#### 回避策

Internet Explorer で、[ローカル イントラネット] ゾーンの [信頼済みサイト] リストに Web セキュリティ アプライアンスのリダイレクト ホスト名を追加します ([ツール] > [インターネット オプション] > [セキュリティ] タブ)。

## ブラウザに関する問題

- Firefox で WPAD を使用できない

### Firefox で WPAD を使用できない

Firefox ブラウザが WPAD による DHCP ルックアップをサポートしていない可能性があります。最新の情報については、[https://bugzilla.mozilla.org/show\\_bug.cgi?id=356831](https://bugzilla.mozilla.org/show_bug.cgi?id=356831) を参照してください。

PAC ファイルが Web セキュリティ アプライアンスにホストされている場合に、Firefox (または、DHCP をサポートしていない他のブラウザ) で WPAD を使用するには、ポート 80 を介して PAC ファイルを使用するようにアプライアンスを設定します。

- 
- 手順 1 [セキュリティサービス (Security Services)] > [Web プロキシ (Web Proxy)] を選択し、[プロキシを設定する HTTP ポート (HTTP Ports to Proxy)] フィールドからポート 80 を削除します。
  - 手順 2 アプライアンスにファイルをアップロードする場合、PAC サーバポートとしてポート 80 を使用します。
  - 手順 3 ポート 80 の Web プロキシを指し示すようにブラウザが手動設定されている場合は、[プロキシを設定する HTTP ポート (HTTP Ports to Proxy)] フィールドで、別のポートを指し示すようにブラウザを再設定します。
  - 手順 4 PAC ファイルのポート 80 への参照を変更します。
- 

## DNS に関する問題

- アラート: DNS キャッシュのブートに失敗 (Failed to bootstrap the DNS cache)

## アラート : DNS キャッシュのブートに失敗 (Failed to bootstrap the DNS cache)

アプライアンスのリブート時に、「DNS キャッシュのブートに失敗 (Failed to bootstrap the DNS cache)」というメッセージを含むアラートが生成された場合は、システムがプライマリ DNS サーバに接続できなかったことを示しています。この事象は、ネットワーク接続が確立される前に DNS サブシステムがオンラインになった場合、ブートのタイミングで発生します。このメッセージが別のタイミングで表示された場合、ネットワーク問題が発生しているか、または DNS 設定で有効なサーバが指定されていないことを示しています。

## 機能 キーの期限切れ

(Web インターフェイスから)アクセスしようとしている機能の機能キーの有効期限が切れている場合は、シスコの担当者またはサポート組織までご連絡ください。

## フェールオーバーに関する問題

- [フェールオーバーの誤った設定](#)
- [仮想アプライアンスでのフェールオーバーに関する問題](#)

## フェールオーバーの誤った設定

フェールオーバー グループを誤って設定すると、複数のマスター アプライアンスが生じたり、その他のフェールオーバー問題が引き起こされる可能性があります。failoverconfig CLI コマンドの testfailovergroup サブコマンドを使用して、フェールオーバーの問題を診断します。

次に例を示します。

```
wsa.wga> failoverconfig
Currently configured failover profiles:
1.      Failover Group ID: 61
        Hostname: failoverV4P1.wga, Virtual IP: 10.4.28.93/28
        Priority: 100, Interval: 3 seconds
        Status: MASTER

Choose the operation you want to perform:
- NEW - Create new failover group.
- EDIT - Modify a failover group.
- DELETE - Remove a failover group.
- PREEMPTIVE - Configure whether failover is preemptive.
- TESTFAILOVERGROUP - Test configured failover profile(s)
[]> testfailovergroup
Failover group ID to test (-1 for all groups):
[]> 61
```

## 仮想アプライアンスでのフェールオーバーに関する問題

仮想アプライアンス上に展開している場合は、ハイパーバイザのインターフェイス/仮想スイッチが無差別モードを使用するように設定されていることを確認してください。

## FTP に関する問題

- URL カテゴリが一部の FTP サイトをブロックしない
- 大規模 FTP 転送の切断
- ファイルのアップロード後に FTP サーバにゼロ バイト ファイルが表示される
- Chrome ブラウザが FTP-over-HTTP 要求でユーザ エージェントとして検出されない (A-6 ページ)
- 以下のセクションも参照してください。
  - アップストリーム プロキシ経由で FTP 要求をルーティングできない
  - HTTP および FTP over HTTP 要求が、認証を必要としないアクセス ポリシーにのみ一致する

### URL カテゴリが一部の FTP サイトをブロックしない

ネイティブ FTP 要求が FTP プロキシに透過的にリダイレクトされる場合、FTP サーバに対するホスト名情報は含まれず、IP アドレス情報だけが含まれます。そのため、要求の宛先がそれらのサーバである場合でも、ホスト名情報しか持っていない一部の定義済み URL カテゴリと Web レピュテーションフィルタが、ネイティブ FTP 要求と一致しなくなります。それらのサイトへのアクセスをブロックする場合は、サイトの IP アドレスを使用してサイト用のカスタム URL カテゴリを作成する必要があります。

### 大規模 FTP 転送の切断

FTP プロキシと FTP サーバとの接続が遅い場合、特に、Cisco データ セキュリティ フィルタがイネーブルのときに、大きなファイルのアップロードに時間がかかることがあります。そのため、FTP プロキシがファイル全体をアップロードする前に FTP クライアントがタイムアウトしてしまい、トランザクション失敗の通知を受け取る場合があります。しかし、トランザクションは失敗しておらず、バックグラウンドで続行され、FTP プロキシによって完了されます。

FTP クライアントのアイドル タイムアウト値を適切に増加することにより、この問題を回避できます。

### ファイルのアップロード後に FTP サーバにゼロ バイト ファイルが表示される

発信マルウェア対策スキャンによって FTP プロキシがアップロードをブロックすると、FTP クライアントは FTP サーバ上にゼロ バイト ファイルを作成します。

### Chrome ブラウザが FTP-over-HTTP 要求でユーザ エージェントとして検出されない

FTP-over-HTTP 要求では、Chrome ブラウザはユーザ エージェント文字列を含まないためユーザ エージェントとして検出されません。

# アップロード/ダウンロード速度の問題

WSA は、数千ものクライアントとサーバの接続を並行して処理するように設計されており、送信/受信バッファのサイズは安定性を犠牲にすることなく、最適なパフォーマンスを実現するように設定されています。通常、実際の用途は、多数の一時的な接続で構成されたブラウザトラフィックです。これには受信パケットステアリング (RPS) データと受信フローステアリング (RFS) データが含まれ、WSA が最適化されています。

ただし、プロキシ経由で大容量ファイルを転送する場合などは、アップロードまたはダウンロード速度が著しく低下することがあります。たとえば、10 Mbps の回線で WSA を通じて 100 MB のファイルをダウンロードすると、サーバからファイルを直接ダウンロードするよりも約 7～8 倍の時間がかかる可能性があります。

大容量ファイル転送が多数行われる特異な環境では、この問題を改善するために `networktuning` コマンドを使用して送信/受信バッファのサイズを増やすことができますが、そうするとネットワークメモリが枯渇してシステムの安定性に影響が生じる可能性があります。`networktuning` コマンドの詳細については、[Web セキュリティ アプライアンスの CLI コマンド \(B-6 ページ\)](#) を参照してください。



## 注意

TCP 受信/送信バッファ制御ポイントとその他の TCP バッファパラメータを変更する場合は、注意が必要です。副次的な影響を理解している場合のみ、`networktuning` コマンドを使用してください。

`networktuning` コマンドの使用例を以下に示します。

### S380 の場合

```
networktuning
  sendspace = 131072
  rcvspace = 131072
  send_auto = 1 [Remember to disable miscellaneous > advancedproxy > send buf auto tuning]
  rcv_auto = 1 [Remember to disable miscellaneous > advancedproxy > rcv buf auto tuning]
  mbuf_cluster_count = 98304 * (X/Y) where is X is RAM in GBs on the system and Y is 4GB.
  sendbuf_max = 1048576
  rcvbuf_max = 1048576
```

- Q.** これらのパラメータは何ですか。
- A.** WSA には、固有のニーズに合わせて変更できる複数のバッファと最適化アルゴリズムがあります。バッファサイズは、「最も一般的な」導入シナリオに合わせて初めから最適化されています。ただし、より高速の接続ごとのパフォーマンスが必要な場合に大きいバッファサイズを使用できますが、全体的なメモリ使用量が増加します。そのため、バッファサイズの増加は、システムで使用可能なメモリの範囲内にする必要があります。送信/受信スペース変数は、ソケット経由の通信用にデータを保存するために使用できるバッファサイズを制御します。自動送信/受信オプションを使用して、送信/受信 TCP ウィンドウ サイズの動的スケーリングを有効および無効にします(これらのパラメータは、FreeBSD カーネルに適用されます)。
- Q.** これらの例の値はどのように決定されましたか。
- A.** この「問題」が発生したお客様のネットワークでさまざまな値のセットをテストして、これらの値に絞りました。その後、シスコのラボで安定性の変化とパフォーマンスの向上についてさらにテストしました。自己責任で、これら以外の値を自由に使用できます。



- Q. なぜ、これらの値はデフォルトではないのですか。
- A. 前述のとおり、デフォルトで WSA は最も一般的な導入向けに最適化されており、また、非常に多くの場所で動作する際に接続ごとのパフォーマンスに不満がないように最適化されています。ここで説明した変更を行うと、RPS 数は増加せず、実際には低下する可能性があります。

## ハードウェアに関する問題

- [アプライアンスの電源の再投入 \(A-8 ページ\)](#)
- [アプライアンスの状態およびステータス インジケータ \(A-8 ページ\)](#)
- [アラート : 380 または 680 ハードウェアでの \[バッテリー再学習タイムアウト \(Battery Relearn Timed Out\)\] \(RAID イベント\) \(A-8 ページ\)](#)

### アプライアンスの電源の再投入

**重要** x80 アプライアンスの電源を再投入する場合は、電源ボタンを押す前に、アプライアンスが回復する (すべての LED がグリーンになる) まで、少なくとも 20 分間お待ちください。

### アプライアンスの状態およびステータス インジケータ

ハードウェア アプライアンスの前面パネルおよび/または後面パネルのライトは、アプライアンスの状態およびステータスを示します。これらのインジケータについては、<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/products-installation-guides-list.html> から使用できるハードウェア ガイドを参照してください。

温度範囲など、アプライアンスの仕様についてもこれらのマニュアルで確認できます。

### アラート : 380 または 680 ハードウェアでの [バッテリー再学習タイムアウト (Battery Relearn Timed Out)] (RAID イベント)

このアラートは、問題を示している場合と示していない場合があります。バッテリー再学習タイムアウト自体は、RAID コントローラに問題があることを示すものではありません。コントローラは、後続の再学習で回復します。以降 48 時間、他の RAID アラートに関する電子メールを監視して、この問題が他の問題の副作用ではないことを確認してください。システムから他の RAID タイプのアラートが示されない場合は、この警告を無視してかまいません。

## HTTPS/復号化/証明書に関する問題

- [URL カテゴリ基準を使用しているルーティング ポリシーによる HTTPS サイトへのアクセス](#)
- [HTTPS 要求の失敗](#)
- [特定 Web サイトの復号化のバイパス](#)
- [埋め込み/参照コンテンツのブロックの例外に対する条件および制約事項](#)

- [アラート:セキュリティ証明書に関する問題 \(Problem with Security Certificate\)](#)
- 以下の項も参照してください。
  - [HTTPS トランザクションのロギング](#)
  - [HTTPS に対してアクセス ポリシーを設定できない](#)
  - [HTTP および FTP over HTTP 要求が、認証を必要としないアクセス ポリシーにのみ一致する](#)

## URL カテゴリ基準を使用しているルーティング ポリシーによる HTTPS サイトへのアクセス

透過的にリダイレクトされた HTTPS 要求の場合、Web プロキシは宛先サーバとやり取りして、サーバ名とサーバが属する URL カテゴリを判別する必要があります。したがって、Web プロキシがルーティング ポリシー グループのメンバーシップを評価する時点では、まだ宛先サーバとやり取りしていないので、HTTPS 要求の URL カテゴリが不明です。URL カテゴリが不明だと、Web プロキシは透過的 HTTPS 要求を、メンバーシップ基準として URL カテゴリを使用しているルーティング ポリシーと照合できません。

その結果、透過的にリダイレクトされた HTTPS トランザクションは、ルーティング ポリシー グループのメンバーシップ基準を URL カテゴリによって定義していないルーティング ポリシーとのみ照合されます。すべてのユーザ定義のルーティング ポリシーがメンバーシップを URL カテゴリによって定義している場合、透過的 HTTPS トランザクションはデフォルトのルーティング ポリシー グループと照合されます。

## HTTPS 要求の失敗

- [IP ベースのサロゲートと透過的要求を含む HTTPS](#)
- [カスタムおよびデフォルト カテゴリの異なるクライアントの「Hello」動作](#)

### IP ベースのサロゲートと透過的要求を含む HTTPS

HTTPS 要求が、以前の HTTP 要求の認証情報を利用できないクライアントから発信された場合、AsyncOS は、HTTPS プロキシの設定に応じて、HTTPS 要求に失敗するか、またはユーザを認証するために HTTPS 要求を復号化します。この動作を定義するには、[セキュリティサービス (Security Services)] > [HTTPS プロキシ (HTTPS Proxy)] ページで [HTTPS 透過的要求 (HTTPS Transparent Request)] 設定を使用します。「復号化ポリシー」の章の「HTTPS プロキシの有効化」に関する項を参照してください。

### カスタムおよびデフォルト カテゴリの異なるクライアントの「Hello」動作

パケット キャプチャをスキャンすると、カスタム カテゴリおよびデフォルト (Web) カテゴリの HTTPS 復号化パススルー ポリシーに対して別々の時間で「Client Hello」ハンドシェイクが送信されます。

デフォルト カテゴリを介した HTTPS ページのパススルーでは、要求元から Client Hello を受信する前に Client Hello が送信され、接続が失敗します。カスタム URL カテゴリを介した HTTPS ページのパススルーでは、要求元から Client Hello を受信した後に Client Hello が送信され、接続が成功します。

対応策として、SSL 3.0 のみと互換性がある Web ページのパススルー アクションを使用して、カスタム URL カテゴリを作成することができます。

## 特定 Web サイトの復号化のバイパス

HTTPS サーバへのトラフィックが、Web プロキシなどのプロキシサーバによって復号化されると、一部の HTTPS サーバは期待どおりに機能しなくなります。たとえば、セキュリティの高い銀行のサイトなど、一部の Web サイトとそれらに関連する Web アプリケーションおよびアプレットは、オペレーティング システムの証明書ストアを使用するのではなく、信頼できる証明書のハードコードされたリストを維持します。

すべてのユーザがこれらのタイプのサイトにアクセスできるようにするには、これらのサーバへの HTTPS トラフィックの復号化をバイパスします。

- 
- 手順 1** 拡張プロパティを設定して、影響を受ける HTTPS サーバを含むカスタム URL カテゴリを作成します。
- 手順 2** メンバーシップの一環として**手順 1** で作成されたカスタム URL カテゴリを使用する復号化ポリシーを作成し、カスタム URL カテゴリに対するアクションを [通過 (Pass Through)] に設定します。
- 

## 埋め込み/参照コンテンツのブロックの例外に対する条件および制約事項

Referer ベースの例外は、アクセス ポリシーでのみサポートされます。HTTPS トラフィックでこの機能を使用するには、アクセス ポリシーで例外を定義する前に、例外用に選択する URL カテゴリの HTTPS 復号化を設定する必要があります。ただし、この機能は特定の条件下では機能しません。

- 接続がトンネル化されていて HTTPS 復号化が有効になっていない場合、この機能は HTTPS サイトに発行される要求に対して機能しません。
- RFC 2616 によると、ブラウザでは公開ブラウジングまたは匿名ブラウジングを選択できません。選択に応じて、HTTP ヘッダーの Referer の情報 および From の情報の組み込みが有効/無効になります。WSA の例外機能は、Referer ヘッダーの存在に完全に依存しているため、このヘッダーを無効にすると動作しなくなります。
- RFC 2616 に従って、参照元ページがセキュアなプロトコルで転送された場合、クライアントには(セキュアでない)HTTP 要求の Referer ヘッダー フィールドは含まれません。つまり、HTTPS ベースのサイトから HTTP ベースのサイトに送られる要求に Referer ヘッダーが含まれていないと、例外機能は期待どおりに動作しません。
- 復号ポリシーが設定されている場合(カスタム カテゴリが復号ポリシーと一致する場合やアクションがドロップに設定されている場合など)、そのカテゴリのすべての着信要求はドロップされ、バイパスは実行されません。

## アラート:セキュリティ証明書に関する問題(Problem with Security Certificate)

通常、アプライアンスで生成またはアップロードされるルート証明書情報は、信頼できるルート認証局としてクライアント アプリケーションで認識されません。ユーザが HTTPS 要求を送信すると、大部分の Web ブラウザでは、デフォルトで、Web サイトのセキュリティ証明書に問題があることを知らせる警告メッセージがクライアント アプリケーションによって表示されます。通常、エラー メッセージには、Web サイトのセキュリティ証明書が信頼できる認証局によって発行されていないこと、または Web サイトが未知の認証局によって認証されていることが表示されます。クライアント アプリケーションによっては、この警告メッセージがユーザに示されず、ユーザは承認されない証明書を受け入れることができません。



(注) **Mozilla Firefox ブラウザ:** Mozilla Firefox ブラウザで使用するには、アップロードする証明書に「basicConstraints=CA:True」を含める必要があります。この制約により、Firefox は、信頼されたルート認証局としてルート証明書を認識できるようになります。

## Identity Services Engine に関する問題

- [ISE 問題のトラブルシューティング ツール](#)
- [ISE サーバの接続に関する問題](#)
- [ISE 関連の重要なログ メッセージ](#)

## ISE 問題のトラブルシューティング ツール

以下のツールは、ISE 関連の問題をトラブルシューティングする際に役立ちます。

- ISE テスト ユーティリティ。ISE サーバへの接続のテストに使用され、貴重な接続関連情報を提供します。これは、[Identity Services Engine] ページの [テスト開始(Start Test)] オプションです ([ISE サービスへの接続](#)を参照)。
- ISE およびプロキシ ログ。ログによるシステム アクティビティのモニタを参照してください。
- ISE 関連の CLI コマンド `iseconfig` および `isedata`。特に `isedata` は、セキュリティ グループ タグ (SGT) のダウンロードを確認するために使用します。詳細については、[Web セキュリティ アプライアンスの CLI コマンド](#)を参照してください。
- Web トラッキング機能およびポリシー トレース機能。これらを使用してポリシーの一致に関する問題をデバッグできます。たとえば、許可されるべきユーザがブロックされた場合(または、その逆の場合)などに使用できます。詳細については、[\[Web トラッキング \(Web Tracking\)\] ページ](#) および [ポリシーのトラブルシューティング ツール:ポリシー トレース](#)を参照してください。
- パケット キャプチャ(サポートの使用する場合)
- 認証ステータスを確認する場合は、`openssl` Online Certificate Status Protocol (ocsp) ユーティリティを使用できます。これは [www.openssl.org](http://www.openssl.org) から入手できます。

## ISE サーバの接続に関する問題

### 証明書の問題

WSA と ISE サーバは 証明書を使用して正常な接続を相互認証します。したがって、一方のエンティティによって指定された各証明書を、もう一方が認識できなければなりません。たとえば、WSA のクライアント証明書が自己署名の場合、該当する ISE サーバの信頼できる証明書リストと同じ証明書が含まれている必要があります。同様に、WSA クライアント証明書が CA 署名付きの場合も、該当する ISE サーバにその CA ルート証明書が存在している必要があります。同様の要件は、ISE サーバ関連の管理証明書および pxGrid 証明書にも該当します。

証明書の要件およびインストールについては、[Cisco Identity Services Engine の統合](#)で説明されています。証明書関連の問題が発生した場合は、以下を確認してください。

- CA 署名付き証明書を使用する場合:
  - 管理証明書および pxGrid 証明書のルート CA 署名証明書が WSA に存在していることを確認します。
  - WSA クライアント証明書のルート CA 署名証明書が ISE サーバの信頼できる証明書リストに含まれていることを確認します。
- 自己署名証明書を使用する場合:
  - (WSA で生成され、ダウンロードされた) WSA クライアント証明書が、ISE サーバにアップロードされており、ISE サーバの信頼できる証明書リストに含まれていることを確認します。
  - (ISE サーバで生成され、ダウンロードされた) ISE 管理者証明書および pxGrid 証明書が、WSA にアップロードされており、WSA の証明書リストに含まれていることを確認します。
- 期限切れの証明書:
  - アップロード時に有効だった証明書が、期限切れでないことを確認します。

### 証明書の問題を示すログ出力

以下の ISE サービス ログの抜粋は、証明書の欠落または無効な証明書による接続タイムアウトを示しています。

```
Tue Mar 24 03:56:14 2015 Debug: ISELoggerThread: Logging queue starting
Tue Mar 24 03:56:14 2015 Info: ISEService: Successfully loaded configuration from: /data/ise/ise_service.ini
Tue Mar 24 03:56:14 2015 Debug: Statistics loaded from file
Tue Mar 24 03:56:14 2015 Info: ISEService: RPC Server Socket :/tmp/ise_fastrpc.sock
Tue Mar 24 03:56:14 2015 Info: RPCServer: Starting at: /tmp/ise_fastrpc.sock
Tue Mar 24 03:56:14 2015 Info: ISEService: Running
Tue Mar 24 03:56:14 2015 Debug: ISEEngineManager: Creating ISE client attempt 0
Tue Mar 24 03:56:14 2015 Debug: ISEEngineManager: Creating ISE connection with reconnection True
Tue Mar 24 03:56:14 2015 Info: ISEService: Sending ready signal...
Tue Mar 24 03:56:14 2015 Info: ISEDynamicConfigThread: Started Server...
Tue Mar 24 03:56:14 2015 Debug: ISEEngineManager: Successfully created ISE client
Tue Mar 24 03:56:14 2015 Trace: ISEEngineManager: Waiting for client connection, 0 seconds of 30
Tue Mar 24 03:56:17 2015 Trace: ISEEngineManager: Waiting for client connection, 3 seconds of 30
Tue Mar 24 03:56:20 2015 Trace: ISEEngineManager: Waiting for client connection, 6 seconds of 30
Tue Mar 24 03:56:23 2015 Trace: ISEEngineManager: Waiting for client connection, 9 seconds of 30
Tue Mar 24 03:56:26 2015 Trace: ISEEngineManager: Waiting for client connection, 12 seconds of 30
Tue Mar 24 03:56:29 2015 Trace: ISEEngineManager: Waiting for client connection, 15 seconds of 30
Tue Mar 24 03:56:32 2015 Trace: ISEEngineManager: Waiting for client connection, 18 seconds of 30
Tue Mar 24 03:56:35 2015 Trace: ISEEngineManager: Waiting for client connection, 21 seconds of 30
Tue Mar 24 03:56:38 2015 Trace: ISEEngineManager: Waiting for client connection, 24 seconds of 30
Tue Mar 24 03:56:41 2015 Trace: ISEEngineManager: Waiting for client connection, 27 seconds of 30
Tue Mar 24 03:56:44 2015 Trace: ISEEngineManager: Waiting for client connection, 30 seconds of 30
Tue Mar 24 03:56:47 2015 Critical: ISEEngineManager: Waiting for client connection timed out
Tue Mar 24 03:56:47 2015 Debug: ISEEngineManager: Stopping client...
```



WSA のこれらのトレース レベル ログ エントリは、30 秒後に ISE サーバへの接続の試行が終了されることを示しています。

## ネットワークの問題

- [Identity Services Engine] ページで [テスト開始(Start Test)] を実行中に ISE サーバへの接続が失敗した場合 ([ISE サービスへの接続](#)) は、ポート 443 と 5222 に設定されている ISE サーバへの接続を確認します。

ポート 5222 は公式のクライアント/サーバ Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP) ポートであり、ISE サーバへの接続に使用されます。また、Jabber や Google Talk などのアプリケーションでも使用されます。ただし、一部のファイアウォールはポート 5222 をブロックするように設定されています。

接続の確認に使用できるツールには、tcpdump があります。

## ISE サーバの接続に関するその他の問題

WSA が ISE サーバへの接続を試みたときに、以下の問題によって失敗することがあります。

- ISE サーバのライセンスの期限が切れている。
- ISE サーバの [管理(Administration)] > [pxGrid サービス(pxGrid Services)] ページで、pxGrid ノードのステータスが [未接続(not connected)] になっている。このページで [自動登録の有効化(Enable Auto-Registration)] がオンになっていることを確認してください。
- 失効した WSA クライアント (特に「test\_client」または「pxgrid\_client」) が、ISE サーバ上に存在する。これらは削除する必要があります。ISE サーバの [管理(Administration)] > [pxGrid サービス(pxGrid Services)] > [クライアント(Clients)] を参照してください。
- すべてのサービスが起動して実行される前に、WSA が ISE サーバへの接続を試みている。  
ISE サーバに対する一部の変更(証明書のアップデートなど)では、ISE サーバまたはそこで実行されているサービスの再起動が必要です。この間に ISE サーバへの接続を試みると失敗しますが、最終的に接続に成功します。

## ISE 関連の重要なログ メッセージ

ここでは、WSA における ISE 関連の重要なログ メッセージについて説明します。

- Tue Mar 24 03:56:47 2015 Critical: ISEEngineManager: Waiting for client connection timed out

WSA の ISE プロセスが 30 秒以内に ISE サーバに接続できませんた。

- Tue Mar 24 03:56:47 2015 Critical: ISEEngineManager: WSA Client cert/key missing.Please check ISE config

WSA クライアント証明書とキーが WSA の [Identity Service Engine] 設定ページでアップロードされなかったか、生成されませんでした。

- Tue Mar 24 03:56:47 2015 Critical: ISEEngineManager: ISE service exceeded maximum allowable disconnect duration with ISE server

WSA の ISE プロセスが 120 秒以内に ISE サーバに接続できず、終了しました。

- Tue Mar 24 03:56:47 2015 Critical: ISEEngineManager: Subscription to updates failed ...  
WSA の ISE プロセスが、アップデートのために ISE サーバに登録できませんでした。

- Tue Mar 24 03:56:47 2015 Critical: ISEEngineManager: Could not create ISE client: ...  
ISE サーバ接続用の WSA の ISE クライアントを作成するときに、内部エラーが発生しました。
- Tue Mar 24 03:56:47 2015 Critical: ISEEngineManager: Bulk Download thread failed: ...  
この内部エラーは、接続または再接続時に SGT の一括ダウンロードに失敗したことを示しています。
- Tue Mar 24 03:56:47 2015 Critical: ISEService: Unable to start service.Error:...  
WSA の ISE サービスの起動に失敗しました。
- Tue Mar 24 03:56:47 2015 Critical: ISEService: Unable to send ready signal ...  
WSA の ISE サービスが heimdall に Ready 信号を送信できませんでした。
- Tue Mar 24 03:56:47 2015 Critical: ISEService: Unable to send restart signal ...  
WSA の ISE サービスが heimdall に再起動信号を送信できませんでした。

## カスタム URL カテゴリおよび外部 URL カテゴリに関する問題

- [外部ライブフィード ファイルのダウンロードに関する問題\(A-14 ページ\)](#)
- [IIS サーバでの .CSV ファイルの MIME タイプに関する問題\(A-15 ページ\)](#)
- [コピーアンドペースト後にフィード ファイルの形式が不正になる\(A-15 ページ\)](#)

## 外部ライブフィード ファイルのダウンロードに関する問題

[カスタムおよび外部 URL カテゴリの作成と編集\(9-16 ページ\)](#)において、[外部ライブフィード (External Live Feed)] ファイル([シスコ フィード形式 (Cisco Feed Format)] または [Office 365 フィード形式 (Office 365 Feed Format)]) を指定する場合は、[ファイルの取得 (Get File)] ボタンをクリックして指定サーバとの接続を開始し、ファイルをダウンロードして解析する必要があります。このプロセスの進行状況と結果が表示されます。エラーが発生した場合は、進行状況と結果が説明されます。問題を修正し、もう一度ファイルのダウンロードを試みます。

次の 4 種類のエラーが発生する可能性があります。

- 接続の例外  
Failed to resolve server hostname:フィード ファイルの場所として指定した URL は無効です。この問題を解決するには、正しい URL を指定します。
- プロトコルエラー  
Authentication failed due to invalid credentials:サーバ認証が失敗しました。サーバ接続に適切なユーザ名とパスワードを指定します。  
The requested file is not found on the server:フィード ファイルに指定した URL が無効なリソースを示しています。指定したサーバで正しいファイルが使用できることを確認します。
- コンテンツ検証エラー  
Failed to validate the content of the field:フィード ファイルのコンテンツが無効です。
- 解析エラー

- シスコ フィード形式 .csv ファイルは、1 つ以上のエントリを含む必要があります。各エントリはサイトのアドレスまたは有効な正規表現文字列で、カンマ、アドレスタイプ (site または regex のいずれか) が続きます。フィード ファイルのエントリに対してこの表記規則に従わない場合、解析エラーがスローされます。

また、http:// または https:// を site エントリの一部としてファイルに含めないでください。エラーが発生します。つまり、www.example.com は正しく解析されますが、http://www.example.com ではエラーが発生します。

- Microsoft サーバから取得した XML ファイルは、標準の XML パーサーによって解析されます。XML タギングの矛盾にも、解析エラーとしてフラグが付きます。

解析エラーの行番号はログに含まれます。次に例を示します。

```
Line 8: 'www.anyurl.com' - Line is missing address or address-type field.フィード
ファイルの 8 行目には、有効なアドレスまたは正規表現のパターン、またはアドレス
タイプは含まれていません。
```

```
Line 12: 'www.test.com' - Unknown address type.12 行目に無効なアドレスタイプがあり
ます。アドレスタイプは site または regex のいずれかになります。
```

## IIS サーバでの .CSV ファイルの MIME タイプに関する問題

カスタムおよび外部 URL カテゴリの作成と編集において、[外部ライブフィード カテゴリ (External Live Feed Category)] > [シスコ フィード形式 (Cisco Feed Format)] オプションで .csv ファイルを指定すると、シスコ フィード形式サーバがインターネット インフォメーション サービス (IIS) のバージョン 7 または 8 ソフトウェアを実行している場合、ファイルの取得時に「406 受諾不可 (406 not acceptable)」というエラー メッセージが表示されることがあります。同様に、feedsd ログで次のような内容が報告されます。31 May 2016 16:47:22 (GMT +0200) Warning: Protocol Error: 'HTTP error while fetching file from the server'。

これは、IIS 上の .csv ファイルのデフォルトの MIME タイプが text/csv ではなく application/csv であるためです。この問題は、IIS サーバにログインし、.csv ファイルの MIME タイプのエントリを text/csv に編集することで解決できます。

## コピーアンドペースト後にフィード ファイルの形式が不正になる

UNIX または OS X システムから Windows システムに .csv (テキスト) フィード ファイルのコテンツをコピーアンドペーストすると、余分な改行 (\r) が自動的に追加され、フィード ファイルの形式が不正になることがあります。

.csv ファイルを手動で作成する場合や、SCP、FTP、または POST を使用して UNIX または OS X から Windows システムにファイルを転送する場合は、問題はありません。

## ロギングに関する問題

- アクセス ログ エントリにカスタム URL カテゴリが表示されない
- HTTPS トランザクションのロギング
- アラート: 生成データのレートを維持できない (Unable to Maintain the Rate of Data Being Generated)
- W3C アクセス ログでサードパーティ製ログ アナライザ ツールを使用する場合の問題



## アクセス ログ エントリにカスタム URL カテゴリが表示されない

Web アクセス ポリシー グループに、[モニタ (Monito)] に設定されたカスタム URL カテゴリ セットとその他のコンポーネント (Web レピュテーション フィルタ、DVS エンジンなど) がある場合に、カスタム URL カテゴリ内の URL に対する要求を許可するかブロックするかについて最終決定が行われると、要求のアクセス ログ エントリには、カスタム URL カテゴリの代わりに、定義済みの URL カテゴリが表示されます。

## HTTPS トランザクションのログイング

アクセス ログでの HTTPS トランザクションの表示は、HTTP トランザクションと似ていますが、特性は少し異なります。記録される内容は、トランザクションが HTTPS プロキシに明示的に送信されるか、または透過的にリダイレクトされるかどうかによって異なります。

- **TUNNEL**。これは、HTTPS 要求が HTTPS プロキシに透過的にリダイレクトされたときにアクセス ログに記録されます。
- **CONNECT**。これは、HTTPS 要求が HTTPS プロキシに明示的に送信されたときにアクセス ログに記録されます。

HTTPS トラフィックが復号化されたときは、アクセス ログにトランザクションに対して、以下の 2 つのエントリが含まれます。

- TUNNEL または CONNECT が、処理された要求のタイプに応じて記録されます。
- HTTP 方式および復号化された URL。例: 「GET https://ftp.example.com」。

完全な URL は、HTTPS プロキシがトラフィックを復号化するときだけ表示されます。

## アラート: 生成データのレートを維持できない (Unable to Maintain the Rate of Data Being Generated)

内部ログイング プロセスがフルバッファにより Web トランザクション イベントをドロップする場合、AsyncOS for Web が設定されたアラート受信者にクリティカルな電子メール メッセージを送信します。

デフォルトでは、Web プロキシが非常に高い負荷を受けたときに、内部ログイング プロセスは Web プロキシの負荷を減らす際にそれらを記録するイベントをバッファします。ログイング バッファ ファイルが完全に満杯になったときに、Web プロキシはトラフィックの処理を続行しますが、ログイング プロセスはイベントの一部をアクセス ログまたは Web トラッキング レポートに記録しません。これは、Web トラフィックのスパイク時に発生する可能性があります。

ただし、アプライアンスが持続的に過剰容量になっている場合にも、ログイング バッファが満杯になることがあります。AsyncOS for Web は、ログイング プロセスがデータをドロップしなくなるまで、数分ごとにクリティカルな電子メール メッセージを送信し続けます。

クリティカルなメッセージは以下のようなテキストが含まれます。

```
Reporting Client: The reporting system is unable to maintain the rate of data being generated. Any new data generated will be lost.
```

AsyncOS for Web が、このクリティカルなメッセージを継続的または頻繁に送信する場合、アプライアンスは過剰容量になっている可能性があります。Web セキュリティ アプライアンスの容量を追加する必要があるかどうかを確認するには、シスコ カスタマー サポートにお問い合わせください。

## W3C アクセス ログでサードパーティ製ログアナライザツールを使用する場合の問題

サードパーティ製のログアナライザツールを使用して、W3C アクセスログを閲覧したり解析する場合は、状況に応じて [タイムスタンプ (timestamp)] フィールドを含める必要があります。W3C の [タイムスタンプ (timestamp)] フィールドには、UNIX エポック以降の時間が表示され、ほとんどのログアナライザはこの形式の時間のみ認識します。

## ポリシーに関する問題

- [HTTPS に対してアクセスポリシーを設定できない](#)
- [オブジェクトのブロックに関する問題](#)
- [識別プロファイルがポリシーから削除される](#)
- [ポリシーの照合に失敗](#)
- [ポリシーのトラブルシューティング ツール: ポリシートレース](#)
- [URL カテゴリ基準を使用しているルーティングポリシーによる HTTPS サイトへのアクセスも参照してください。](#)

## HTTPS に対してアクセスポリシーを設定できない

HTTPS プロキシをイネーブルにすると、すべての HTTPS ポリシー決定が復号化ポリシーによって処理されます。また、アクセスおよびルーティングポリシーグループメンバーシップを HTTPS で定義することも、HTTPS トランザクションをブロックするようにアクセスポリシーを設定することもできなくなります。

アクセスおよびルーティングポリシーグループの一部のメンバーシップが HTTPS によって定義されており、一部のアクセスポリシーが HTTPS をブロックする場合は、HTTPS プロキシをイネーブルにすると、それらのアクセスおよびルーティングポリシーグループがディセーブルになります。ポリシーは、いつでもイネーブルにすることができますが、そうすると、HTTPS 関連の設定がすべて削除されます。

## オブジェクトのブロックに関する問題

- [一部の Microsoft Office ファイルがブロックされない](#)
- [DOS の実行可能オブジェクトタイプをブロックすると、Windows OneCare の更新がブロックされる](#)

### 一部の Microsoft Office ファイルがブロックされない

[ブロックするオブジェクトタイプ (Block Object Type)] セクションで Microsoft Office ファイルをブロックすると、一部の Microsoft Office ファイルがブロックされない可能性があります。

すべての Microsoft Office ファイルをブロックする必要がある場合は、[ブロックする MIME タイプ (Block Custom MIME Types)] フィールドに `application/x-ole` を追加します。ただし、このカスタム MIME タイプをブロックすると、Visio ファイルや一部のサードパーティアプリケーションなど、すべての Microsoft 複合オブジェクトフォーマットタイプがブロックされます。

## DOS の実行可能オブジェクト タイプをブロックすると、Windows OneCare の更新がブロックされる

DOS の実行可能オブジェクト タイプをブロックするように Web セキュリティ アプライアンスを設定すると、Windows OneCare のアップデートがブロックされます。

## 識別プロファイルがポリシーから削除される

識別プロファイルをディセーブルにすると、その識別プロファイルは関連するポリシーから削除されます。識別プロファイルがイネーブルになっていることを確認し、再びポリシーに追加します。

## ポリシーの照合に失敗

- ポリシーが適用されない
- HTTP および FTP over HTTP 要求が、認証を必要としないアクセス ポリシーにのみ一致する
- HTTPS 要求および FTP over HTTP 要求の場合にユーザがグローバル ポリシーに一致
- ユーザに誤ったアクセス ポリシーが割り当てられる

## ポリシーが適用されない

複数の識別プロファイルの基準が同じである場合、AsyncOS は一致する最初の識別プロファイルにトランザクションを割り当てます。したがって、トランザクションはその他の同じ基準の識別プロファイルとは照合されず、以降の同じ基準の識別プロファイルに適用されるポリシーは照合も適用もされません。

## HTTP および FTP over HTTP 要求が、認証を必要としないアクセス ポリシーにのみ一致する

クレデンシャルの暗号化がイネーブルの場合は、サロゲートとして IP アドレスを使用するようにアプライアンスを設定する必要があります。

クレデンシャルの暗号化がイネーブルになっており、サロゲート タイプとして Cookie を使用するように設定されている場合、認証は HTTPS 要求や FTP over HTTP 要求で機能しません。クレデンシャルの暗号化がイネーブルの場合、Web プロキシは HTTPS 接続を使用して、クライアントを認証のために Web プロキシ自体にリダイレクトするからです。認証が成功した後、Web プロキシは元の Web サイトにクライアントをリダイレクトします。ユーザの識別を続行するために、Web プロキシはサロゲート (IP またはクッキー) を使用する必要があります。ただし、要求が HTTP または FTP over HTTP を使用している場合、Cookie を使用してユーザを追跡すると、以下の動作が引き起こされます。

- **HTTPS。** Web プロキシは、復号化ポリシーを割り当てる前にユーザのアイデンティティを解決 (したがって、トランザクションを復号化) する必要がありますが、トランザクションを復号化しない限り、Cookie を取得してユーザを識別することはできません。
- **FTP over HTTP。** FTP over HTTP を使用して FTP サーバにアクセスする場合のジレンマは、HTTPS サイトにアクセスする場合と同様です。Web プロキシは、アクセス ポリシーを割り当てる前にユーザのアイデンティティを解決する必要がありますが、FTP トランザクションから Cookie を設定できません。

したがって、HTTP 要求と FTP over HTTP 要求は、認証を必要としないアクセス ポリシーとのみ一致します。通常、これらの要求は、認証を必要としないグローバル アクセス ポリシーに一致します。

## HTTPS 要求および FTP over HTTP 要求の場合にユーザがグローバル ポリシーに一致

アプライアンスがクッキー ベースの認証を使用している場合、Web プロキシは、HTTPS 要求および FTP over HTTP 要求に対してクライアントからクッキー情報を取得しません。このため、クッキーからユーザ名を取得できません。

HTTPS 要求や FTP over HTTP 要求は、他のメンバーシップ基準に従って識別プロファイルと照合されますが、識別プロファイルで認証が必要な場合でも、Web プロキシはクライアントに認証を要求しません。代わりに、Web プロキシはユーザ名を NULL に設定し、ユーザを未認証と見なします。

その後、ポリシーと照合して評価される際に、未認証の要求は [すべての ID (All Identities)] を指定しているポリシーとのみ一致し、[すべてのユーザ (All Users)] が適用されます。通常、これはグローバル アクセス ポリシーなどのグローバル ポリシーです。

## ユーザに誤ったアクセス ポリシーが割り当てられる

- ネットワーク上のクライアントが、ネットワーク接続状態インジケータ (NCSI) を使用している。
- Web セキュリティ アプライアンスが NTLMSSP 認証を使用している。
- 識別プロファイルが IP ベースのサロゲートを使用している。

ユーザは自分のクレデンシャルではなく、マシン クレデンシャルを使用して識別され、その結果、誤ったアクセス ポリシーが割り当てられる場合があります。

回避策:

- マシン クレデンシャルのサロゲート タイムアウト値を小さくします。

---

**手順 1** advancedproxyconfig > authentication CLI コマンドを使用します。

**手順 2** マシン クレデンシャルのサロゲート タイムアウトを入力します。

---

## ポリシーのトラブルシューティング ツール: ポリシートレース

- [ポリシー トレース ツールについて](#)
- [クライアント要求のトレース](#)
- [詳細設定: 要求の詳細](#)
- [詳細設定: レスポンスの詳細の上書き](#)

## ポリシートレース ツールについて

ポリシートレース ツールはクライアント要求をエミュレートし、Web プロキシによる要求の処理方法を詳しく示します。Web プロキシの問題をトラブルシューティングするときに、このツールを使用し、クライアント要求を追跡してポリシー処理をデバッグできます。基本トレースを実行したり、詳細なトレース設定を行ってオプションをオーバーライドしたりできます。



(注) ポリシー トレース ツールを使用する場合、Web プロキシはアクセス ログまたはレポート データベース内の要求を記録しません。

ポリシー トレース ツールは、要求を Web プロキシだけで使用されるポリシーと照合して評価します。これらのポリシーには、アクセス、暗号化 HTTPS 管理、ルーティング、セキュリティ、発信マルウェア スキャンがあげられます。



(注) SOCKS および外部 DLP ポリシーは、ポリシー トレース ツールによって評価されません。

## クライアント要求のトレース



(注) CLI コマンド `maxhttpheadersize` を使用して、プロキシ要求の最大 HTTP ヘッダー サイズを変更できます。この値を大きくすると、指定したユーザが多数の認証グループに属しているか、または応答ヘッダーが現在の最大ヘッダー サイズよりも大きい場合に発生する可能性のあるポリシー トレースの失敗を軽減できます。このコマンドの詳細については、[Web セキュリティ アプライアンスの CLI コマンド \(B-6 ページ\)](#) を参照してください。

- 手順 1** [システム管理 (System Administration)] > [ポリシー トレース (Policy Trace)] を選択します。
- 手順 2** [送信先 URL (Destination URL)] フィールドに、トレースする URL を入力します。
- 手順 3** (任意) 追加のエミュレーション パラメータを入力します。

| エミュレート対象                        | 入力   |
|---------------------------------|--|
| 要求を行う際に使用されるクライアントの送信元 IP アドレス。 | [クライアント IP アドレス (Client IP Address)] フィールドに IP アドレス。<br><br>(注) IP アドレスを指定しない場合、AsyncOS は localhost を使用します。また、SGT (セキュリティ グループ タグ) は取得できず、SGT に基づくポリシーは照合されません。  |
| 要求を行う際に使用される認証/識別クレデンシャル。       | [ユーザ名 (User Name)] フィールドにユーザ名を入力し、[認証/識別 (Authentication/Identification)] ドロップダウン リストから [Identity Services Engine] または認証レルムを選択します。<br><br>(注) イネーブルになっているオプションのみを使用できます。つまり、認証オプションと ISE オプションは、両方がイネーブルになっている場合にのみを使用できます。<br><br>ここで入力するユーザの認証については、そのユーザが Web セキュリティ アプライアンスを介して認証済みである必要があります。 |

- 手順 4** [一致するポリシーの検索 (Find Policy Match)] をクリックします。  
ポリシー トレースの出力が [結果 (Results)] ペインに表示されます。



(注) [HTTPS を通過 (Pass Through HTTPS)] トランザクションでは、ポリシー トレース ツールはさらにスキャンをバイパスし、トランザクションにアクセス ポリシーは関連付けられません。同様に、[HTTPS を復号化 (Decrypt HTTPS)] トランザクションでは、ツールは実際にはトランザクションを復号化できず、適用されるアクセス ポリシーを決定することができません。いずれの場合も、[ドロップ (Drop)] トランザクションの場合と同様、トレースの結果には「アクセス ポリシー:適用なし (Access policy: Not Applicable)」が表示されます。

#### 関連項目

- [詳細設定: 要求の詳細 \(A-21 ページ\)](#)
- [詳細設定: レスポンスの詳細の上書き \(A-22 ページ\)](#)

## 詳細設定: 要求の詳細

[ポリシー トレース (Policy Trace)] ページの [詳細設定 (Advanced)] セクションで、[要求の詳細 (Request Details)] ペインの設定項目を使用し、このポリシー トレース用に発信マルウェア スキャン要求を調整できます。

- 手順 1** [ポリシー トレース (Policy Trace)] ページの [詳細設定 (Advanced)] セクションを展開します。
- 手順 2** [要求の詳細 (Request Details)] ペインのフィールドを必要に応じて設定します。

| 設定   | 説明  |
|--|---|
| プロキシ ポート (Proxy Port)                            | プロキシ ポートに基づいてポリシー グループ メンバーシップをテストするトレース要求に対して、使用する特定のプロキシ ポートを選択します。                                     |
| ユーザ エージェント (User Agent)                          | 要求でシミュレートするユーザ エージェントを指定します。  |
| 要求の時間帯 (Time of Request)                         | 要求でシミュレートする日付と時間帯を指定します。  |
| ファイルのアップロード (Upload File)                        | 要求でアップロードをシミュレートするローカル ファイルを選択します。<br>ここでアップロードするファイルを指定する場合、Web プロキシは、GET 要求ではなく HTTP POST 要求をシミュレートします。 |
| オブジェクトのサイズ (Object Size)                         | 要求オブジェクトのサイズ (バイト単位) を入力します。キロバイト、メガバイト、またはギガバイトを表す、K、M、または G を入力できます。                                    |
| MIME タイプ (MIME Type)                             | MIME タイプを入力します。   |
| マルウェア対策 スキャンの判定 (Anti-malware Scanning Verdicts) | Webroot、McAfee、Sophos スキャンの判定をオーバーライドするには、オーバーライドする特定タイプの判定を選択します。  |

- 手順 3** [一致するポリシーの検索 (Find Policy Match)] をクリックします。  
ポリシー トレースの出力が [結果 (Results)] ペインに表示されます。

## 詳細設定:レスポンスの詳細の上書き

[ポリシー トレース (Policy Trace)] ページの [詳細設定 (Advanced)] セクションで、[レスポンスの詳細の上書き (Response Detail Overrides)] ペインの設定項目を使用し、このポリシー トレース用に Web アクセス ポリシー レスポンスの аспек트를「調整」できます。

- 手順 1** [ポリシー トレース (Policy Trace)] ページの [詳細設定 (Advanced)] セクションを展開します。
- 手順 2** [レスポンスの詳細の上書き (Response Detail Overrides)] ペインのフィールドを必要に応じて設定します。

| 設定  | 説明   |
|---|--|
| URL カテゴリ (URL Category)                         | トレース応答の URL トランザクション カテゴリをオーバーライドするには、この設定を使用します。応答結果の URL カテゴリと置き換えるカテゴリを選択します。                               |
| Application                                     | 同様に、トレース応答のアプリケーション カテゴリをオーバーライドするには、この設定を使用します。応答結果のアプリケーション カテゴリと置き換えるカテゴリを選択します。                            |
| オブジェクトのサイズ (Object Size)                        | 応答オブジェクトのサイズ (バイト単位) を入力します。キロバイト、メガバイト、またはギガバイトを表す、K、M、または G を入力できます。   |
| MIME タイプ (MIME Type)                            | MIME タイプを入力します。  |
| Web レピュテーション スコア (Web Reputation Score)         | Web レピュテーション スコア (-10.0 ~ 10.0) を入力します。  |
| マルウェア対策スキャンの判定 (Anti-malware Scanning Verdicts) | これらのオプションを使用して、トレース応答で提供される特定のマルウェア対策スキャンの判定をオーバーライドします。応答結果の Webroot、McAfee、または Sophos のスキャン判定と置き換える判定を選択します。 |

- 手順 3** [一致するポリシーの検索 (Find Policy Match)] をクリックします。ポリシー トレースの出力が [結果 (Results)] ペインに表示されます。

## ファイルレピュテーションとファイル分析に関する問題

ファイルレピュテーションおよび分析のトラブルシューティング (14-20 ページ) を参照してください。

## リブートの問題

- KVM で動作する仮想アプライアンスがリブート時にハングアップ
- ハードウェア アプライアンス:アプライアンスの電源のリモート リセット



## KVM で動作する仮想アプライアンスがリポート時にハングアップ



(注) これは KVM の問題であり、状況によって異なる場合があります。

詳細については、<https://www.mail-archive.com/kvm@vger.kernel.org/msg103854.html> および <https://bugs.launchpad.net/qemu/+bug/1329956> を参照してください。

**手順 1** 以下の点をチェックします。

```
cat /sys/module/kvm_intel/parameters/enable_apicv
```

**手順 2** 上記の値が Y に設定されている場合:

a. 仮想アプライアンスを停止し、KVM カーネル モジュールを再インストールします。

```
rmmod kvm_intel
modprobe kvm_intel enable_apicv=N
```

b. 仮想アプライアンスを再起動します。

## ハードウェア アプライアンス: アプライアンスの電源のリモート リセット

アプライアンスのハード リセットが必要な場合は、サードパーティの Platform Management (IPMI) ツールを使用してアプライアンス シャーシをリモートからリポートできます。

### 制約事項

- リモート電源管理は、特定のハードウェアでのみ使用できます。詳細については、[リモート電源再投入の有効化 \(22-5 ページ\)](#) を参照してください。
- この機能を使用する場合は、使用が必要になる前に、あらかじめ有効にしておく必要があります。詳細は、[リモート電源再投入の有効化 \(22-5 ページ\)](#) を参照してください。
- 以下の IPMI コマンドだけがサポートされます: status、on、off、cycle、reset、diag、soft。サポートされていないコマンドを発行すると、「権限不足」エラーが生じます。

### はじめる前に

- IPMI バージョン 2.0 を使用してデバイスを管理できるユーティリティを取得し、設定します。
- サポートされている IPMI コマンドの使用方法を理解します。IPMI ツールのマニュアルを参照してください。

**手順 1** IPMI を使用して、必要なクレデンシャルと共に、先に設定したリモート電源管理ポートに割り当てられた IP アドレスに、サポートされている電源の再投入コマンドを発行します。

たとえば、IPMI をサポートする UNIX タイプのマシンからは、次のようなコマンドを発行します。

```
ipmitool -I lan -H 192.0.2.1 -U remoteresetuser -P passphrase chassis power reset
```

ここで 192.0.2.1 は、リモート電源管理ポートに割り当てられた IP アドレスであり、remoteresetuser および passphrase は、この機能を有効にしたときに入力したクレデンシャルです。

**手順 2** アプライアンスが再起動されるまで、少なくとも 11 分間待ちます。



## サイトへのアクセスに関する問題

- [認証をサポートしていない URL にアクセスできない](#)
- [POST 要求を使用してサイトにアクセスできない](#)
- [特定 Web サイトの復号化のバイパス](#)も参照してください。

### 認証をサポートしていない URL にアクセスできない

以下は、認証をサポートしていないため、Web セキュリティ アプライアンスが透過モードで展開されている場合に使用できないアプリケーションのリストの一部です。

- Mozilla Thunderbird
- Adobe Acrobat アップデート
- HttpBridge
- CollabNet の Subversion
- Microsoft Windows アップデート
- Microsoft Visual Studio

回避策: 認証を必要としない URL のユーザ クラスを作成します。

#### 関連項目

- [認証のバイパス \(5-32 ページ\)](#)

### POST 要求を使用してサイトにアクセスできない

ユーザの最初のクライアント要求が POST 要求で、ユーザの認証が必要な場合、POST 本文のコンテンツは失われます。この問題は、アクセス コントロールのシングル サインオン機能を使用しているアプリケーションに対して POST 要求を行った場合に発生することがあります。

回避策:

- 最初の要求として POST を使用する URL に接続する前に、ブラウザから別の URL を要求して、最初に Web プロキシでユーザを認証させます。
- 最初の要求として POST を使用する URL の認証をバイパスします。



---

(注) アクセス コントロールを使用すると、アプリケーション認証ポリシーで設定された Assertion Consumer Service (ACS) URL の認証をバイパスできます。

---

#### 関連項目

- [認証のバイパス \(5-32 ページ\)](#)

## アップストリーム プロキシに関する問題

- アップストリーム プロキシが基本クレデンシャルを受け取らない
- クライアント要求がアップストリーム プロキシで失敗する

### アップストリーム プロキシが基本クレデンシャルを受け取らない

アプライアンスとアップストリーム プロキシの両方が NTLMSP による認証を使用している場合、設定によっては、アプライアンスとアップストリーム プロキシで、認証クレデンシャルを要求する無限ループが発生する可能性があります。たとえば、アップストリーム プロキシでは基本認証が必要だが、アプライアンスでは NTLMSP 認証が必要な場合、アプライアンスはアップストリーム プロキシに正常に基本認証クレデンシャルを渡すことができません。これは、認証プロトコルの制限によるものです。

### クライアント要求がアップストリーム プロキシで失敗する

設定:

- Web セキュリティ アプライアンスとアップストリーム プロキシ サーバが基本認証を使用している。
- ダウンストリームの Web セキュリティ アプライアンスでクレデンシャルの暗号化がイネーブルになっている。

Web プロキシはクライアントから「Authorization」HTTP ヘッダーを受信しますが、アップストリーム プロキシ サーバは「Proxy-Authorization」HTTP ヘッダーを要求するため、クライアント要求はアップストリーム プロキシで失敗します。

### アップストリーム プロキシ経由で FTP 要求をルーティングできない

ネットワークに FTP 接続をサポートしていないアップストリーム プロキシが含まれる場合は、すべての ID に適用され、かつ FTP 要求にのみ適用されるルーティング ポリシーを作成する必要があります。ルーティング ポリシーを設定して、FTP サーバに直接接続するか、プロキシのすべてが FTP 接続をサポートしているプロキシグループに接続します。

## 仮想アプライアンス

- AsyncOS の起動中に [強制リセット (Reset)], [電源オフ (Power Off)], または [リセット (Reset)] オプションを使用しないでください
- KVM 展開でネットワーク接続が最初は機能するが、その後失敗する
- KVM 展開におけるパフォーマンスの低下、ウォッチドッグの問題、および CPU の使用率が高い
- Linux ホストで実行している仮想アプライアンスの一般的なトラブルシューティング

## AsyncOS の起動中に [強制リセット (Reset)]、[電源オフ (Power Off)]、または [リセット (Reset)] オプションを使用しないでください

仮想ホストにおける以下の操作は、ハードウェア アプライアンスのプラグを抜くことと同等であり、特に AsyncOS の起動中ではサポートされていません。

- KVM の強制リセットオプション。
- VMware の電源オフとリセット オプション。(これらのオプションは、アプライアンスが完全に起動してから安全に使用できます)。

## KVM 展開でネットワーク接続が最初は機能するが、その後失敗する

**問題** 前回の作業後にネットワーク接続が失われる。

**解決策** これは KVM の問題です。OpenStack ドキュメントの「KVM: Network connectivity works initially, then fails」の項を参照してください。このドキュメントは、[http://docs.openstack.org/admin-guide-cloud/content/section\\_network-troubleshoot.html](http://docs.openstack.org/admin-guide-cloud/content/section_network-troubleshoot.html) にあります。

## KVM 展開におけるパフォーマンスの低下、ウォッチドッグの問題、および CPU の使用率が高い

**問題** Ubuntu 仮想マシン上で実行しているときに、アプライアンスのパフォーマンスが低下して、ウォッチドッグの問題が発生し、アプライアンスが異常に高い CPU 使用率を示す。

**解決策** Ubuntu から Host OS アップデートをインストールしてください。

## Linux ホストで実行している仮想アプライアンスの一般的なトラブルシューティング

**問題** KVM 展開で動作している仮想アプライアンスに関する問題は、ホスト OS の設定の問題に関連している可能性があります。

**解決策** 『*Virtualization Deployment and Administration Guide*』のトラブルシューティングに関する項およびその他の情報を参照してください。このドキュメントは、[https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red\\_Hat\\_Enterprise\\_Linux/7/pdf/Virtualization\\_Deployment\\_and\\_Administration\\_Guide/Red\\_Hat\\_Enterprise\\_Linux-7-Virtualization\\_Deployment\\_and\\_Administration\\_Guide-en-US.pdf](https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/pdf/Virtualization_Deployment_and_Administration_Guide/Red_Hat_Enterprise_Linux-7-Virtualization_Deployment_and_Administration_Guide-en-US.pdf) から入手できます。

## WCCP に関する問題

- [最大ポート エントリ数](#)

### 最大ポート エントリ数

WCCP を使用している展開では、HTTP、HTTPS、FTP ポートを合計した最大ポート エントリ数は 30 になります。

# パケット キャプチャ

- [パケット キャプチャの開始](#)
- [パケット キャプチャ ファイルの管理](#)

アプライアンスでは、アプライアンスが接続されているネットワークで送受信される TCP/IP と他のパケットをキャプチャして表示できます。



(注) パケット キャプチャ機能は UNIX の tcpdump コマンドに似ています。

## パケット キャプチャの開始

- 手順 1** [ヘルプとサポート (Help and Support)] > [パケットキャプチャ (Packet Capture)] を選択します。
- 手順 2** (任意)[設定の編集 (Edit Settings)] をクリックし、パケット キャプチャの設定を変更します。

| オプション   | 説明   |
|---|--|
| キャプチャファイル<br>サイズ制限 (Capture<br>File Size Limit) | キャプチャファイルを拡大できる最大サイズを指定します。[キャプチャ期間 (Capture Duration)] が [ファイルサイズの上限に達するまでキャプチャを実行 (Run Capture Until File Size Limit Reached)] に設定されていない場合は、上限に達すると、データが破棄されて新しいファイルが開始されます。   |
| キャプチャ期間<br>(Capture Duration)                   | キャプチャを自動的に停止するとき(および場合)のオプション。次から選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• [ファイルサイズの上限に達するまでキャプチャを実行 (Run Capture Until File Size Limit Reached)]。キャプチャはファイルサイズの上限に達するまで実行されます。</li> <li>• [制限時間に達するまでキャプチャを実行 (Run Capture Until Time Elapsed Reaches)]。キャプチャは指定された期間だけ実行されます。単位を指定せずに時間の長さを入力すると、AsyncOS は、デフォルトで秒を使用します。</li> <li>• [制限なしでキャプチャを実行 (Run Capture Indefinitely)]。パケットキャプチャは、手動で停止するまで実行されます。</li> </ul> <p>(注) キャプチャは手動でいつでも終了できます。</p> |
| インターフェイス  | トラフィックがキャプチャされるインターフェイス。   |
| フィルタ (Filters)                                  | パケットをキャプチャするときに適用するフィルタリング オプション。フィルタリングを使用すると、必要なパケットだけをキャプチャできます。次から選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• [フィルタなし (No Filters)]。すべてのパケットがキャプチャされます。</li> <li>• [事前定義されたフィルタ (Predefined Filters)]。定義済みのフィルタを使用して、ポートや IP アドレスによりフィルタリングできます。何も指定しなかった場合は、すべてのトラフィックがキャプチャされます。</li> <li>• [カスタムフィルタ (Custom Filter)]。必要なパケット キャプチャ オプションの正確な構文がわかっている場合は、このオプションを使用します。標準の tcpdump 構文を使用します。</li> </ul>  |

(任意)パケット キャプチャの変更を送信して確定します。



**(注)** 変更内容をコミットせずにパケット キャプチャ設定を変更し、パケット キャプチャを開始する場合、AsyncOS は新しい設定を使用します。これにより、今後のパケット キャプチャの実行に対する設定を適用せずに現在のセッションで新しい設定を使用することができます。この設定は、クリアするまで有効なままになります。

**手順 3** [キャプチャを開始(Start Capture)] をクリックします。実行中のキャプチャを手動で停止するには、[キャプチャを停止(Stop Capture)] をクリックします。

## パケット キャプチャ ファイルの管理

アプライアンスは、取り込んだパケット アクティビティをファイルに保存し、そのファイルをローカルに格納します。デバッグやトラブルシューティングのために、FTP を使用してパケット キャプチャ ファイルをシスコ カスタマー サポートに送信できます。

- [パケット キャプチャ ファイルのダウンロードまたは削除](#)

## パケット キャプチャ ファイルのダウンロードまたは削除



**(注)** また、FTP を使用してアプライアンスに接続し、captures ディレクトリからパケット キャプチャ ファイルを取り出すこともできます。

- 手順 1** [ヘルプとサポート (Help and Support)] > [パケットキャプチャ (Packet Capture)] を選択します。
- 手順 2** [パケットキャプチャファイルの管理 (Manage Packet Capture Files)] ペインから、使用するパケット キャプチャ ファイルを選択します。このペインが表示されない場合は、アプライアンスにパケット キャプチャ ファイルが保存されていません。
- 手順 3** 必要に応じて、[ファイルのダウンロード (Download File)] または [選択ファイルの削除 (Delete Selected File)] をクリックします。

## サポートの使用

- [効率的なサービス提供のため情報収集 \(A-29 ページ\)](#)
- [テクニカル サポート 要請の開始 \(A-29 ページ\)](#)
- [仮想アプライアンスのサポートの取得 \(A-29 ページ\)](#)
- [アプライアンスへのリモート アクセスのイネーブル化 \(A-30 ページ\)](#)

## 効率的なサービス提供のため情報収集

サポートに問い合わせる前に以下の手順を実行してください。

- 一般的なトラブルシューティングとベスト プラクティス(A-2 ページ)の説明に従い、カスタム ログのフィールドを有効にします。
- パケット キャプチャを実行することを検討してください。パケット キャプチャ(A-27 ページ)を参照してください。

## テクニカル サポート 要請の開始

緊急ではない場合は、アプライアンスを使用してサポート要請をシスコ カスタマー サポートに送信できます。アプライアンスは要請を送信する際に、アプライアンスの設定も送信します。サポート要求を送信するには、アプライアンスがインターネットに電子メールを送信できる必要があります。



(注) 緊急の問題がある場合は、Cisco Worldwide Support Center に連絡してください。

### はじめる前に

- 自身の Cisco.com ユーザ ID がこのアプライアンスのサービス契約に関連付けられていることを確認します。Cisco.com プロファイルに現在関連付けられているサービス契約のリストを閲覧するには、Cisco.com Profile Manager (<https://sso.cisco.com/autho/forms/CDCLogin.html>) にアクセスしてください。Cisco.com ユーザ ID をお持ちでない場合は、登録して ID を取得してください。

- 
- 手順 1** [ヘルプとサポート (Help and Support)] > [テクニカルサポートに問い合わせる (Contact Technical Support)] を選択します。
- 手順 2** (任意) 要請のその他の受信者を選択します。デフォルトでは、サポート要請とコンフィギュレーション ファイルがシスコ カスタマー サポートに送信されます。
- 手順 3** 自身の連絡先情報を入力します。
- 手順 4** 問題の詳細を入力します。
- この問題に関するカスタマー サポート チケットをすでに持っている場合は、それを入力してください。
- 手順 5** [送信 (Send)] をクリックします。トラブル チケットがシスコで作成されます。
- 

## 仮想アプライアンスのサポートの取得

Cisco Content Security 仮想アプライアンスのサポート ケースを報告する場合は、仮想ライセンス番号 (VLN)、契約番号、および製品 ID コード (PID) を提供する必要があります。

発注書を参照するか以下の表を使用すると、仮想アプライアンスで動作中のソフトウェア ライセンスに基づく PID を特定できます。

| 機能                          | PID          | 説明   |
|-----------------------------|--------------|--|
| Web Security Essentials     | WSA-WSE-LIC= | 内容:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Web Usage Controls</li> <li>• Web レピュテーション</li> </ul>  |
| Web Security Premium        | WSA-WSP-LIC= | 内容:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Web Usage Controls</li> <li>• Web レピュテーション</li> <li>• Sophos および Webroot Anti-Malware シグネチャ</li> </ul> |
| Web Security Anti-Malware   | WSA-WSM-LIC= | Sophos および Webroot Anti-Malware シグネチャが含まれます。   |
| McAfee Anti-Malware         | WSA-AMM-LIC= | —  |
| Advanced Malware Protection | WSA-AMP-LIC= | —  |

## アプライアンスへのリモート アクセスのイネーブル化

[リモートアクセス(Remote Access)] オプションを使用すると、シスコ カスタマー サポートがサポートのためにリモート アプライアンスにアクセスできるようになります。

- 手順 1** [ヘルプとサポート (Help and Support)] > [リモートアクセス (Remote Access)] を選択します。
- 手順 2** [有効 (Enable)] をクリックします。
- 手順 3** [カスタマーサポートのリモートアクセス (Customer Support Remote Access)] オプションを設定します。

| オプション                         | 説明  |
|-------------------------------|---|
| シード文字列 (Seed String)          | 文字列を入力する場合は、その文字列が既存または将来のパスワードと一致しないようにしてください。<br>[送信 (Submit)] をクリックすると、文字列がページの上部に表示されます。<br>この文字列をサポート担当者に提出します。  |
| セキュアトンネル (Secure Tunnel) (推奨) | リモート アクセス接続にセキュアトンネルを使用するかどうかを指定します。<br>このオプションがイネーブルの場合、アプライアンスは、指定されたポートからサーバ <code>upgrades.ironport.com</code> への SSH トンネルを作成します (デフォルトでは、ポート 443)。接続が確立されると、シスコ カスタマー サポートは SSH トンネルを使用してアプライアンスにアクセスできるようになります。<br>techsupport トンネルがイネーブルになると、 <code>upgrades.ironport.com</code> に 7 日間接続されたままになります。7 日が経過すると、techsupport トンネルを使用して新しい接続を作成できなくなりますが、既存の接続は存続し、機能します。<br>リモート アクセス アカウントは、明確に非アクティブ化されるまでアクティブな状態を維持します。 |

- 手順 4** 変更を送信し、保存します。
- 手順 5** ページ上部近くに表示される成功メッセージでシード文字列を検索し、書き留めます。  
セキュリティ上の理由から、この文字列はアプライアンスに保存されず、後から文字列を確認する方法はありません。  
安全な場所にこのシード文字列を保存します。
- 手順 6** シード文字列をサポート担当者に提出します。
-







## コマンドライン インターフェイス

- [コマンドライン インターフェイスの概要 \(B-1 ページ\)](#)
- [コマンドライン インターフェイスへのアクセス \(B-1 ページ\)](#)
- [汎用 CLI コマンド \(B-5 ページ\)](#)
- [Web セキュリティ アプライアンスの CLI コマンド \(B-6 ページ\)](#)

### コマンドライン インターフェイスの概要

AsyncOS コマンドライン インターフェイス (CLI) を使用して、Web Security Appliance を設定したりモニタすることができます。コマンドライン インターフェイスには、それらのサービスがイーサネットに設定されている IP インターフェイスで SSH を使用してアクセスするか、シリアルポートで端末エミュレーション ソフトウェアを使用してアクセスできます。デフォルトでは、SSH は管理ポートに設定されます。

コマンドは、引数の有無を問わず、コマンド名を入力すると起動されます。引数を指定せずにコマンドを入力した場合は、必要な情報の入力を求めるプロンプトが表示されます。

### コマンドライン インターフェイスへのアクセス

以下のいずれかの方法で接続できます。

- **イーサネット。** Web Security Appliance の IP アドレスを使用して SSH セッションを開始します。工場出荷時のデフォルト IP アドレスは 192.168.42.42 です。SSH は、ポート 22 を使用するように設定されています。
- **シリアル接続** シリアル ケーブルが接続されているパーソナル コンピュータの通信ポートを使用して、ターミナルセッションを開始します。

### 初回アクセス

**admin** アカウントを使用して初めて CLI にアクセスした後は、さまざまな許可レベルにより他のユーザを追加できます。以下のデフォルトの **admin** ユーザ名とパスワードを入力してアプライアンスにログインします。

- ユーザ名: **admin**
- パスワード: **ironport**

デフォルトのパスワードで初めてログインすると、システム セットアップ ウィザードのプロンプトにより **admin** アカウントのパスワードを変更するよう求められます。

**admin** アカウントのパスワードは、`passwd` コマンドを使用していつでもリセットできます。

## 以降のアクセス

有効なユーザ名とパスワードを使用して、いつでもアプライアンス接続してログインできます。現在のユーザ名での最近のアプライアンスへのアクセス試行(成功、失敗を含む)の一覧が、ログイン時に自動的に表示されることに注意してください。

追加のユーザの設定については、`userconfig` コマンド、または [ユーザアカウントの管理\(22-6 ページ\)](#) を参照してください。

## コマンド プロンプトの使用

最上位のコマンド プロンプトは、完全修飾ホスト名に続いて大なり (>) 記号とスペース 1 つで構成されます。次に例を示します。

```
example.com>
```

コマンドを実行すると、CLI によりユーザの入力が要求されます。CLI が入力を待機しているときは、プロンプトとして、角カッコ ([ ]) で囲まれたデフォルト値の後ろに大なり記号 (>) が表示されます。デフォルト値がない場合、カッコ内は空です。

次に例を示します。

```
example.com> routeconfig
```

```
Choose a routing table:  
- MANAGEMENT - Routes for Management Traffic  
- DATA - Routes for Data Traffic  
[ ]>
```

デフォルト設定がある場合は、コマンド プロンプトのカッコ内にその設定が表示されます。次に例を示します。

```
example.com> setgateway
```

```
Warning: setting an incorrect default gateway may cause the current connection  
to be interrupted when the changes are committed.  
Enter new default gateway:  
[172.xx.xx.xx]>
```

デフォルト設定が表示されたときに **Return** キーを押すと、デフォルト値を受け入れたことになります。

## コマンドの構文

インタラクティブ モードで動作している場合、CLI コマンド構文は単一のコマンドから構成されます。空白スペースを含まず、引数やパラメータもありません。次に例を示します。

```
example.com> logconfig
```

## 選択リスト

入力できる複数の選択肢がある場合、コマンドによっては番号付きリストを使用します。プロンプトで選択する番号を入力します。

次に例を示します。

```
Log level:
1. クリティカル(Critical)
2. Warning
3. Information
4. Debug
5. Trace
[3]> 3
```

## Yes/No クエリー

yes または no のオプションがある場合、質問はデフォルト値(カッコ内表示)を付けて表示されます。**Y**、**N**、**Yes**、または **No** で返答できます。大文字と小文字の区別はありません。

次に例を示します。

```
Do you want to enable the proxy? [Y]> Y
```

## サブコマンド

一部のコマンドでは、NEW、EDIT、DELETE などのサブコマンド命令を使用できます。EDIT および DELETE 機能では、設定済みの値のリストが表示されます。

次に例を示します。

```
example.com> interfaceconfig

Currently configured interfaces:

1. Management (172.xxx.xx.xx/xx: example.com)

Choose the operation you want to perform:

- NEW - Create a new interface.

- EDIT - Modify an interface.
```

```
- DELETE - Remove an interface.
```

```
[ ]>
```

サブコマンド内からメイン コマンドに戻るには、空のプロンプトで **Enter** または **Return** を入力します。

## サブコマンドのエスケープ

サブコマンド内でいつでも **Ctrl+C** キーボード ショートカットを使用して、ただちに最上位の CLI に戻ることができます。

## コマンド履歴

CLI は、セッション中に入力されたすべてのコマンドの履歴を保持します。最近使用したコマンドの実行リストをスクロールするには、キーボードの上下矢印キーを使用するか、**Ctrl+P** キーと **Ctrl+N** キーを組み合わせで使用します。

## コマンドのオートコンプリート

AsyncOS CLI は、コマンド補完機能をサポートしています。コマンドの先頭の数文字を入力して **Tab** キーを押すと、CLI によって残りの文字列が補完されます。入力した文字が複数のコマンドに該当する場合、CLI はそのセットをさらに「絞り込み」ます。次に例を示します。

```
example.com> set (Tab キーを押す)
setgateway, setgoodtable, sethostname, settime, settz
example.com> seth (もう一度 Tab キーを押すと sethostname での入力が完了)
```

## CLI を使用した設定変更の確定

- 設定の変更の多くは、確定するまで有効になりません。
- `commit` コマンドを使用すると、他の操作を通常どおりに実行しながら設定を変更できます。
- 変更を正常に確定するには、最上位のコマンド プロンプトになっている必要があります。コマンド ライン階層の 1 つ上のレベルに移動するには、空のプロンプトで **Return** キーを押します。
- 確定されていない設定の変更は記録されますが、`commit` コマンドを実行するまで有効になりません。ただし、一部のコマンドは `commit` コマンドを実行しなくても有効になります。CLI セッションの終了、システムのシャットダウン、再起動、障害、または `clear` コマンドの発行により、確定されていない変更はクリアされます。
- ユーザが確認とタイムスタンプを受け取るまで、変更は実際に確定されません。

## 汎用 CLI コマンド

ここでは、変更の確定やクリアなど、一般的な CLI セッションで使用される基本的なコマンドについて説明します。

### CLI の例: 設定変更の確定

commit コマンドの後のコメントの入力は任意です。

```
example.com> commit
```

```
Please enter some comments describing your changes:
```

```
[ ]> Changed "psinet" IP Interface to a different IP address
```

```
Changes committed: Wed Jan 01 12:00:01 2007
```

### CLI の例: 設定変更のクリア

clear コマンドは、commit または clear コマンドが最後に実行された以降にアプライアンスの設定に対して行われた変更をすべてクリアします。

```
example.com> clear
```

```
Are you sure you want to clear all changes since the last commit? [Y]> y
```

```
Changes cleared: Wed Jan 01 12:00:01 2007
```

```
example.com>
```

### CLI の例: コマンドライン インターフェイス セッションの終了

exit コマンドを実行すると、CLI アプリケーションからログアウトされます。確定されていない設定変更はクリアされます。

```
example.com> exit
```

```
Configuration changes entered but not committed. Exiting will lose changes.
```

```
Type 'commit' at the command prompt to commit changes.
```

```
Are you sure you wish to exit? [N]> y
```

## CLI の例: コマンドライン インターフェイスでのヘルプの検索

`help` コマンドを実行すると、使用可能なすべての CLI コマンドが表示され、各コマンドの簡単な説明を参照できます。`help` コマンドは、コマンド プロンプトで `help` と入力するか、疑問符 (?) を 1 つ入力して実行できます。

```
example.com> help
```

さらに、`help commandname` を入力して、特定のコマンドのヘルプにアクセスできます。

### 関連項目

- [Web セキュリティ アプライアンスの CLI コマンド \(B-6 ページ\)](#)

## Web セキュリティ アプライアンスの CLI コマンド

Web セキュリティ アプライアンスの CLI は、システムへのアクセスおよびシステムのアップグレードと管理を実行する、一連のプロキシ コマンドと UNIX コマンドをサポートしています。



(注)

すべての CLI コマンドをすべての動作モード (標準および クラウド Web セキュリティ コネクタ) で適用/使用できるわけではありません。

| コマンド (Command)                 | 説明  |
|--------------------------------|---|
| <code>adminaccessconfig</code> | Web Security Appliance の設定で、アプライアンスにログインする管理者に対して厳しいアクセス要件を設け、非アクティブ タイムアウトの値を指定できます。詳細については、 <a href="#">アプライアンスへのアクセスに対するセキュリティ設定の追加 (22-12 ページ)</a> と <a href="#">ユーザ ネットワーク アクセス (22-14 ページ)</a> を参照してください。 |

|                     |  |
|---------------------|--|
| advancedproxyconfig | <p>Web プロキシの詳細設定を設定します。サブコマンドは以下のとおりです。</p> <p><b>Authentication:</b> 認証設定オプション。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• When would you like to forward authorization request headers to a parent proxy</li><li>• Enter the Proxy Authorization Realm to be displayed in the end user authentication dialog</li><li>• Would you like to log the username that appears in the request URI</li><li>• Should the Group Membership attribute be used for directory lookups in the Web UI (when it is not used, empty groups and groups with different membership attributes will be displayed)</li><li>• Would you like to use advanced Active Directory connectivity checks</li><li>• Would you like to allow case insensitive username matching in policies</li><li>• Would you like to allow wild card matching with the character * for LDAP group names</li><li>• Enter the charset used by the clients for basic authentication [ISO-8859-1/UTF-8]</li><li>• Would you like to enable referrals for LDAP</li><li>• Would you like to enable secure authentication</li><li>• Enter the hostname to redirect clients for authentication</li><li>• Enter the surrogate timeout for user credentials</li><li>• Enter the surrogate timeout for machine credentials</li><li>• Enter the surrogate timeout in the case traffic permitted due to authentication service unavailability</li><li>• Enter re-auth on request denied option [disabled / embedlinkinblockpage]</li><li>• Would you like to send Negotiate header along with NTLM header for NTLMSSP authentication</li><li>• Configure username and IP address masking in logs and reports</li></ul> |
|---------------------|--|



|  |  |
|--|--|
| <p>advancedproxyconfig<br/>(cont.)</p> | <p><b>CACHING:</b> プロキシ キャッシュ モード。以下のうち 1 つを選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Safe Mode</li> <li>• Optimized Mode</li> <li>• Aggressive Mode</li> <li>• Customized Mode</li> </ul> <p><a href="#">Web プロキシのキャッシュ モードの選択(4-7 ページ)</a> も参照してください。</p> <p><b>DNS:</b> DNS 設定オプション。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enter the URL format for the HTTP 307 redirection on DNS lookup failure</li> <li>• Would you like the proxy to issue a HTTP 307 redirection on DNS lookup failure</li> <li>• Would you like proxy not to automatically failover to DNS results when upstream proxy (peer) is unresponsive</li> <li>• Find web server by: <ul style="list-style-type: none"> <li>0 = Always use DNS answers in order</li> <li>1 = Use client-supplied address then DNS</li> <li>2 = Limited DNS usage</li> <li>3 = Very limited DNS usage</li> </ul> </li> </ul> <p>オプション 1 および 2 では、[Web レピュテーション (Web Reputation)] がイネーブルに設定されている場合、DNS が使用されます。オプション 2 および 3 では、DNS は、アップストリーム プロキシがない場合、または設定されたアップストリーム プロキシが失敗するイベントで、明示的なプロキシ要求に使用されます。すべてのオプションで、[宛先 IP アドレス (Destination IP Addresses)] がポリシー メンバーシップで使用されている場合、DNS が使用されます。</p> <p><b>EUN:</b> エンドユーザ通知パラメータ。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Choose: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Refresh EUN pages</li> <li>2. Use Custom EUN pages</li> <li>3. Use Standard EUN pages</li> </ol> </li> <li>• Would you like to turn on presentation of the User Acknowledgement page?</li> </ul> <p><a href="#">Web プロキシ使用規約(4-11 ページ)</a> と <a href="#">エンドユーザ通知の概要(17-1 ページ)</a> も参照してください。</p> <p><b>NATIVEFTP:</b> ネイティブ FTP の設定。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Would you like to enable FTP proxy</li> <li>• Enter the ports that FTP proxy listens on</li> <li>• Enter the range of port numbers for the proxy to listen on for passive FTP connections</li> <li>• Enter the range of port numbers for the proxy to listen on for active FTP connections</li> <li>• Enter the authentication format: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check Point</li> <li>2. No Proxy Authentication</li> <li>3. Raptor</li> </ol> </li> <li>• Would you like to enable caching</li> <li>• Would you like to enable server IP spoofing</li> <li>• Would you like to pass FTP server welcome message to the clients</li> <li>• Enter the max path size for the ftp server directory</li> </ul> <p><a href="#">FTP プロキシ サービスの概要(4-15 ページ)</a> も参照してください。</p> |
|--|--|

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <p>advancedproxyconfig<br/>(続き)</p> | <p><b>FTPOVERHTTP</b>: FTP Over HTTP オプション。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Enter the login name to be used for anonymous FTP access</li> <li>Enter the password to be used for anonymous FTP access</li> </ul> <p><a href="#">FTP プロキシ サービスの概要 (4-15 ページ)</a> も参照してください。</p> <p><b>HTTPS</b>: HTTPS 関連のオプション。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>HTTPS URI Logging Style - fulluri or stripquery</li> <li>Would you like to decrypt unauthenticated transparent HTTPS requests for authentication purpose</li> <li>Would you like to decrypt HTTPS requests for End User Notification purpose</li> <li>Action to be taken when HTTPS servers ask for client certificate during handshake: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pass through the transaction</li> <li>Reply with certificate unavailable</li> </ol> </li> <li>Do you want to enable server name indication (SNI) extension?</li> <li>Do you want to enable automatic discovery and download of missing Intermediate Certificates?</li> <li>Do you want to enable session resumption?</li> </ul> <p><a href="#">HTTPS トラフィックを制御する復号化ポリシーの作成:概要 (11-1 ページ)</a> も参照してください。</p> <p><b>SCANNING</b>: スキャン オプション。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Would you like the proxy to do malware scanning all content regardless of content type</li> <li>Enter the time to wait for a response from an anti-malware scanning engine (Sophos, McAfee, or Webroot), in seconds</li> <li>Do you want to disable Webroot body scanning</li> </ul> <p><a href="#">マルウェア対策 スキャンの概要 (13-4 ページ)</a> と <a href="#">発信トラフィックのスキャンの概要 (12-1 ページ)</a> も参照してください。</p> <p><b>PROXYCONN</b>: プロキシ接続ヘッダーを含むことができないユーザーエージェントのリストを管理します。リストのエントリは、Flex (Fast Lexical Analyzer) の正規表現として解釈されます。その文字列の一部がリスト内の正規表現のいずれかに一致するユーザーエージェントは、一致とされます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>実行する操作を選択します。 <pre>NEW - Add an entry to the list of user agents DELETE - Remove an entry from the list</pre> </li> </ul> <p><b>CUSTOMHEADERS</b>: 特定のドメインのカスタム要求ヘッダーを管理します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>実行する操作を選択します。 <pre>DELETE - Delete entries NEW - Add new entries EDIT - Edit entries</pre> </li> </ul> <p><a href="#">Web 要求へのカスタム ヘッダーの追加 (4-9 ページ)</a> も参照してください。</p> |
|-------------------------------------|---|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| advancedproxyconfig<br>(続き) | <p><b>MISCELLANEOUS:</b> その他のプロキシ関連パラメータ。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Would you like proxy to respond to health checks from L4 switches (always enabled if WSA is in L4 transparent mode)</li> <li>• Would you like proxy to perform dynamic adjustment of TCP receive window size</li> <li>• Would you like proxy to perform dynamic adjustment of TCP send window size</li> <li>• Enable caching of HTTPS responses</li> <li>• Enter minimum idle timeout for checking unresponsive upstream proxy (in seconds)</li> <li>• Enter maximum idle timeout for checking unresponsive upstream proxy (in seconds)</li> <li>• Mode of the proxy:       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Explicit forward mode only</li> <li>2. Transparent mode with L4 Switch or no device for redirection</li> <li>3. Transparent mode with WCCP v2 Router for redirection</li> </ol> </li> <li>• Spoofing of the client IP by the proxy:       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disable</li> <li>2. Enable for all requests</li> <li>3. Enable for transparent requests only</li> </ol> </li> <li>• Do you want to pass HTTP X-Forwarded-For headers?</li> <li>• Do you want to enable server connection sharing?</li> <li>• Would you like to permit tunneling of non-HTTP requests on HTTP ports?</li> <li>• Would you like to block tunneling of non-SSL transactions on SSL Ports?</li> <li>• Would you like proxy to log values from X-Forwarded-For headers in place of incoming connection IP addresses?</li> <li>• Do you want proxy to throttle content served from cache?</li> <li>• Would you like the proxy to use client IP addresses from X-Forwarded-For headers</li> <li>• Do you want to forward TCP RST sent by server to client?</li> <li>• Do you want to enable URL lower case conversion for velocity regex?</li> </ul> <p><a href="#">Web プロキシ データに対する P2 データ インターフェイスの使用 (2-25 ページ)</a> と <a href="#">Web プロキシの設定(4-3 ページ)</a> も参照してください。</p> <p><b>socks:</b> SOCKS プロキシのオプション。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Would you like to enable SOCKS proxy</li> <li>• Proxy Negotiation Timeout</li> <li>• UDP Tunnel Timeout</li> <li>• SOCKS Control Ports</li> <li>• UDP Request Ports</li> </ul> <p><a href="#">Web プロキシ データに対する P2 データ インターフェイスの使用 (2-25 ページ)</a> と <a href="#">SOCKS プロキシ サービス(4-17 ページ)</a> も参照してください。</p> |
|-----------------------------|--|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| advancedproxyconfig<br>(続き) | <p><b>CONTENT-ENCODING:</b> コンテンツエンコーディング タイプを許可およびブロックします。</p> <p>現在許可されているコンテンツエンコーディング タイプ: compress、deflate、gzip</p> <p>現在ブロックされているコンテンツエンコーディング タイプ: 該当なし</p> <p>特定のコンテンツエンコーディング タイプの設定を変更するには、次のオプションを選択します。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. compress</li> <li>2. deflate</li> <li>3. gzip</li> </ol> <p>[1]&gt;</p> <p>The encoding type "compress" is currently allowed</p> <p>Do you want to block it? [N]&gt;</p> |
| alertconfig                 | アラートの受信者を指定し、システム アラートを送信するためのパラメータを設定します。   |
| authcache                   | 認証キャッシュから 1 つまたはすべてのエントリ (ユーザ) を削除できるようにします。また、その時点で認証キャッシュに含まれているすべてのユーザのリストを表示できます。  |
| bwcontrol                   | デフォルトのプロキシ ログ ファイルの帯域幅制御デバッグ メッセージを有効にします。   |
| certconfig                  | <b>SETUP:</b> セキュリティ証明書とキーを設定します。  |
| クリア                         | 前回の確定以降の保留されている設定変更をクリアします。  |
| commit                      | システム設定に対する保留中の変更を確定します。  |
| createcomputerobject        | 指定された場所にコンピュータ オブジェクトを作成します。   |
| curl                        | <p>cURL 要求を、Web サーバに直接またはプロキシ経由で送信します。要求および返される応答の HTTP ヘッダーから、Web ページをロードできなかった理由を判別できます。</p> <p><b>(注)</b> このコマンドは、TAC の監督のもとで管理者またはオペレータだけが使用できます。</p> <p>サブコマンドは次のとおりです:</p> <p><b>DIRECT:</b> 直接 URL アクセス</p> <p><b>APPLIANCE:</b> アプライアンス経由での URL アクセス</p>   |
| datasecurityconfig          | 要求の最小本文サイズを定義します。これよりも本文サイズが小さい場合、アップロード要求は Cisco データ セキュリティ フィルタによってスキャンされません。  |
| date                        | <p>現在の日付を表示します。例:</p> <p>Thu Jan 10 23:13:40 2013 GMT</p>  |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| diagnostic                         | <p>プロキシおよびレポート関連のサブコマンド:</p> <p><b>NET:</b> ネットワーク診断ユーティリティ</p> <p>このコマンドは廃止されました。アプライアンスでネットワークトラフィックをキャプチャするには、<code>packetcapture</code> を使用します。</p> <p><b>PROXY:</b> プロキシ デバッグ ユーティリティ</p> <p>実行する操作を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SNAP: プロキシのスナップショットを取得します。</li> <li>- OFFLINE: プロキシをオフラインにします(WCCP 経由)。</li> <li>- RESUME: プロキシのトラフィックを再開します(WCCP 経由)。</li> <li>- CACHE: プロキシのキャッシュをクリアします。</li> </ul> <p><b>REPORTING:</b> レポート ユーティリティ</p> <p>レポート システムは現在有効になっています。</p> <p>実行する操作を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- DELETEDB: レポート データベースを再度初期化します。</li> <li>- DISABLE: レポート システムを無効にします。</li> <li>- DBSTATS: データベースおよびエクスポート ファイルをリストします<br/>(<code>export_files</code> および <code>always_onbox</code> フォルダの下の未処理のファイルおよびフォルダのリストを表示します)。</li> <li>- DELETEDEXPORTDB: エクスポート ファイルを削除します<br/>(<code>export_files</code> および <code>always_onbox</code> フォルダの下の未処理のファイルおよびフォルダをすべて削除します)。</li> <li>- DELETEJOURNAL: ジャーナル ファイルを削除します<br/>(すべての <code>aclog_journal_files</code> を削除します)。</li> </ul> |
| dnsconfig                          | DNS サーバのパラメータを設定します。   |
| dnsflush                           | アプライアンスの DNS エントリをフラッシュします。  |
| etherconfig                        | イーサネット ポート接続を設定します。  |
| externaldlpconfig                  | 要求の最小本文サイズを定義します。これよりも本文サイズが小さい場合、アップロード要求は外部 DLP サーバでスキャンされません。   |
| featurekey                         | 有効なキーを送信して、ライセンスされた機能をアクティブ化します。   |
| featurekeyconfig                   | 自動的に機能キーをチェックして更新します。  |
| grep                               | 名前付き入力ファイルを検索して、特定のパターンに一致するものを含む行を見つけます。  |
| ヘルプ                                | コマンドのリストを返します。   |
| iccm_message                       | この Web Security Appliance がセキュリティ管理アプライアンス (M-Series) によって管理される時期を示すメッセージを、Web インターフェイスと CLI からクリアします。   |
| ifconfig<br>または<br>interfaceconfig | M1、P1、P2 などのネットワーク インターフェイスを設定して管理します。現在設定されているインターフェイスを表示し、インターフェイスを作成、編集、削除する操作メニューを提供します。   |

|                   |   |
|-------------------|---|
| iseconfig         | <p>現在の ISE 設定パラメータを表示します。実行する ISE 設定操作を指定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• setup: ISE の設定項目を設定します(有効化/無効化、ISE サーバ名または IPv4 アドレス、プロキシ キャッシュのタイムアウト、統計情報のバックアップ間隔)。</li> </ul>   |
| isedata           | <p>ISE データ関連の操作を指定します。</p> <p>statistics: ISE サーバのステータスと ISE 統計情報を表示します。</p> <p>cache: ISE キャッシュを表示するか、IP アドレスを確認します。</p> <p>show: ISE ID キャッシュを表示します。</p> <p>checkip: IP アドレスのローカル ISE キャッシュをクエリします。</p> <p>sgts: ISE セキュア グループ タグ (SGT) テーブルを表示します。</p>   |
| last              | <p>tty やホストなどのユーザ固有のユーザ情報を新しい順に並べて一覧表示したり、指定した日時にログインしたユーザのリストを表示します。</p>   |
| loadconfig        | <p>システム コンフィギュレーション ファイルをロードします。</p>  |
| logconfig         | <p>ログ ファイルへのアクセスを設定します。</p>   |
| mailconfig        | <p>指定されたアドレスに現在のコンフィギュレーション ファイルをメールで送信します。</p>   |
| maxhttpheadersize | <p>プロキシ要求の最大 HTTP ヘッダー サイズを設定します。値をバイト単位で入力するか、キロバイトを表す場合は数値に K を付記します。</p> <p>多数の認証グループに属するユーザの場合はポリシー トレースが失敗する可能性があります。また、HTTP 応答ヘッダーのサイズが現在の「最大ヘッダー サイズ」よりも大きい場合、失敗することがあります。この値を大きくすると、このような障害を軽減できます。最小値は 32 KB、デフォルト値は 32 KB、最大値は 1024 KB です。</p>  |
| musconfig         | <p>このコマンドを使用して Secure Mobility を有効化し、リモート ユーザの識別方法を設定します (IP アドレスによって識別するか、1 つ以上の Cisco 適応型セキュリティ アプライアンスと統合することで識別)。</p> <p>(注) このコマンドを使って変更すると、Web プロキシが再起動されます。</p>  |
| musstatus         | <p>Web Security Appliance を適応型セキュリティ アプライアンスと統合したときに、このコマンドを使用して Secure Mobility に関連する情報を表示します。</p> <p>このコマンドにより、以下の情報が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Web Security Appliance と個々の適応型セキュリティ アプライアンスとの接続の状態。</li> <li>• Web Security Appliance と個々の適応型セキュリティ アプライアンスとの接続時間(分単位)。</li> <li>• 個々の適応型セキュリティ アプライアンスからのリモート クライアントの数。</li> <li>• サービス対象のリモート クライアントの数。これは、Web Security Appliance を介してトラフィックの受け渡しを行ったリモート クライアントの数です。</li> <li>• リモート クライアントの合計数。</li> </ul> |

|               |  |
|---------------|--|
| networktuning | <p>WSA は、複数のバッファおよび最適化アルゴリズムを使用して数百もの TCP 接続を同時に処理し、一般的な Web トラフィック (つまり、一時的な HTTP 接続) に対して高いパフォーマンスを実現します。</p> <p>大容量ファイル (100 MB 以上) が頻繁にダウンロードされるような特定の状況では、バッファが大きいくほど接続ごとのパフォーマンスが向上する可能性があります。ただし、全体的なメモリ使用量が増加するため、システムで使用可能なメモリに応じてバッファを増やす必要があります。</p> <p>送信および受信スペース変数は、指定の TCP ソケットを介した通信用にデータを保存するために使用されるバッファを表します。自動送信および受信変数は、ウィンドウ サイズを動的に制御するための FreeBSD 自動調整アルゴリズムを有効または無効にするために使用されます。これら 2 つのパラメータは、FreeBSD カーネルに直接適用されます。</p> <p><b>SEND_AUTO</b> と <b>RECV_AUTO</b> が有効な場合、システムの負荷と使用可能なリソースに基づいてウィンドウ サイズが動的に調整されます。負荷が小さい WSA では、トランザクションあたりの遅延を削減するためウィンドウ サイズが大きく維持されます。動的に調整されるウィンドウ サイズの最大値は、設定されている mbuf クラスタの数に依存します。つまり、システムで使用可能な RAM の合計に応じて異なります。クライアント接続の合計数が増加する場合、または使用可能なネットワークバッファ リソースが非常に少なくなる場合には、すべてのネットワークバッファ リソースがプロキシトラフィックにより使用されることを防いでシステムを保護するため、ウィンドウ サイズが削減されます。</p> <p>このコマンドの使用に関する詳細については、<a href="#">アップロード/ダウンロード速度の問題 (A-7 ページ)</a> を参照してください。</p> <p>networktuning サブコマンドは、次のとおりです。</p> <p><b>SENDSPACE</b>: TCP 送信スペースのバッファ サイズ。8192 ~ 262144 バイトの範囲で、デフォルトは 32768 バイトです。</p> <p><b>RECVSPACE</b>: TCP 受信スペースのバッファ サイズ。8192 ~ 262144 バイトの範囲で、デフォルトは 65536 バイトです。</p> <p><b>SEND_AUTO</b>: TCP 送信の自動調整を有効/無効にします。1 はオン、0 はオフ (デフォルトはオフ)。TCP 送信の自動調整を有効にする場合、必ず advancedproxyconfig &gt; miscellaneous &gt; Would you like proxy to perform dynamic adjustment of TCP send window size? の順に使用して、送信バッファの自動調整を無効にしてください。</p> <p><b>RECV_AUTO</b>: TCP 受信の自動調整を有効/無効にします。1 はオン、0 はオフ (デフォルトはオフ)。TCP 受信の自動調整を有効にする場合、必ず advancedproxyconfig &gt; miscellaneous &gt; Would you like proxy to perform dynamic adjustment of TCP receive window size? の順に使用して、受信バッファの自動調整を無効にしてください。</p> <p><b>MBUF_CLUSTER_COUNT</b>: 使用可能な mbuf クラスタの数を変更します。許容範囲は 98304 ~ 147146 (デフォルトは 98304)。この値は、インストールされたシステム メモリによって変わります。98304 * (x/y) の計算を使用し、x はシステム上の RAM のギガバイトで、y は 4 GB です。たとえば 4 GB RAM の場合、推奨値は 98304 * (4/4) = 98304 になります。RAM が増加する場合は、線形スケーリングが推奨されます。スケーリングされた値よりも小さい値は指定できますが、大きい値は指定できません。</p> <p><b>SENDBUF_MAX</b>: 最大送信バッファ サイズを指定します。範囲は 131072 ~ 524288 バイト、デフォルトは 256 KB (262144 バイト)。</p> |
|---------------|--|

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| networktuning(続き)                 | <p><b>RCVBUF_MAX</b>: 最大受信バッファ サイズを指定します。範囲は 131072 ~ 524288 バイト、デフォルトは 256 KB (262144 バイト)。</p> <p><b>CLEAN_FIB_1</b>: データルーティング テーブルからすべての M1/M2 エントリを削除します。基本的には、コントロールプレーン/データプレーンの分離を有効にします。つまり、「分離ルーティング」が有効になっている場合に M1 インターフェイス経由のデータ送信からデータプレーンプロセスを無効にします。データプレーンプロセスは、「データルーティング テーブルの使用」が有効になっているプロセス、または非管理トラフィックを厳密に伝達するプロセスです。コントロールプレーンプロセスでは、依然として M1 または P1 インターフェイスのいずれかを介してデータを送信できます。</p> <p>これらのパラメータに何らかの変更を行った後は、必ず変更を確定してアプライアンスを再起動してください。</p> <p> <b>注意</b> 副次的な影響を理解している場合にのみ、このコマンドを使用してください。TAC ガイダンスを受けている場合にのみ使用することを推奨します。</p> |
| nslookup                          | 指定されたホストとドメインの情報を得るために、またはドメイン内のホストのリストを印刷するために、インターネット ドメイン ネーム サーバに照会します。  |
| ntpconfig                         | NTP サーバの設定現在設定されているインターフェイスを表示し、インターフェイスを追加、削除、または設定する操作メニューを提供します。このインターフェイスの IP アドレスから NTP クエリーが発信されます。  |
| packetcapture                     | アプライアンスが接続されているネットワーク上で送受信されている TCP/IP などのパケットを代行受信して表示します。  |
| passwd                            | パスフレーズを設定します。  |
| pathmtudiscovery                  | パス MTU ディスカバリをイネーブルまたはディセーブルにします。パケット フラグメンテーションが必要な場合は、パス MTU ディスカバリをディセーブルにすることができます。  |
| ping                              | 指定されたホストまたはゲートウェイに ICMP エコー要求を送信します。   |
| proxyconfig<br><enable   disable> | Web プロキシをイネーブルまたはディセーブルにします。   |
| proxystat                         | Web プロキシの統計情報を表示します。   |
| quit, q, exit                     | アクティブなプロセスまたはセッションを終了します。  |
| reboot                            | ファイル システム キャッシュをディスクにフラッシュし、実行中のすべてのプロセスを停止して、システムを再起動します。   |
| reportingconfig                   | レポート システムを設定します。   |
| resetconfig                       | 出荷時の初期状態に設定を復元します。   |
| revert                            | Web オペレーティング システム用の AsyncOS を以前の認定済みビルドに復元します。これは非常に危険な操作で、すべての設定ログおよびデータベースを破棄します。このコマンドの使用については、 <a href="#">以前のバージョンの AsyncOS for Web への復元 (22-39 ページ)</a> を参照してください。   |
| rollovernow                       | ログ ファイルをロール オーバーします。   |



|                     |  |
|---------------------|--|
| routeconfig         | トラフィックの宛先 IP アドレスとゲートウェイを設定します。現在設定されているルートを表示し、エントリを作成、編集、削除、クリアする操作メニューを提供します。   |
| saveconfig          | 現在の設定のコピーをファイルに保存します。必要に応じて、このファイルを使用してデフォルトを復元できます。   |
| setgateway          | マシンのデフォルト ゲートウェイを設定します。  |
| sethostname         | hostname パラメータを設定します。  |
| setntlmsecuritymode | NTLM 認証レールのセキュリティ設定を、「ads」または「domain」に変更します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>domain: AsyncOS は Active Directory ドメインにドメイン セキュリティ信頼アカウントを結合します。AsyncOS では、Active Directory はこのモードでネストされた Active Directory グループだけを使用する必要があります。</li> <li>ads: AsyncOS は、Active Directory のネイティブ メンバーとしてドメインを結合します。</li> </ul> デフォルト設定は ads です。 |
| settime             | システム時刻を設定します。  |
| settz               | 現在のタイムゾーンとタイムゾーンのバージョンを表示します。ローカル タイムゾーンを設定する操作メニューを提供します。   |
| showconfig          | すべての設定値を表示します。<br><b>(注)</b> ユーザのパスワードは暗号化されます。  |
| shutdown            | 接続を終了してシステムをシャットダウンします。  |
| smtprelay           | 内部的に生成された電子メールの SMTP リレー ホストを設定します。SMTP リレー ホストは、システムで生成された電子メールやアラートを受け取るために必要です。   |
| snmpconfig          | SNMP クエリーをリッスンし、SNMP 要求を受け入れるようにローカルホストを設定します。   |
| sshconfig           | 信頼できるサーバのホスト名とホスト キー オプションを設定します。<br><b>SSH:</b> SSH サーバの構成設定を編集します。<br><b>USERKEY:</b> SSH ユーザ キーの設定を編集します。   |

|           |  |
|-----------|--|
| sslconfig | <p>アプライアンス管理 Web ユーザ インターフェイス、プロキシ サービス (HTTPS プロキシ、セキュア クライアントのクレデンシャル暗号化など)、セキュア LDAP サービス (認証、外部認証、セキュア モビリティなど)、アップデート サービスにおける、通信プロトコル TLS v1.x および SSL v3 の使用に関するコマンド。</p> <p>VERSIONS: 特定のサービスでイネーブルであるプロトコルを表示および変更します。</p> <p>COMPRESS: TLS 圧縮をイネーブルまたはディセーブルにします。最高のセキュリティのためにディセーブルに設定することが推奨されます。</p> <p>CIPHERS: 選択したプロトコルで使用可能な追加/アップデート暗号スイートを追加します。</p> <p>AsyncOS バージョン 9.0 以前のデフォルトの暗号は、DEFAULT:+kEDH です。AsyncOS バージョン 9.1 以降では、デフォルトの暗号は ECDH:DSS:RSA:!NULL:!eNULL:!EXPORT:!3DES:!RC4:!RC2:!DES:!SEED:!CAMELLIA:!SRP:!IDEA:!ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:!ECDHE-RSA-AES256-SHA:!DHE-DSS-AES256-SHA:!AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA になります。いずれの場合も、ECDHE 暗号の選択によって変わる可能性があります。</p> <p><b>(注)</b> ただし、バージョンに関係なく、新しい AsyncOS バージョンにアップグレードする際にデフォルトの暗号は変わりません。たとえば、以前のバージョンから AsyncOS 9.1 にアップグレードする場合、デフォルトの暗号は DEFAULT:+kEDH です。つまり、アップグレード後に、現在の暗号スイートを自分で更新する必要があります。シスコでは、 ECDH:DSS:RSA:!NULL:!eNULL:!EXPORT:!3DES:!RC4:!RC2:!DES:!SEED:!CAMELLIA:!SRP:!IDEA:!ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:!ECDHE-RSA-AES256-SHA:!DHE-DSS-AES256-SHA:!AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA への更新を推奨します。</p> <p>FALLBACK: SSL/TLS のフォールバック オプションをイネーブルまたはディセーブルにします。イネーブルの場合、リモート サーバとの通信は、ハンドシェイクの失敗後、最も低く設定されているプロトコルにフォールバックします。</p> <p>プロトコル バージョンがクライアントとサーバの間でネゴシエートされると、実装の問題が原因でハンドシェイクが失敗する可能性があります。このオプションがイネーブルの場合、プロキシは現在設定されている TLS/SSL プロトコルの最も低いバージョンを使用して接続を試みます。</p> <p><b>(注)</b> AsyncOS 9.x の新規インストール時、フォールバックはデフォルトでディセーブルに設定されています。フォールバック オプションがある以前のバージョンからアップグレードする場合、現在の設定が保持されます。そうでない場合、つまりこのオプションがないバージョンからアップグレードする場合、フォールバックはデフォルトでイネーブルに設定されています。</p> <p>ECDHE: LDAP での ECDHE 暗号の使用をイネーブルまたはディセーブルにします。</p> <p>その後のリリースで追加の ECDH 暗号がサポートされていますが、追加の暗号とともに提供された特定の名前付き曲線が原因で、セキュア LDAP 認証と HTTPS トラフィック復号化の際中に、アプライアンスが接続をクローズする場合があります。追加の暗号の指定については、<a href="#">SSL の設定 (22-25 ページ)</a> を参照してください。</p> <p>これらの問題がある場合は、このオプションを使用して、一方または両方の機能で ECDHE 暗号の使用をディセーブルにするか、またはイネーブルにします。</p> |
|-----------|--|

|                        |  |
|------------------------|--|
| status                 | システム ステータスを表示します。  |
| supportrequest         | サポート要求の電子メールを Cisco カスタマー サポートに送信します。これには、マスター設定のコピーおよびシステム情報が含まれます。   |
| tail                   | ログ ファイルの末尾を表示します。コマンドには、ログ ファイル名または番号をパラメータとして指定できます。<br>example.com> tail system_logs<br>example.com> tail 9  |
| tcpservices            | 開かれている TCP/IP サービスに関する情報を表示します。  |
| techsupport            | Cisco カスタマー サポートがシステムにアクセスしてトラブルシューティングを支援できるように、一時的な接続を提供します。   |
| telnet                 | TELNET プロトコルを使用して別のホストと通信します。通常、接続の確認に使用されます。  |
| testauthconfig         | 特定の認証レームで定義された認証サーバに対して、そのレームの認証設定をテストします。<br>testauthconfig [-d level] [realm name]<br>オプションを指定せずにコマンドを実行すると、設定されている認証レームのリストが表示されるので、そのリストから選択できます。<br>デバッグ フラグ (- a) によってデバッグ情報のレベルが制御されます。指定できるレベルの範囲は 0~10 です。指定しない場合は、レベル 0 が使用されます。レベル 0 の場合は、コマンドによって成功または失敗が返されます。テスト設定が失敗すると、失敗の原因が一覧表示されます。<br><b>(注)</b> レベル 0 を使用することを推奨します。トラブルシューティングのためにさらに詳細な情報が必要な場合にのみ、別のデバッグ レベルを使用してください。 |
| traceroute             | ゲートウェイを通過し、宛先ホストまでのパスをたどって、IP パケットをトレースします。  |
| tuiconfig<br>tuistatus | これらの 2 つのコマンドについては、 <a href="#">CLI を使用した透過的ユーザ識別の詳細設定(5-10 ページ)</a> で説明しています。   |
| updateconfig           | アップデートおよびアップグレードを設定します。  |
| updatenow              | すべてのコンポーネントを更新します。   |

|            |   |
|------------|---|
| アップグレード    | <p>AsyncOS ソフトウェアのアップグレードをインストールします。</p> <p>downloadinstall: アップグレード パッケージをダウンロードし、即時にインストールします。</p> <p>download: アップグレード パッケージをダウンロードし、後でインストールできるように保存します。</p> <p>いずれかのコマンドを入力すると、この WSA に適用可能なアップグレード パッケージのリストが表示されます。使用するパッケージのエントリ番号を入力してそのパッケージを選択し、Enter キーを押します。ダウンロードがバックグラウンドで開始されます。ダウンロード中に、サブコマンド downloadstatus と canceldownload を使用できます。</p> <p>最初に downloadinstall を入力した場合、ダウンロードが完了するとインストールが即時に開始されます。download を入力した場合は、ダウンロード完了時に 2 つのコマンド (install と delete) が使用可能になります。install と入力すると、以前にダウンロードしたパッケージのインストールが開始します。delete と入力すると、以前にダウンロードしたパッケージが WSA から削除されます。</p> |
| userconfig | システム管理者を設定します。  |
| version    | 一般的なシステム情報、インストールされているシステム ソフトウェアのバージョン、およびルールの定義を表示します。  |
| wccpstat   | <p>all: すべての WCCP (Web Cache Communication Protocol) サービスグループの詳細を表示します。</p> <p>servicegroup: 特定の WCCP サービスグループの詳細を表示します。</p>  |
| webcache   | プロキシ キャッシュの内容を確認または変更したり、アプライアンスにキャッシュされないドメインと URL を設定します。管理者は特定の URL をプロキシ キャッシュから削除したり、プロキシ キャッシュに保存しないドメインや URL を指定できます。  |
| who        | <p>CLI および Web インターフェイス セッションの両方について、システムにログインしているユーザを表示します。</p> <p>(注) 各ユーザは、最大 10 の同時セッションを持つことができます。</p>   |
| whoami     | ユーザ情報を表示します。  |





## 関連リソース

- [Cisco 通知サービス \(C-1 ページ\)](#)
- [ドキュメント セット \(C-2 ページ\)](#)
- [トレーニング \(C-2 ページ\)](#)
- [ナレッジ ベースの記事 \(TechNotes\) \(C-2 ページ\)](#)
- [シスコ サポート コミュニティ \(C-2 ページ\)](#)
- [カスタマー サポート \(C-3 ページ\)](#)
- [リソースにアクセスするためのシスコ アカウントの登録 \(C-3 ページ\)](#)
- [サード パーティ コントリビュータ \(C-3 ページ\)](#)
- [マニュアルに関するフィードバック \(C-3 ページ\)](#)

## Cisco 通知サービス

セキュリティ アドバイザリ、フィールド ノーティス、販売終了とサポート終了の通知、およびソフトウェア アップデートと既知の問題に関する情報などの Cisco コンテンツ セキュリティ アプライアンスに関連する通知が配信されるように署名して参加します。

受信する情報通知の頻度やタイプなどのオプションを指定できます。使用する製品ごとの通知に個別に参加する必要があります。

参加するには、次に移動します。<http://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html>

Cisco.com アカウントが必要です。ない場合は、[リソースにアクセスするためのシスコ アカウントの登録 \(C-3 ページ\)](#)を参照してください。

## ドキュメント セット

Cisco Web セキュリティ アプライアンスの関連資料は、以下の場所から入手できます。

| 製品   | リンク   |
|--|---|
| Web Security Appliance<br>(ハードウェア マニュアルを含む)。                 | <a href="http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html">http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html</a>                               |
| Content Security Management Appliances<br>(ハードウェア マニュアルを含む)。 | <a href="http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/tsd-products-support-series-home.html">http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/content-security-management-appliance/tsd-products-support-series-home.html</a> |
| Cisco Cloud Web Security<br>(ハードウェア マニュアルを含む)。               | <a href="http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/cloud-web-security/tsd-products-support-series-home.html">http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/cloud-web-security/tsd-products-support-series-home.html</a>                                       |

## トレーニング

Cisco 電子メールおよび Web セキュリティ製品のトレーニングは以下で提供しています。

<http://www.cisco.com/c/en/us/training-events/training-certifications/supplemental-training/email-and-web-security.html>

## ナレッジ ベースの記事 (TechNotes)

- 
- 手順 1 メイン製品ページにアクセスします  
(<http://www.cisco.com/c/en/us/support/security/web-security-appliance/tsd-products-support-series-home.html>)
  - 手順 2 名前に **TechNotes** が付くリンクを探します。
- 

## シスコ サポート コミュニティ

Web セキュリティと関連管理については、以下の URL からシスコ サポート コミュニティにアクセスしてください。

<https://supportforums.cisco.com/community/5786/web-security>

シスコ サポート コミュニティは、Web セキュリティに関する一般的な問題や、特定のシスコ製品に関する技術情報について話し合う場を提供します。たとえば、投稿にトラブルシューティングのビデオが添えられていることもあります。

## カスタマー サポート

Cisco TAC: [http://www.cisco.com/en/US/support/tsd\\_cisco\\_worldwide\\_contacts.html](http://www.cisco.com/en/US/support/tsd_cisco_worldwide_contacts.html)

従来の IronPort のサポート サイト: <http://www.cisco.com/web/services/acquisitions/ironport.html>

仮想アプライアンスについては、『Cisco Content Security Virtual Appliance Installation Guide』を参照してください。

重大ではない問題の場合は、アプライアンスからサポート事例を開くこともできます。

### 関連項目

- [サポートの使用 \(A-28 ページ\)](#)

## リソースにアクセスするためのシスコアカウントの登録

Cisco.com の多数のリソースへアクセスするには、シスコのアカウントが必要です。

Cisco.com のユーザ ID をお持ちでない場合は、<https://tools.cisco.com/RPF/register/register.do> で登録できます。

## サードパーティコントリビュータ

AsyncOS に含まれている一部のソフトウェアは、FreeBSD Inc.、Stichting Mathematisch Centrum、Corporation for National Research Initiatives Inc.、および他のサードパーティコントリビュータのソフトウェア使用許諾契約の条項、通知、および条件に基づいて配布されています。これらすべての契約条件はライセンス契約に含まれています。これらの契約内容の全文は以下の URL を参照してください。

[https://support.ironport.com/3rdparty/AsyncOS\\_User\\_Guide-1-1.html](https://support.ironport.com/3rdparty/AsyncOS_User_Guide-1-1.html).

AsyncOS 内の一部のソフトウェアは、Tobi Oetiker の書面による同意を得て、RRDtool を基にしています。

このマニュアルには、Dell Computer Corporation の許可を得て複製された内容が一部含まれています。このマニュアルには、McAfee の許可を得て複製された内容が一部含まれています。このマニュアルには、Sophos の許可を得て複製された内容が一部含まれています。

## マニュアルに関するフィードバック

シスコのテクニカル マニュアル チームは、製品ドキュメントの向上に努めています。コメントおよびご提案をお待ちしています。以下のメール アドレスまでご意見をお寄せください：  
[contentsecuritydocs@cisco.com](mailto:contentsecuritydocs@cisco.com)

このマニュアルの表紙に記載されているタイトルと発行日をメールの件名欄に記入してください。







## エンド ユーザ ライセンス 契約書

本ドキュメントではこの項は英語のみで提供します。エンドユーザ ライセンス契約書(End User License Agreement)の参考和訳はこちらのサイトで公開されています。

- [Cisco Systems End User License Agreement, page D-1](#)
- [Supplemental End User License Agreement for Cisco Systems Content Security Software, page D-8](#)

### Cisco Systems End User License Agreement

**IMPORTANT: PLEASE READ THIS END USER LICENSE AGREEMENT CAREFULLY. IT IS VERY IMPORTANT THAT YOU CHECK THAT YOU ARE PURCHASING CISCO SOFTWARE OR EQUIPMENT FROM AN APPROVED SOURCE AND THAT YOU, OR THE ENTITY YOU REPRESENT (COLLECTIVELY, THE "CUSTOMER") HAVE BEEN REGISTERED AS THE END USER FOR THE PURPOSES OF THIS CISCO END USER LICENSE AGREEMENT. IF YOU ARE NOT REGISTERED AS THE END USER YOU HAVE NO LICENSE TO USE THE SOFTWARE AND THE LIMITED WARRANTY IN THIS END USER LICENSE AGREEMENT DOES NOT APPLY. ASSUMING YOU HAVE PURCHASED FROM AN APPROVED SOURCE, DOWNLOADING, INSTALLING OR USING CISCO OR CISCO-SUPPLIED SOFTWARE CONSTITUTES ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT.**

THE SOFTWARE FROM AN APPROVED SOURCE AND THAT YOU ACCEPT ALL OF THE TERMS CONTAINED IN THIS END USER LICENSE AGREEMENT PLUS ANY ADDITIONAL LIMITATIONS ON THE LICENSE SET FORTH IN A SUPPLEMENTAL LICENSE AGREEMENT ACCOMPANYING THE PRODUCT OR AVAILABLE AT THE TIME OF YOUR ORDER (COLLECTIVELY THE "AGREEMENT"). CISCO SYSTEMS, INC. OR ITS SUBSIDIARY LICENSING THE SOFTWARE INSTEAD OF CISCO SYSTEMS, INC. ("CISCO") IS WILLING TO LICENSE THIS SOFTWARE TO YOU ONLY UPON THE CONDITION THAT YOU PURCHASED TO THE EXTENT OF ANY CONFLICT BETWEEN THE TERMS OF THIS END USER LICENSE AGREEMENT AND ANY SUPPLEMENTAL LICENSE AGREEMENT, THE SUPPLEMENTAL LICENSE AGREEMENT SHALL APPLY. BY DOWNLOADING, INSTALLING, OR USING THE SOFTWARE, YOU ARE REPRESENTING THAT YOU PURCHASED THE SOFTWARE FROM AN APPROVED SOURCE AND BINDING YOURSELF TO THE AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THE AGREEMENT, THEN CISCO IS UNWILLING TO LICENSE THE SOFTWARE TO YOU AND (A) YOU MAY NOT DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE SOFTWARE, AND (B) YOU MAY RETURN THE SOFTWARE (INCLUDING ANY UNOPENED CD PACKAGE AND ANY WRITTEN MATERIALS) FOR A FULL REFUND, OR, IF THE SOFTWARE AND WRITTEN MATERIALS ARE SUPPLIED AS PART OF ANOTHER PRODUCT, YOU MAY RETURN THE ENTIRE PRODUCT FOR A FULL REFUND. YOUR RIGHT TO RETURN AND REFUND

EXPIRES 30 DAYS AFTER PURCHASE FROM AN APPROVED SOURCE, AND APPLIES ONLY IF YOU ARE THE ORIGINAL AND REGISTERED END USER PURCHASER. FOR THE PURPOSES OF THIS END USER LICENSE AGREEMENT, AN "APPROVED SOURCE" MEANS (A) CISCO; OR (B) A DISTRIBUTOR OR SYSTEMS INTEGRATOR AUTHORIZED BY CISCO TO DISTRIBUTE / SELL CISCO EQUIPMENT, SOFTWARE AND SERVICES WITHIN YOUR TERRITORY TO END USERS; OR (C) A RESELLER AUTHORIZED BY ANY SUCH DISTRIBUTOR OR SYSTEMS INTEGRATOR IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE DISTRIBUTOR'S AGREEMENT WITH CISCO TO DISTRIBUTE / SELL THE CISCO EQUIPMENT, SOFTWARE AND SERVICES WITHIN YOUR TERRITORY TO END USERS.

*THE FOLLOWING TERMS OF THE AGREEMENT GOVERN CUSTOMER'S USE OF THE SOFTWARE (DEFINED BELOW), EXCEPT TO THE EXTENT: (A) THERE IS A SEPARATE SIGNED CONTRACT BETWEEN CUSTOMER AND CISCO GOVERNING CUSTOMER'S USE OF THE SOFTWARE, OR (B) THE SOFTWARE INCLUDES A SEPARATE "CLICK-ACCEPT" LICENSE AGREEMENT OR THIRD PARTY LICENSE AGREEMENT AS PART OF THE INSTALLATION OR DOWNLOAD PROCESS GOVERNING CUSTOMER'S USE OF THE SOFTWARE. TO THE EXTENT OF A CONFLICT BETWEEN THE PROVISIONS OF THE FOREGOING DOCUMENTS, THE ORDER OF PRECEDENCE SHALL BE (1) THE SIGNED CONTRACT, (2) THE CLICK-ACCEPT AGREEMENT OR THIRD PARTY LICENSE AGREEMENT, AND (3) THE AGREEMENT. FOR PURPOSES OF THE AGREEMENT, "SOFTWARE" SHALL MEAN COMPUTER PROGRAMS, INCLUDING FIRMWARE AND COMPUTER PROGRAMS EMBEDDED IN CISCO EQUIPMENT, AS PROVIDED TO CUSTOMER BY AN APPROVED SOURCE, AND ANY UPGRADES, UPDATES, BUG FIXES OR MODIFIED VERSIONS THERETO (COLLECTIVELY, "UPGRADES"), ANY OF THE SAME WHICH HAS BEEN RELICENSED UNDER THE CISCO SOFTWARE TRANSFER AND RE-LICENSING POLICY (AS MAY BE AMENDED BY CISCO FROM TIME TO TIME) OR BACKUP COPIES OF ANY OF THE FOREGOING.*

**License.** Conditioned upon compliance with the terms and conditions of the Agreement, Cisco grants to Customer a nonexclusive and nontransferable license to use for Customer's internal business purposes the Software and the Documentation for which Customer has paid the required license fees to an Approved Source. "Documentation" means written information (whether contained in user or technical manuals, training materials, specifications or otherwise) pertaining to the Software and made available by an Approved Source with the Software in any manner (including on CD-Rom, or on-line). In order to use the Software, Customer may be required to input a registration number or product authorization key and register Customer's copy of the Software online at Cisco's website to obtain the necessary license key or license file.

Customer's license to use the Software shall be limited to, and Customer shall not use the Software in excess of, a single hardware chassis or card or such other limitations as are set forth in the applicable Supplemental License Agreement or in the applicable purchase order which has been accepted by an Approved Source and for which Customer has paid to an Approved Source the required license fee (the "Purchase Order").

Unless otherwise expressly provided in the Documentation or any applicable Supplemental License Agreement, Customer shall use the Software solely as embedded in, for execution on, or (where the applicable Documentation permits installation on non-Cisco equipment) for communication with Cisco equipment owned or leased by Customer and used for Customer's internal business purposes. No other licenses are granted by implication, estoppel or otherwise.

For evaluation or beta copies for which Cisco does not charge a license fee, the above requirement to pay license fees does not apply.

**General Limitations.** This is a license, not a transfer of title, to the Software and Documentation, and Cisco retains ownership of all copies of the Software and Documentation. Customer acknowledges that the Software and Documentation contain trade secrets of Cisco or its suppliers or licensors, including but not limited to the specific internal design and structure of individual programs and associated interface information. Except as otherwise expressly provided under the Agreement, Customer shall only use the Software in connection with the use of Cisco equipment purchased by the Customer from an Approved Source and Customer shall have no right, and Customer specifically agrees not to:

- (i) transfer, assign or sublicense its license rights to any other person or entity (other than in compliance with any Cisco relicensing/transfer policy then in force), or use the Software on Cisco equipment not purchased by the Customer from an Approved Source or on secondhand Cisco equipment, and Customer acknowledges that any attempted transfer, assignment, sublicense or use shall be void;
- (ii) make error corrections to or otherwise modify or adapt the Software or create derivative works based upon the Software, or permit third parties to do the same;
- (iii) reverse engineer or decompile, decrypt, disassemble or otherwise reduce the Software to human-readable form, except to the extent otherwise expressly permitted under applicable law notwithstanding this restriction or except to the extent that Cisco is legally required to permit such specific activity pursuant to any applicable open source license;
- (iv) publish any results of benchmark tests run on the Software;
- (v) use or permit the Software to be used to perform services for third parties, whether on a service bureau or time sharing basis or otherwise, without the express written authorization of Cisco; or
- (vi) disclose, provide, or otherwise make available trade secrets contained within the Software and Documentation in any form to any third party without the prior written consent of Cisco. Customer shall implement reasonable security measures to protect such trade secrets.

To the extent required by applicable law, and at Customer's written request, Cisco shall provide Customer with the interface information needed to achieve interoperability between the Software and another independently created program, on payment of Cisco's applicable fee, if any. Customer shall observe strict obligations of confidentiality with respect to such information and shall use such information in compliance with any applicable terms and conditions upon which Cisco makes such information available.

**Software, Upgrades and Additional Copies.** NOTWITHSTANDING ANY OTHER PROVISION OF THE AGREEMENT: (1) CUSTOMER HAS NO LICENSE OR RIGHT TO MAKE OR USE ANY ADDITIONAL COPIES OR UPGRADES UNLESS CUSTOMER, AT THE TIME OF MAKING OR ACQUIRING SUCH COPY OR UPGRADE, ALREADY HOLDS A VALID LICENSE TO THE ORIGINAL SOFTWARE AND HAS PAID THE APPLICABLE FEE TO AN APPROVED SOURCE FOR THE UPGRADE OR ADDITIONAL COPIES; (2) USE OF UPGRADES IS LIMITED TO CISCO EQUIPMENT SUPPLIED BY AN APPROVED SOURCE FOR WHICH CUSTOMER IS THE ORIGINAL END USER PURCHASER OR LESSEE OR OTHERWISE HOLDS A VALID LICENSE TO USE THE SOFTWARE WHICH IS BEING UPGRADED; AND (3) THE MAKING AND USE OF ADDITIONAL COPIES IS LIMITED TO NECESSARY BACKUP PURPOSES ONLY.

**Proprietary Notices.** Customer agrees to maintain and reproduce all copyright, proprietary, and other notices on all copies, in any form, of the Software in the same form and manner that such copyright and other proprietary notices are included on the Software. Except as expressly authorized in the Agreement, Customer shall not make any copies or duplicates of any Software without the prior written permission of Cisco.

**Term and Termination.** The Agreement and the license granted herein shall remain effective until terminated. Customer may terminate the Agreement and the license at any time by destroying all copies of Software and any Documentation. Customer's rights under the Agreement will terminate immediately without notice from Cisco if Customer fails to comply with any provision of the Agreement. Upon termination, Customer shall destroy all copies of Software and Documentation in its possession or control. All confidentiality obligations of Customer, all restrictions and limitations imposed on the Customer under the section titled "General Limitations" and all limitations of liability and disclaimers and restrictions of warranty shall survive termination of this Agreement. In addition, the provisions of the sections titled "U.S. Government End User Purchasers" and "General Terms Applicable to the Limited Warranty Statement and End User License Agreement" shall survive termination of the Agreement.

**Customer Records.** Customer grants to Cisco and its independent accountants the right to examine Customer's books, records and accounts during Customer's normal business hours to verify compliance with this Agreement. In the event such audit discloses non-compliance with this Agreement, Customer shall promptly pay to Cisco the appropriate license fees, plus the reasonable cost of conducting the audit.

**Export, Re-Export, Transfer and Use Controls.** The Software, Documentation and technology or direct products thereof (hereafter referred to as Software and Technology), supplied by Cisco under the Agreement are subject to export controls under the laws and regulations of the United States (U.S.) and any other applicable countries' laws and regulations. Customer shall comply with such laws and regulations governing export, re-export, transfer and use of Cisco Software and Technology and will obtain all required U.S. and local authorizations, permits, or licenses. Cisco and Customer each agree to provide the other information, support documents, and assistance as may reasonably be required by the other in connection with securing authorizations or licenses. Information regarding compliance with export, re-export, transfer and use may be located at the following URL:

[http://www.cisco.com/web/about/doing\\_business/legal/global\\_export\\_trade/general\\_export/contract\\_compliance.html](http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/global_export_trade/general_export/contract_compliance.html).

**U.S. Government End User Purchasers.** The Software and Documentation qualify as "commercial items," as that term is defined at Federal Acquisition Regulation ("FAR") (48 C.F.R.) 2.101, consisting of "commercial computer software" and "commercial computer software documentation" as such terms are used in FAR 12.212. Consistent with FAR 12.212 and DoD FAR Supp. 227.7202-1 through 227.7202-4, and notwithstanding any other FAR or other contractual clause to the contrary in any agreement into which the Agreement may be incorporated, Customer may provide to Government end user or, if the Agreement is direct, Government end user will acquire, the Software and Documentation with only those rights set forth in the Agreement. Use of either the Software or Documentation or both constitutes agreement by the Government that the Software and Documentation are "commercial computer software" and "commercial computer software documentation," and constitutes acceptance of the rights and restrictions herein.

**Identified Components; Additional Terms.** The Software may contain or be delivered with one or more components, which may include third-party components, identified by Cisco in the Documentation, readme.txt file, third-party click-accept or elsewhere (e.g. on [www.cisco.com](http://www.cisco.com)) (the "Identified Component(s)") as being subject to different license agreement terms, disclaimers of warranties, limited warranties or other terms and conditions (collectively, "Additional Terms") than those set forth herein. You agree to the applicable Additional Terms for any such Identified Component(s)."

### Limited Warranty

Subject to the limitations and conditions set forth herein, Cisco warrants that commencing from the date of shipment to Customer (but in case of resale by an Approved Source other than Cisco, commencing not more than ninety (90) days after original shipment by Cisco), and continuing for a period of the longer of (a) ninety (90) days or (b) the warranty period (if any) expressly set forth as applicable specifically to software in the warranty card accompanying the product of which the Software is a part (the "Product") (if any): (a) the media on which the Software is furnished will be free of defects in materials and workmanship under normal use; and (b) the Software substantially conforms to the

Documentation. The date of shipment of a Product by Cisco is set forth on the packaging material in which the Product is shipped. Except for the foregoing, the Software is provided "AS IS". This limited warranty extends only to the Software purchased from an Approved Source by a Customer who is the first registered end user. Customer's sole and exclusive remedy and the entire liability of Cisco and its suppliers under this limited warranty will be (i) replacement of defective media and/or (ii) at Cisco's option, repair, replacement, or refund of the purchase price of the Software, in both cases subject to the condition that any error or defect constituting a breach of this limited warranty is reported to the Approved Source supplying the Software to Customer, within the warranty period. Cisco or the Approved Source supplying the Software to Customer may, at its option, require return of the Software and/or Documentation as a condition to the remedy. In no event does Cisco warrant that the Software is error free or that Customer will be able to operate the Software without problems or interruptions. In addition, due to the continual development of new techniques for intruding upon and attacking networks, Cisco does not warrant that the Software or any equipment, system or network on which the Software is used will be free of vulnerability to intrusion or attack.

**Restrictions.** This warranty does not apply if the Software, Product or any other equipment upon which the Software is authorized to be used (a) has been altered, except by Cisco or its authorized representative, (b) has not been installed, operated, repaired, or maintained in accordance with instructions supplied by Cisco, (c) has been subjected to abnormal physical or electrical stress, abnormal environmental conditions, misuse, negligence, or accident; or (d) is licensed for beta, evaluation, testing or demonstration purposes. The Software warranty also does not apply to (e) any temporary Software modules; (f) any Software not posted on Cisco's Software Center; (g) any Software that Cisco expressly provides on an "AS IS" basis on Cisco's Software Center; (h) any Software for which an Approved Source does not receive a license fee; and (i) Software supplied by any third party which is not an Approved Source.

#### **DISCLAIMER OF WARRANTY**

**EXCEPT AS SPECIFIED IN THIS WARRANTY SECTION, ALL EXPRESS OR IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS, AND WARRANTIES INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT, SATISFACTORY QUALITY, NON-INTERFERENCE, ACCURACY OF INFORMATIONAL CONTENT, OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, LAW, USAGE, OR TRADE PRACTICE, ARE HEREBY EXCLUDED TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW AND ARE EXPRESSLY DISCLAIMED BY CISCO, ITS SUPPLIERS AND LICENSORS. TO THE EXTENT THAT ANY OF THE SAME CANNOT BE EXCLUDED, SUCH IMPLIED CONDITION, REPRESENTATION AND/OR WARRANTY IS LIMITED IN DURATION TO THE EXPRESS WARRANTY PERIOD REFERRED TO IN THE "LIMITED WARRANTY" SECTION ABOVE. BECAUSE SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY IN SUCH STATES. THIS WARRANTY GIVES CUSTOMER SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND CUSTOMER MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION.** This disclaimer and exclusion shall apply even if the express warranty set forth above fails of its essential purpose.

**Disclaimer of Liabilities - Limitation of Liability.** IF YOU ACQUIRED THE SOFTWARE IN THE UNITED STATES, LATIN AMERICA, CANADA, JAPAN OR THE CARIBBEAN, NOTWITHSTANDING ANYTHING ELSE IN THE AGREEMENT TO THE CONTRARY, ALL LIABILITY OF CISCO, ITS AFFILIATES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, SUPPLIERS AND LICENSORS COLLECTIVELY, TO CUSTOMER, WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), BREACH OF WARRANTY OR OTHERWISE, SHALL NOT EXCEED THE PRICE PAID BY CUSTOMER TO ANY APPROVED SOURCE FOR THE SOFTWARE THAT GAVE RISE TO THE CLAIM OR IF THE SOFTWARE IS PART OF ANOTHER PRODUCT,

THE PRICE PAID FOR SUCH OTHER PRODUCT. THIS LIMITATION OF LIABILITY FOR SOFTWARE IS CUMULATIVE AND NOT PER INCIDENT (I.E. THE EXISTENCE OF TWO OR MORE CLAIMS WILL NOT ENLARGE THIS LIMIT).

IF YOU ACQUIRED THE SOFTWARE IN EUROPE, THE MIDDLE EAST, AFRICA, ASIA OR OCEANIA, NOTWITHSTANDING ANYTHING ELSE IN THE AGREEMENT TO THE CONTRARY, ALL LIABILITY OF CISCO, ITS AFFILIATES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, SUPPLIERS AND LICENSORS COLLECTIVELY, TO CUSTOMER, WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), BREACH OF WARRANTY OR OTHERWISE, SHALL NOT EXCEED THE PRICE PAID BY CUSTOMER TO CISCO FOR THE SOFTWARE THAT GAVE RISE TO THE CLAIM OR IF THE SOFTWARE IS PART OF ANOTHER PRODUCT, THE PRICE PAID FOR SUCH OTHER PRODUCT. THIS LIMITATION OF LIABILITY FOR SOFTWARE IS CUMULATIVE AND NOT PER INCIDENT (I.E. THE EXISTENCE OF TWO OR MORE CLAIMS WILL NOT ENLARGE THIS LIMIT). NOTHING IN THE AGREEMENT SHALL LIMIT (I) THE LIABILITY OF CISCO, ITS AFFILIATES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, SUPPLIERS AND LICENSORS TO CUSTOMER FOR PERSONAL INJURY OR DEATH CAUSED BY THEIR NEGLIGENCE, (II) CISCO'S LIABILITY FOR FRAUDULENT MISREPRESENTATION, OR (III) ANY LIABILITY OF CISCO WHICH CANNOT BE EXCLUDED UNDER APPLICABLE LAW.

***Disclaimer of Liabilities - Waiver of Consequential Damages and Other Losses.*** IF YOU ACQUIRED THE SOFTWARE IN THE UNITED STATES, LATIN AMERICA, THE CARIBBEAN OR CANADA, REGARDLESS OF WHETHER ANY REMEDY SET FORTH HEREIN FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE OR OTHERWISE, IN NO EVENT WILL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY LOST REVENUE, PROFIT, OR LOST OR DAMAGED DATA, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF CAPITAL, OR FOR SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR PUNITIVE DAMAGES HOWEVER CAUSED AND REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY OR WHETHER ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE SOFTWARE OR OTHERWISE AND EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS OR LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. BECAUSE SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATION OR EXCLUSION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

IF YOU ACQUIRED THE SOFTWARE IN JAPAN, EXCEPT FOR LIABILITY ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH DEATH OR PERSONAL INJURY, FRAUDULENT MISREPRESENTATION, AND REGARDLESS OF WHETHER ANY REMEDY SET FORTH HEREIN FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE OR OTHERWISE, IN NO EVENT WILL CISCO, ITS AFFILIATES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, SUPPLIERS AND LICENSORS BE LIABLE FOR ANY LOST REVENUE, PROFIT, OR LOST OR DAMAGED DATA, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF CAPITAL, OR FOR SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR PUNITIVE DAMAGES HOWEVER CAUSED AND REGARDLESS OF THE THEORY OF LIABILITY OR WHETHER ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE SOFTWARE OR OTHERWISE AND EVEN IF CISCO OR ANY APPROVED SOURCE OR THEIR SUPPLIERS OR LICENSORS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

IF YOU ACQUIRED THE SOFTWARE IN EUROPE, THE MIDDLE EAST, AFRICA, ASIA OR OCEANIA, IN NO EVENT WILL CISCO, ITS AFFILIATES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, SUPPLIERS AND LICENSORS, BE LIABLE FOR ANY LOST REVENUE, LOST PROFIT, OR LOST OR DAMAGED DATA, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF CAPITAL, OR FOR SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR PUNITIVE DAMAGES, HOWSOEVER ARISING, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, IN CONTRACT, TORT (INCLUDING NEGLIGENCE) OR WHETHER ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF, IN EACH CASE, CISCO, ITS AFFILIATES, OFFICERS, DIRECTORS, EMPLOYEES, AGENTS, SUPPLIERS AND LICENSORS, HAVE BEEN ADVISED OF

THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. BECAUSE SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATION OR EXCLUSION OF CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT FULLY APPLY TO YOU. THE FOREGOING EXCLUSION SHALL NOT APPLY TO ANY LIABILITY ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH: (I) DEATH OR PERSONAL INJURY, (II) FRAUDULENT MISREPRESENTATION, OR (III) CISCO'S LIABILITY IN CONNECTION WITH ANY TERMS THAT CANNOT BE EXCLUDED UNDER APPLICABLE LAW.

Customer acknowledges and agrees that Cisco has set its prices and entered into the Agreement in reliance upon the disclaimers of warranty and the limitations of liability set forth herein, that the same reflect an allocation of risk between the parties (including the risk that a contract remedy may fail of its essential purpose and cause consequential loss), and that the same form an essential basis of the bargain between the parties.

**Controlling Law, Jurisdiction.** construed under the laws of the State of California, United States of America, notwithstanding any conflicts of law provisions; and the state and federal courts of California shall have exclusive jurisdiction over any claim arising under the Agreement or Warranties. If you acquired the Software in Canada, unless expressly prohibited by local law, the Agreement and Warranties are controlled by and construed under the laws of the Province of Ontario, Canada, notwithstanding any conflicts of law provisions; and the courts of the Province of Ontario shall have exclusive jurisdiction over any claim arising under the Agreement or Warranties. If you acquired, by reference to the address on the purchase order accepted by the Approved Source, the Software in the United States, Latin America, or the Caribbean, the Agreement and warranties ("Warranties") are controlled by and If you acquired the Software in Europe, the Middle East, Africa, Asia or Oceania (excluding Australia), unless expressly prohibited by local law, the Agreement and Warranties are controlled by and construed under the laws of England, notwithstanding any conflicts of law provisions; and the English courts shall have exclusive jurisdiction over any claim arising under the Agreement or Warranties. In addition, if the Agreement is controlled by the laws of England, no person who is not a party to the Agreement shall be entitled to enforce or take the benefit of any of its terms under the Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999. If you acquired the Software in Japan, unless expressly prohibited by local law, the Agreement and Warranties are controlled by and construed under the laws of Japan, notwithstanding any conflicts of law provisions; and the Tokyo District Court of Japan shall have exclusive jurisdiction over any claim arising under the Agreement or Warranties. If you acquired the Software in Australia, unless expressly prohibited by local law, the Agreement and Warranties are controlled by and construed under the laws of the State of New South Wales, Australia, notwithstanding any conflicts of law provisions; and the State and federal courts of New South Wales shall have exclusive jurisdiction over any claim arising under the Agreement or Warranties. If you acquired the Software in any other country, unless expressly prohibited by local law, the Agreement and Warranties are controlled by and construed under the laws of the State of California, United States of America, notwithstanding any conflicts of law provisions; and the state and federal courts of California shall have exclusive jurisdiction over any claim arising under the Agreement or Warranties.

For all countries referred to above, the parties specifically disclaim the application of the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods. Notwithstanding the foregoing, either party may seek interim injunctive relief in any court of appropriate jurisdiction with respect to any alleged breach of such party's intellectual property or proprietary rights. If any portion hereof is found to be void or unenforceable, the remaining provisions of the Agreement and Warranties shall remain in full force and effect. Except as expressly provided herein, the Agreement constitutes the entire agreement between the parties with respect to the license of the Software and Documentation and supersedes any conflicting or additional terms contained in any Purchase Order or elsewhere, all of which terms are excluded. The Agreement has been written in the English language, and the parties agree that the English version will govern.

Product warranty terms and other information applicable to Cisco products are available at the following URL:

<http://www.cisco.com/go/warranty>



# Supplemental End User License Agreement for Cisco Systems Content Security Software

## IMPORTANT: READ CAREFULLY

This Supplemental End User License Agreement ("SEULA") contains additional terms and conditions for the Software product licensed under the End User License Agreement ("EULA") between You ("You" as used herein means You and the business entity you represent or "Company") and Cisco (collectively, the "Agreement"). Capitalized terms used in this SEULA but not defined will have the meanings assigned to them in the EULA. To the extent that there is a conflict between the terms and conditions of the EULA and this SEULA, the terms and conditions of this SEULA will take precedence.

In addition to the limitations set forth in the EULA on your access and use of the Software, you agree to comply at all times with the terms and conditions provided in this SEULA.

DOWNLOADING, INSTALLING, OR USING THE SOFTWARE CONSTITUTES ACCEPTANCE OF THE AGREEMENT, AND YOU ARE BINDING YOURSELF AND THE BUSINESS ENTITY THAT YOU REPRESENT TO THE AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE TERMS OF THE AGREEMENT, THEN CISCO IS UNWILLING TO LICENSE THE SOFTWARE TO YOU AND (A) YOU MAY NOT DOWNLOAD, INSTALL OR USE THE SOFTWARE, AND (B) YOU MAY RETURN THE SOFTWARE (INCLUDING ANY UNOPENED CD PACKAGE AND ANY WRITTEN MATERIALS) FOR A FULL REFUND, OR, IF THE SOFTWARE AND WRITTEN MATERIALS ARE SUPPLIED AS PART OF ANOTHER PRODUCT, YOU MAY RETURN THE ENTIRE PRODUCT FOR A FULL REFUND. YOUR RIGHT TO RETURN AND REFUND EXPIRES 30 DAYS AFTER PURCHASE FROM CISCO OR AN AUTHORIZED CISCO RESELLER, AND APPLIES ONLY IF YOU ARE THE ORIGINAL END USER PURCHASER.

For purposes of this SEULA, the Product name and the Product description You have ordered is any of the following Cisco Systems Email Security Appliance ("ESA"), Cisco Systems Web Security Appliance ("WSA") and Cisco Systems Security Management Application ("SMA") (collectively, "Content Security") and their Virtual Appliance equivalent ("Software"):

- Cisco AsyncOS for Email
- Cisco AsyncOS for Web
- Cisco AsyncOS for Management
- Cisco Email Anti-Spam, Sophos Anti-Virus
- Cisco Email Outbreak Filters
- Cloudmark Anti-Spam
- Cisco Image Analyzer
- McAfee Anti-Virus
- Cisco Intelligent Multi-Scan
- Cisco RSA Data Loss Prevention
- Cisco Email Encryption
- Cisco Email Delivery Mode
- Cisco Web Usage Controls
- Cisco Web Reputation
- Sophos Anti-Malware
- Webroot Anti-Malware

McAfee Anti-Malware  
Cisco Email Reporting  
Cisco Email Message Tracking  
Cisco Email Centralized Quarantine  
Cisco Web Reporting  
Cisco Web Policy and Configuration Management  
Cisco Advanced Web Security Management with Splunk  
Email Encryption for Encryption Appliances  
Email Encryption for System Generated Bulk Email  
Email Encryption and Public Key Encryption for Encryption Appliances  
Large Attachment Handling for Encryption Appliances  
Secure Mailbox License for Encryption Appliances

### Definitions

For purposes of this SEULA, the following definitions apply:

"Company Service" means the Company's email, Internet, security management services provided to End Users for the purposes of conducting Company's internal business.

"End User" means: (1) for the WSA and SMA, the employee, contractor or other agent authorized by Company to access the Internet and the SMA via the Company Service; and (2) for the ESA, the email boxes of the employees, contractors, or other agent authorized by Company to access or use the email services via the Company Service.

"Ordering Document" means the purchase agreement, evaluation agreement, beta, pre-release agreement or similar agreement between the Company and Cisco or the Company and a Cisco reseller, or the valid terms of any purchase order accepted by Cisco in connection therewith, containing the purchase terms for the Software license granted by this Agreement.

"Personally Identifiable Information" means any information that can be used to identify an individual, including, but not limited to, an individual's name, user name, email address and any other personally identifiable information.

"Server" means a single physical computer or devices on a network that manages or provides network resources for multiple users.

"Services" means Cisco Software Subscription Services.

"Service Description" means the description of the Software Subscription Support Services at [http://www.cisco.com/web/about/doing\\_business/legal/service\\_descriptions/index.html](http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/service_descriptions/index.html)

"Telemetry Data" means samples of Company's email and web traffic, including data on email message and web request attributes and information on how different types of email messages and web requests were handled by Company's Cisco hardware products. Email message metadata and web requests included in Telemetry Data are anonymized and obfuscated to remove any Personally Identifiable Information.

"Term" means the length of the Software subscription You purchased, as indicated in your Ordering Document.

"Virtual Appliance" means the virtual version of Cisco's email security appliances, web security appliances, and security management appliances.

"Virtual Machine" means a software container that can run its own operating system and execute applications like a Server.

### **Additional License Terms and Conditions**

#### **LICENSE GRANTS AND CONSENT TO TERMS OF DATA COLLECTION**

##### **License of Software.**

By using the Software and the Documentation, Company agrees to be bound by the terms of this Agreement, and so long as Company is in compliance with this Agreement, Cisco hereby grants to Company a nonexclusive, non-sublicensable, non-transferable, worldwide license during the Term to use the Software only on Cisco's hardware products, or in the case of the Virtual Appliances, on a Virtual Machine, solely in connection with the provision of the Company Service to End Users. The number of End Users licensed for the use of the Software is limited to the number of End Users specified in the Ordering Documents. In the event that the number of End Users in connection with the provision of the Company Service exceeds the number of End Users specified in the Ordering Documents, Company shall contact an Approved Source to purchase additional licenses for the Software. The duration and scope of this license(s) is further defined in the Ordering Document. The Ordering Document supersedes the EULA with respect to the term of the Software license. Except for the license rights granted herein, no right, title or interest in any Software is granted to the Company by Cisco, Cisco's resellers or their respective licensors. Your entitlement to Upgrades to the Software is subject to the Service Description. This Agreement and the Services are co-terminus.

##### **Consent and License to Use Data.**

Subject to the Cisco Privacy Statement at <http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/privacy.html>, Company hereby consents and grants to Cisco a license to collect and use Telemetry Data from the Company. Cisco does not collect or use Personally Identifiable Information in the Telemetry Data. Cisco may share aggregated and anonymous Telemetry Data with third parties to assist us in improving your user experience and the Software and other Cisco security products and services. Company may terminate Cisco's right to collect Telemetry Data at any time by disabling SenderBase Network Participation in the Software. Instructions to enable or disable SenderBase Network Participation are available in the Software configuration guide.

##### **Description of Other Rights and Obligations**

Please refer to the Cisco Systems, Inc. End User License Agreement, Privacy Statement and Service Description of Software Subscription Support Services.